






Dining chair

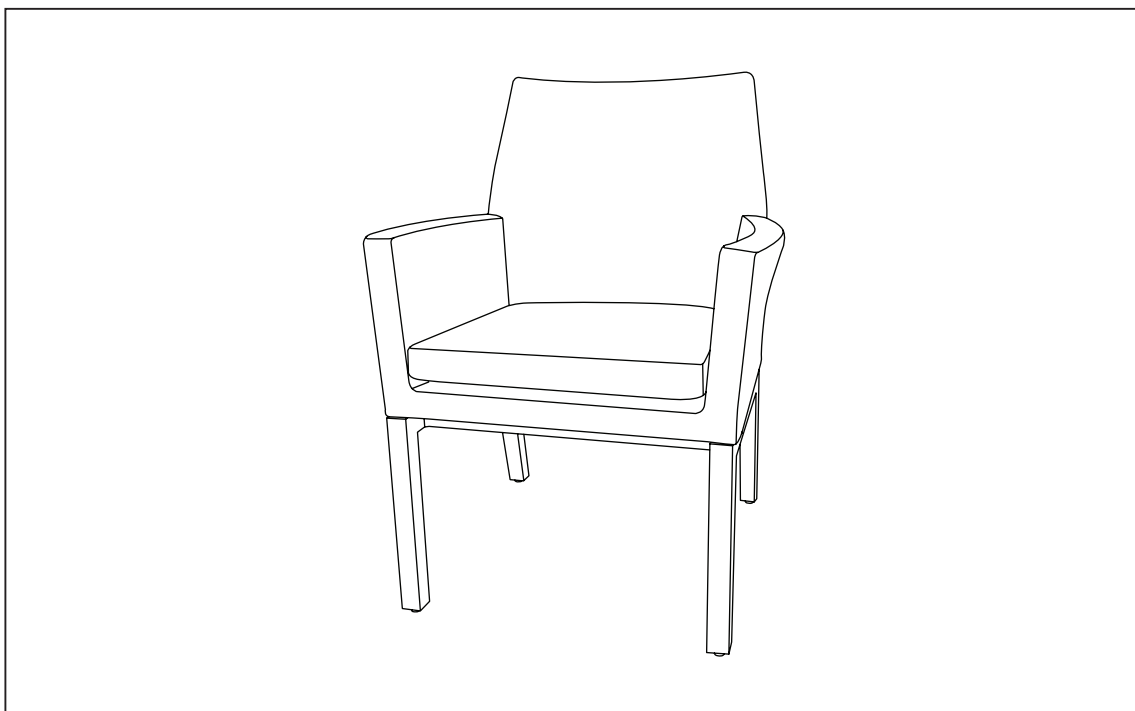

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**

PARTS LIST

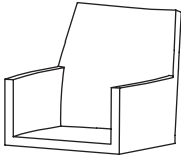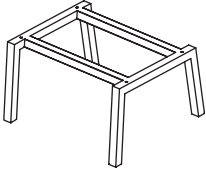NO	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Chair	1
B		Chair legs	1
C		Washer (Ø13*Ø 6.5*1.0)	4
D		Bolt (M6 * 50)	4
E		Allen wrench #5	1


Step 1.

ATTACH LEGS TO CHAIR - With chair (A) upside down, position the chair legs (B) on top of the chair. Attach the legs (B) to the chair (A) using washers (C), bolts (D), and allen wrench (E).

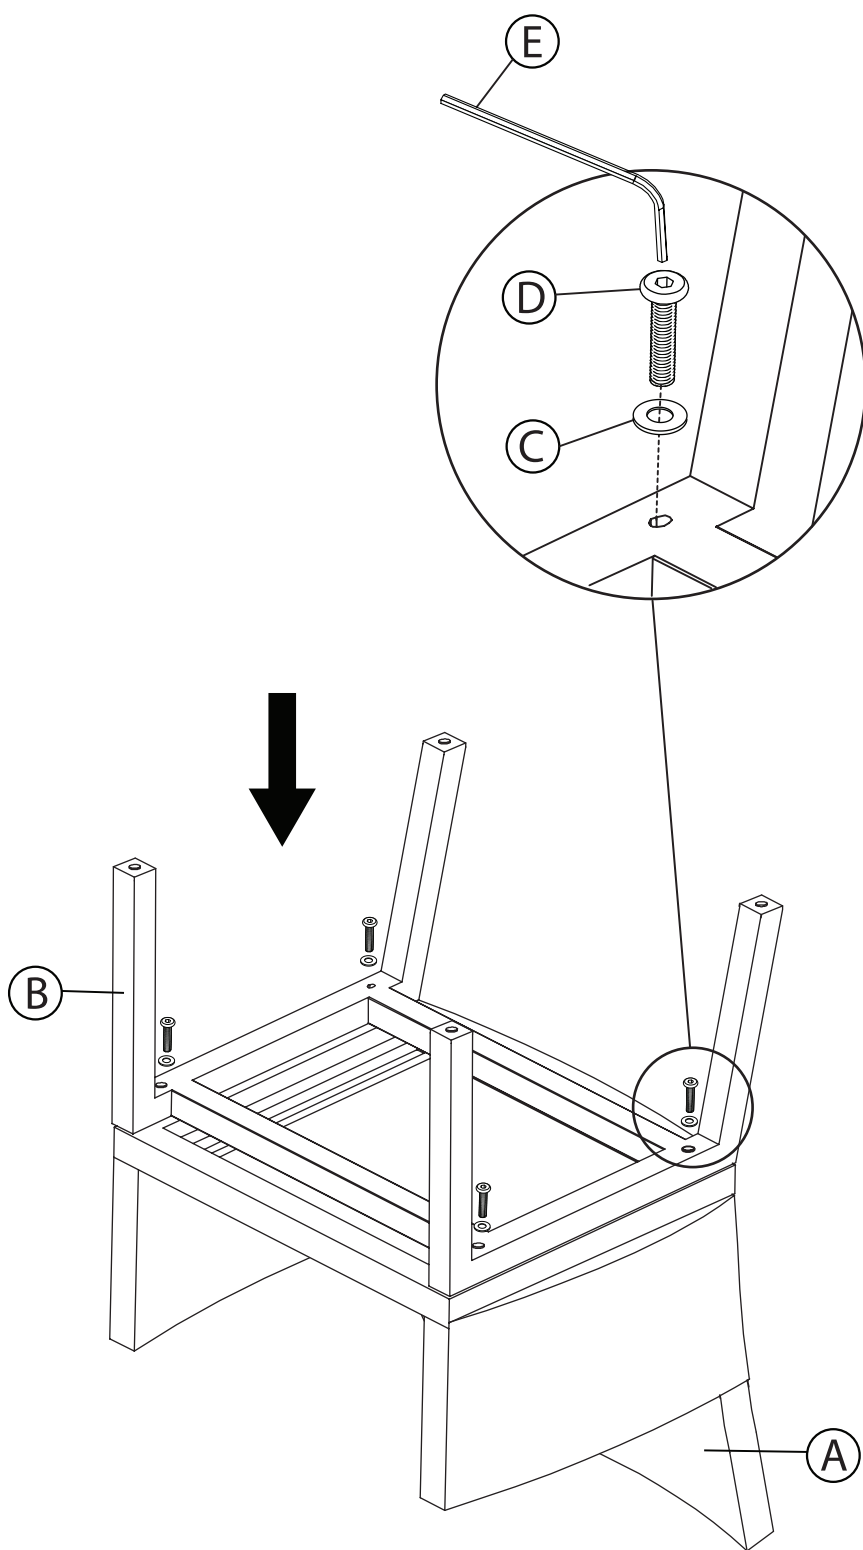


Care and Maintenance

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, we advise using furniture covers or storing the furniture when not in use.

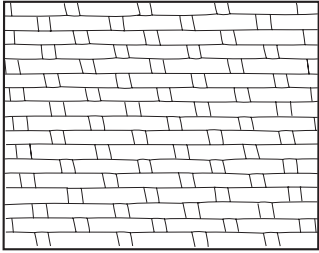


WICKER

Simply washing your wicker with a mild detergent and protecting it as much as possible by covering and or storing it when not in use for long periods of time is sufficient.

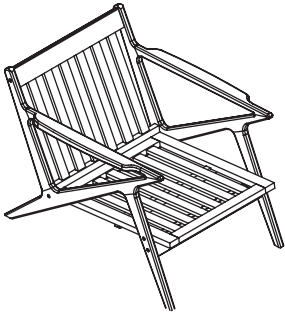


WOOD FRAMES

Make sure all surfaces are protected from heat and liquids. Wipe up spills immediately and do not place furniture next to a heat source such as radiators or fires. All timber surfaces may change color. Spray polishes are best to avoid as they contain silicones which may spoil the surface by building up overtime. Check bolts and screws regularly and tighten when necessary.

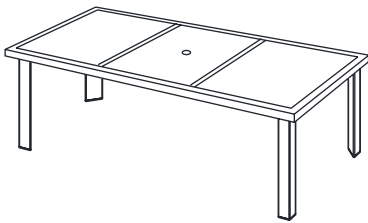

STONE TOPS/TABLE TOPS

Spills should be wiped up quickly to avoid any staining on the surface. Regular cleaning with mild soap and water with a sponge or soft scrub brush is all that is required. Storing or covering your natural stone top when not in use for extended periods of time is recommended.

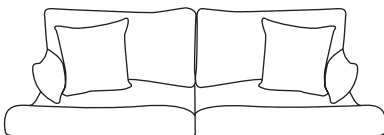

FABRICS

Wipe off spills with a cloth and water. Fabrics designed to protect and last for several years. Our fabrics are treated with a proprietary water and stain repellent.

WARRANTY

Welcome to the Family

We are committed to your satisfaction by offering you a competitive warranty to ensure all of our products are free from defects, in material and workmanships, to the original purchaser for a period of one year from the date of your purchase.


How it Works

We are happy to furnish a replacement at no cost to you in the case we determine a component to be defective. While our warranty applies to conditions of normal use, it does not apply to defects or damage resulting from intentional or accidental damage, outdoor use, negligence, or unreasonable use.

Here to Help

Please immediately report any defect to us!





Chaise de salle à manger

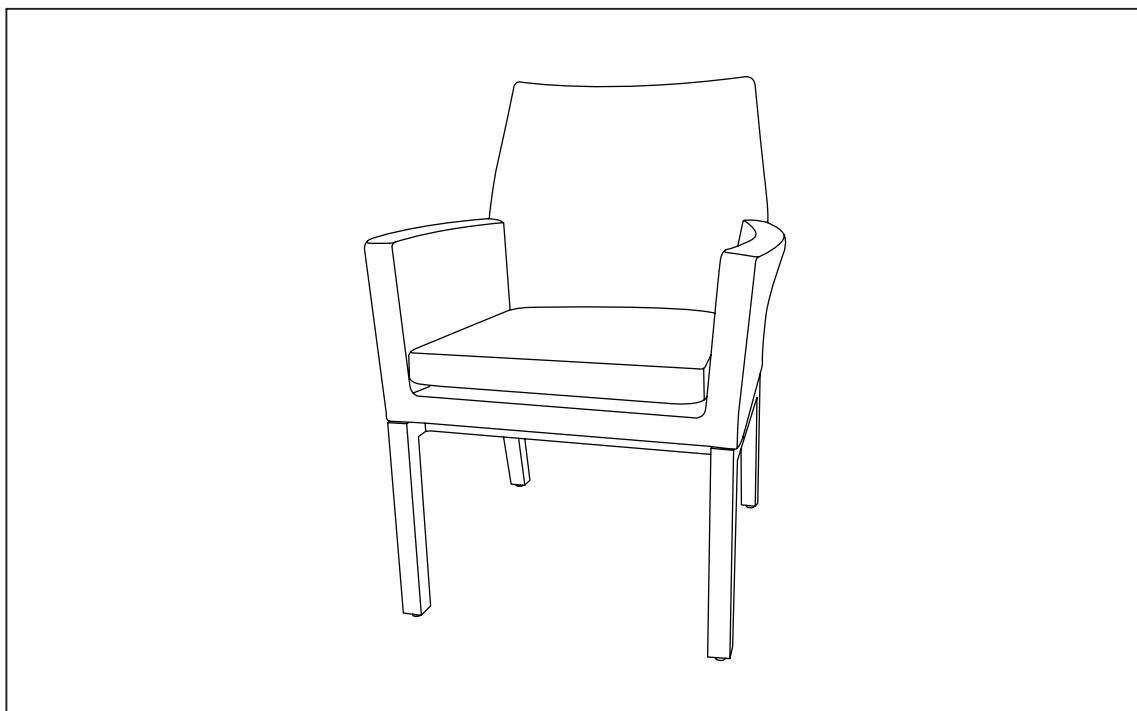

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE


IMPORTANT, À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE. À LIRE ATTENTIVEMENT.

LISTE DES PIÈCES

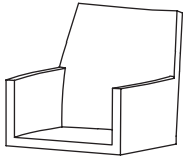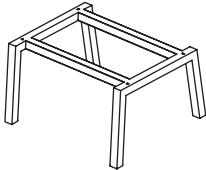NO	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTÉ
A		Chaise	1
B		Pattes	1
C		Rondelle (Ø13*Ø 6.5*1.0)	4
D		Boulon (M6 * 50)	4
E		Clé Allen #5	1


Étape 1.

ATTACHEMENT DE PATTES - Avec la chaise (A) à l'envers, placez les pattes de la chaise (B) sur le dessus de la chaise. Fixez les pattes (B) à la chaise (A) à l'aide des rondelles (C), des boulons (D) et de la clé Allen (E).

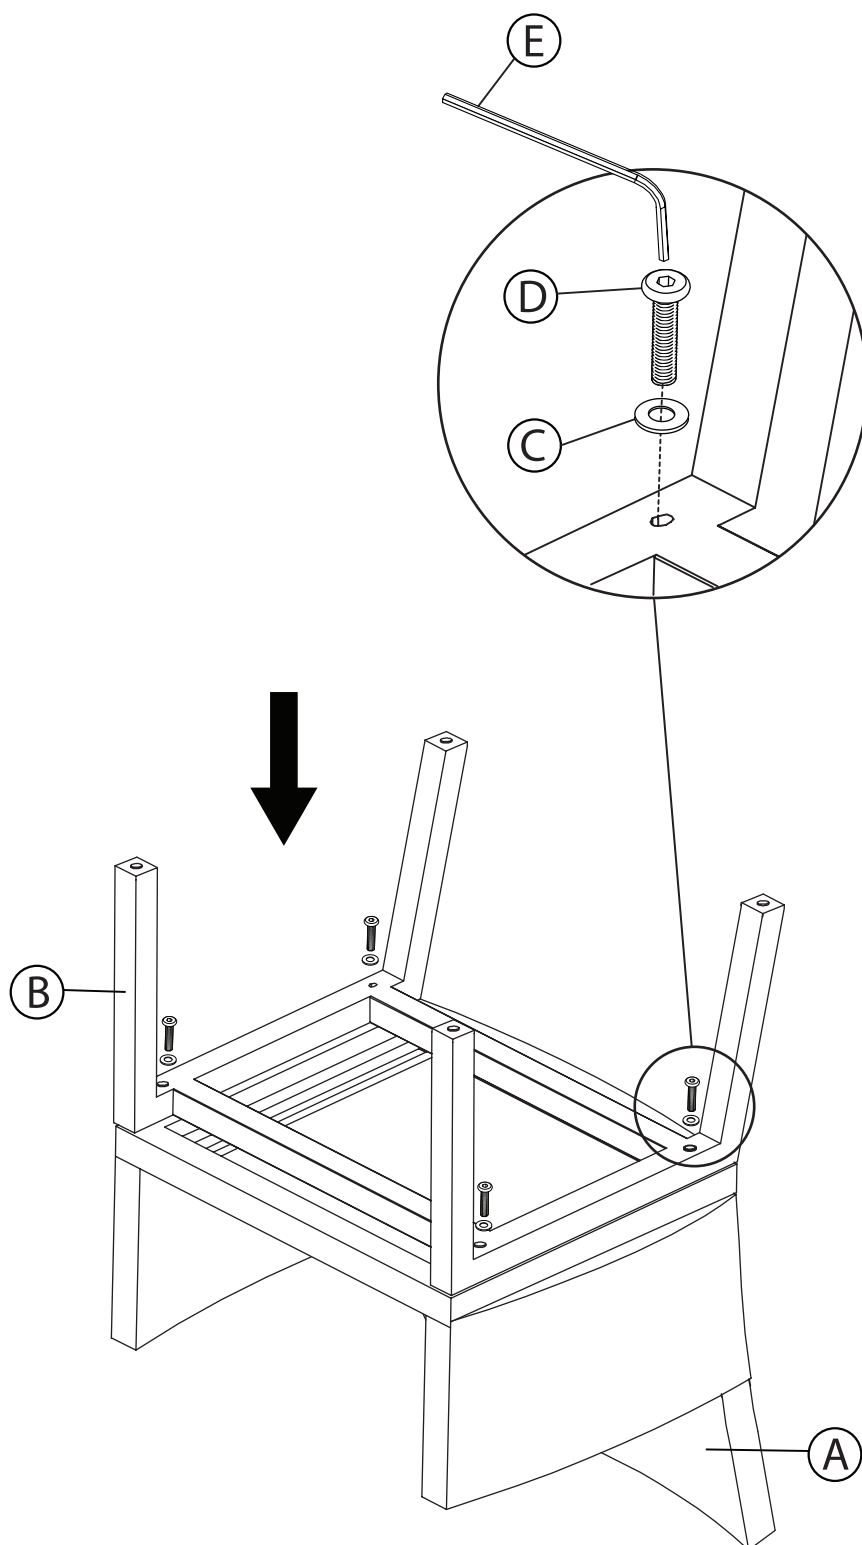


Soins et Entretien

Tout meuble à l'extérieur est soumis aux rayons UV ainsi qu'aux éléments météorologiques. Afin de préserver vos meubles aussi longtemps et aussi vibrants que possible, nous vous conseillons de les couvrir ou de les garder à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

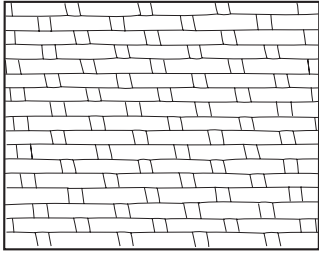


OSIER

Laver simplement vos meubles en osier avec un détergent léger, en les protégeant autant que possible en les couvrant ou en les gardant à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés, est suffisant.

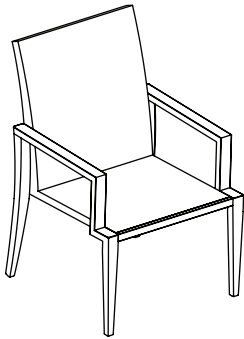


CADRES EN ALUMINIUM

Nos meubles intègrent des cadres recouverts d'aluminium qui sont conçus pour nécessiter un minimum d'entretien. Évitez de laisser trop de poussière s'accumuler en les lavant avec du savon doux et de l'eau. Ne laissez jamais la mue sous l'eau.

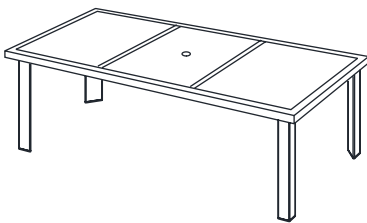

SURFACES EN PIERRE / DESSUS DE TABLE

Les liquides renversés doivent être nettoyés rapidement pour éviter toute tache sur la surface. Un lavage régulier avec un savon doux et de l'eau en utilisant une éponge ou une brosse souple est l'unique chose requise. Ranger ou couvrir votre surface en pierres naturelles lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée étendue est recommandé.

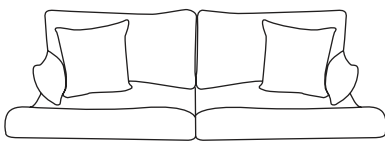

TISSUS

Nettoyez les liquides renversés avec un chiffon et de l'eau pour les protéger et durer plusieurs années. Nos tissus sont traités avec de l'eau et un produit anti-taches.

Bienvenue dans la famille

Nous nous engageons à votre satisfaction en vous offrant une garantie concurrentielle pour garantir que tous nos produits sont exempts de défauts, de matériaux et de fabrication, à l'acheteur d'origine pour une période d'un an à compter de la date de votre achat.


Comment ça fonctionne

Nous sommes heureux de vous fournir un remplacement sans frais dans le cas où nous déterminons un composant défectueux. Bien que notre garantie s'applique aux conditions d'utilisation normale, elle ne s'applique pas aux défauts ou dommages résultant de dommages intentionnels ou accidentels, à l'extérieur, négligence ou utilisation déraisonnable.

Ici pour aider

Veuillez nous signaler immédiatement tout défaut!





Silla del comedor

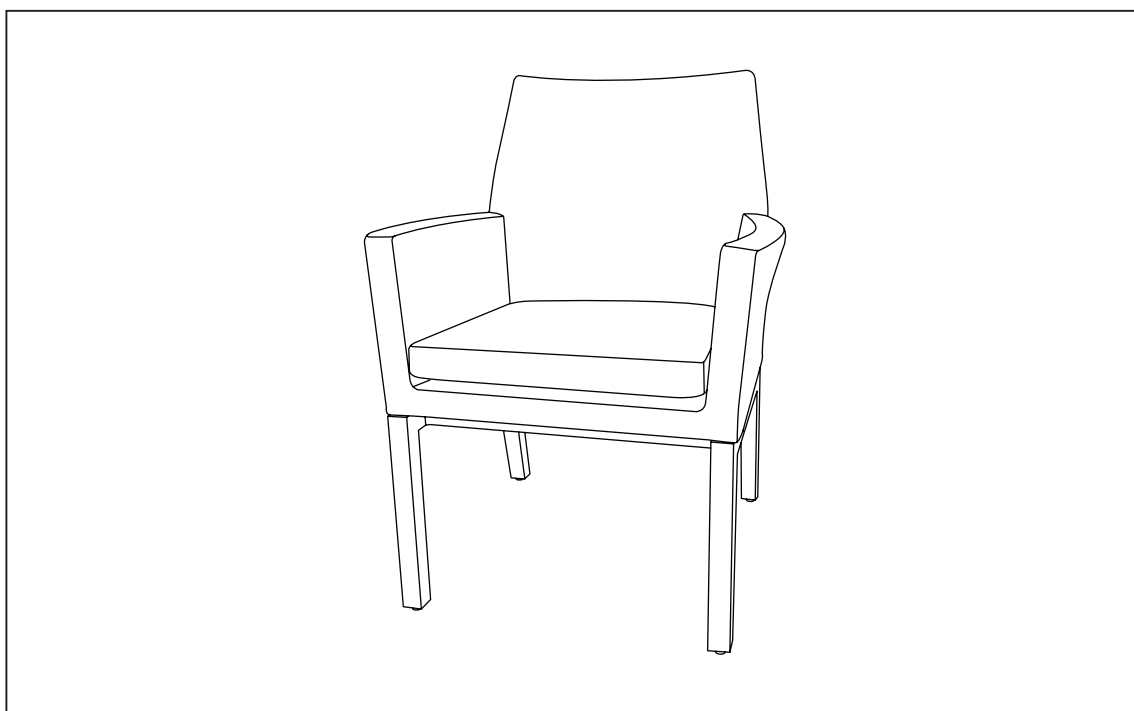

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENSAMBLE


**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS.
LEA CUIDADOSAMENTE.**

LISTA DE PARTES

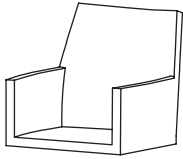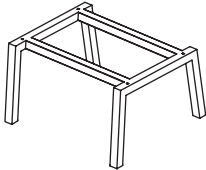NO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN (PARTE)	CANT.
A		Silla	1
B		Patas de la silla	1
C		Arandela (Ø13*Ø 6.5*1.0)	4
D		Perno (M6 * 50)	4
E		Llave Allen #5	1


Paso 1.

FIJE LAS PATAS A LA SILLA - Con la silla (A) boca abajo, coloque las patas de la silla (B) encima de la silla. Fije las patas (B) a la silla (A) con arandelas (C), pernos (D) y una llave Allen (E).

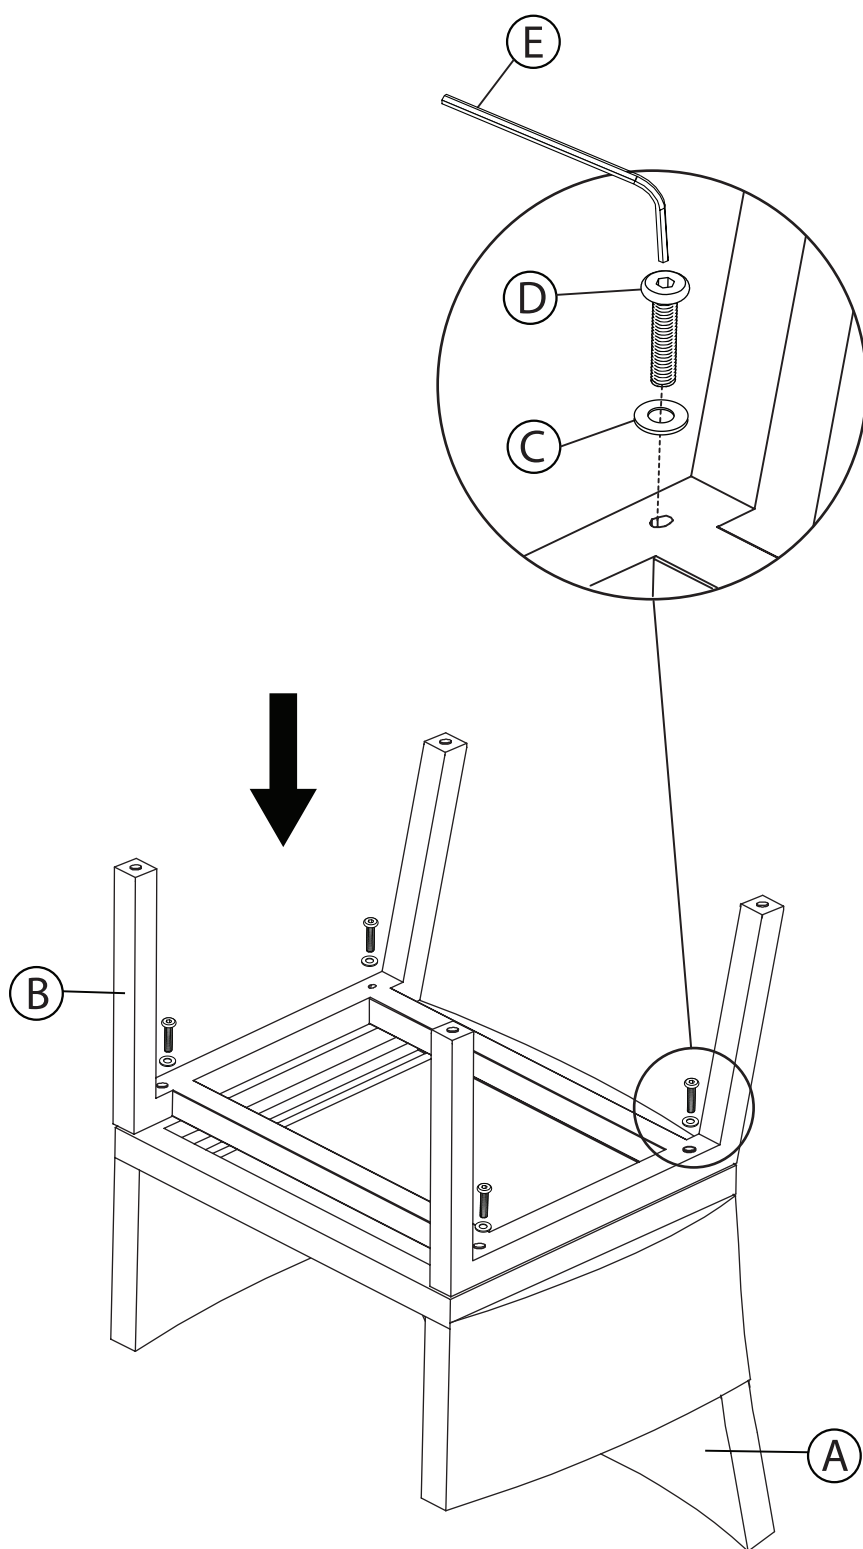


Cuidados y Mantenimiento

Todo mobiliario al aire libre está sujeto a los rayos ultravioleta y las inclemencias meteorológicas. Para que sus muebles duren y los colores se mantengan tan vibrantes como sea posible, aconsejamos cubrirlos o guardarlos cuando no estén en uso.

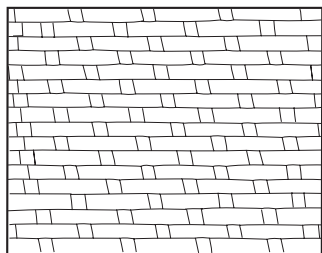


MIMBRE

Simplemente lave sus muebles de mimbre con un detergente suave y protéjalos cubriéndolos o guardándolos cuando no los use durante largos períodos de tiempo.

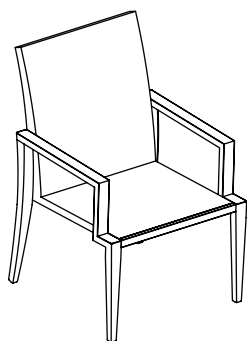


ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

Nuestros muebles están contruidos con estructuras de aluminio con recubrimiento en polvo diseñadas para requerir un mantenimiento mínimo. Evite acumular demasiada suciedad limpiándola con agua y jabón suave. Nunca deje los muebles en el agua.

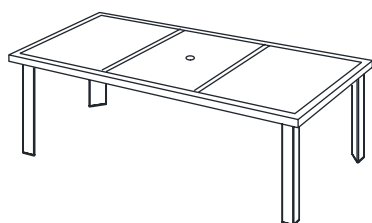

SUPERFICIES DE PIEDRA / MESA

Limpie los derrames rápidamente para evitar manchas en la superficie. La limpieza regular con agua y jabón suave con una esponja o cepillo es todo lo que se necesita. Se recomienda almacenar o cubrir la superficie de piedra natural cuando no está en uso durante períodos prolongados de tiempo.

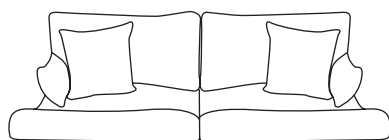

TEJIDOS

Limpie los derrames con un paño y agua. Tejidos diseñados para proteger y durar años. Nuestros tejidos están tratados con una fórmula patentada que repele el agua y las manchas.

Bienvenido a la familia

Estamos comprometidos con su satisfacción al ofrecerle una garantía competitiva para garantizar que todos nuestros productos estén libres de defectos, materiales y mano de obra, al comprador original por un período de un año a partir de la fecha de su compra.

Cómo funciona

Nos complace proporcionarle un reemplazo sin costo alguno en el caso de que determinemos que un componente es defectuoso. Si bien nuestra garantía se aplica a las condiciones de uso normal, no se aplica a defectos o daños resultantes de daños intencionales o accidentales, uso en exteriores, negligencia o uso irrazonable.

Aquí para ayudar

Informe inmediatamente cualquier defecto!