

# ***Shark***<sup>®</sup>

## **Navigator**<sup>™</sup>

**LIFT-AWAY**<sup>®</sup>

### **NV390**

**Series • Série**

---

#### **INSTRUCTIONS**



sharkclean.com



1-800-798-7398

# THANK YOU

for purchasing the Shark® Navigator™ Lift-Away®

---

## REGISTER YOUR PURCHASE

 sharkclean.com

 1-800-798-7398

 **TIP:** You can find the model number on the rating label located on the back of your unit.

 **TIP:** You can locate the date code on one of the prongs of the power cord plug.

## RECORD THIS INFORMATION

Model Number: \_\_\_\_\_

Date Code: \_\_\_\_\_

Date of Purchase (Keep receipt): \_\_\_\_\_

Store of Purchase: \_\_\_\_\_

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V., 60Hz

Watts: 1200W

Amps: 10A

## PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark Navigator Lift-Away.

If you have any questions, please call the customer service line at 1-800-798-7398.

# CONTENTS

---

<b>Important Safety Instructions</b> .....	<b>3</b>
<b>Getting to Know Your Shark® Navigator™ Lift-Away®</b> .....	<b>5</b>
<b>Assembling Your Vacuum</b> .....	<b>7</b>
<b>Using Your Vacuum in Upright Mode</b> .....	<b>9</b>
What Does the Brushroll Indicator Light Mean? .....	9
<b>Using Your Vacuum in Above-Floor Mode</b> .....	<b>11</b>
The Benefits of Suction Control .....	11
<b>Using Your Vacuum in Lift-Away Mode</b> .....	<b>13</b>
Lift-Away Cleaning .....	13
<b>Compatible Accessories</b> .....	<b>15</b>
<b>Maintenance</b> .....	<b>17</b>
Emptying the Dust Cup .....	17
Cleaning the Filters .....	18
<b>Checking for Blockages</b> .....	<b>19</b>
<b>Troubleshooting Guide</b> .....	<b>21</b>
<b>Warranty</b> .....	<b>22</b>

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

## **⚠ WARNING**

**To reduce the risk of injury, fire, electric shock, and property damage resulting from improper use of the appliance, carefully observe the following instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.**

### **THE POWER NOZZLE, WAND, AND HANDLE CONTAIN ELECTRICAL CONNECTIONS:**

- These are not serviceable parts.
- Do not use to vacuum any liquids.
- Do not immerse in water.
- If handle/wand is damaged, discontinue use.

- 1** Inspect power cord and plug for any damage before use. **DO NOT** use vacuum cleaner with a damaged cord or plug. Turn off all controls before plugging in or unplugging the vacuum cleaner. Store your vacuum cleaner with the power cord secured around the two cord hooks.
- 2** **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces.
- 3** Unplug from electrical outlet when not in use and before servicing.
- 4** If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to SharkNinja Operating LLC for examination, repair, or adjustment.
- 5** The hose contains electrical wires. **DO NOT** use when damaged, cut, or punctured.
- 6** **DO NOT** pull or carry vacuum cleaner by the cord or use the cord as a handle.
- 7** **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
- 8** **DO NOT** handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

- 9** **DO NOT** run the vacuum cleaner over the power cord, close a door on the cord, or pull cord around sharp corners.
- 10** The use of an extension cord is **NOT** recommended.
- 11** **DO NOT** leave vacuum cleaner unattended when plugged in.
- 12** Keep cord away from heated surfaces.
- 13** Always turn off the vacuum cleaner before connecting or disconnecting motorized nozzle.

### **GENERAL USE**

- 14** Use only as described in this manual.
- 15** Keep your work area well lit.
- 16** Keep the vacuum cleaner moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.
- 17** **DO NOT** place vacuum cleaner on unstable surfaces such as chairs or tables.
- 18** **DO NOT** put any objects into openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- 19** **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close attention is necessary when used near children. This is not a toy.
- 20** **DO NOT** use without dust cup and/or filters in place.

### **DUST CUP/FILTERS/ACCESSORIES**

Before turning on the vacuum:

- 21** Make sure that all filters are thoroughly dry after routine cleaning.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE

**22** Make sure that dust cup and all filters are in place after routine maintenance.

**23** Make sure accessories are free of blockages.

**24** Only use Shark-brand filters and accessories (failure to do so will void the warranty).

## HOSE ATTACHMENTS

**25** DO NOT use if airflow is restricted. If the air paths or the motorized floor nozzle become blocked, turn the vacuum cleaner off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you turn on the unit again.

**26** Keep the end of the hose and accessory openings away from face and body.

**27** Keep cleaning tools and hose suction openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.

**28** Only use manufacturer's recommended attachments.

## GENERAL CLEANING

**29** DO NOT vacuum up large objects.

**30** DO NOT vacuum up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, or coins that could damage the vacuum cleaner.

**31** DO NOT use to vacuum up drywall dust, fireplace ash, or embers. DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.

**32** DO NOT vacuum up smoking or burning objects such as hot coals, cigarette butts, or matches.

**33** DO NOT vacuum up flammable or combustible materials (e.g., lighter fluid, gasoline, or kerosene) or use vacuum in areas where they may be present.

**34** DO NOT vacuum up toxic solutions (e.g., chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner).

**35** DO NOT use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.

**36** DO NOT vacuum up any liquids.

**37** DO NOT immerse vacuum cleaner in water or other liquids.

**38** Use extra care when cleaning on stairs.

## POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT force into outlet or try to modify to fit.

# GETTING TO KNOW YOUR SHARK® NAVIGATOR™ LIFT-AWAY®


---

## WELCOME!

Congratulations on your purchase. Use this instruction manual to learn about your new vacuum's great features. From assembly to use to maintenance, you will find it all in here.


## MAIN UNIT

- A** Accessory Holder
- B** Handle Release Button
- C** Upper Cord Hook
- D** Hose
- E** Rocker Switch
- F** Wand
- G** Wand Release Button
- H** Lift-Away Pod
- I** Floor Nozzle Release Button
- J** Lower Cord Hook
- K** Motorized Floor Nozzle
- L** Brushroll Indicator Light

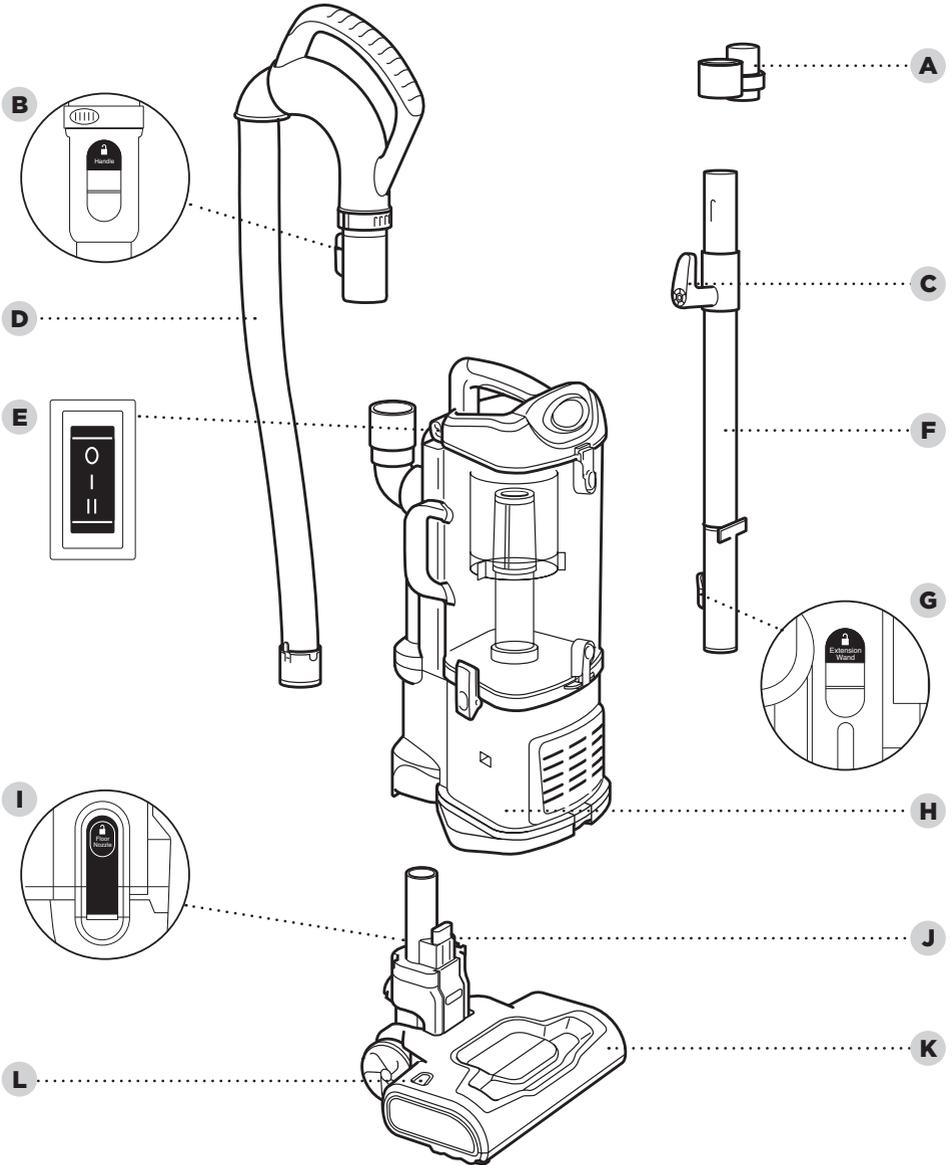


# ASSEMBLING YOUR VACUUM


 **TIP:** For quick cord access, rotate upper hook down and remove cord.

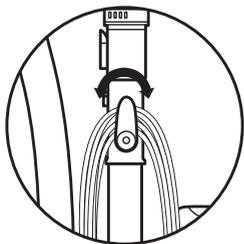

 **TIP:** To store your vacuum, wrap cord around cord hooks.

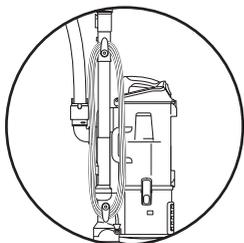


## STEP 1


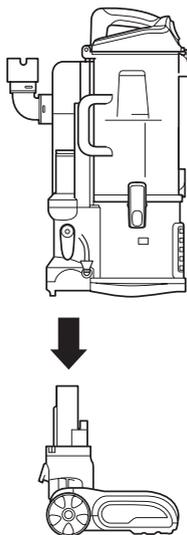


**1** Place the pod onto floor nozzle.

## STEP 2

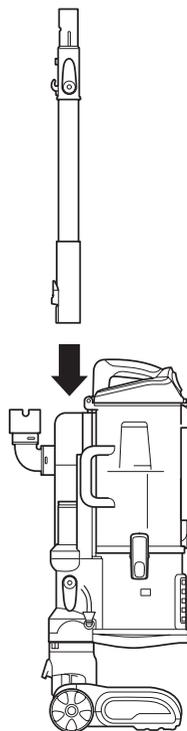

**2** Slide wand into base of pod.

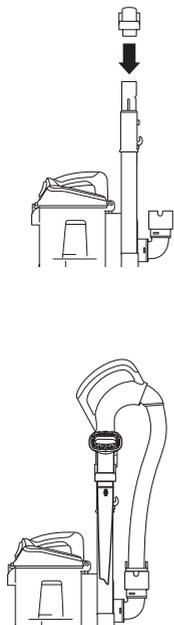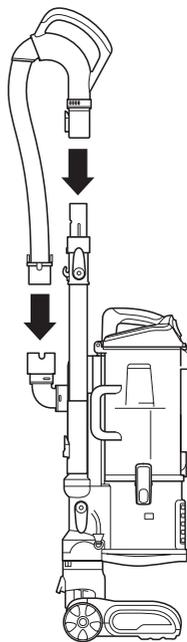**STEP 3****STEP 4**

**3** Slide accessory holder onto extension wand. Store the accessories onto the accessory holder.

**4** Insert handle into top of wand. Then attach hose connector on back of pod.

# USING YOUR VACUUM IN UPRIGHT MODE

**⚠ WARNING: DO NOT use to vacuum up drywall dust, fireplace ash, or embers. DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.**

---

## WHAT DOES THE BRUSHROLL INDICATOR LIGHT MEAN?

### **Solid Green**


The brushroll is on and working as it should.

### **Solid Red**


There is a jam in the brushroll area. Turn your vacuum off and remove the blockage.

### **No Light**



The brushroll is off. To turn it on, press the BRUSHROLL button. The light should turn green, and the brushroll should spin.

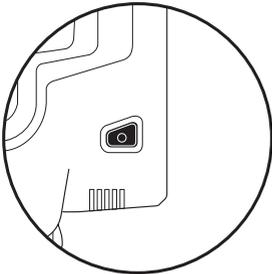

## STEP 1

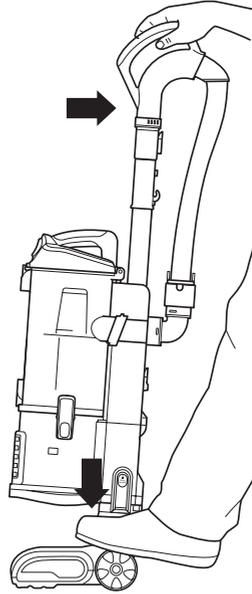

- 1** Plug power cord into outlet. Place foot on floor nozzle and tilt handle back.

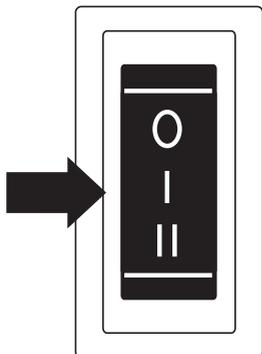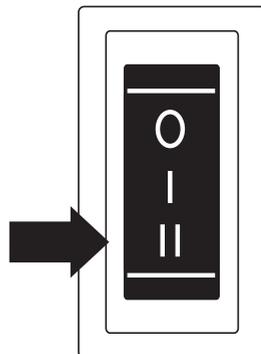**STEP 2****STEP 3**

**2** Press the rocker switch to the “I” position to vacuum bare floors. The brushroll will not spin in this mode.

**3** Press the rocker switch to the “II” position to vacuum carpets and rugs. The brushroll will spin in this mode.


**NOTE:** For deep cleaning per ASTM F 608 (embedded dirt in carpets) please ensure brushroll is on with the suction control closed.

# USING YOUR VACUUM IN ABOVE-FLOOR MODE


## THE BENEFITS OF SUCTION CONTROL

Suction Control is a way for you to adjust suction power when you are using different tools or vacuuming different surfaces. For example, if you are feeling resistance while vacuuming thick carpet or upholstery, open the suction control to MIN to help reduce your push/pull effort.


## STEP 1

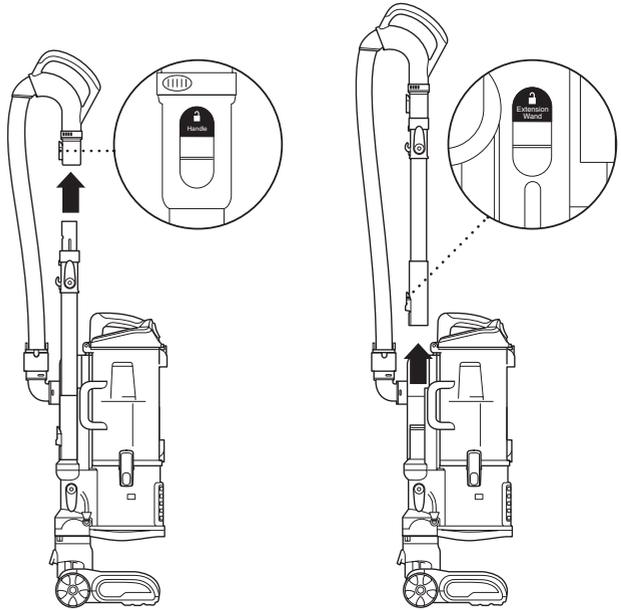

- 1** Press **HANDLE** release button when you need to clean within short reach. **OR** Press **EXTENSION WAND** button on pod when you need to clean with a longer reach.

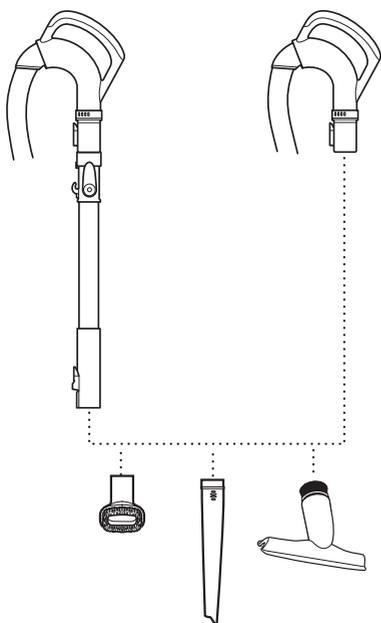**STEP 2**

**2** Attach desired accessory onto the end of either the extension wand or the handle.

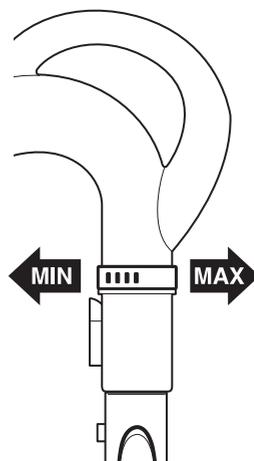**STEP 3**

**3** The collar is located at the base of the top handle. Rotate the collar counterclockwise to minimize suction. Close by rotating clockwise to maximize suction.


# USING YOUR VACUUM IN LIFT-AWAY® MODE

**⚠ WARNING: Lift-Away mode requires stable footing. Using Lift-Away mode when you lack stability may result in personal injury.**

**💡 TIP:** Hold pod in hand when cleaning in Lift-Away mode.


## WHAT IS LIFT-AWAY?

Our Lift-Away feature allows you to remove the pod from the floor nozzle to easily clean stairs, above-floor areas with accessories, or hard floors with the hard-floor attachments.

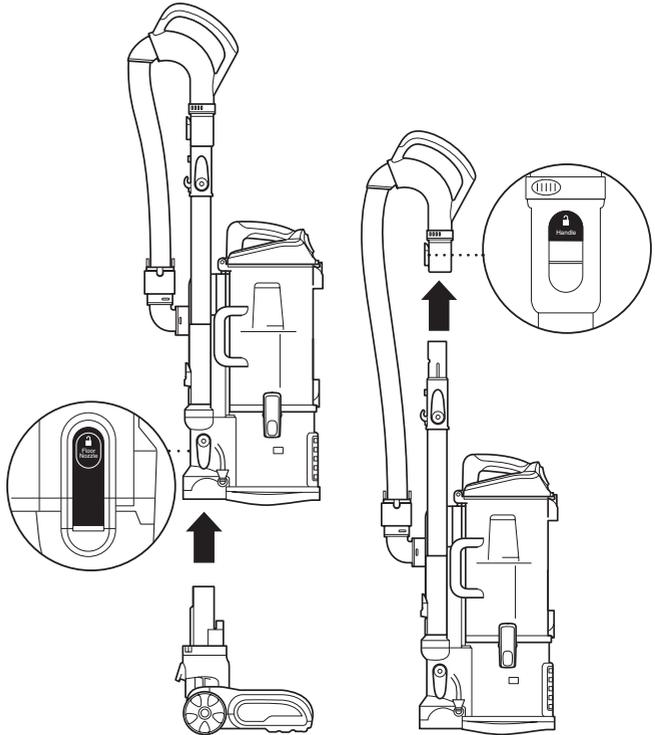

## LIFT-AWAY CLEANING

- 1** Press FLOOR NOZZLE release button to lift pod off floor nozzle.
- 2** Press HANDLE release button when you need to clean within short reach.

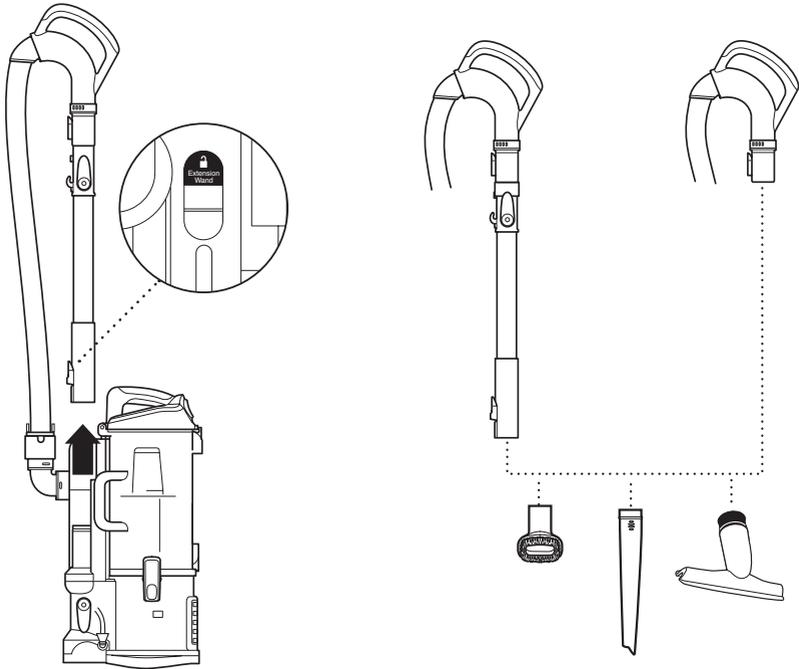

**3** Or you can press EXTENSION WAND button on pod when you need to clean with a longer reach.

**4** Attach desired cleaning tool to the end of handle or wand.

# COMPATIBLE ACCESSORIES

---

There are a variety of accessories that are compatible with this vacuum series.

The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.

**To purchase additional accessories, go to [sharkclean.com](http://sharkclean.com)**

## **A Crevice Tool**

Gives you extended cleaning reach for small spaces.

## **B Pet Upholstery Tool**

Designed for removal of pet hair and ground-in dirt from carpeted stairs and upholstery.

## **C Dusting Brush**






Dust shelves, lampshades, window blinds, furniture and other upholstered household items.

## **D Multi-Angle Dusting Brush**

5-positions for cleaning shelves, blinds, walls, ceiling fans. Adjust the angle of the brush to the desired cleaning surface.

## **E Dust-Away™ Hard Floor Attachment**

Durable to vacuum up the big crumbs but gentle enough to wipe away fine dust on hardwood and tile floors with the washable and reusable microfiber pad. Its swivel motion allows easy access to hard-to-reach areas.

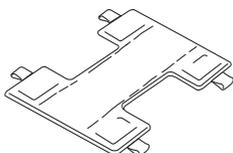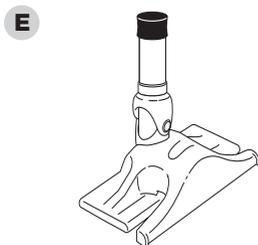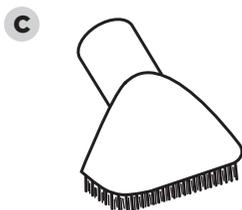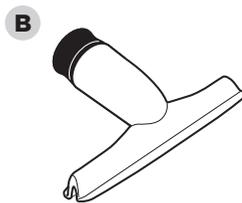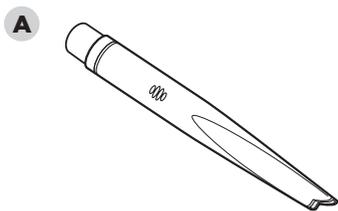

# MAINTENANCE

To keep your vacuum's suction power optimal, follow these instructions. Make sure unit is off and cord is unplugged.

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before servicing.

Hand wash with water only to prevent damage from cleaning chemicals. Allow ALL filters to dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.

**★ IMPORTANT:** Do not use soap when cleaning the HEPA filter.

## RECOMMENDED FILTER CLEANING SCHEDULE:

### Pre-Motor Filter Kit

(Foam & Felt)

XFF350

Clean every 3 months.


### Post-Motor Filter

(HEPA)


XHF350

Clean once a year.

## STEP 1

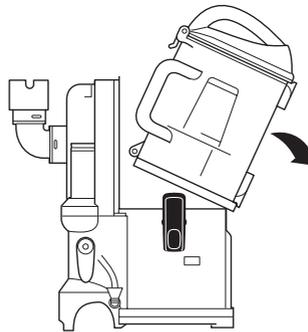


## STEP 2

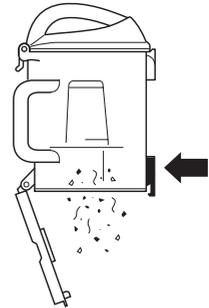

## EMPTYING THE DUST CUP

- 1** To remove the dust cup, undo the latches on the sides of the dust cup by lifting them up and outwards.
- 2** Hold dust cup over a trash bin and press the empty-release latch on the bottom.

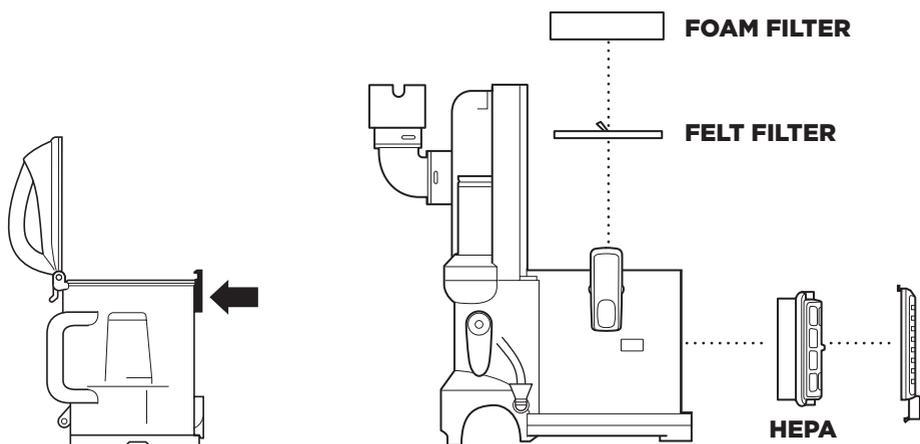**STEP 3**

- 3** Press top dust-cup release latch to access dust screen and remove built-up debris as required.

**CLEANING THE FILTERS****1 Pre-Motor (foam and felt):**

With the dust cup removed, take out and rinse the foam and felt filters with water. Tap loose dirt off filters between washes as needed.

**2 Post-Motor (HEPA):**


To access the HEPA filter, reach under the grill and pull the tab forward and pull the grill away from the vacuum. Remove and rinse the HEPA filter.

# CHECKING FOR BLOCKAGES


**⚠ WARNING:** To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before servicing.

**💡 TIP:** You can also check for blockages in the hose and tubes. Just remove floor nozzle, dust cup and hose and shine a flashlight in the openings.


STEP 1

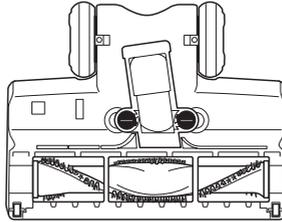

STEP 3



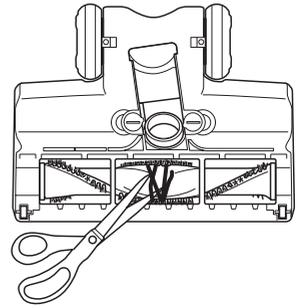


STEP 2

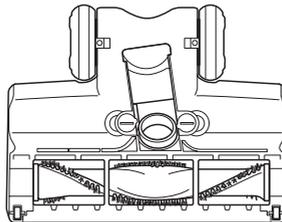

## BOTTOM OF FLOOR NOZZLE

- 1** Use a coin to unlock the two locks on the bottom of the floor nozzle.
- 2** Lift tabs and pull up to expose the airway. Tilt nozzle neck back to straighten air way. Shine a flashlight from the bottom to check for possible blockage in the airway.
- 3** Remove any string, carpet fibers or hair that may be wrapped around the brushroll. There is a groove along the brush bar that allows a pair of scissors to cut across it to loosen up the debris. To close, push down until you hear it click into place then lock the two locks.

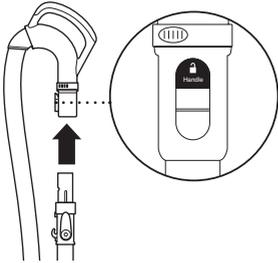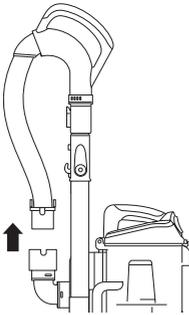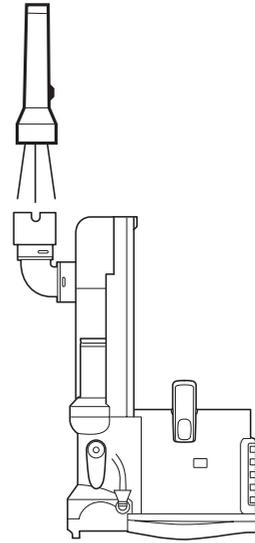**STEP 1****STEP 2****STEP 3****HOSE CUFF AT BASE OF POD**

- 1** To release upper hose, squeeze tabs and pull hose out from connector.
- 2** To release hose from floor nozzle, squeeze tabs and pull hose out from connector. motorized floor brush.
- 3** Straighten out neck and look inside the tube at top of nozzle.

# TROUBLESHOOTING GUIDE

---

**⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before servicing.**

## **Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction.**

**(Refer to Maintenance section for more information.)**

- Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and drying the filters before re-inserting in the vacuum.
- Dust cup may be full; empty dust cup.
- Check hose, hose connections, nozzles, and accessories for blockages; clear blockages if required.
- Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll.

## **Vacuum lifts area rugs.**

- Put Rocker Switch on the “I” Position to disengage the brushroll.
- Suction is powerful. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
- To minimize suction, refer to Suction Control section for more information on how to use.

## **Brushroll does not spin.**

- If Brushroll Indicator Light on the floor nozzle turns red, the brushroll has stopped spinning. Immediately turn off and unplug vacuum, disconnect the nozzle, and remove blockage before reconnecting and turning vacuum back on.
- With the power on, recline the handle, which will automatically turn on the brushroll.
- Ensure that the Rocker Switch is on the “II” Position for brushroll to spin

## **Vacuum turns off on its own or indicator light flashes red.**

- This vacuum is equipped with a motor-protective thermostat. If your vacuum overheats, the thermostat will automatically turn the suction motor off. Perform the following steps to restart the thermostat:
  1. Turn vacuum off and unplug it.
  2. Empty dust cup and clean filters (see Maintenance section).
  3. Check for blockages in hose, accessories, and inlet openings.
  4. Allow unit to cool for a minimum of 45 minutes.
  5. Plug in vacuum and turn it on.
  6. Restart the unit using either the POWER or BRUSHROLL buttons.

Note: If vacuum still does not start, contact Customer Service at 1-800-798-7398.

# Shark NINJA FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

The 5 Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of 5 years from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

## What is covered in my warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced for up to 5 years from the original purchase date.
2. In the rare event that a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is greater. If the unit is replaced, SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

## What is not covered in my warranty?

Our Customer Care/Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you including the possibility of upgrading to our VIP Warranty Service Options for select product categories.

1. Normal wear and tear of wearable parts such as foam filters, HEPA filters, pads etc., which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit are not covered by this warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 for return shipping costs will be charged at the time of return shipment of the repaired or replacement unit. Our Customer Care /Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you including upgrading to our VIP Warranty Service Options.
4. Damage caused by misuse, abuse, or negligent handling, or damage due to mishandling in transit.
5. Consequential and incidental damages.
6. Defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service, or alteration to the product or any of its parts which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
7. Products purchased, used or operated outside of North America.

## Problems with your unit/How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com) for product care/maintenance self-help. Our customer care and product specialists are also available at 1-800-798-7398 to assist with product support and warranty service options.

## How to initiate a warranty claim

You must first activate your warranty by registering your unit online at [sharkclean.com/customersupport](http://sharkclean.com/customersupport). (Note: Purchases made directly from SharkNinja are automatically registered with us and the warranty activated.) Alternatively you can call 1-800-798-7398 to have a customer care specialist assist you. Please note you must call 1-800-798-7398 to initiate a warranty claim. Return and Packing Instruction information will be provided at that time.

The customer care line is open Monday-Saturday, 7am-11pm EST and Sunday, 9am-8pm EST.

Replacement parts are available for purchase at [sharkclean.com](http://sharkclean.com). For more information on what is classified as wearable and non-wearable parts, please visit [sharkwarranty.com](http://sharkwarranty.com).

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

# MERCI

d'avoir acheté le Shark<sup>MD</sup> Navigator<sup>MC</sup> Lift-Away<sup>MD</sup>

---

## ENREGISTRER VOTRE ACHAT

 sharkclean.com

 1-800-798-7398

 **CONSEIL :** le numéro de modèle est indiqué sur la plaque signalétique qui est située au dos de l'appareil.

 **CONSEIL :** le code de la date est indiqué sur l'une des broches du cordon d'alimentation.

## NOTER LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Code de la date : \_\_\_\_\_

Date d'achat (conserver le reçu) : \_\_\_\_\_

Magasin où l'appareil a été acheté : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 120V, 60Hz

Watts : 1200W

Ampères : 10A

## VEUILLEZ LIRE CE MANUEL SOIGNEUSEMENT ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Le présent manuel du propriétaire a été conçu pour vous aider à acquérir une compréhension approfondie de votre nouvel aspirateur Navigator Lift-Away de Shark.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-798-7398.

# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	<b>25</b>
<b>Se familiariser avec le Shark<sup>MD</sup> Navigator<sup>MC</sup> Lift-Away<sup>MD</sup></b> ...	<b>27</b>
<b>Assemblage de l'aspirateur</b> .....	<b>29</b>
<b>Utilisation de l'aspirateur en position verticale</b> .....	<b>31</b>
Qu'indiquent les voyants lumineux de la brosse rotative? ...	31
<b>Utilisation de l'aspirateur en mode nettoyage au-dessus du sol</b> .....	<b>33</b>
Avantages du régulateur d'aspiration .....	33
<b>Utilisation de l'aspirateur en mode Lift-Away</b> .....	<b>35</b>
Nettoyage avec Lift-Away .....	35
<b>Accessoires compatibles</b> .....	<b>37</b>
<b>Entretien</b> .....	<b>39</b>
Vidange du récipient à poussière .....	39
Nettoyage des filtres .....	40
<b>Vérification de la présence d'obstructions</b> .....	<b>41</b>
<b>Guide de dépannage</b> .....	<b>43</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>46</b>

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

---

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Afin de réduire les risques de blessures, d'incendie, de décharge électrique et de dommages matériels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, veuillez suivre attentivement les instructions suivantes. Cet appareil contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.**

#### **LA BUSE ÉLECTRIQUE, LE TUBE ET LA POIGNÉE CONTIENNENT DES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES.**

- Aucune de ces pièces ne nécessite d'entretien.
- N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides.
- N'immergez pas l'aspirateur dans l'eau.
- Cessez l'utilisation si la poignée ou le tube sont endommagés.

- 
- 1** Inspectez le cordon d'alimentation et la fiche pour déceler d'éventuels dommages. N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur. Rangez l'aspirateur en prenant soin d'enrouler le cordon d'alimentation autour des deux crochets à cordon.
  - 2** N'UTILISEZ PAS l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
  - 3** Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant d'entreprendre l'entretien.
  - 4** Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme prévu, est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou est entré en contact avec de l'eau, retournez-le à SharkNinja Operating LLC aux fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.
  - 5** Le tuyau contient des fils électriques. N'UTILISEZ PAS l'aspirateur s'il est endommagé, coupé ou perforé.
  - 6** N'UTILISEZ PAS le cordon d'alimentation comme poignée pour porter ou pour tirer l'aspirateur.

- 7** NE DÉBRANCHEZ PAS l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Agrippez la fiche et non le cordon.
- 8** NE MANIPULEZ PAS la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- 9** NE PASSEZ PAS l'aspirateur par-dessus le cordon d'alimentation; ne fermez pas une porte sur le cordon et ne le tirez pas sur des coins pointus.
- 10** L'utilisation d'une rallonge N'EST PAS recommandée.
- 11** NE LAISSEZ PAS l'aspirateur branché sans surveillance.
- 12** Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- 13** Mettez l'aspirateur hors tension avant d'attacher ou de détacher la buse motorisée.

#### **EMPLOI GÉNÉRAL**

- 14** Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans le présent manuel.
- 15** Gardez votre lieu de travail bien éclairé.
- 16** Gardez l'aspirateur en mouvement sur le tapis en tout temps afin d'éviter d'endommager les fibres.
- 17** NE PLACEZ PAS l'aspirateur sur des surfaces instables comme des chaises ou des tables.
- 18** N'INSÉREZ PAS d'objets dans les ouvertures. N'UTILISEZ PAS l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Veiller à ce que les ouvertures ne soient pas bloquées par de la poussière, de la peluche, des cheveux ou tout autre élément qui pourrait gêner la circulation de l'air.

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVES ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION.

**19** NE LAISSEZ PAS les enfants se servir de l'appareil. Portez une attention particulière lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.

**20** N'UTILISEZ PAS l'appareil sans bac à poussière ou sans filtre.

### RÉCIPIENT À POUSSIÈRE/FILTRES/ACCESSOIRES

Avant de mettre en marche l'appareil :

**21** Assurez-vous que les filtres sont complètement secs après le nettoyage programmé.

**22** Après avoir effectué l'entretien programmé, assurez-vous que le récipient à poussière et tous les filtres sont en place.

**23** Assurez-vous que les accessoires sont exempts de toute obstruction.

**24** Utilisez seulement les filtres et accessoires de marque Shark (à défaut de quoi la garantie sera annulée).

### ACCESSOIRES POUR TUYAU

**25** N'UTILISEZ PAS l'aspirateur si le débit d'air est bloqué. Si la buse de plancher motorisée ou les conduits d'air sont obstrués, éteignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise de courant. Retirez toute obstruction avant de remettre l'appareil en marche.

**26** Tenez l'extrémité du tuyau et les ouvertures pour accessoires loin de votre visage et de votre corps.

**27** Gardez les accessoires de nettoyage et les orifices d'aspiration éloignés de vos cheveux, de votre figure, de vos doigts, de vos pieds nus ou de vêtements amples.

**28** N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

### NETTOYAGE GÉNÉRAL

**29** N'ASPIREZ PAS de gros objets.

**30** N'ASPIREZ PAS de gros objets ou d'objets pointus comme du verre, des clous, des vis ou de la monnaie, lesquels pourraient endommager l'aspirateur.

**31** N'UTILISEZ PAS l'aspirateur pour ramasser de la poussière de cloison sèche, des cendres de foyer ou de la braise. N'UTILISEZ PAS l'aspirateur comme accessoire d'équipement électrique de dépoussiérage.

**32** N'aspirez pas d'objets fumants ou brûlants comme des braises chaudes, des bouts de cigarettes ou des allumettes.

**33** N'ASPIREZ PAS de matières inflammables ou combustibles (p. ex., de l'essence à briquets, du carburant ou du kérosène) et n'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits où ces produits peuvent être présents.

**34** N'ASPIREZ PAS de substances toxiques (p. ex., de l'eau de Javel, de l'ammoniaque ou de déboucheurs).

**35** N'UTILISEZ PAS l'appareil dans un espace clos où il y a de la poussière inflammable, des vapeurs de peinture, de diluant à peinture ou de produits de traitement antimite, ou d'autres matières toxiques ou explosives.

**36** N'ASPIREZ PAS de matières liquides.

**37** NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.

**38** Redoublez de prudence lors du nettoyage des escaliers.

### FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque de décharge électrique, cet aspirateur est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien accrédité. NE FORCEZ PAS pour insérer la fiche dans la prise, et ne tentez pas de la modifier.

# SE FAMILIARISER AVEC LE SHARK<sup>MD</sup> NAVIGATOR<sup>MC</sup> LIFT-AWAY<sup>MD</sup>

---


## BIENVENUE!

Félicitations pour votre achat. Utilisez ce mode d'emploi pour en apprendre davantage sur les caractéristiques fantastiques de votre nouvel aspirateur.

De l'assemblage à l'utilisation, en passant par l'entretien, vous trouverez tous les renseignements que vous cherchez ici.


## UNITÉ PRINCIPALE

- A** Porte-accessoires
- B** Bouton de dégagement de la poignée
- C** Crochet d'enroulement du haut
- D** Boyau
- E** Interrupteur à bascule
- F** Tube
- G** Bouton de dégagement du tube
- H** Réceptacle Lift-Away
- I** Bouton de dégagement de la buse de plancher
- J** Crochet d'enroulement du bas
- K** Buse de plancher motorisée
- L** Témoin lumineux de la brosse rotative

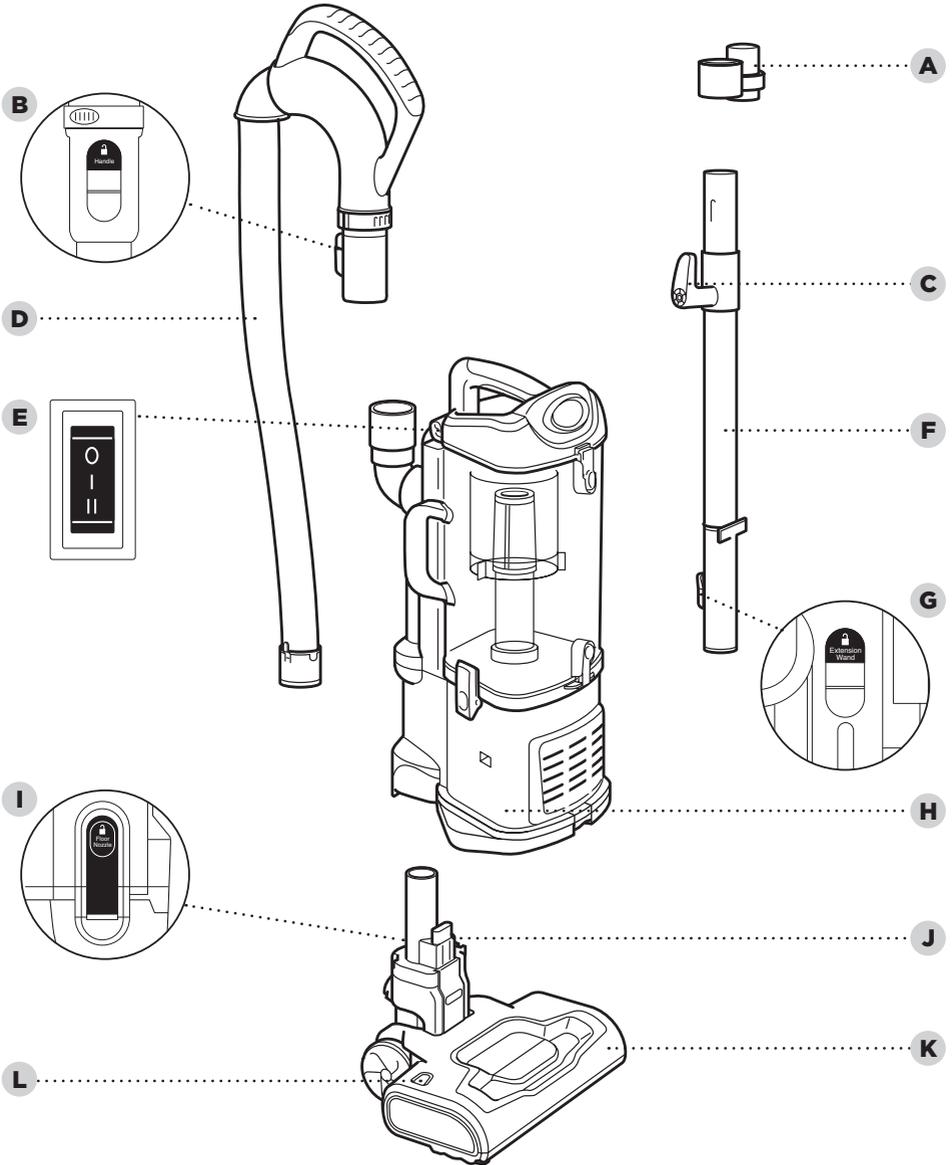


# ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR


 **CONSEIL :** pour accéder rapidement au cordon, faites pivoter vers le bas le crochet du haut et retirez le cordon.

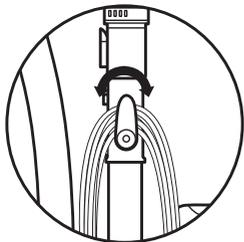

 **CONSEIL :** pour ranger l'aspirateur, enrôlez le cordon autour des crochets à cordon.

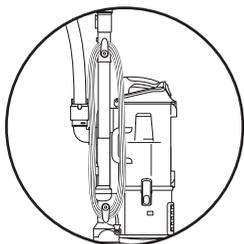


## ÉTAPE 1

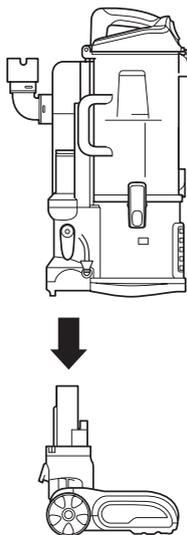


**1** Placez le réceptacle au-dessus de la buse de plancher.

## ÉTAPE 2

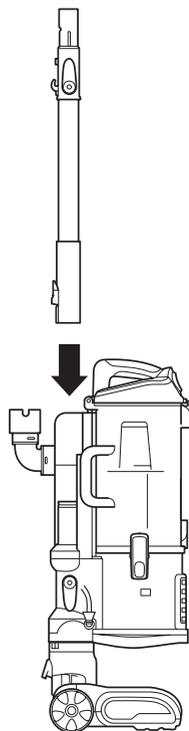


**2** Faites glisser le tube dans la base du réceptacle.

## ÉTAPE 3

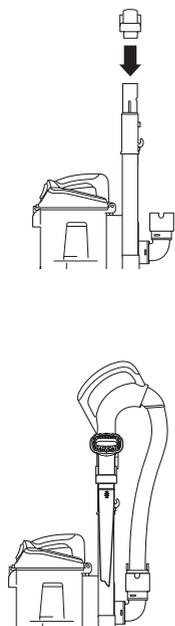

## ÉTAPE 4

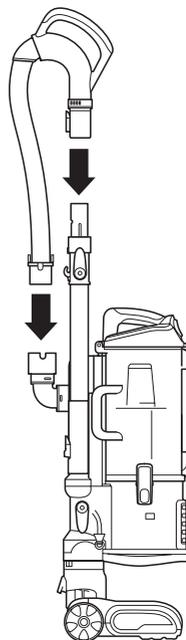

**3** Faites glisser le porte-accessoires sur le tube de rallonge. Rangez les accessoires sur le porte-accessoires.

**4** Insérez la poignée dans la partie supérieure du tube. Ensuite, fixez le connecteur de boyau au dos du réceptacle.

# UTILISATION DE L'ASPIRATEUR EN POSITION VERTICALE

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
**N'UTILISEZ PAS**  
l'aspirateur pour  
ramasser de la  
poussière de cloison  
sèche, des cendres  
de foyer ou de la  
braise. **N'UTILISEZ**  
**PAS** l'aspirateur  
comme accessoire  
d'équipement  
électrique de  
dépeussierage.

## QU'INDIQUENT LES VOYANTS LUMINEUX DE LA BROSSEROTATIVE?

### Vert fixe


La brosse rotative est en marche et fonctionne comme elle se doit.

### Rouge fixe


Une obstruction a été détectée dans la zone de la brosse rotative. Éteignez l'aspirateur et retirez l'élément qui cause l'obstruction.

### Voyant éteint

La brosse rotative est inactive. Pour activer, appuyez sur bouton « BRUSHROLL » (brosse rotative). La lumière devrait être verte et la brosse rotative activée.

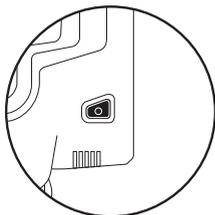


## ÉTAPE 1

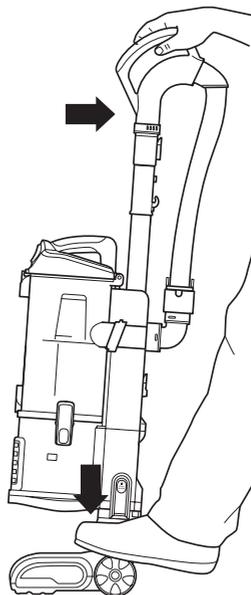


- 1 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise. Placez le pied sur la buse de plancher et inclinez la poignée vers l'arrière.

## ÉTAPE 2

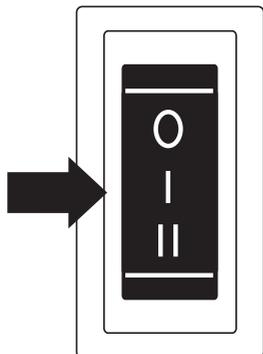

- 2** Appuyez sur l'interrupteur à bascule en position « I » pour aspirer sur les planchers nus. La brosse rotative ne tourne pas dans ce mode.

## ÉTAPE 3

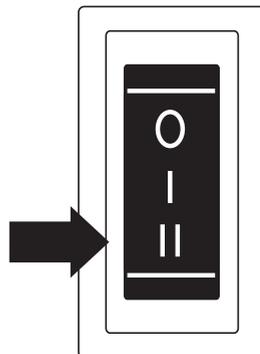

- 3** Appuyez sur l'interrupteur à bascule en position « II » pour l'aspiration sur les tapis et les moquettes. La brosse rotative tourne dans ce mode.


**REMARQUE :** pour effectuer un nettoyage en profondeur conformément à la norme ASTM F608 (saleté incrustée dans les tapis), veuillez vous assurer que la brosse rotative est activée et que le sélecteur de puissance d'aspiration est fermé.

# UTILISATION DE L'ASPIRATEUR EN MODE NETTOYAGE AU-DESSUS DU SOL

## AVANTAGES DU RÉGULATEUR D'ASPIRATION

Le régulateur d'aspiration vous permet de régler la puissance d'aspiration lorsque vous utilisez différents accessoires ou passez l'aspirateur sur différentes surfaces. Par exemple, si vous sentez une certaine résistance lorsque vous passez l'aspirateur sur du tapis épais ou des articles rembourrés, réglez le régulateur d'aspiration à « MIN » pour aider à réduire vos efforts de traction et de poussée.


## ÉTAPE 1

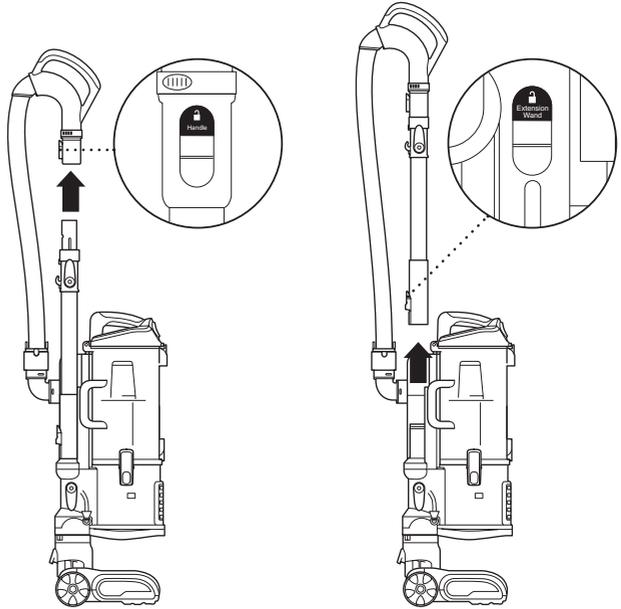

**1** Appuyez sur le bouton de dégagement de la POIGNÉE lorsque vous devez nettoyer les espaces restreints.


**OU** Appuyez sur le bouton du TUBE DE RALLONGE sur le réceptacle pour nettoyer avec une longue portée.

## ÉTAPE 2

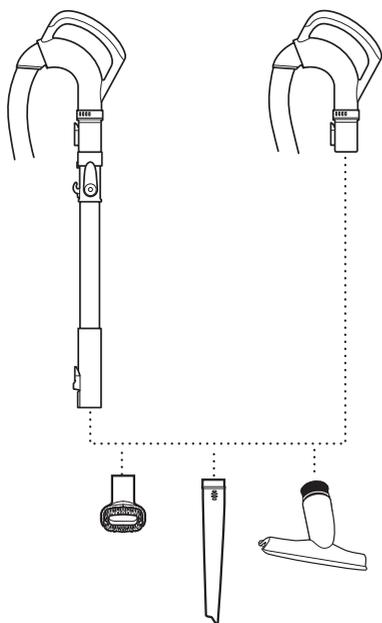

**2** Fixez l'accessoire voulu sur l'extrémité du tube de rallonge ou de la poignée.

## ÉTAPE 3

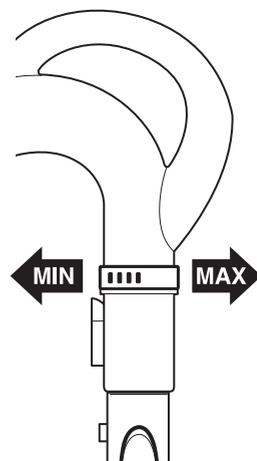

**3** Le collet est situé à la base du haut de la poignée. Tournez le collet dans le sens antihoraire pour réduire la puissance d'aspiration. Pour fermer, tournez dans le sens horaire afin de l'optimiser.


# UTILISATION DE L'ASPIRATEUR EN MODE LIFT-AWAY<sup>MD</sup>

**AVERTISSEMENT :** le mode Lift-Away exige une bonne stabilité. L'utilisation du mode Lift-Away peut entraîner des blessures lorsque vous manquez de stabilité.

**CONSEIL :** tenez le réceptacle en main en nettoyant en mode Lift-Away.


## EN QUOI CONSISTE LE MODE LIFT-AWAY?

Notre accessoire Lift-Away vous permet de retirer le réceptacle de la buse de plancher afin de nettoyer facilement les escaliers, les surfaces surélevées à l'aide d'accessoires, ou les surfaces dures à l'aide des accessoires prévus à cet effet.

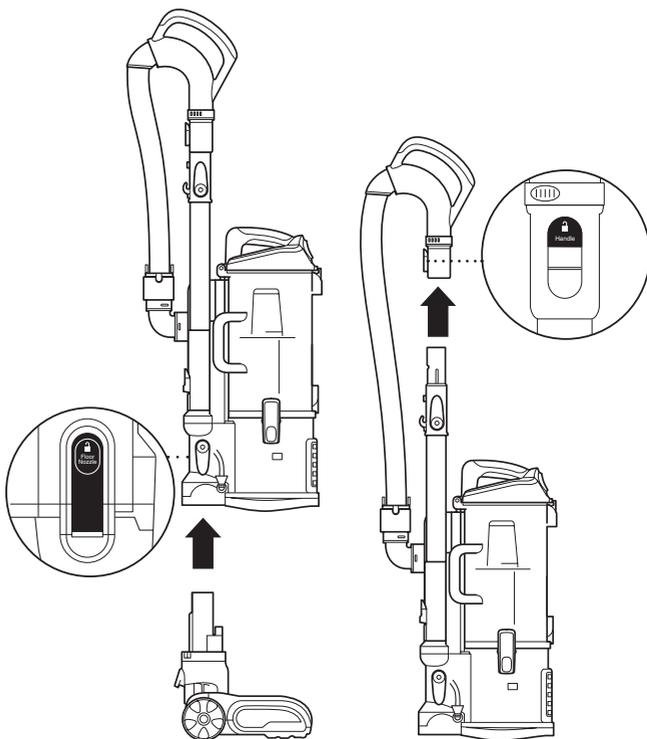

## NETTOYAGE AVEC LIFT-AWAY

- 1 Appuyez sur le bouton de dégagement de la buse de plancher pour soulever le réceptacle hors de la buse de plancher.
- 2 Appuyez sur le bouton de dégagement de la POIGNÉE lorsque vous devez nettoyer des espaces restreints.

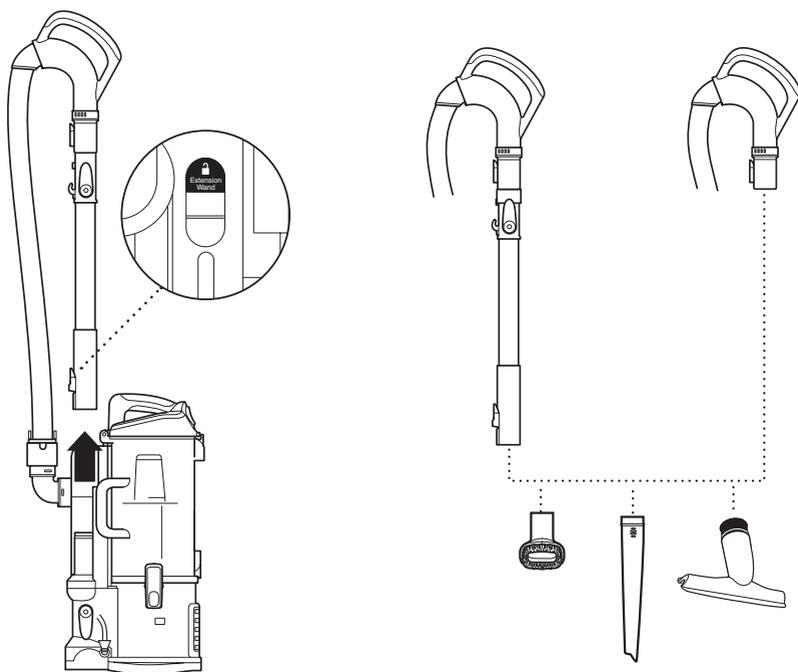

- 3** Sinon, vous pouvez appuyer sur le bouton du TUBE DE RALLONGE lorsque vous devez nettoyer avec une plus longue portée.
- 4** Fixez l'accessoire de nettoyage désiré à l'extrémité de la poignée ou du tube.

# ACCESSOIRES COMPATIBLES

---

Plusieurs accessoires sont compatibles avec cet aspirateur.

Le rabat de la boîte présente les accessoires inclus avec ce modèle.

**Pour acheter d'autres accessoires, rendez-vous à [sharkclean.com](http://sharkclean.com).**

## **A Tuyère**

Vous donne une plus longue portée pour atteindre les espaces restreints.

## **C Brosse à épousseter**

Époussetez les étagères, les abat-jour, les stores, les meubles et autres articles ménagers rembourrés.

## **E Accessoire pour plancher à surface dure Dust-Away<sup>MC</sup>**






Assez robuste pour aspirer les gros débris, mais assez doux pour la poussière fine sur les planchers de bois et le carrelage avec un tampon en microfibre lavable et réutilisable. Son mouvement pivotant permet un accès aux endroits plus difficiles à atteindre.

## **B Accessoire pour poils d'animaux**

Conçu pour enlever les poils d'animaux et la saleté incrustée sur les marches recouvertes de tapis et les meubles en tissu.

## **D Brosse à épousseter à angles multiples**

Cinq positions pour nettoyer les étagères, les stores, les murs et les ventilateurs de plafond. Réglez l'angle de la brosse selon la surface de nettoyage.

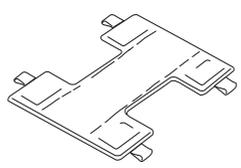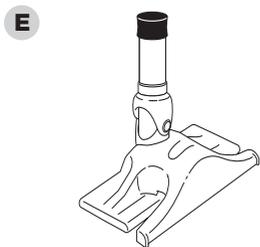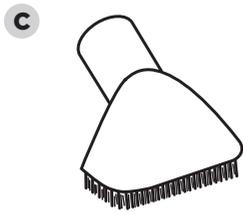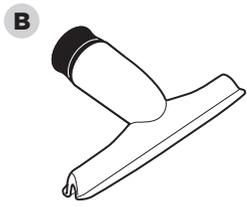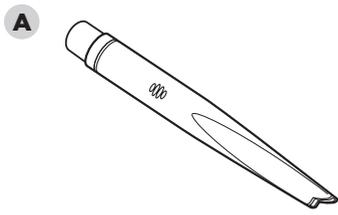

# ENTRETIEN

Pour préserver la puissance d'aspiration optimale de votre aspirateur, suivez les instructions suivantes. Assurez-vous que l'appareil est éteint et le cordon débranché.

**⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'aspirateur avant tout entretien.**

**Lavez à la main avec de l'eau seulement afin de prévenir tout dommage résultant de l'utilisation de produits chimiques. Laissez TOUS les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur afin d'empêcher tout contact entre l'eau et les composants électriques.**

**★ IMPORTANT :** n'utilisez pas de savon pour nettoyer le filtre HEPA.

## **HORAIRE RECOMMANDÉ POUR LE NETTOYAGE DES FILTRES :**

### **Trousse pour filtre pré-moteur**

(mousse et feutre)  
XFF350


Nettoyer tous les trois mois.

### **Filtre post-moteur**


(HEPA)  
XHF350

Nettoyer une fois par année.

## **ÉTAPE 1**

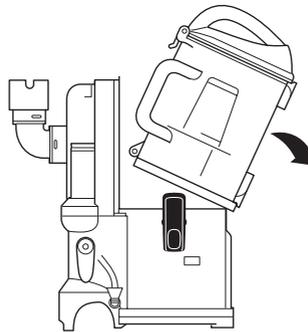


## **ÉTAPE 2**

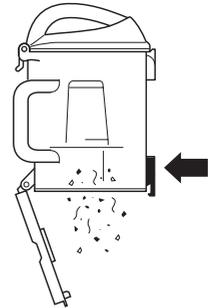

## **VIDANGE DU RÉCIPENT À POUSSIÈRE**

- 1** Pour retirer le récipient à poussière, ouvrez les loquets situés sur les côtés du récipient à poussière en les soulevant vers le haut et vers l'extérieur.
- 2** En tenant le récipient à poussière au-dessus d'une corbeille, appuyez sur la poignée de vidange vers le bas.

### ÉTAPE 3

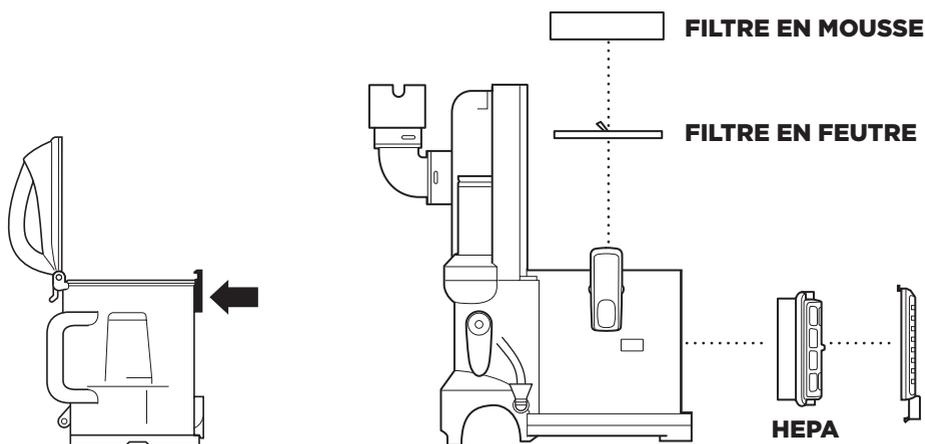

### NETTOYAGE DES FILTRES


- 3** Appuyez sur la poignée de dégagement du dessus du récipient à poussière pour accéder à la grille et retirez les débris accumulés au besoin.
- 1 Pré-moteur (mousse et feutre) :** une fois le récipient à poussière enlevé, retirez et rincez les filtres de mousse et de feutre avec de l'eau. Tapotez les filtres entre les lavages, au besoin, pour retirer la saleté.
- 2 Post-moteur (HEPA) :** pour accéder au filtre HEPA, vous devez aller sous la grille, pousser l'onglet vers l'avant et tirer la grille en l'éloignant de l'aspirateur. Retirez et rincez le filtre HEPA.

# VÉRIFICATION DE LA PRÉSENCE D'OBSTRUCTIONS


**⚠ AVERTISSEMENT :** pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'aspirateur avant tout entretien.

**💡 CONSEIL :** vérifiez aussi qu'il n'y a pas d'obstruction dans le tuyau et les tubes. Retirez tout simplement la buse de plancher, le récipient de poussière ainsi que le tuyau. Puis, braquez une lampe de poche sur les orifices.


ÉTAPE 1

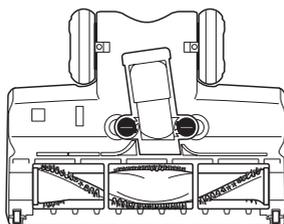

ÉTAPE 3



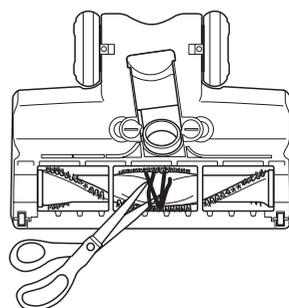


ÉTAPE 2

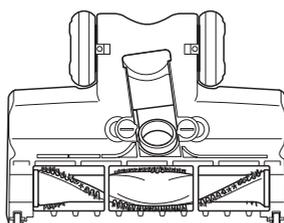

## PARTIE INFÉRIEURE DE LA BUSE DE PLANCHER

- 1** À l'aide d'une pièce de monnaie, déverrouillez les deux verrous de la partie inférieure de la buse de plancher.
- 2** Levez les languettes et tirez vers le haut pour exposer à l'entrée d'air. Inclinez la buse pour redresser l'entrée d'air. Braquez une lampe de poche à partir de l'extrémité inférieure afin de repérer toute obstruction.
- 3** Retirez les ficelles, les fibres de tapis ou les cheveux qui pourraient être entourés autour de la brosse rotative. La barre à brosse comporte une rainure où l'on peut glisser des ciseaux afin de couper et de dégager les débris accumulés. Pour fermer, poussez vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, puis verrouillez les deux verrous.

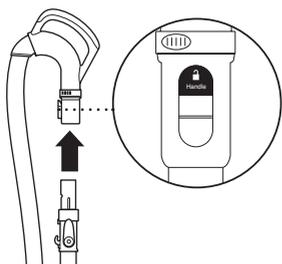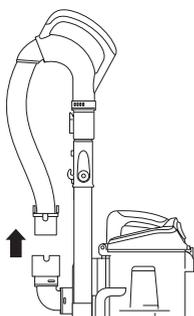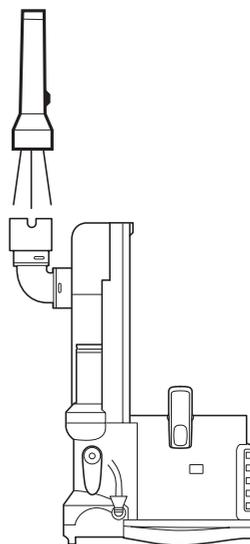**ÉTAPE 1****ÉTAPE 2****ÉTAPE 3****POIGNET DU TUYAU À LA BASE DU RÉCEPTACLE**

- 1** Pour dégager le boyau supérieur, appuyez sur les languettes et retirez le tuyau hors du connecteur.
- 2** Pour dégager le boyau de la buse de plancher, serrez les languettes et retirez le boyau hors du connecteur de la brosse à plancher motorisée.
- 3** Redressez le col et regardez à l'intérieur du tube au-dessus de la buse.

# GUIDE DE DÉPANNAGE

---

**⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'aspirateur avant tout entretien.**

**L'aspirateur ne ramasse pas la poussière. Aucune succion ou succion faible.  
(Consultez la section Entretien pour obtenir de plus amples renseignements.)**

- Vérifiez les filtres pour voir s'ils doivent être nettoyés. Suivez les instructions de rinçage et de séchage des filtres avant de les réinsérer dans l'aspirateur.
- Le récipient à poussière pourrait être plein; videz-le, le cas échéant.
- Vérifiez le tuyau, les raccords du tuyau, les buses et les accessoires pour voir s'ils sont obstrués; dégagez toute obstruction selon le besoin.
- Retirez les ficelles, fibres de tapis ou cheveux qui pourraient être enroulés autour de la brosse rotative.

**L'aspirateur soulève les tapis de surface.**

- Mettez l'interrupteur à bascule en position « I » pour dégager la brosse rotative.
- La succion est puissante. Faites attention lorsque vous passez l'aspirateur sur les carpettes et les tapis à bordure cousue fragile.
- Pour réduire la succion, consultez la section Régulateur d'aspiration pour obtenir de plus amples renseignements concernant l'utilisation.

**La brosse rotative ne tourne pas.**

- Si le voyant de l'indicateur du rouleau à brosse devient rouge, la brosse rotative a cessé de fonctionner. Mettez immédiatement l'aspirateur hors tension et débranchez-le; retirez la buse et enlevez l'obstruction avant de brancher et de remettre l'aspirateur en marche.
- Lorsque l'aspirateur est en marche, inclinez la poignée; cela activera automatiquement la brosse rotative.
- Assurez-vous que l'interrupteur à bascule est en position « II » pour faire tourner la brosse rotative

**L'aspirateur s'éteint tout seul ou le témoin lumineux clignote en rouge.**

- Cet aspirateur est doté d'un thermostat de protection du moteur. Si, pour quelque raison que ce soit, votre aspirateur surchauffe, le thermostat éteindra automatiquement l'appareil. Le cas échéant, effectuez les étapes suivantes pour réinitialiser le thermostat du moteur :
  1. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
  2. Videz le récipient à poussière et nettoyez les filtres (consultez la section Entretien).
  3. Vérifiez s'il y a des obstructions dans le tuyau, dans les accessoires et dans les orifices d'entrée.
  4. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 45 minutes.
  5. Branchez l'aspirateur et mettez-le en marche.
  6. Remettez en marche l'appareil en utilisant le bouton « POWER » (mise en marche) ou « BRUSHROLL » (brosse rotative).

Remarque : si l'aspirateur ne se met toujours pas en marche, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-798-7398.





La garantie limitée de 5 ans s'applique aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat, pour utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans ce mode d'emploi, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

### Que couvre la garantie?

1. L'unité d'origine ou les composantes inusables considérées comme défectueuses, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparées ou remplacées pour 5 ans à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans les rares cas où un appareil est remplacé, la garantie prendra fin six mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. Si l'appareil est remplacé, SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

Nos spécialistes de produits ou du service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles pour certaines catégories de produits.

1. L'usure normale des pièces d'usure comme les filtres mousse, les filtres HEPA, les tampons, etc., qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodiques afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ pour les frais de retour de l'appareil sera facturé au moment de l'expédition de l'appareil réparé ou remplacé. Nos spécialistes de produits ou du service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles.
4. Dommages causés par une mauvaise utilisation, des abus, de la négligence lors de la manipulation ou une mauvaise manipulation pendant le transport.
5. Dommages indirects et accessoires
6. Défauts survenus pendant l'expédition, les réparations, l'entretien ou la modification du produit ou des pièces de celui-ci, qui ont été effectués par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
7. Produits achetés ou utilisés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

### Problèmes avec l'appareil et réparations sous garantie

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, rendez-vous sur le site [www.sharkclean.com](http://www.sharkclean.com) pour obtenir de l'information sur l'entretien du produit. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou avec le produit, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-800-798-7398.

### Comment présenter une demande de service sous garantie

Vous devez d'abord activer votre garantie en enregistrant votre appareil en ligne à [sharkclean.com/customersupport](http://sharkclean.com/customersupport). (Remarque : les achats effectués directement auprès de SharkNinja sont automatiquement enregistrés et la garantie est activée.) Vous pouvez également appeler le 1-800-798-7398 pour demander l'aide d'un spécialiste du service à la clientèle. Veuillez noter que vous devez appeler le 1-800-798-7398 pour amorcer une demande de service sous garantie. Les directives d'emballage et de retour de l'appareil vous seront fournies à ce moment-là.

Le service à la clientèle est ouvert du lundi au samedi, de 7 h à 23 h HE et le dimanche de 9 h à 20 h HE.

Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le site [sharkclean.com](http://sharkclean.com). Pour obtenir plus de renseignements sur ce qui est qualifié de pièces d'usure et inusables, visitez le [SharkWarranty.com](http://SharkWarranty.com).

Cette garantie vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un état à l'autre.

Certains états ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.



**SharkNinja Operating LLC**  
**US: Newton, MA 02459**  
**CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7**  
**1-800-798-7398**  
**sharkclean.com**

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Lift-Away and Shark are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.  
Dust-Away and Navigator are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit [www.sharkninja.com/USPatents](http://www.sharkninja.com/USPatents)

**SharkNinja Operating LLC**  
**É.-U. : Newton, MA 02459**  
**Canada : Saint-Laurent, QC H4S 1A7**  
**1-800-798-7398**  
**sharkclean.com**

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Lift-Away et Shark sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.  
Dust-Away et Navigator sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., visitez [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents)

