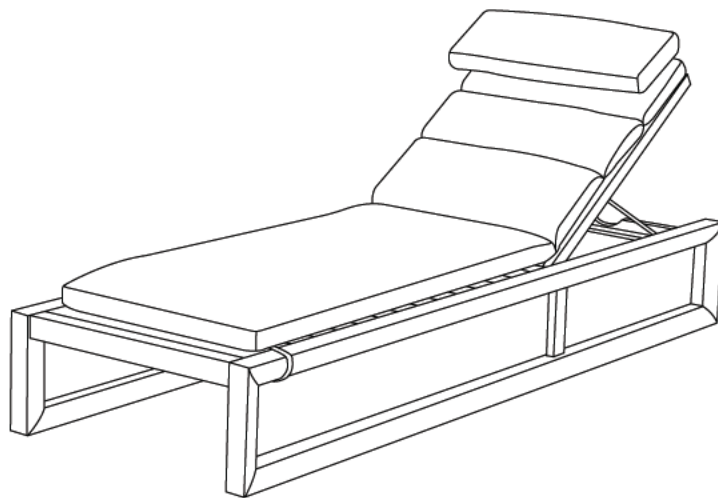









Lounger








ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

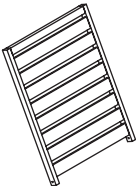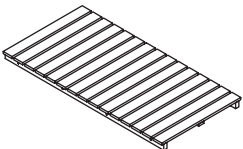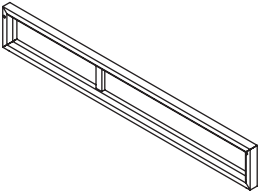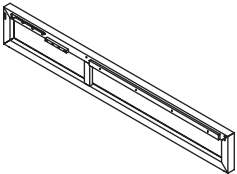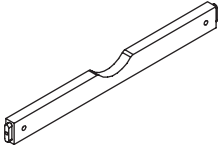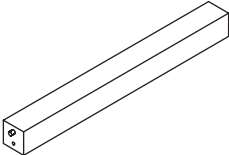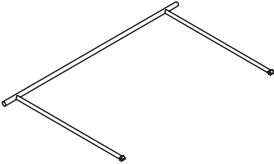PARTS LIST


NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Back	1
B		Seat	1
C		Right leg frame	1
D		Left leg frame	1
E		Back cross bar	1
F		Front cross bar	1
G		Back support	1
H		Screw (M6 x 35)	2

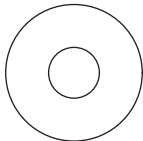PARTS LIST

NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
I		Bolt (M6 x 90)	4
J		Barrel nut	4
K		Screw (M7 x 45)	2
L		Screw (M6 x 45)	8
M		Washer (8 x 22 x 2mm)	2
N		Washer (6 x 16 x 2mm)	2
O		Caps	4
P		Allen wrench #4	2

Step 1.

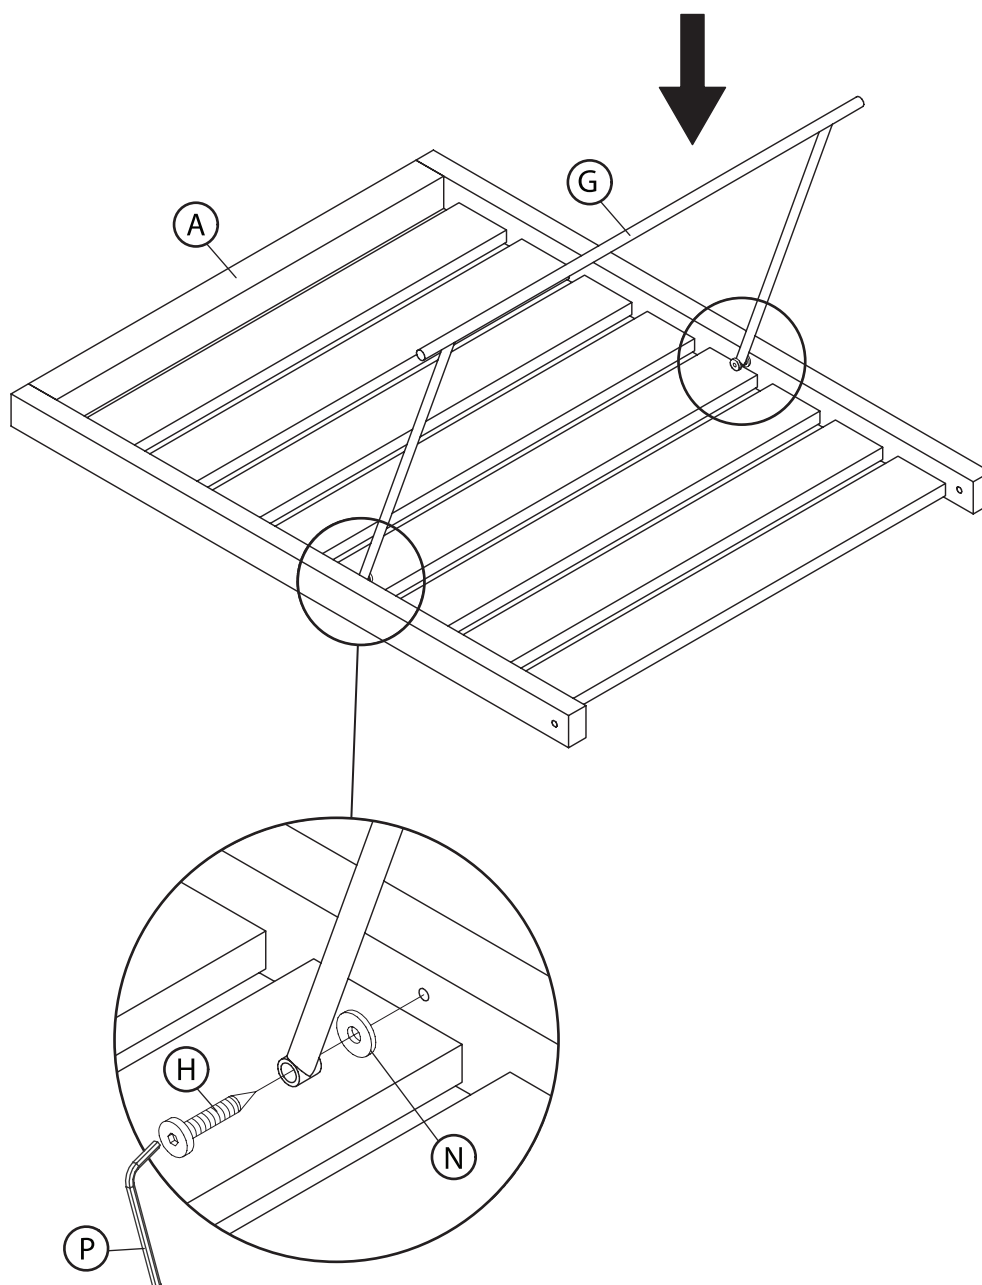
ATTACH BACK SUPPORT TO LOUNGER BACK - Attach the back support (G) to the lounger back (A) using screws (H), washers (N), and allen wrench (P).



Step 2.


ATTACH THE FRONT CROSS BAR, LOUNGER BACK, AND BACK CROSS BAR TO THE RIGHT LEG FRAME

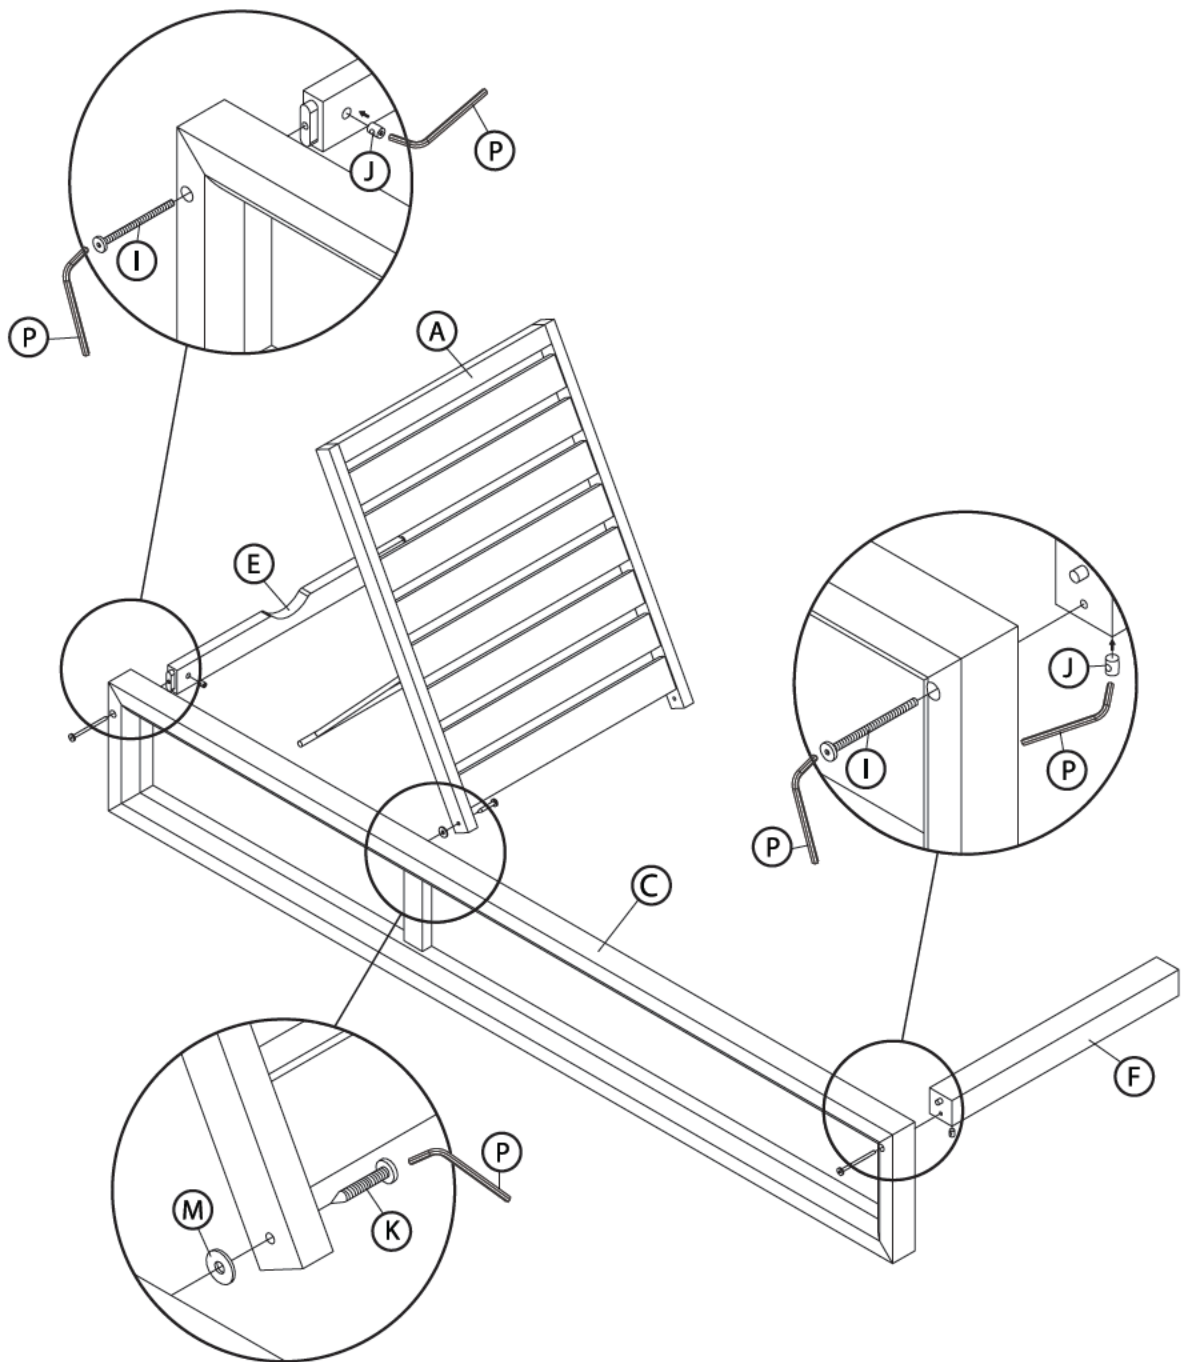1. Attach the front cross bar (F) to the right leg frame (D) using bolt (I), barrel nut (J), and allen wrenches (P).
2. Attach the lounger back (A) to the right leg frame (D) using screw (K), washer (M), and allen wrench (P).
3. Attach the back cross bar (E) to the right left support (D) using bolt (I), barrel nut (J) and allen wrenches (P).




Step 3.

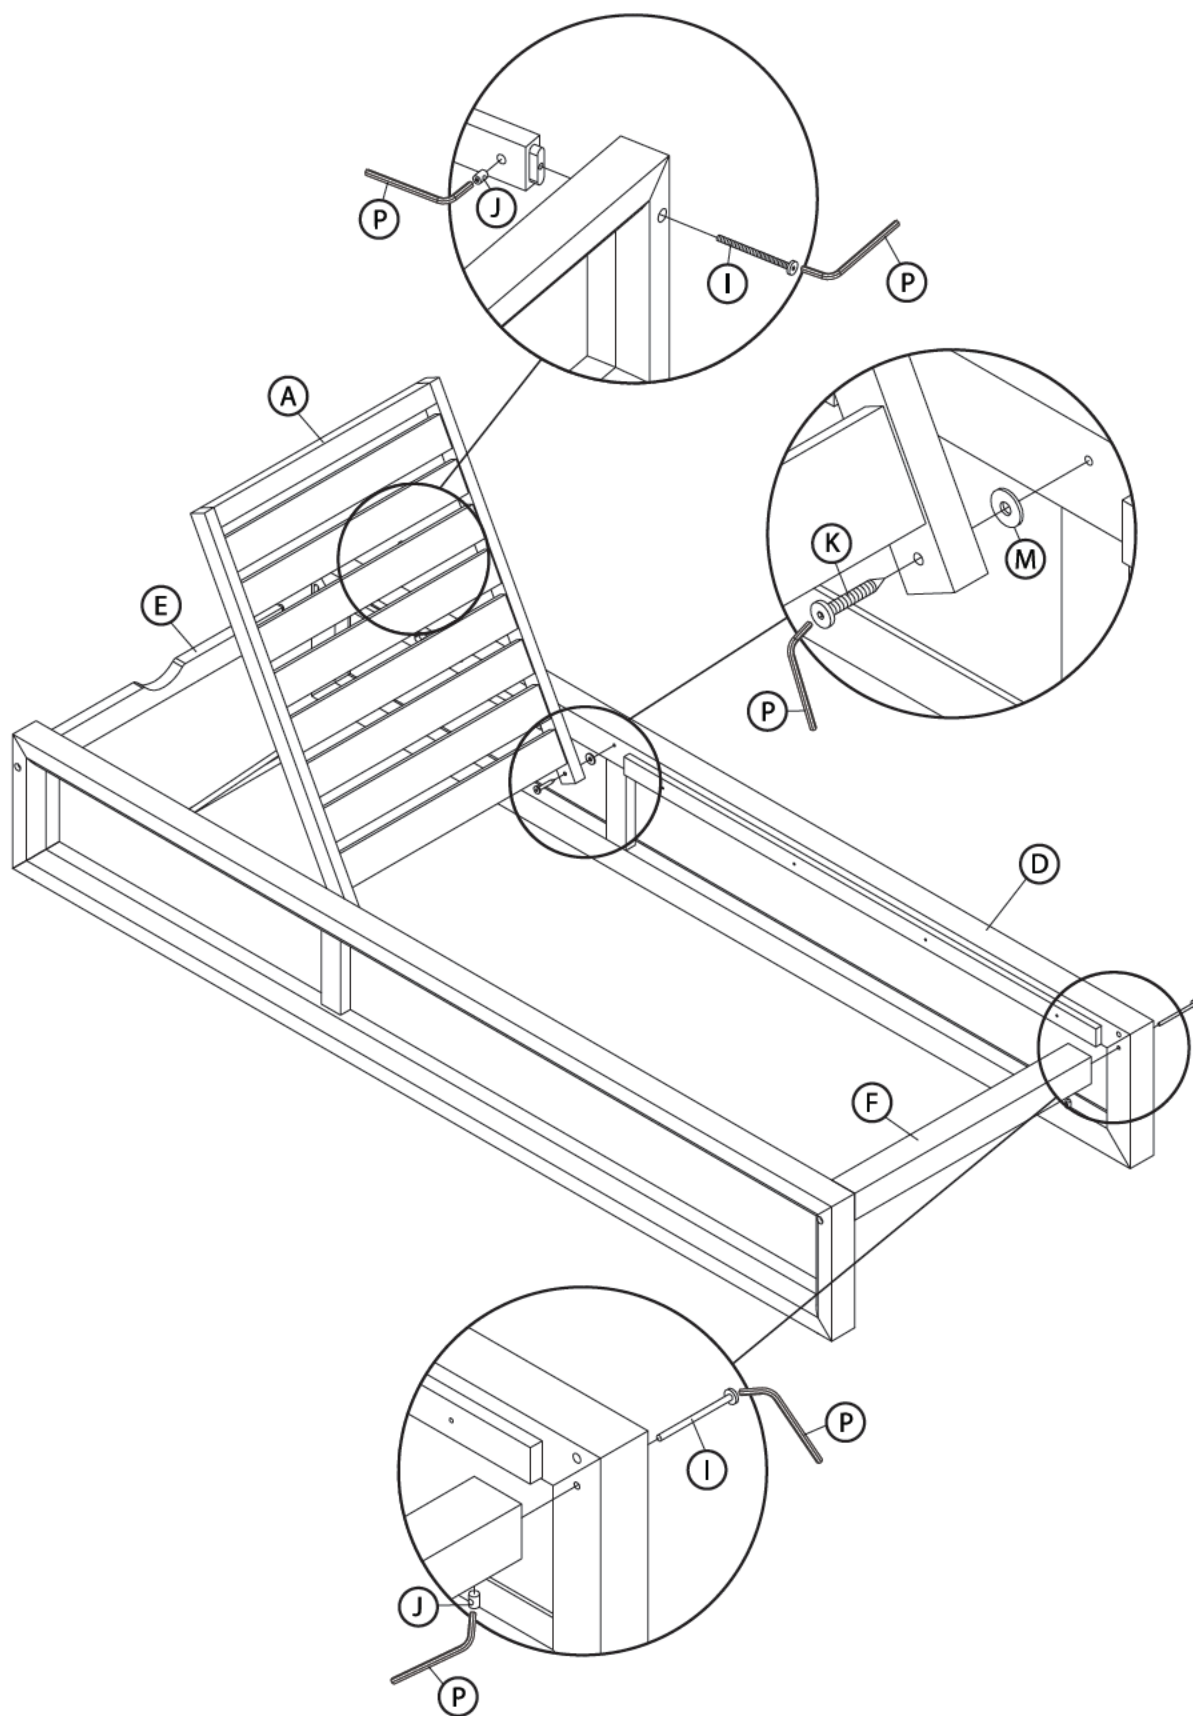ATTACH THE FRONT CROSS BAR, LOUNGER BACK, AND BACK CROSS BAR TO THE LEFT LEG FRAME - Repeat steps from Step 2. to attach the left leg frame to the lounge back, front cross bar, and left cross bar.




Step 4.

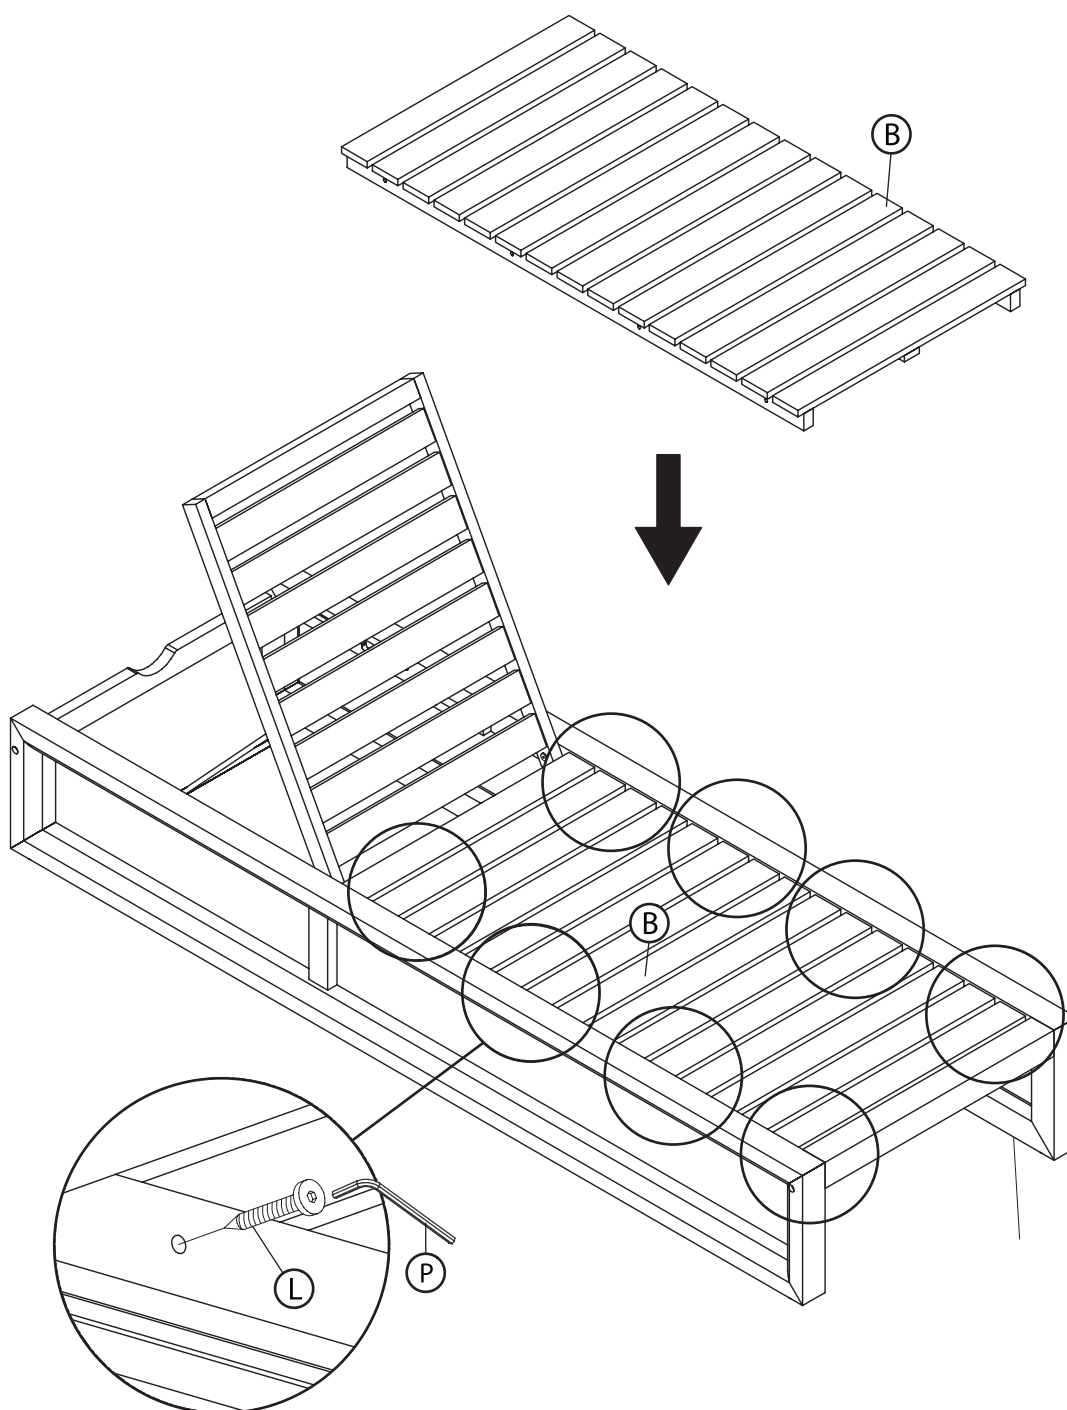ATTACH LOUNGER SEAT TO LEG FRAME - Position seat (B) into place on top of the leg frame. From the inside of the frame secure the seat to the arms with screws (L) and allen wrench (P).




Step 5.

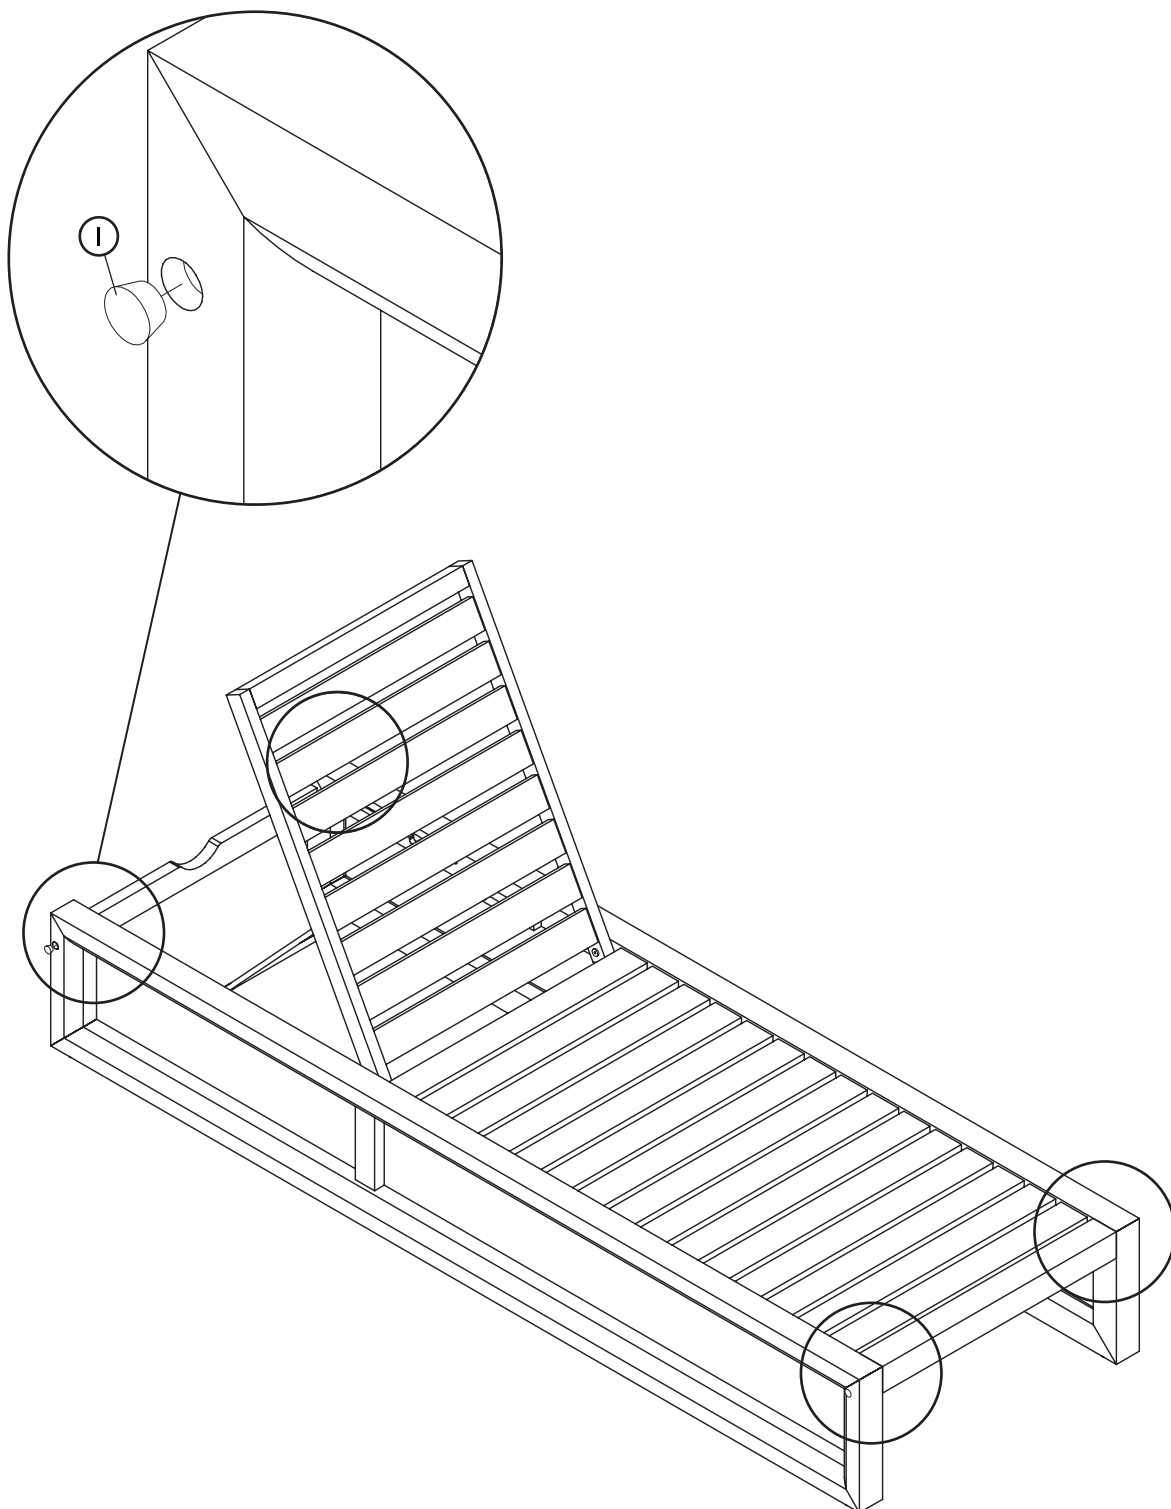INSTALL CAPS - Install caps (I) located in the 4 corners of the left and right leg frames.



Care and Maintenance

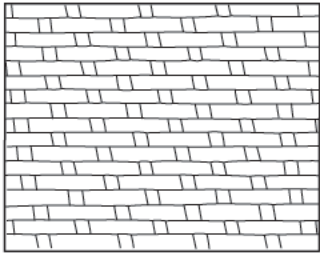All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, we advise using furniture covers or storing the furniture when not in use.




WICKER

Simply washing your wicker with a mild detergent and protecting it as much as possible by covering and or storing it when not in use for long periods of time is sufficient.




WOOD FRAMES

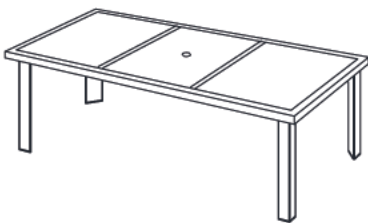Make sure all surfaces are protected from heat and liquids. Wipe up spills immediately and do not place furniture next to a heat source such as radiators or fires. All timber surfaces may change color. Spray polishes are best to avoid as they contain silicones which may spoil the surface by building up overtime. Check bolts and screws regularly and tighten when necessary.



STONE TOPS/TABLE TOPS

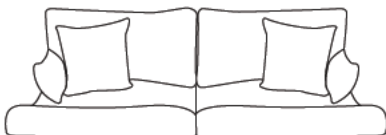Spills should be wiped up quickly to avoid any staining on the surface. Regular cleaning with mild soap and water with a sponge or soft scrub brush is all that is required. Storing or covering your natural stone top when not in use for extended periods of time is recommended.



FABRICS

Wipe off spills with a cloth and water. uses Sunbrella®
fabrics designed to protect and last for several years. Sunbrella fabrics are treated with a proprietary water and stain repellent. If needed to revive fabrics Glen Raven® recommends 303® Fabric Guard™.

WARRANTY

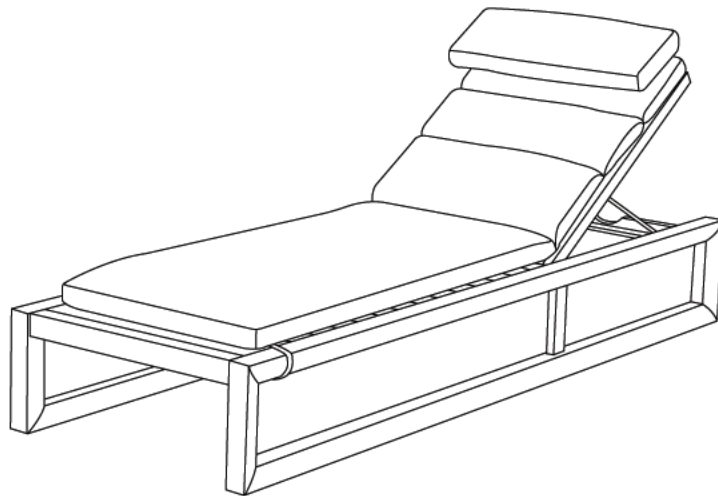
Welcome to the Family

Here at _____ we are committed to your satisfaction by offering you a competitive warranty to ensure all of our products are free from defects, in material and workmanships, to the original purchaser for a period of one year from the date of your purchase.

How it Works

We are happy to furnish a replacement at no cost to you in the case we determine a component to be defective. While our warranty applies to conditions of normal use, it does not apply to defects or damage resulting from intentional or accidental damage, outdoor use, negligence, or unreasonable use.









chaise longue








INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

**IMPORTANT, À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.**

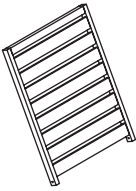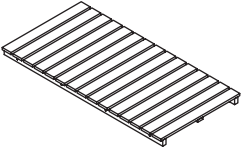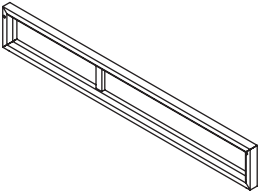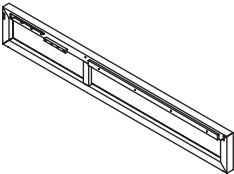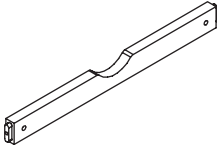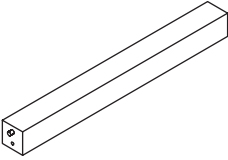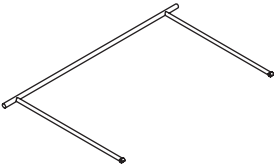LISTE DES PIÈCES

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTÉ.
A		Dossier	1
B		Siège	1
C		Cadre de patte droite	1
D		Cadre de patte gauche	1
E		Barre transversale arrière	1
F		Barre transversale avant	1
G		Support de dossier	1
H		vis (M6 x 35)	2

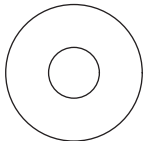
LISTE DES PIÈCES

NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTÉ.
I		Boloun (M6 x 90)	4
J		Écrou cylindrique	4
K		Vis (M7 x 45)	2
L		Vis (M6 x 45)	8
M		Rondelle (8 x 22 x 2mm)	2
N		Rondelle (6 x 16 x 2mm)	2
O		Bouchon	4
P		Clé allen #4	2

Étape 1.

FIXEZ LE SUPPORT DU DOS AU DOSSIER DE LA CHAISE LONGUE -

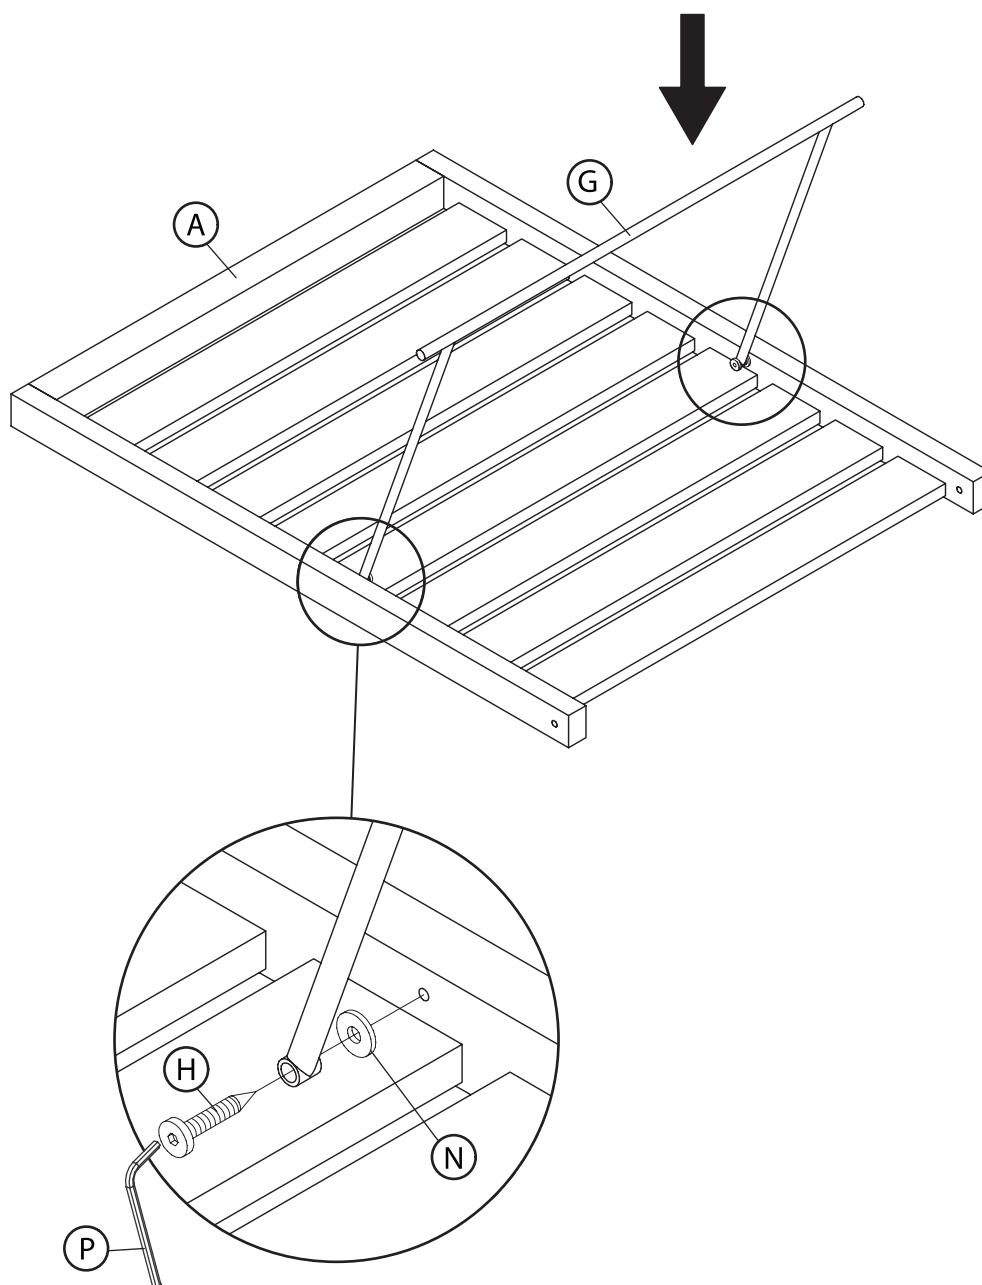
Fixez le support arrière (G) au dossier de la chaise longue (A) à l'aide des vis (H), des rondelles (N) et de la clé Allen (P).



Étape 2.


FIXEZ LA BARRE TRANSVERSALE AVANT, LE DOSSIER DE LA CHAISE LONGUE ET LA BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE AU CADRE DE LA PATTE DROITE

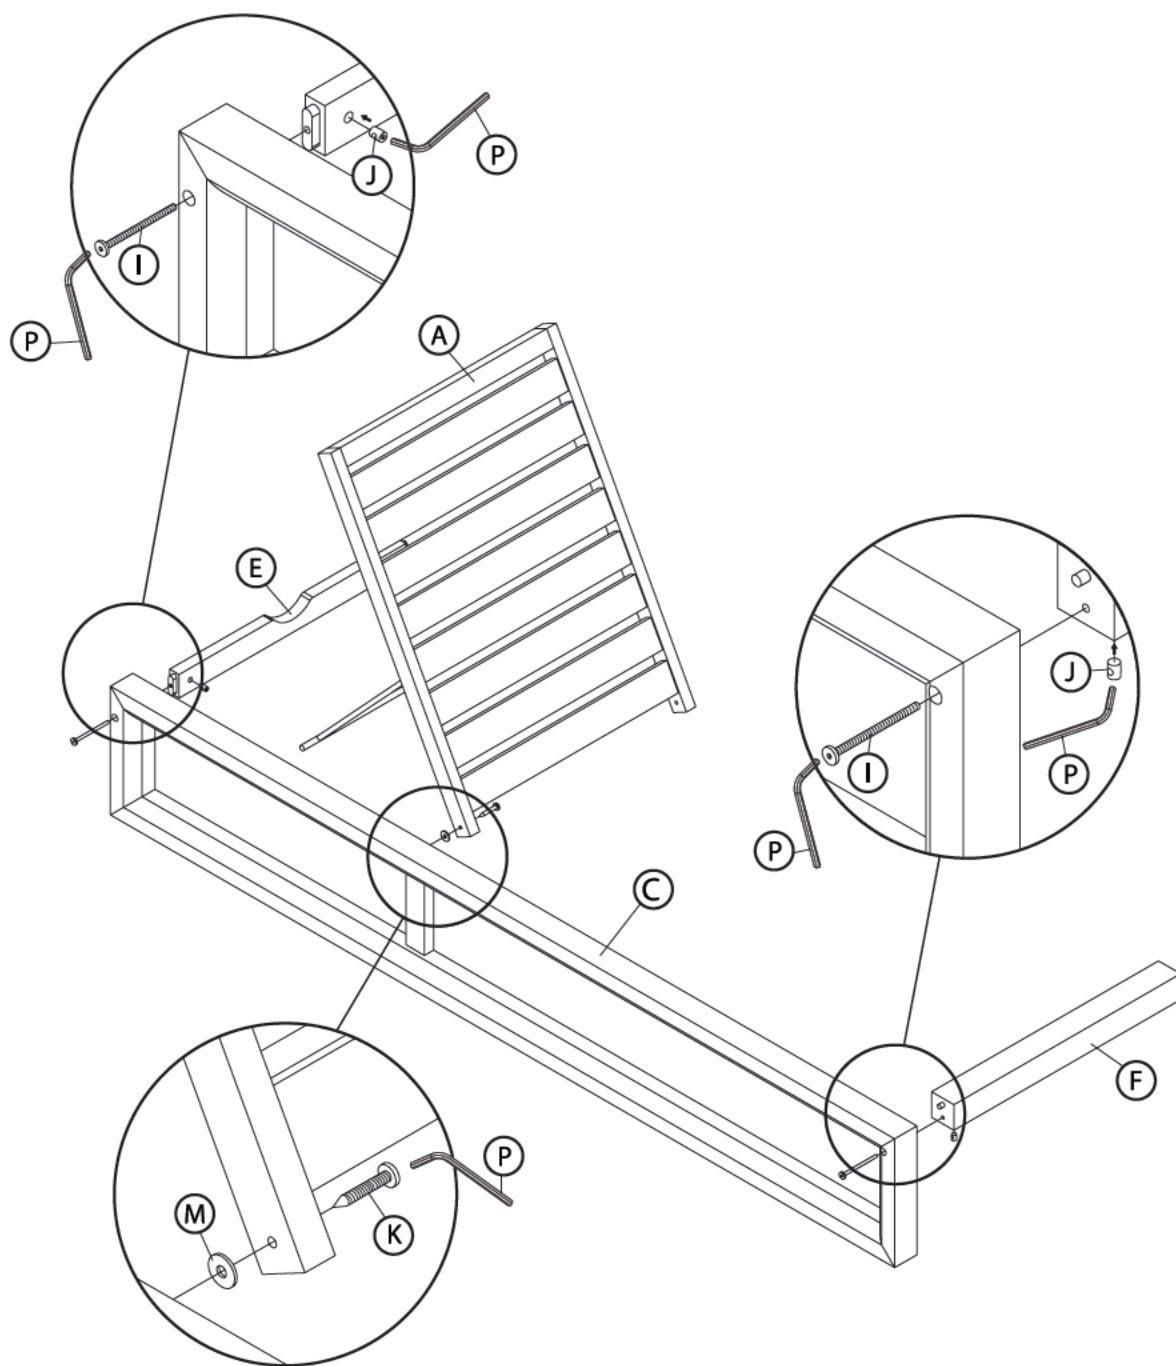1. Fixez la barre transversale avant (F) au cadre de la patte droite (D) à l'aide du boulon (I), de l'écrou cylindrique (J) et des clés Allen (P).
2. Fixez la chaise longue (A) au cadre de la patte droite (D) à l'aide de la vis (K), de la rondelle (M) et de la clé Allen (P).
3. Fixez la barre transversale arrière (E) au support droit gauche (D) à l'aide du boulon (I), de l'écrou cylindrique (J) et des clés Allen (P).




Étape 3.

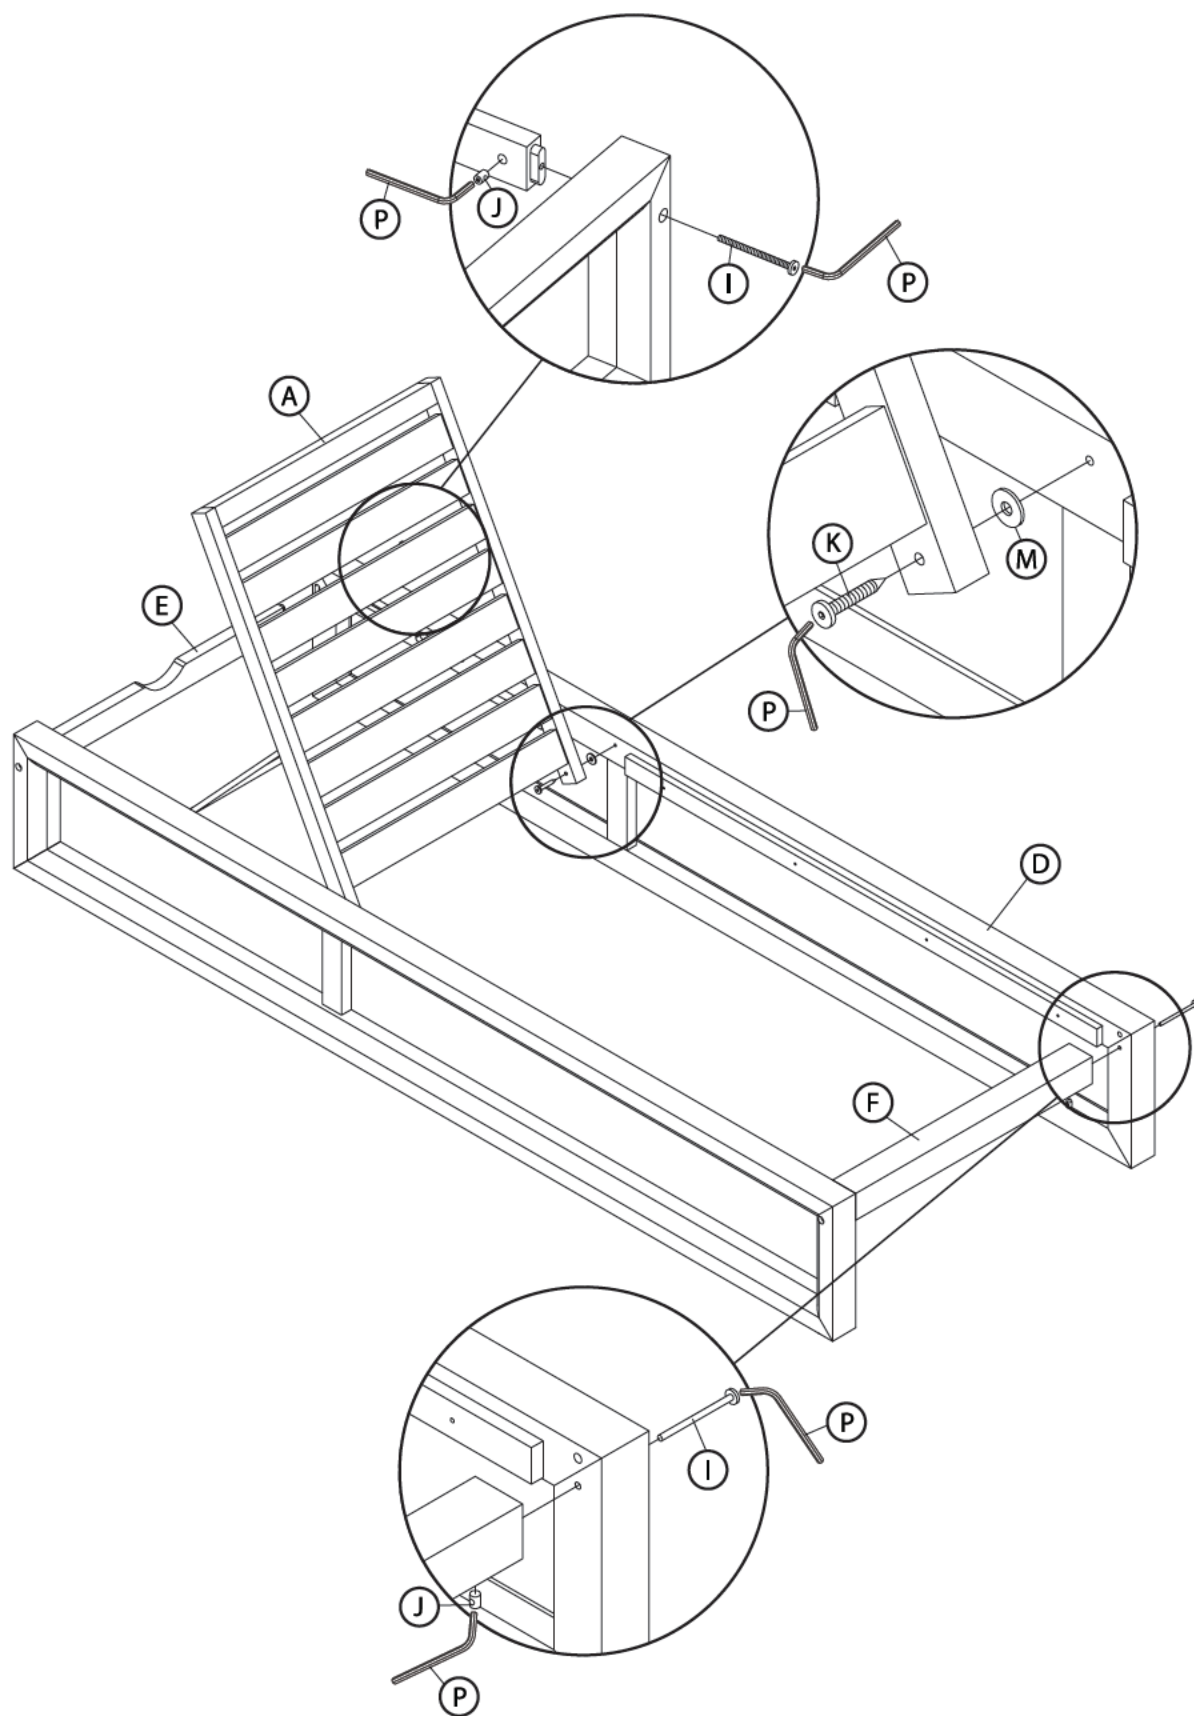FIXEZ LA BARRE TRANSVERSALE AVANT, LE DOSSIER DE LA CHAISE LONGUE ET LA BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE AU CADRE DE LA PATTE GAUCHE - Répétez les étapes de l'étape 2. pour fixer le cadre de la patte gauche au dossier de la chaise longue, à la barre transversale avant et à la barre transversale gauche.




Étape 4.

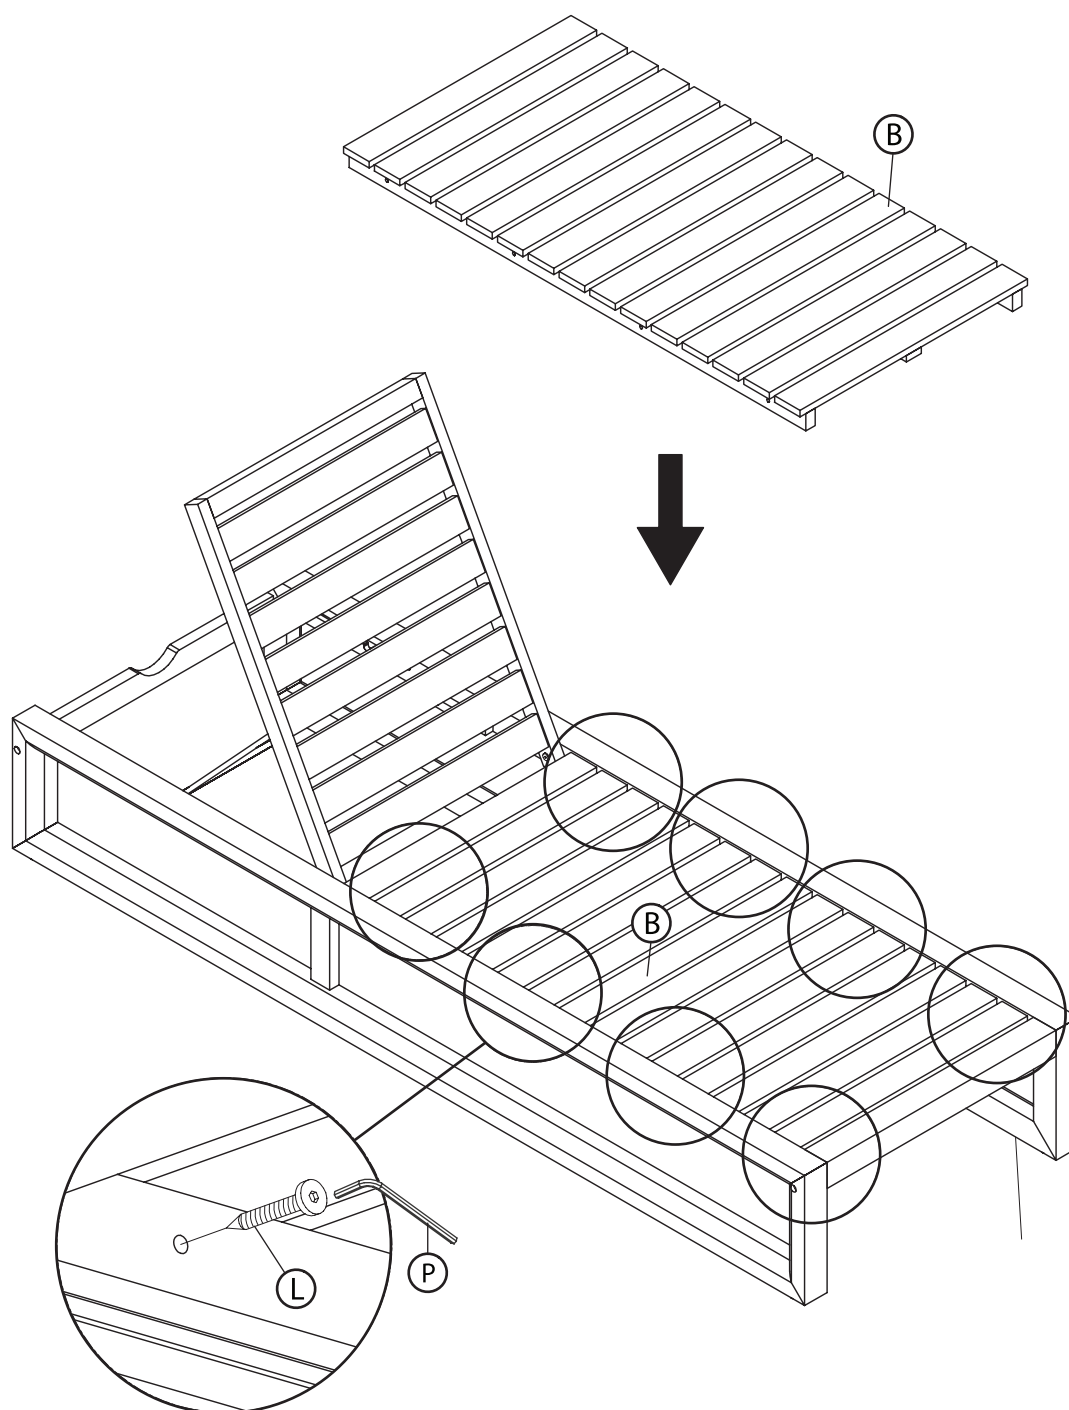FIXEZ LE SIÈGE DE CHAISE LONGUE AU CADRE DE PATTE - Placez le siège (B) en place sur le dessus du cadre de patte. De l'intérieur du cadre, fixez le siège aux bras avec des vis (L) et une clé Allen (P).




Étape 5.

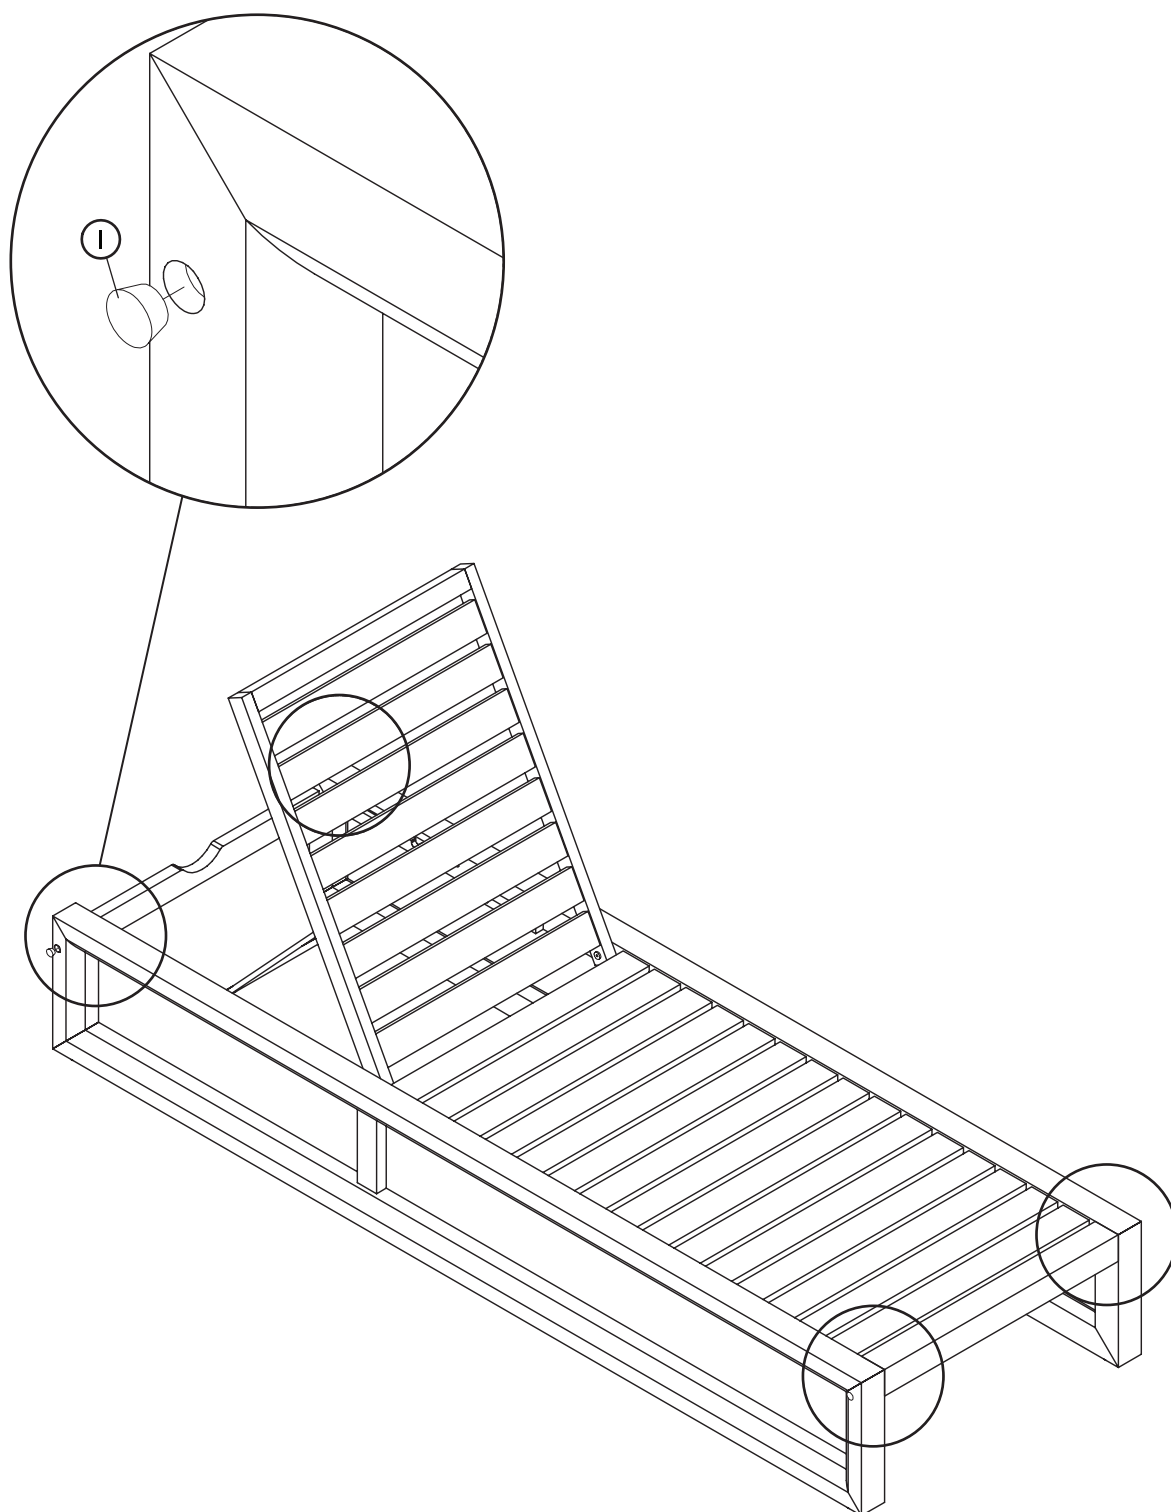INSTALLER LES BOUCHONS - Installez les capuchons (I) situés aux 4 coins des cadres de jambe gauche et droit.




Soins et Entretien

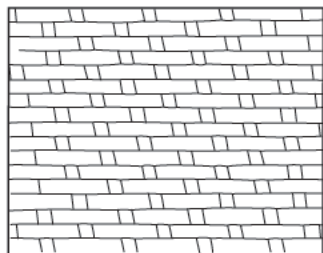Tout meuble à l'extérieur est soumis aux rayons UV ainsi qu'aux éléments météorologiques. Afin de préserver vos meubles aussi longtemps et aussi vibrants que possible, nous vous conseillons de les couvrir ou de les garder à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.




OSIER

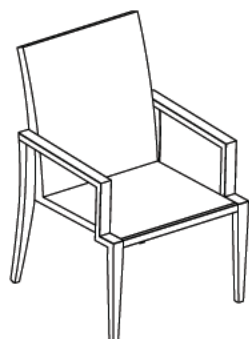Laver simplement vos meubles en osier avec un détergent léger, en les protégeant autant que possible en les couvrant ou en les gardant à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés, est suffisant.




CADRES EN ALUMINIUM

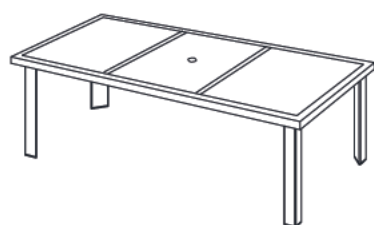Les meubles incorporent des cadres recouverts en aluminium qui sont conçus pour nécessiter un entretien mini-mum. Évitez de laisser trop de poussière s'empiler en les lavant avec du savon doux et de l'eau. Ne laissez jamais de meuble sous l'eau.



SURFACES EN PIERRE / DESSUS DE TABLE

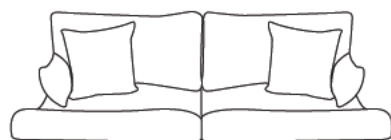Les liquides renversés doivent être nettoyés rapidement pour éviter toute tache sur la surface. Un lavage régulier avec un savon doux et de l'eau en utilisant une éponge ou une brosse souple est l'unique chose requise. Ranger ou couvrir votre surface en pierres naturelles lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée étendue est recommandé.



TISSUS

Nettoyez les liquides renversés avec un tissu et de l'eau. Utilisez Sunbrella®, conçu pour protéger et durer pendant plusieurs années. Les tissus Sunbrella sont traités avec de l'eau et du produit anti-taches. Si nécessaire pour faire revivre les tissus, Glen Raven® recommande 303® Fabric Guard™.

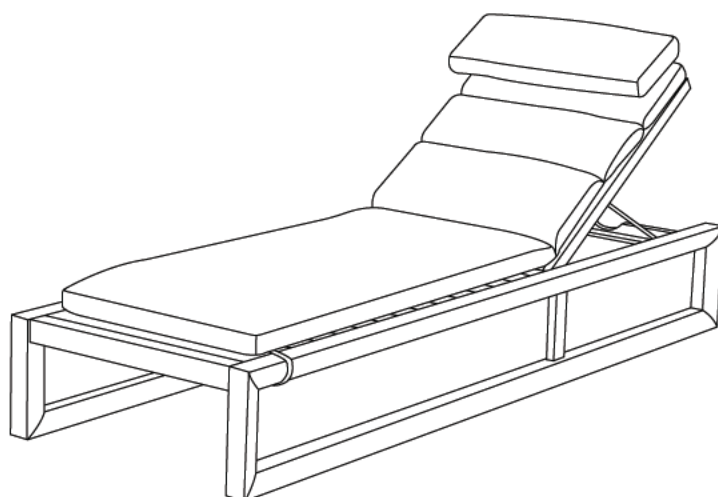
Bienvenue dans la famille

Chez nous nous engageons à votre satisfaction en vous offrant une garantie compétitive pour garantir que tous nos produits sont exempts de défauts, de matériaux et de fabrication, à l'acheteur d'origine pour une période d'un an à compter de la date de votre achat.

Comment ça fonctionne

Nous sommes heureux de vous fournir un remplacement sans frais dans le cas où nous déterminons un composant défectueux. Bien que notre garantie s'applique aux conditions d'utilisation normale, elle ne s'applique pas aux défauts ou dommages résultant de dommages intentionnels ou accidentels, à l'extérieur, négligence ou utilisation déraisonnable.









Tumbona








MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENSAMBLE

IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS.
LEA CUIDADOSAMENTE

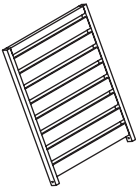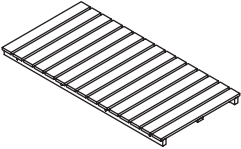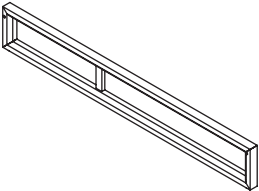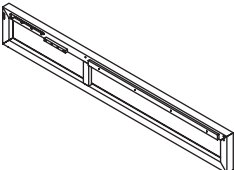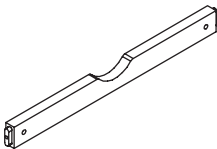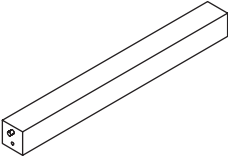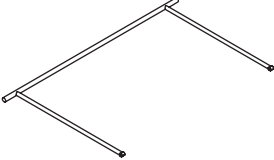LISTA DE PARTES


NO.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN (PARTE)	CANT.
A		Respaldo	1
B		Asiento	1
C		Marco de la pata derecha	1
D		Marco de la pata izquierda	1
E		Barra transversal trasera	1
F		Barra transversal delantera	1
G		Soporte para el respaldo	1
H		Tornillo (M6 x 35)	2

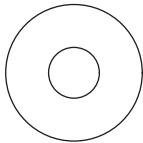LISTA DE PARTES

NO.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN (PARTE)	CANT.
I		Perno (M6 x 90)	4
J		Tuerca cilíndrica	4
K		Tornillo (M7 x 45)	2
L		Tornillo (M6 x 45)	8
M		Arandela (8 x 22 x 2mm)	2
N		Arandela (6 x 16 x 2mm)	2
O		Tapa	4
P		Llave allen #4	2

Paso 1.

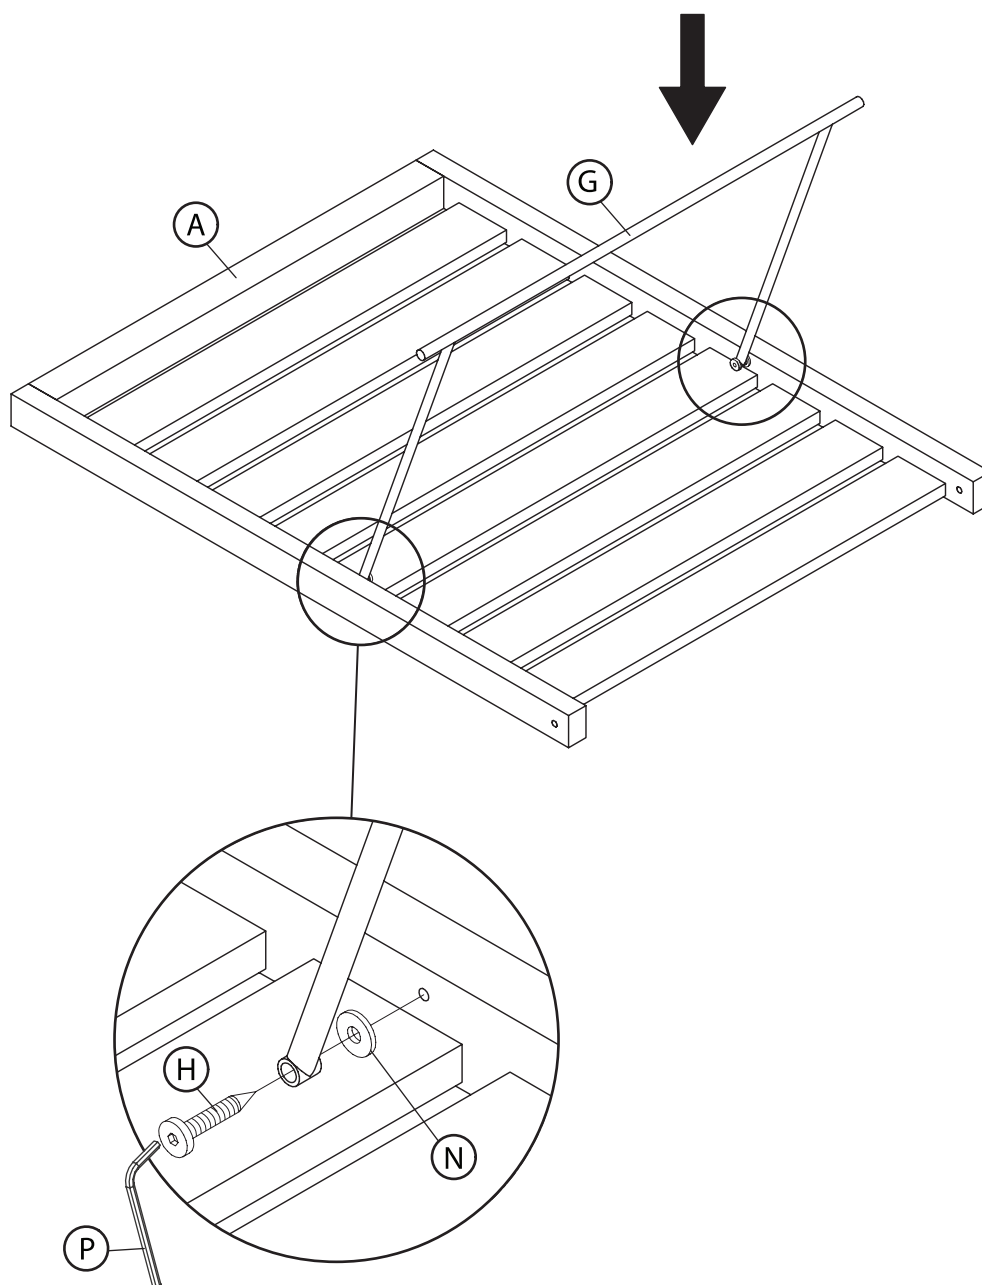
COLOQUE EL RESPALDO EN LA TUMBONA - Fije el respaldo (G) al respaldo de la tumbona (A) con los tornillos (H), las arandelas (N) y la llave Allen (P).



Paso 2.


FIJE LA BARRA TRANSVERSAL DELANTERA, LA TUMBONA HACIA ATRÁS Y LA BARRA TRANSVERSAL TRASERA AL MARCO DE LA PIERNA DERECHA

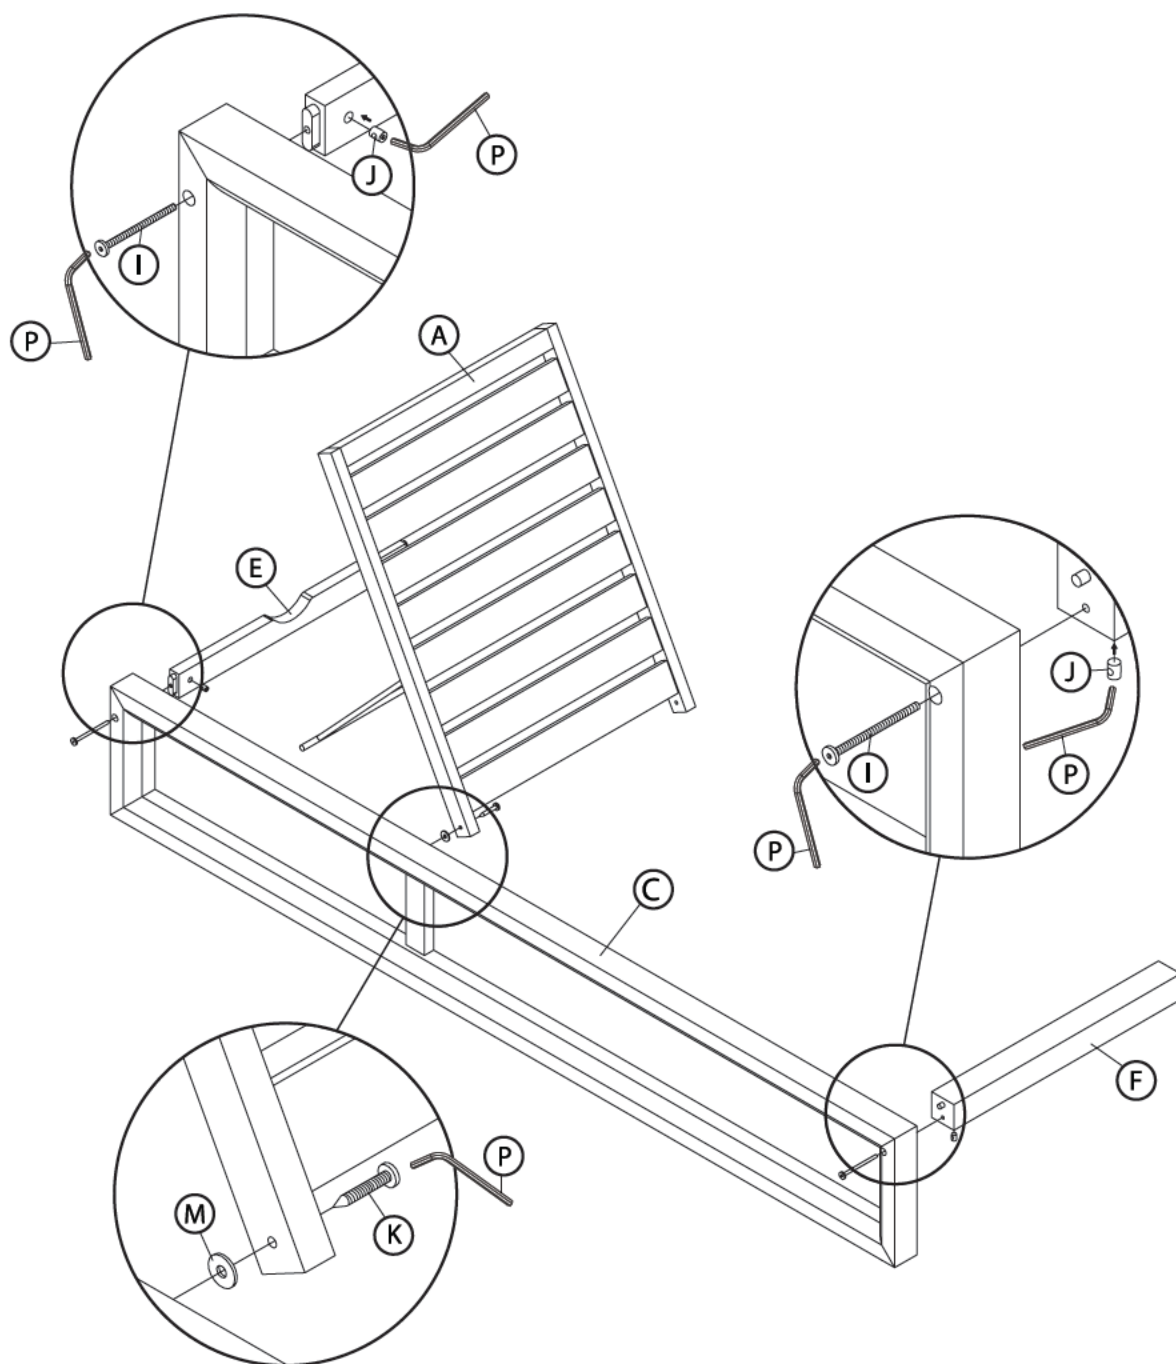1. Fije la barra transversal delantera (F) al marco de la pata derecha (D) con el perno (I), la tuerca cilíndrica (J) y las llaves Allen (P).
2. Fije la tumbona hacia atrás (A) al marco de la pata derecha (D) con el tornillo (K), la arandela (M) y la llave Allen (P).
3. Fije la barra transversal trasera (E) al soporte derecho izquierdo (D) con el perno (I), la tuerca cilíndrica (J) y las llaves Allen (P).




Paso 3.

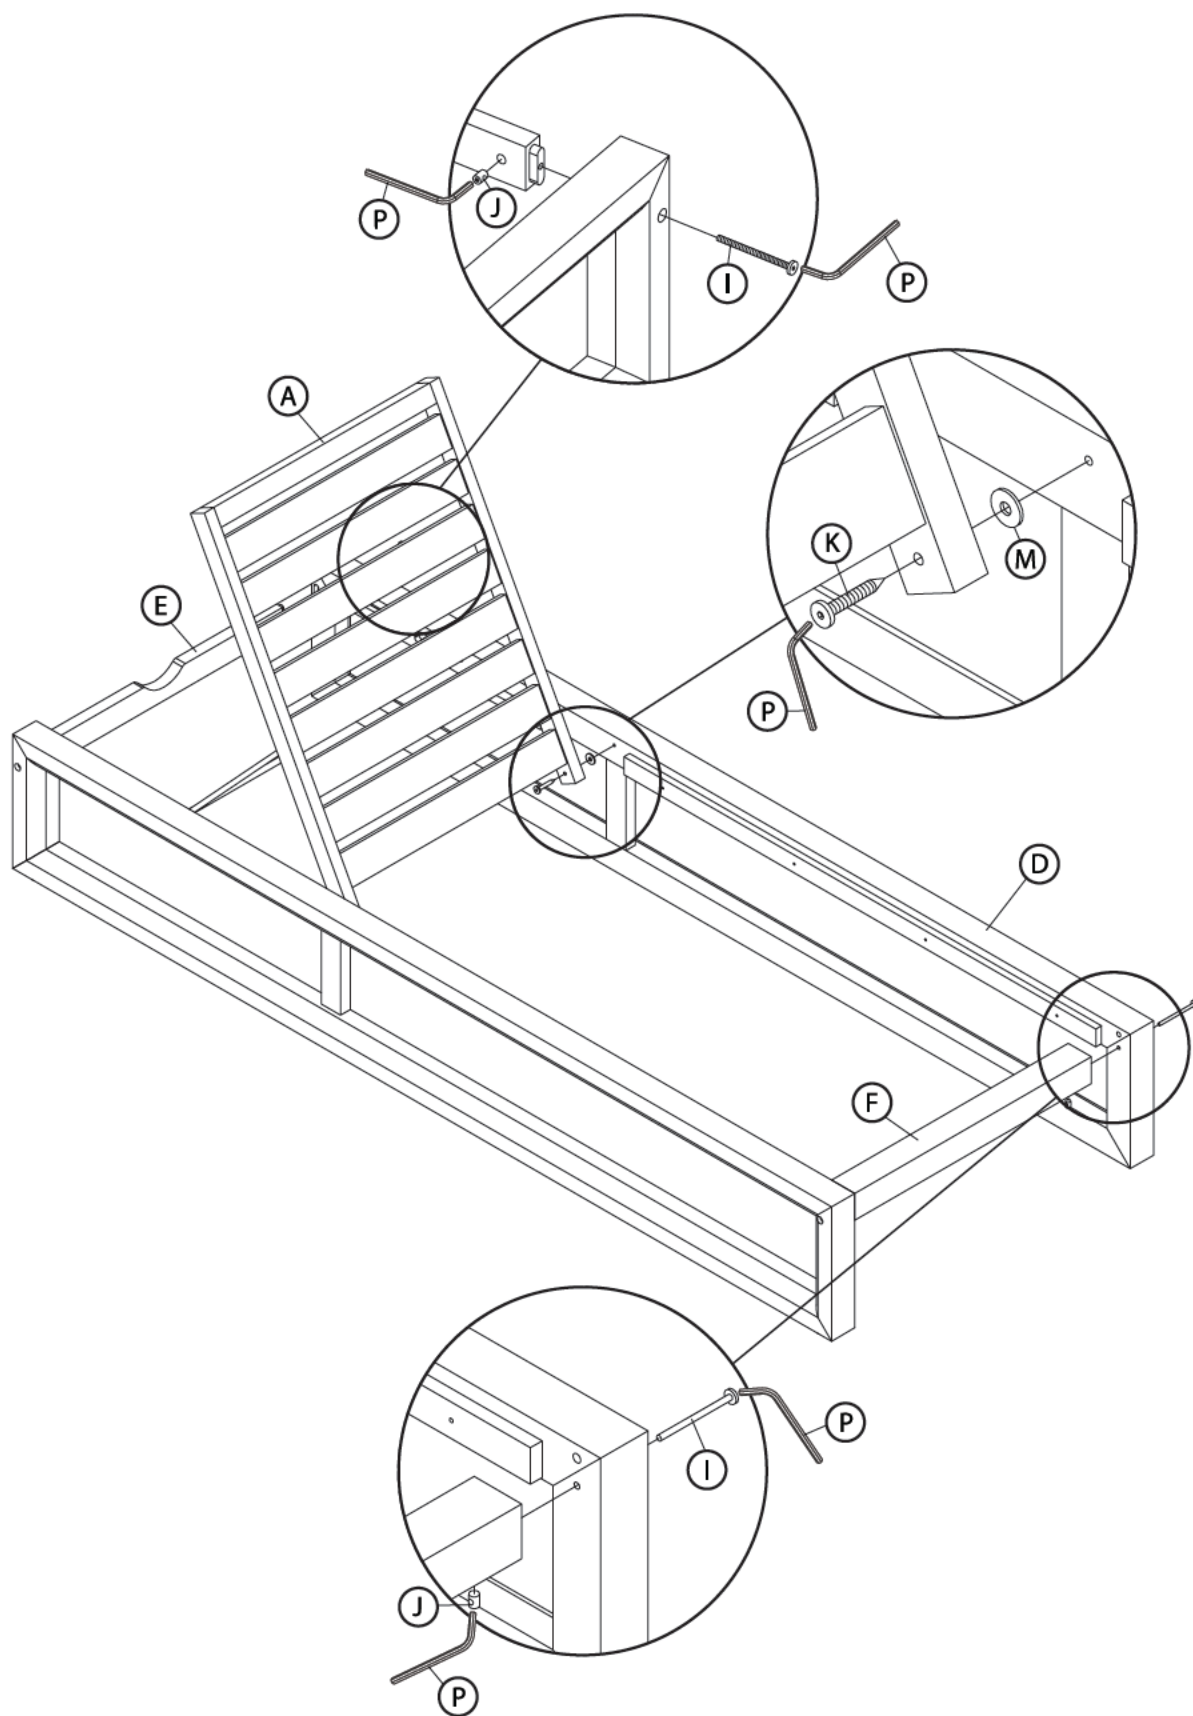FIJE LA BARRA TRANSVERSAL DELANTERA, LA TUMBONA HACIA ATRÁS Y LA BARRA TRANSVERSAL TRASERA AL MARCO DE LA PATA IZQUIERDA - Repita los pasos desde el Paso 2. para unir el marco de la pierna izquierda al respaldo de la tumbona, la barra transversal delantera y la barra transversal izquierda.




Paso 4.

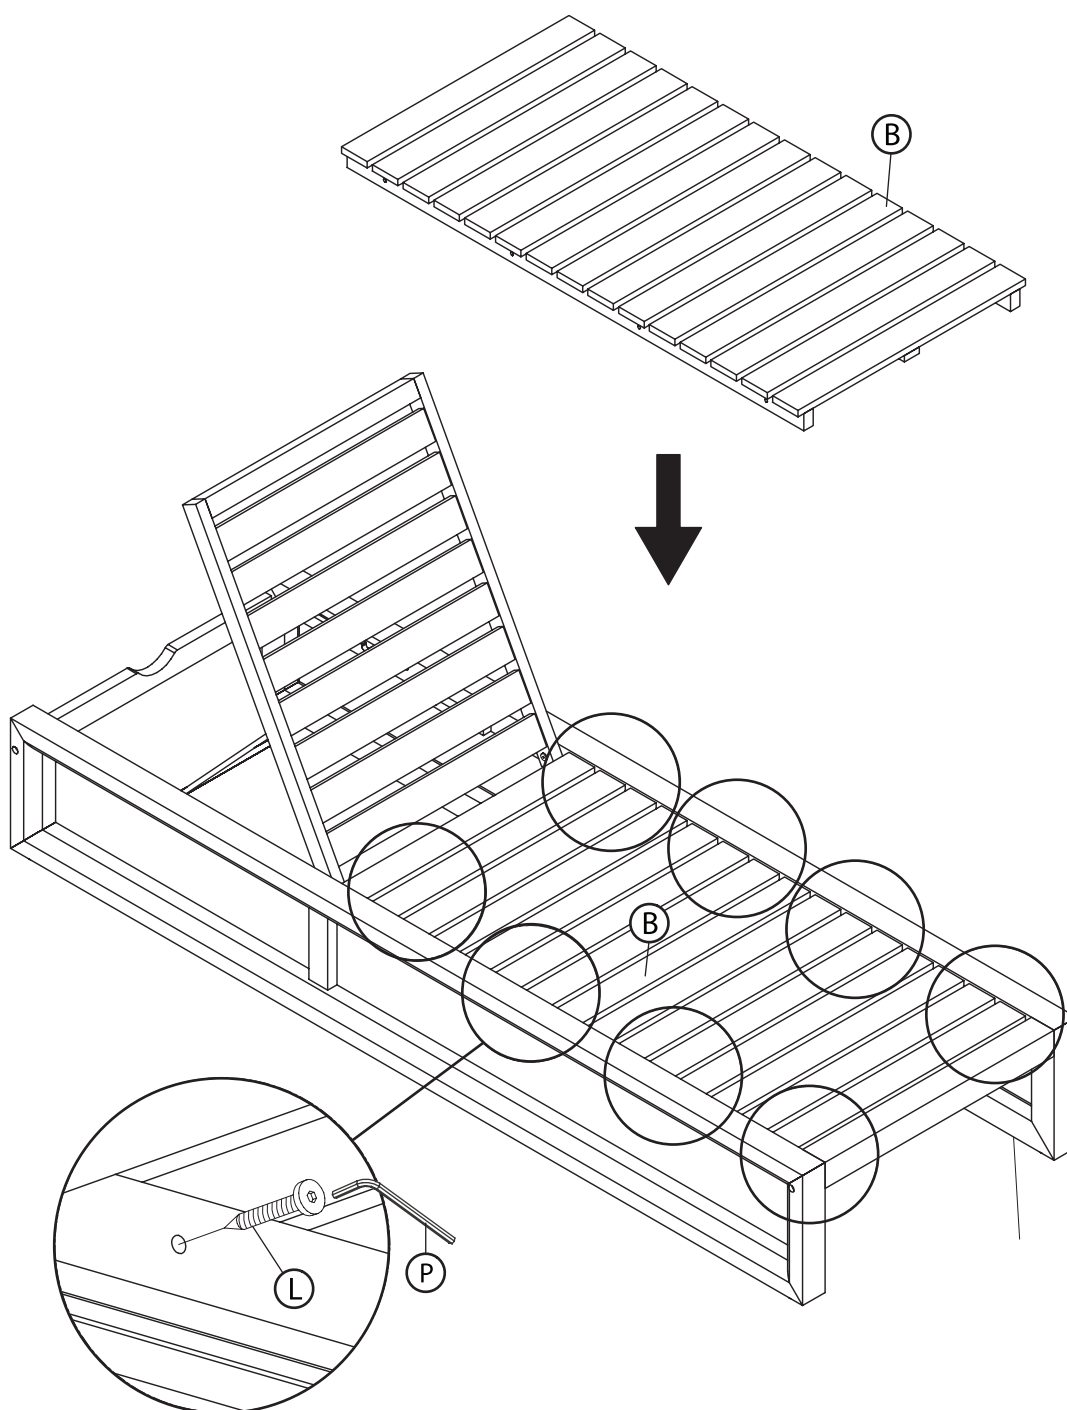FIJE EL ASIENTO DE LA TUMBONA AL BASTIDOR - Coloque el asiento (B) en su lugar en la parte superior del marco de la pierna. Desde el interior del marco, asegure el asiento a los brazos con tornillos (L) y una llave Allen (P).




Paso 5.

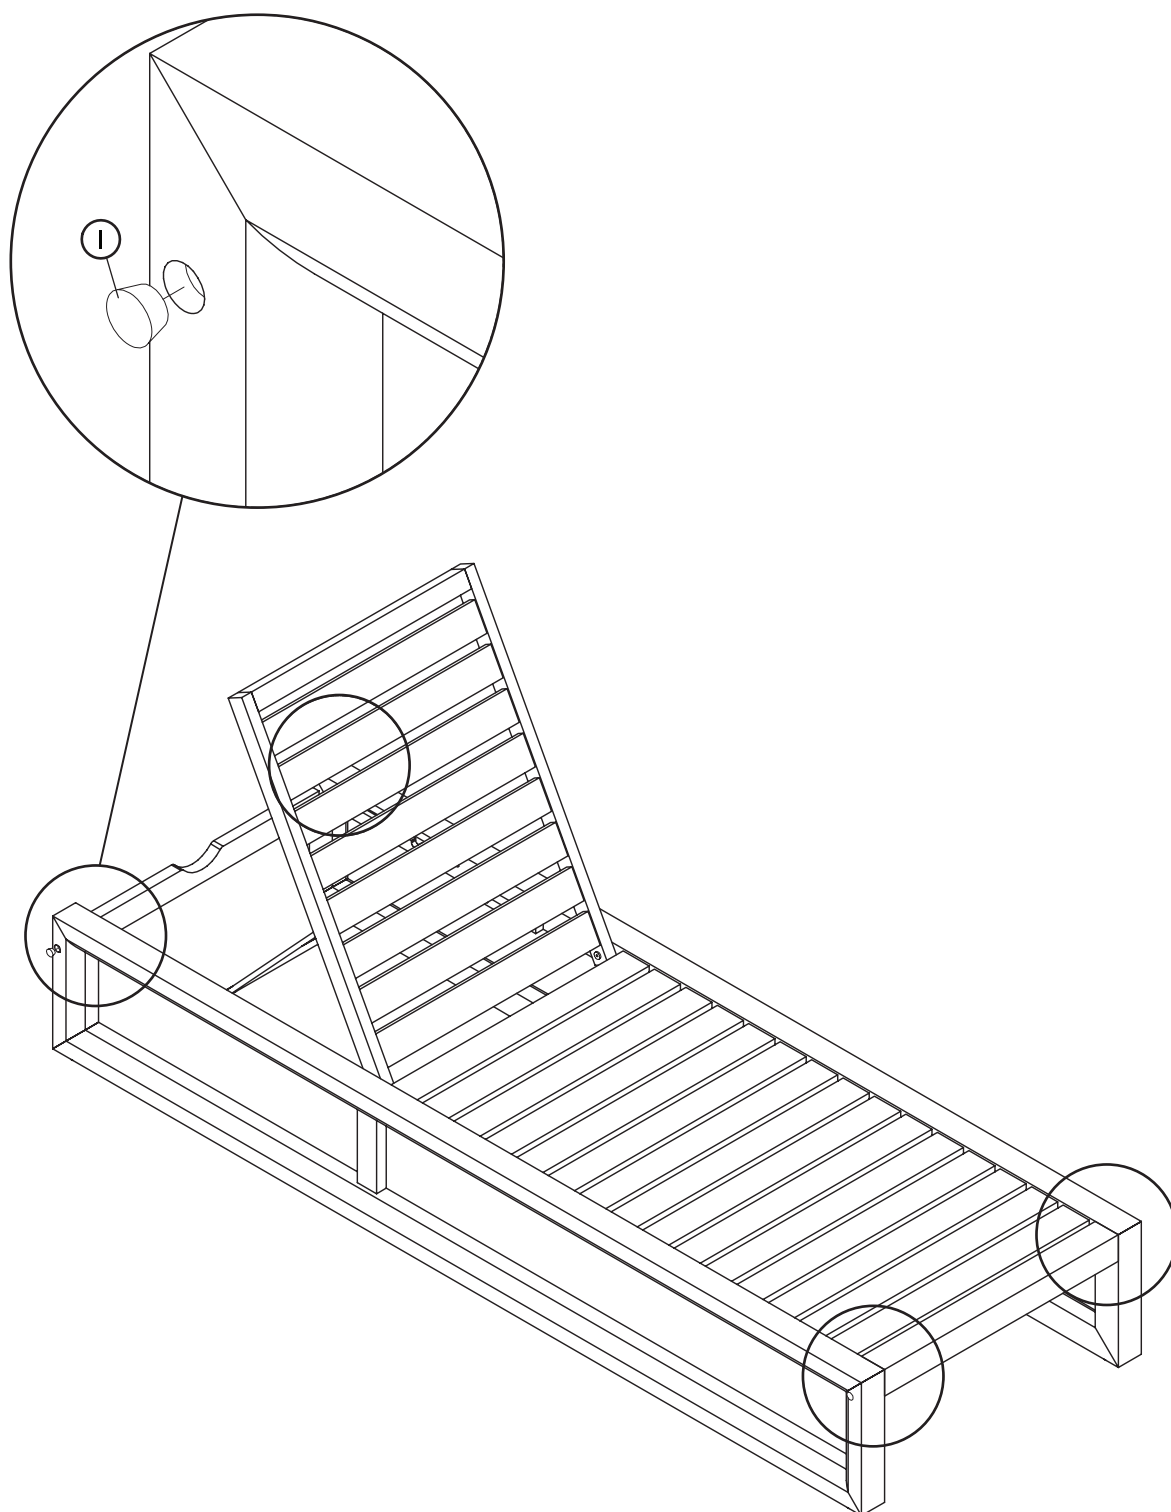INSTALAR TAPAS - Instale las tapas (I) ubicadas en las 4 esquinas de los marcos de las patas izquierda y derecha.



Cuidados y Mantenimiento

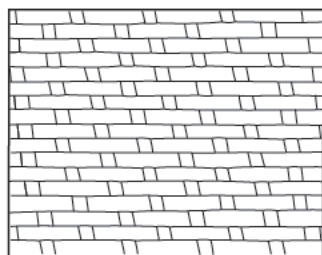Todo mobiliario al aire libre está sujeto a los rayos ultravioleta y las inclemencias meteorológicas. Para que sus muebles duren y los colores se mantengan tan vibrantes como sea posible, aconsejamos cubrirlos o guardarlos cuando no estén en uso. P




MIMBRE

Simplemente lave sus muebles de mimbre con un detergente suave y protéjalos cubriéndolos o guardándolos cuando no los use durante largos períodos de tiempo.




ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

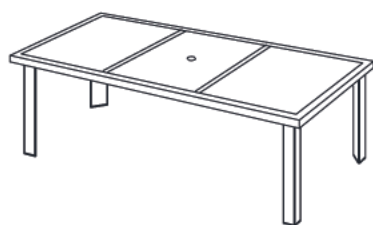Los muebles de están contruidos con estructuras re-cubiertas con polvo de aluminio diseñados para necesitar man-tenimiento mínimo. Evite que se acumule demasiada suciedad limpiando con agua y jabón suave. Nunca deje muebles sobre el agua.



SUPERFICIES DE PIEDRA / MESA

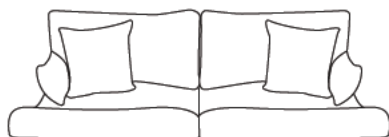Limpie los derrames rápidamente para evitar manchas en la superficie. La limpieza regular con agua y jabón suave con una esponja o cepillo es todo lo que se necesita. Se recomienda almacenar o cubrir la superficie de piedra natural cuando no está en uso durante períodos prolongados de tiempo.



TEJIDOS

Limpie los derrames con un paño y agua. utiliza teji-dos Sunbrella® que están diseñados para proteger y durar varios años. Los tejidos Sunbrella se tratan con un repelente de agua y manchas de fórmula patentada. Si es necesario para reavivar los tejidos Glen Raven® se recomienda usar 303© Fabric Guard™.

Bienvenido a la familia

Aquí en [REDACTED] estamos comprometidos con su satisfacción al ofrecerle una garantía competitiva para garantizar que todos nuestros productos estén libres de defectos, materiales y mano de obra, al comprador original por un período de un año a partir de la fecha de su compra.

Cómo funciona

Nos complace proporcionarle un reemplazo sin costo alguno en el caso de que determinemos que un componente es defectuoso. Si bien nuestra garantía se aplica a las condiciones de uso normal, no se aplica a defectos o daños resultantes de daños intencionales o accidentales, uso en exteriores, negligencia o uso irrazonable.