


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

---

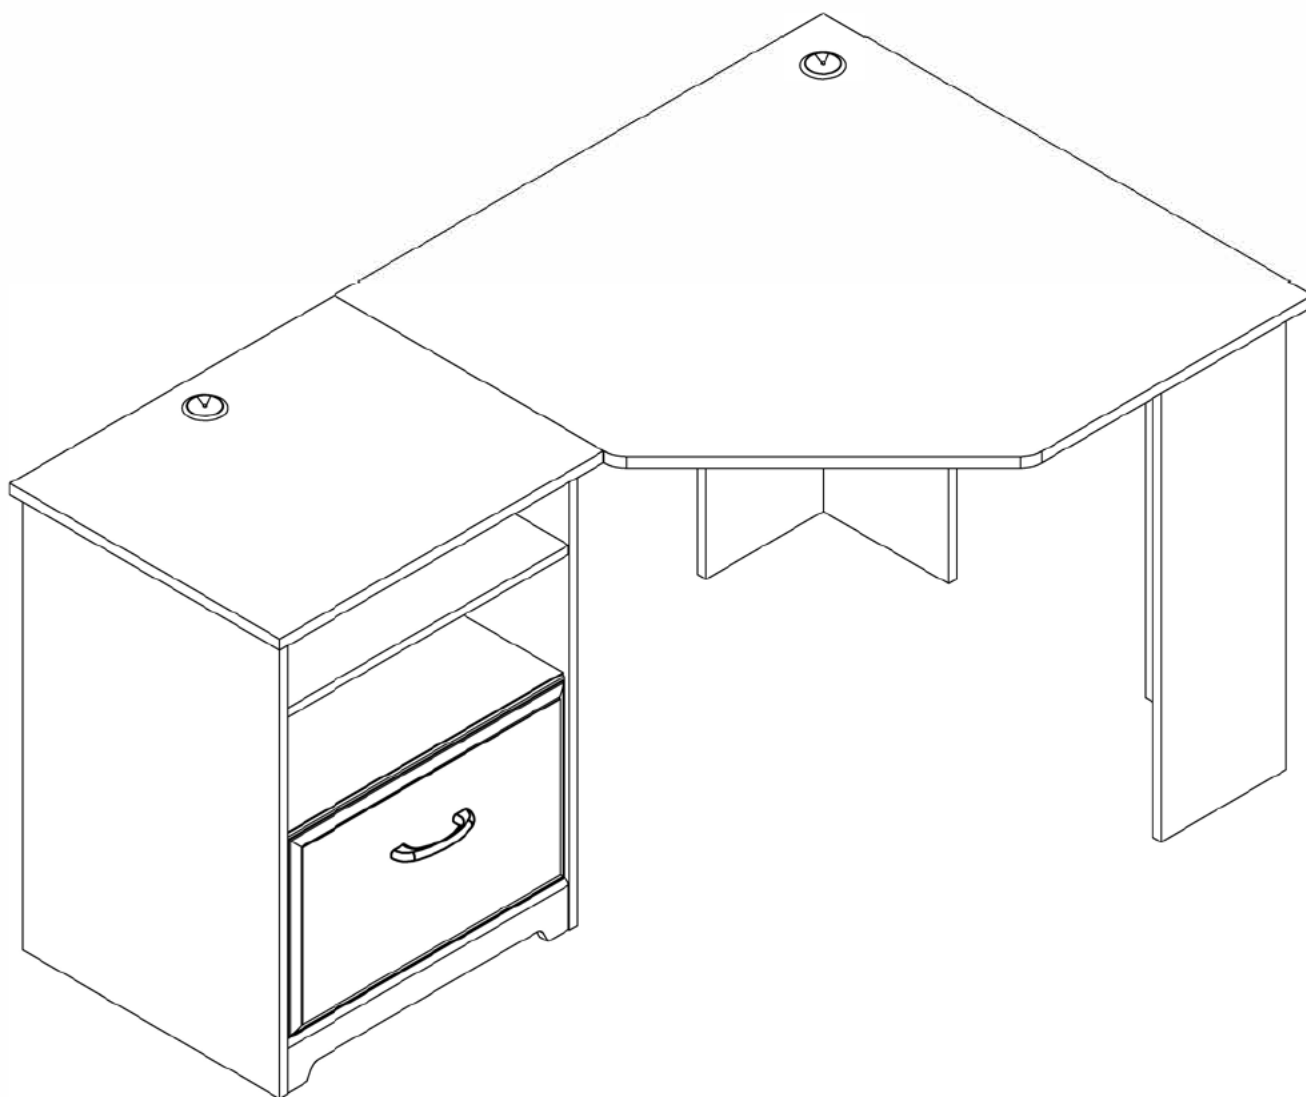

---

Keep manual for future reference.

# IT'S AS EASY AS 1,2,3

## Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

## Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

## Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.

**Questions?** Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Assistance is available 5 days a week. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

**Des questions?** Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. L'assistance est disponible 5 jours par semaine. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

**¿Preguntas?** Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. La asistencia está disponible los 5 días de la semana. Solamente tenga listos su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA. Es así de sencillo.

**Thank you for purchasing** this product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Bush Furniture products are backed by a 1-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you work. **Do not return product to store — contact us first at 1-800-950-4782.**

**Merci d'avoir acheté** ce produit. Nous sommes sûr que vous serez complètement satisfait de votre meuble pendant de nombreuses années. Les produits Bush Furniture sont garantis pendant 1 ans et sont conçus dans les styles actuels tout en gardant à l'esprit votre façon de travailler. **Ne renvoyez pas le produit au magasin, contactez-nous d'abord au 1-800-950-4782.**

**Gracias por comprar** este producto de Confiamos que usted estará completamente satisfecho con su mueble por muchos años. Los productos de Bush Furniture tienen 1 años de garantía y son diseñados con los estilos de hoy en mente para la manera que usted vive. **No devuelva el producto a la tienda, primero comuníquese con nosotros al 1-800-950-4782.**



## **WARNING**

**THIS PRODUCT IS DESIGNED AND INTENDED FOR USE WITH COMPUTER, FAX, AND PRINTER EQUIPMENT ONLY. IMPROPER LOADING WITH TELEVISION OR OTHER HEAVY EQUIPMENT COULD CAUSE INSTABILITY, TIP OVER, AND/OR SERIOUS INJURY.**

---

**ESTE PRODUCTO ESTA DISEÑADO SOLAMENTE PARA EL USO CON COMPUTADORS, FAXES, E IMPRESORAS. INAPROPIADO USO AL PONER TELEVISORES U OTRO EQUIPO PESADO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD, RODAMIENTO, Y/O HERIDA (GOLPES) SERIOS.**

---

**CE PRODUIT EST UNIQUEMENT CONÇU POUR UNE UTILISATION AVEC UN ORDINATEUR, UN TÉLÉCOPIEUR, OU UNE IMPRIMANTE. UN CHARGEMENT INCORRECT AVEC UNE TÉLÉVISION OU AUTRE MATÉRIEL LOURD PEUT LE RENDRE INSTABLE OU LE RENSER, ET PEUT VOUS CAUSER DES ENDOMMAGEMENTS SÉRIEUX.**



## **WARNING**

**DO NOT LOAD UNIT WITHOUT PROPERLY ATTACHING BACK PANEL. DOING SO COULD CAUSE INSTABILITY, PRODUCT COLLAPSE, AND/OR SERIOUS INJURY.**

---

**NO CARGUE ESTA UNIDAD SIN EL PANEL DE ATRÁS. HACERLO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD, QUE EL PRODUCTO SE DERRUMBE, Y/O HERIDAS (GOLPES) SERIAS.**

---

**NE PAS CHARGER LE PRODUIT SANS ATTACHER CORRECTEMENT LE PANNEAU ARRIÈRE. FAIRE AINSI PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ OU L'EFFONDREMENT DU PRODUIT ET PEUT VOUS CAUSER DES ENDOMMAGEMENTS SÉRIEUX.**



## **WARNING**

**REMOVE ALL ITEMS  
FROM SHELVES  
BEFORE MOVING OR  
LIFTING.**

---

**RETIRE TODOS LOS  
ARTÍCULOS DE LOS  
ESTANTES ANTES DE  
MOVER O LEVANTAR  
OBJETOS.**

---

**RETIREZ TOUS LES  
ÉLÉMENTS ÉTAGÈRES  
AVANT DE SE  
DÉPLACER OU DE  
LEVAGE**


**MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS**

---

**MAXIMUM WEIGHT: 200 LBS (90.9 KG)**

**PESO MÁXIMO: 200 LIBRAS (90.9 KILOGRAMO)**

**POIDS MAXIMUM: 200 LIVRES (90.9 KILOGRAMME)**

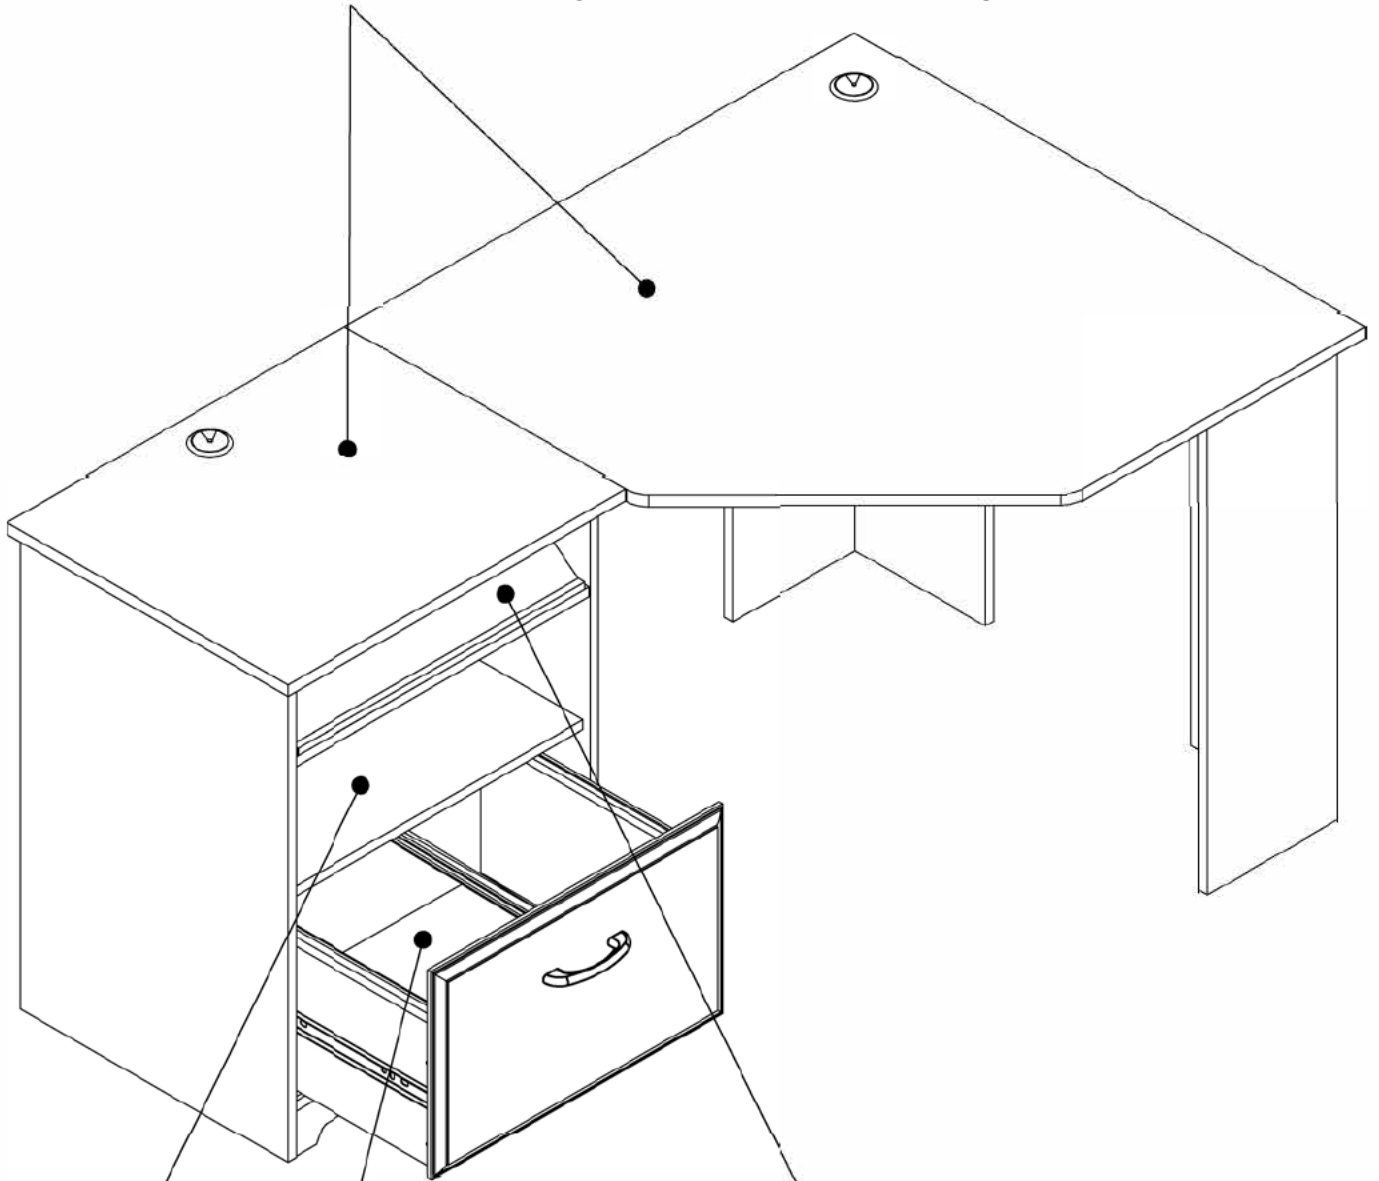

**MAXIMUM WEIGHT: 5 LBS (2.2 KG)**

**PESO MÁXIMO: 5 LIBRAS (2.2 KILOGRAMO)**

**POIDS MAXIMUM: 5 LIVRES (2.2 KILOGRAMME)**

**MAXIMUM WEIGHT: 40 LBS (18.1 KG)**

**PESO MÁXIMO: 40 LIBRAS (18.1 KILOGRAMO)**



**POIDS MAXIMUM: 40 LIVRES (18.1 KILOGRAMME)**

**MAXIMUM WEIGHT: 30 LBS (13.6 KG)**

**PESO MÁXIMO: 30 LIBRAS (13.6 KILOGRAMO)**

**POIDS MAXIMUM: 30 LIVRES (13.6 KILOGRAMME)**

EXPLODED VIEW

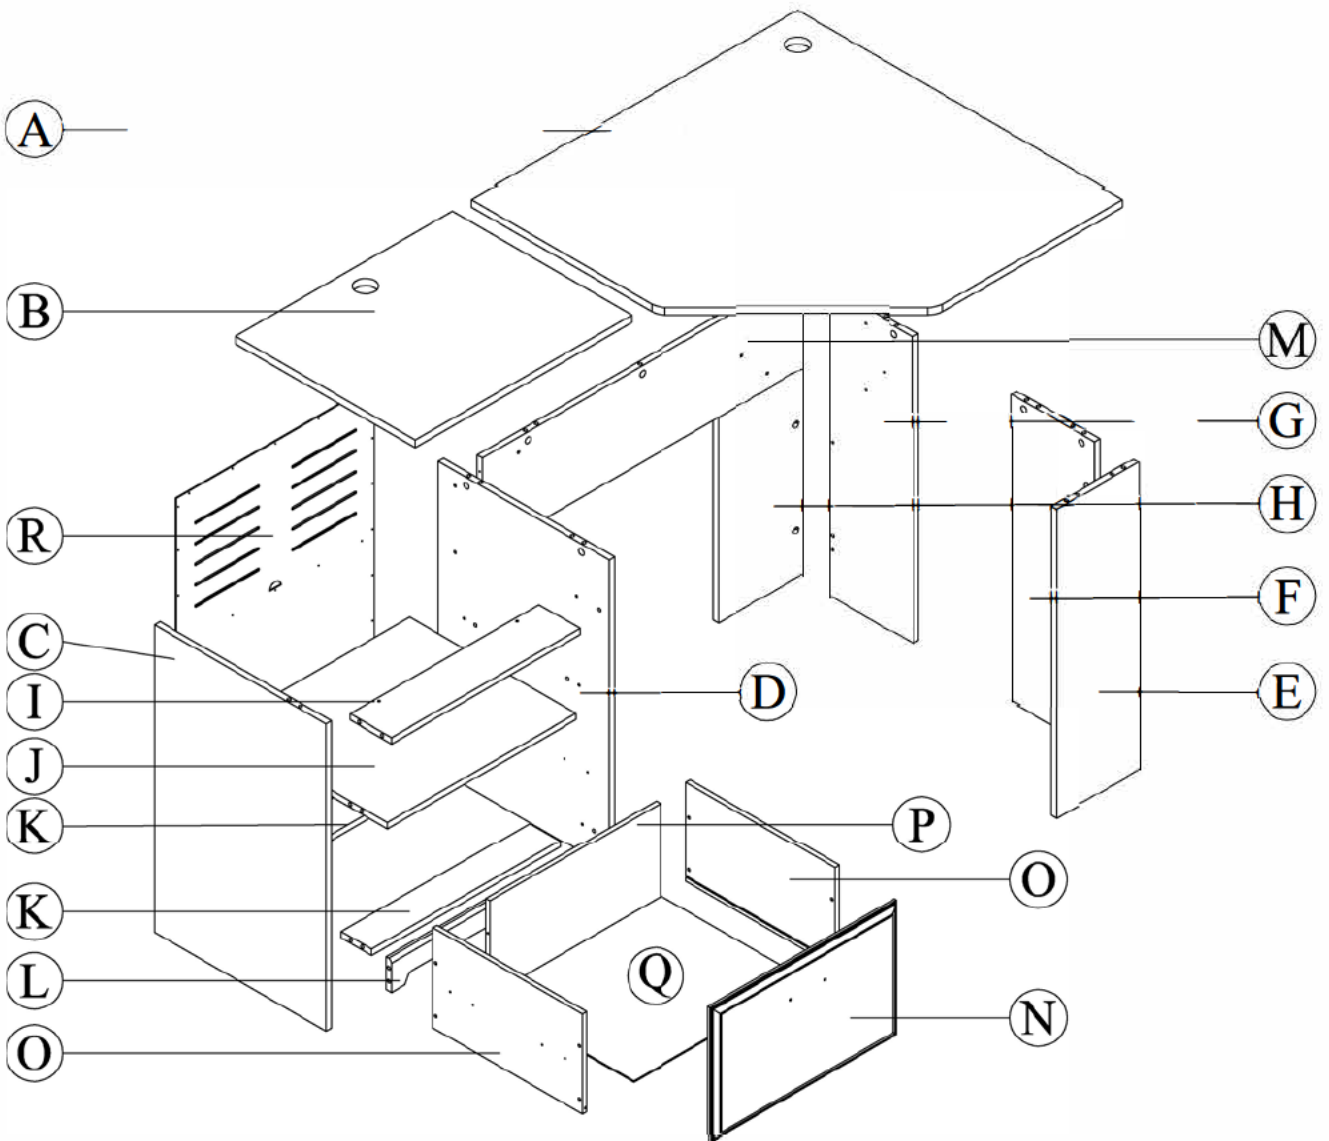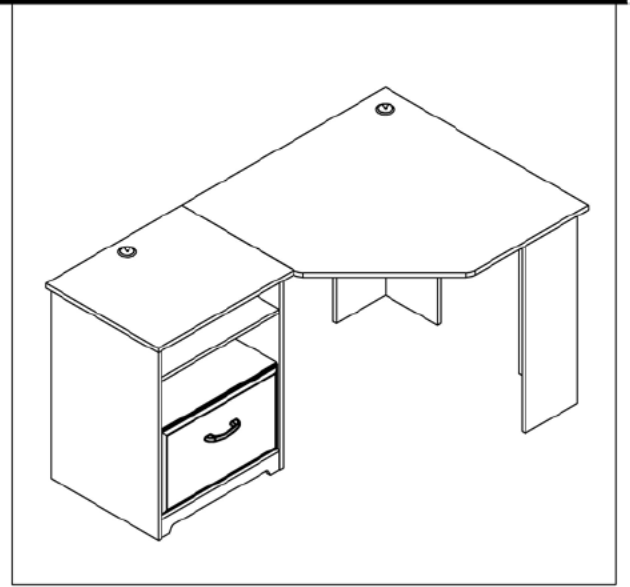

PARTS LIST

---

A	[1]	W175289	L	[1]	W166181
B	[1]	W175290	M	[1]	W175297
C	[1]	W175291	N	[1]	W166186
D	[1]	W175292	O	[2]	W166187
E	[1]	W175293	P	[1]	W166189
F	[1]	W175294	Q	[1]	W166190
G	[1]	W175295	R	[1]	W166185
H	[1]	W175296			
I	[1]	W166191			
J	[1]	W166184			
K	[2]	W166182			

---

A	[1]	W175298	L	[1]	W170382
B	[1]	W175299	M	[1]	W175306
C	[1]	W175300	N	[1]	W170384
D	[1]	W175301	O	[2]	W170385
E	[1]	W175302	P	[1]	W170386
F	[1]	W175303	Q	[1]	W170387
G	[1]	W175304	R	[1]	W170388
H	[1]	W175305			
I	[1]	W170379			
J	[1]	W170380			
K	[2]	W170381			

## FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

H38169


Quantity  
**20**



Wood Dowel 8 x 30mm

H156821


Quantity  
**4**



#10 x 1-1/4"

H101725

Quantity  
**21**



#6 x 1/2"

H158943

Quantity  
**2**



M4 x 25mm

H23682


Quantity  
**3**



#10 x 1"

H159917

Quantity  
**43**



KD Bolt

H23119

Quantity  
**8**



#10 x 5/8"

H35251

Quantity  
**4**



#10 x 1/2"

H156849

Quantity  
**2**



#10 x 2"

H34174

Quantity  
**29**



#3 x 3/4"



HARDWARE


H159916



KD Cam

Quantity  
**43**

H166198

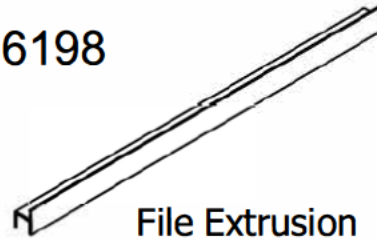

File Extrusion  
18.5" (470mm)

Quantity  
**1**

H126832



File Bar  
15 1/2" (394mm)

Quantity  
**1**


H166199



Front File Extrusion  
18.5" (470mm)

Quantity  
**1**

H158581

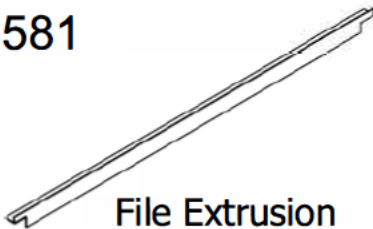

File Extrusion  
16.37" (416mm)

Quantity  
**2**


H167909



16"(406mm) Slide

Quantity  
**2**


H100446

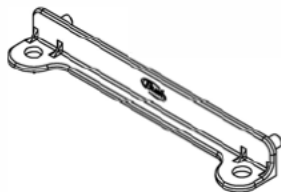

Drawer Bracket

Quantity  
**2**

H158707

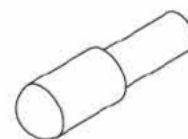

Shelf Pin

Quantity  
**2**

H160870



Pull

Quantity  
**1**

H20385




Tack Glide

Quantity  
**6**

**HARDWARE**


**H39922**

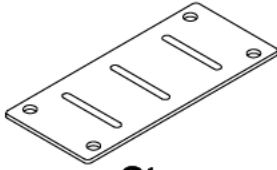

**Strap**

**Quantity**  
**2**


**H160868**

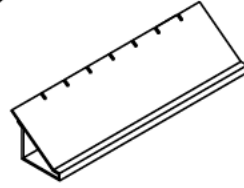

**Charging Station**

**Quantity**  
**1**


**H161521**

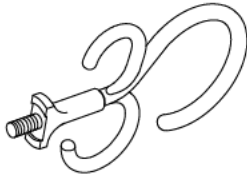

**Wire Hook**

**Quantity**  
**1**

**H166313**

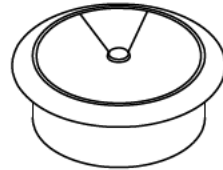

**Grommet**

**Quantity**  
**2**

**WC31815**

**H166305**



**Cover Cap**

**Quantity**  
**19**

**WC31415**

**H158961**









**Cover Cap**

**Quantity**  
**19**

**ATTENTION**

**Common assembly techniques.  
Técnica común de ensamblaje.  
Techniques communes d'assemblage.**

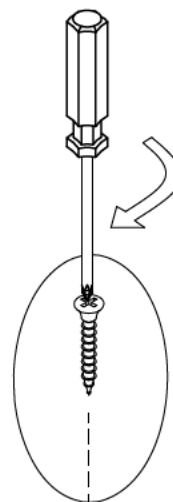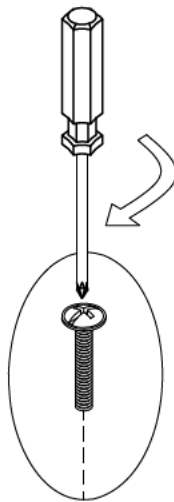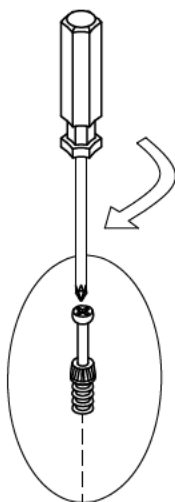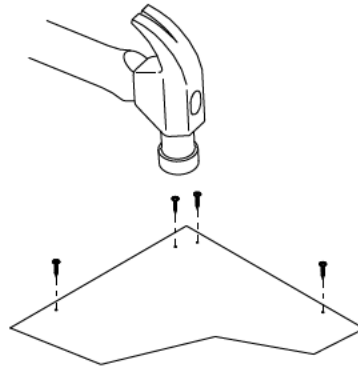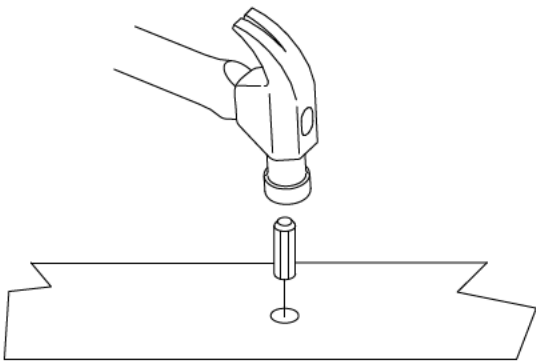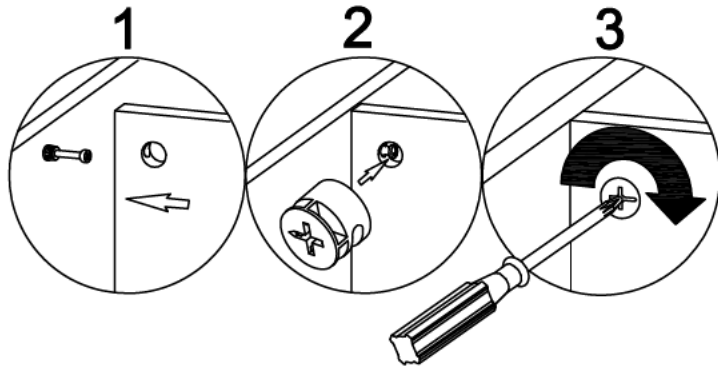

## ATTENTION

---

Common assembly techniques.  
Técnica común de ensamblaje.  
Techniques communes d'assemblage.


Move lock lever on the runner as shown to separate runner from mount and cage.  
Mueva la palanca de seguro en el corredor del montaje y el casillero como se muestra.

Déplacez le levier de verrouillage sur le coulisseau comme illustré pour séparer le coulisseau de la monture et la cage.






Set runner aside to be used later in the Assembly Instructions.

Haga el corredor hacia un lado porque sera utilizado mas adelante.







Mettez le coulisseau de côté pour être utilisé plus tard dans les instructions d'assemblage.

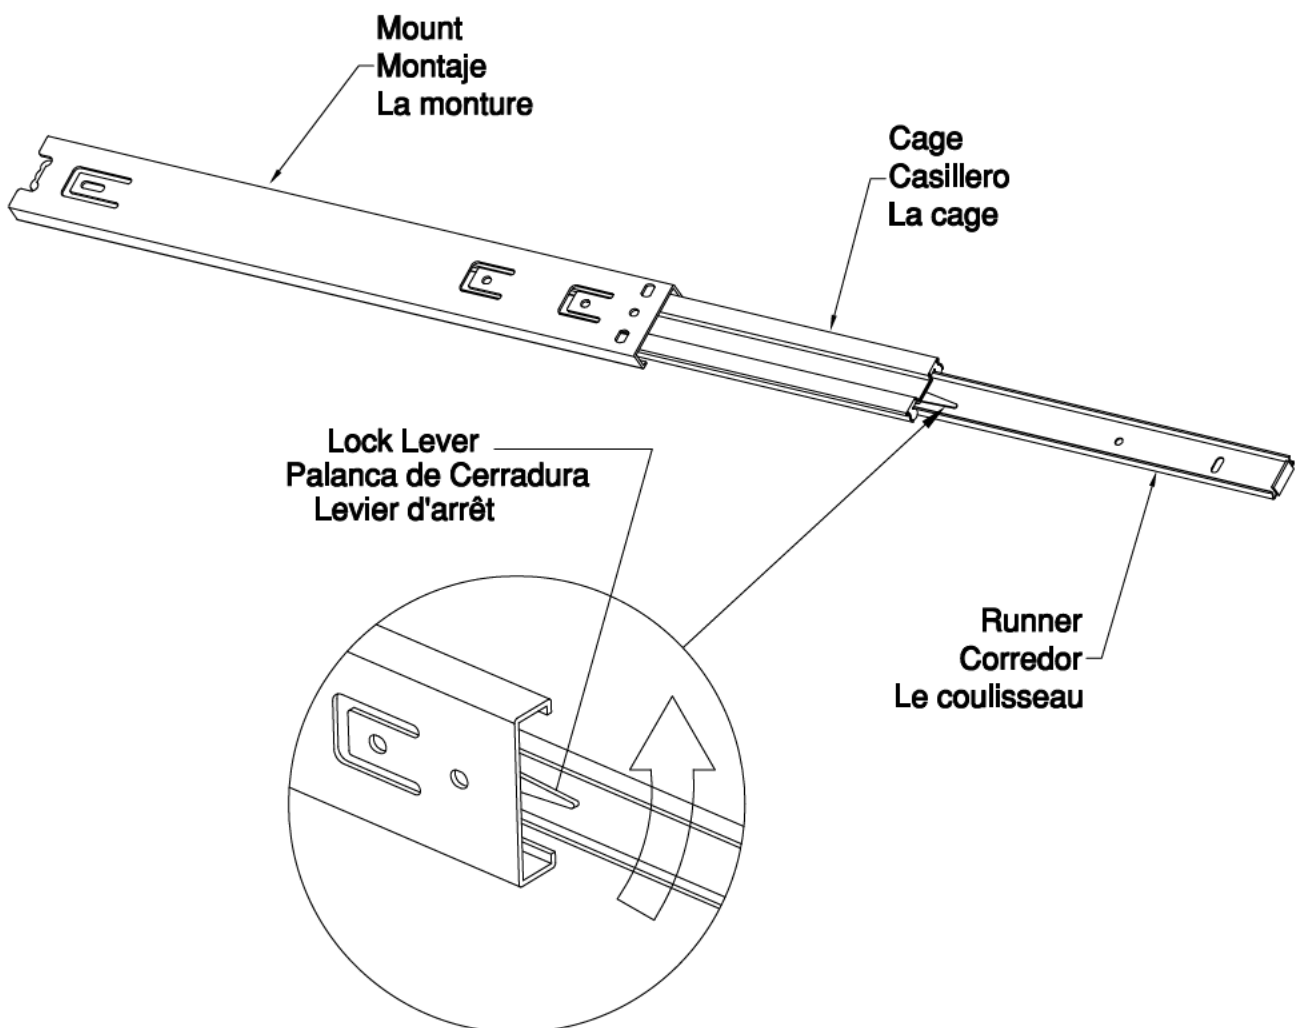

STEP 1

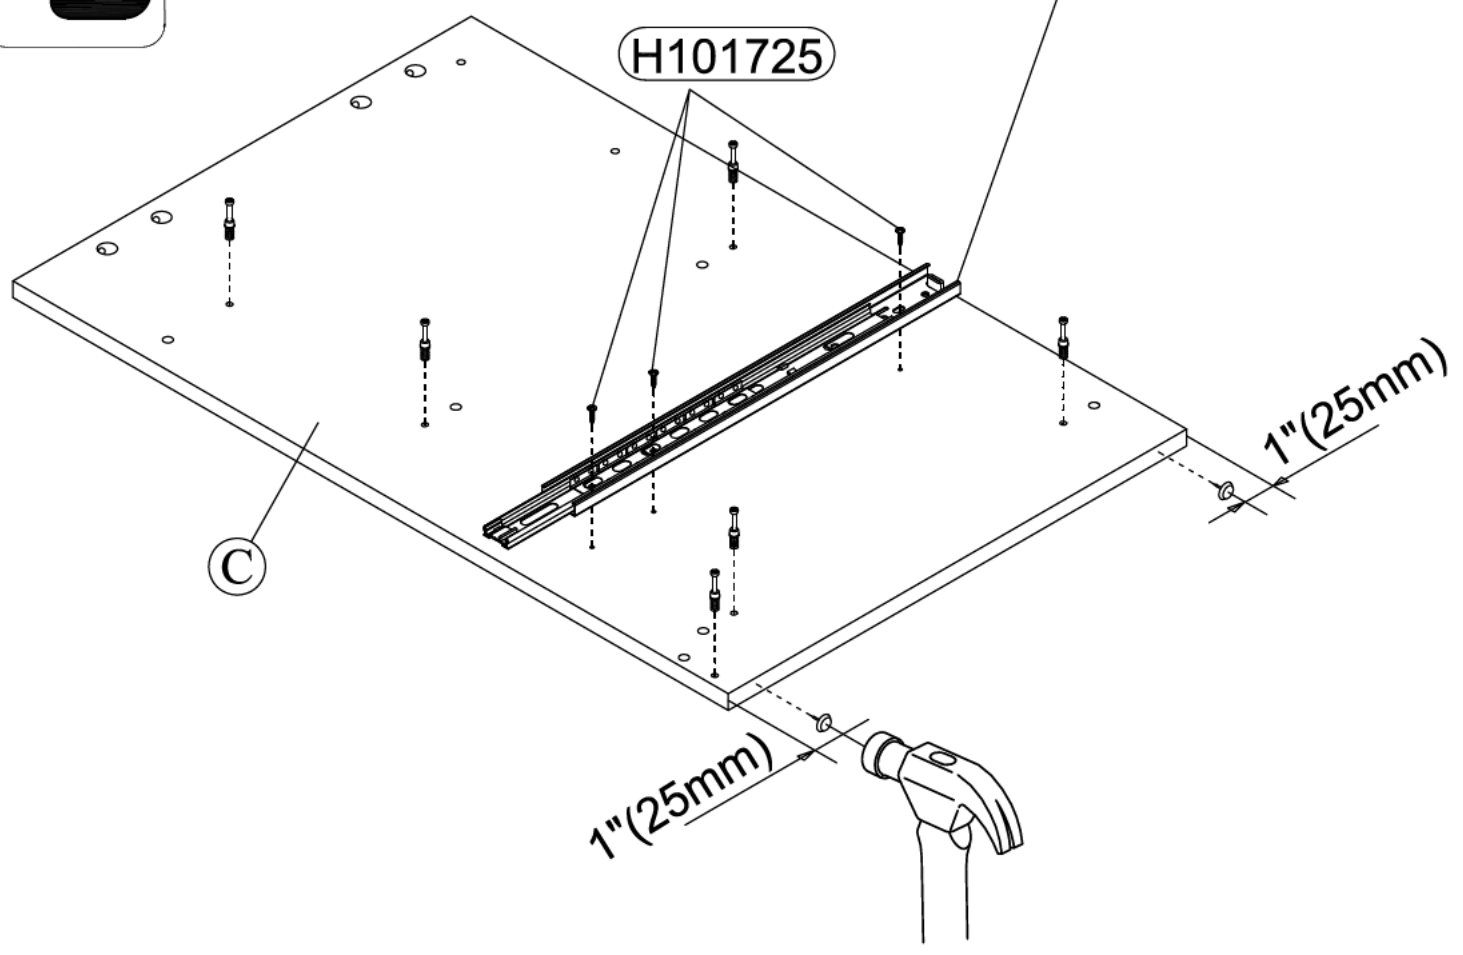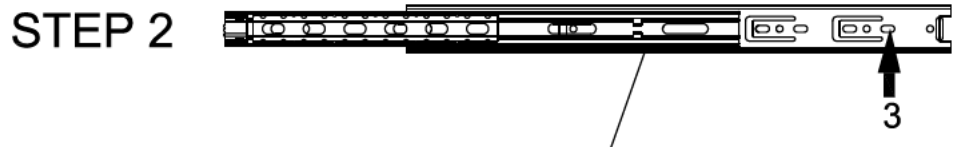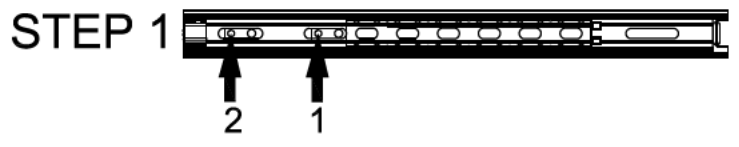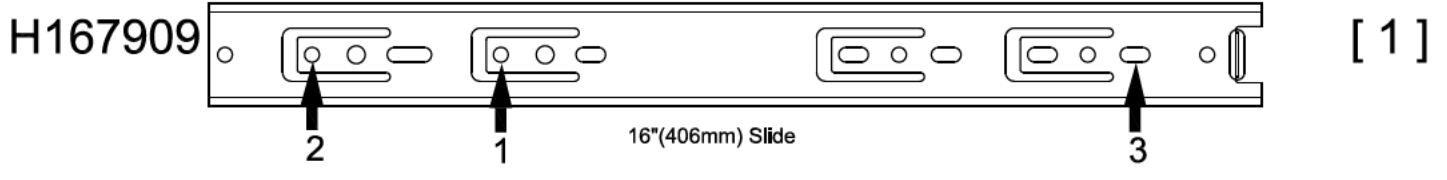

STEP 2

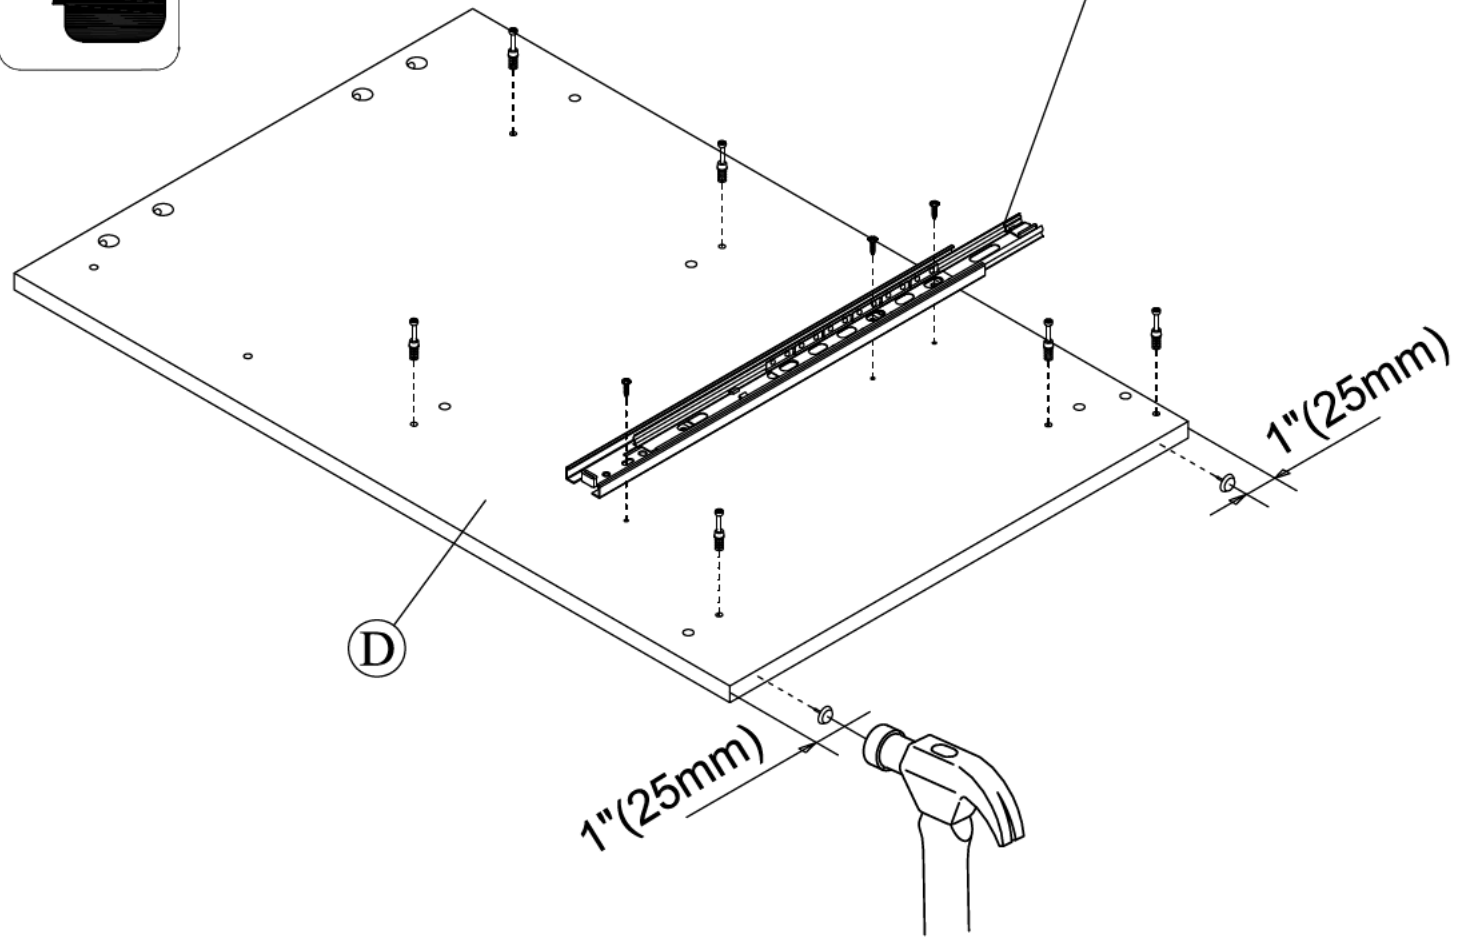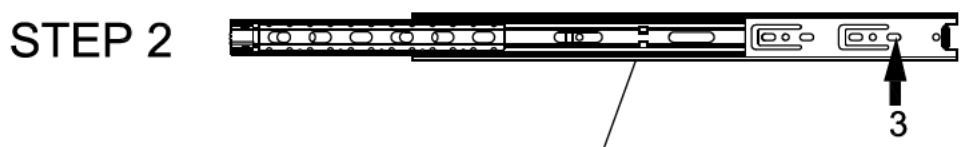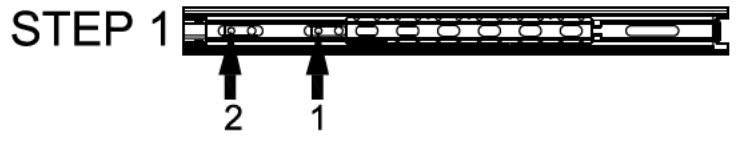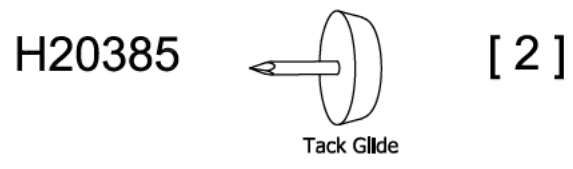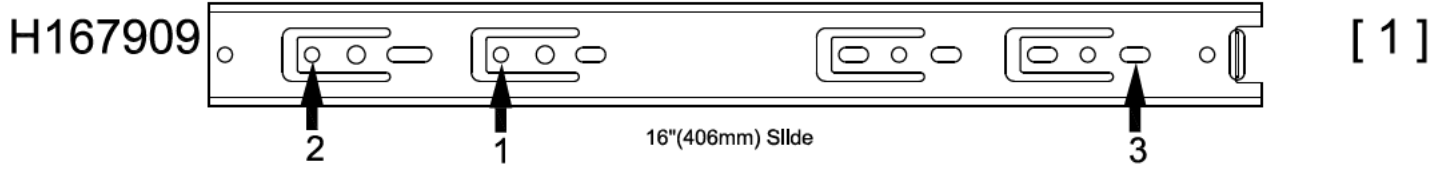



STEP 3

H38169



Wood Dowel 8 x 30mm

[ 6 ]

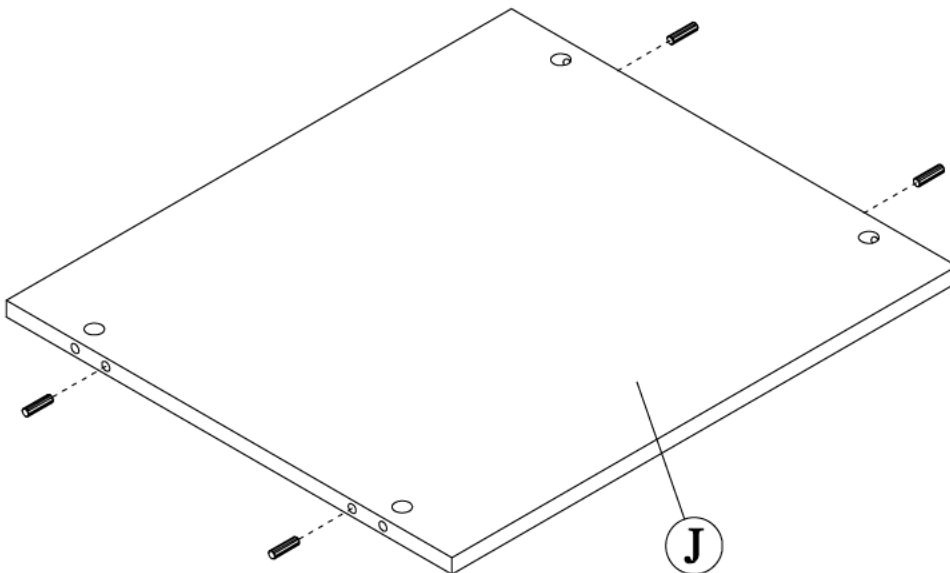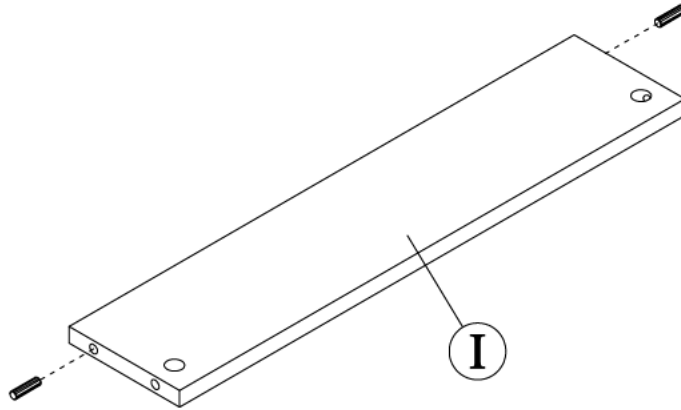


STEP 4

H38169




Wood Dowel 8 x 30mm

[ 6 ]

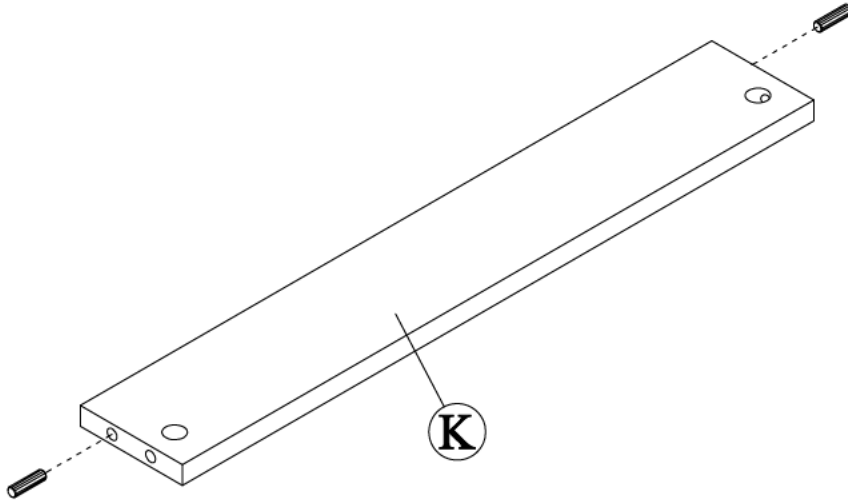


2 x

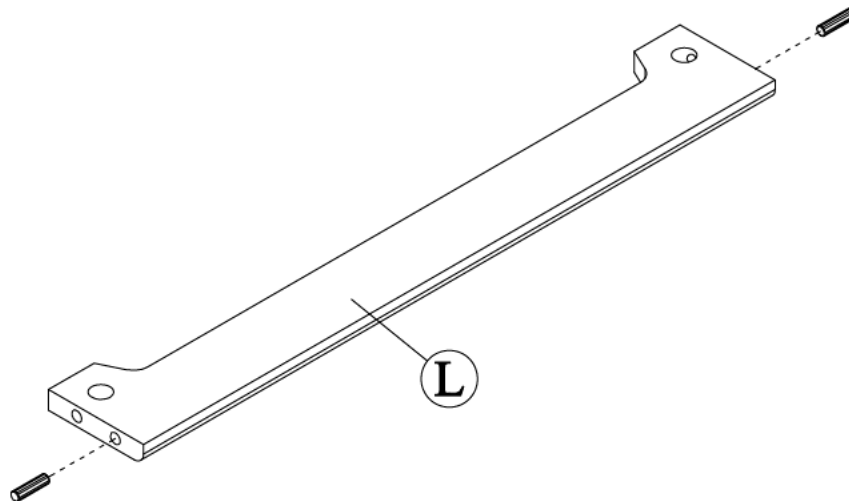




STEP 5

H159916

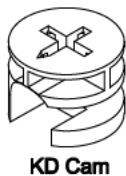


[ 6 ]

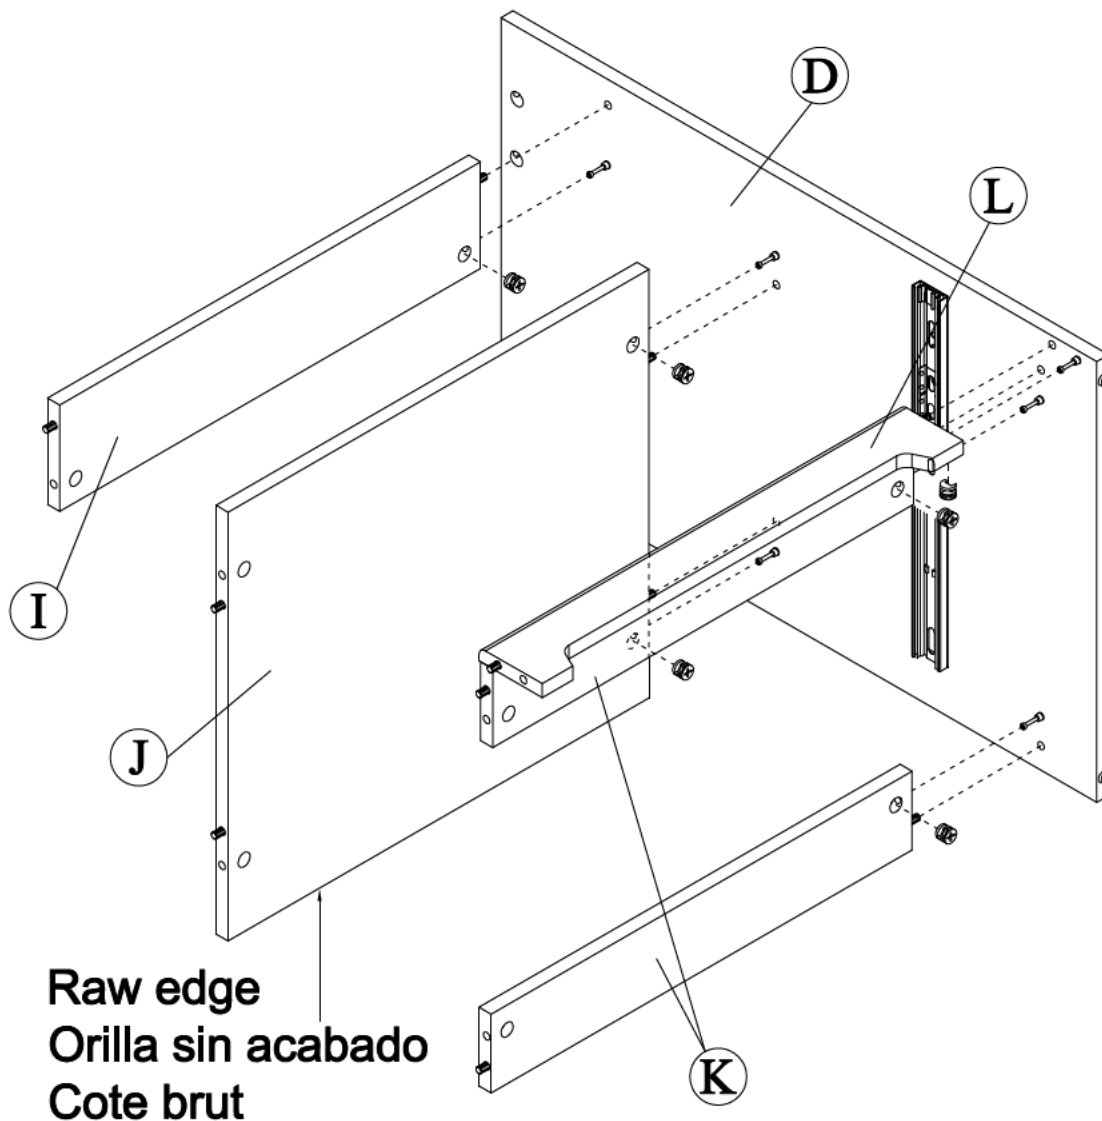


An assistant is required.  
Es necesario un ayudante.  
Un assistant est nécessaire.

**STEP 6**

**H159916**

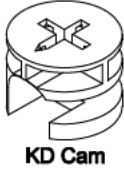


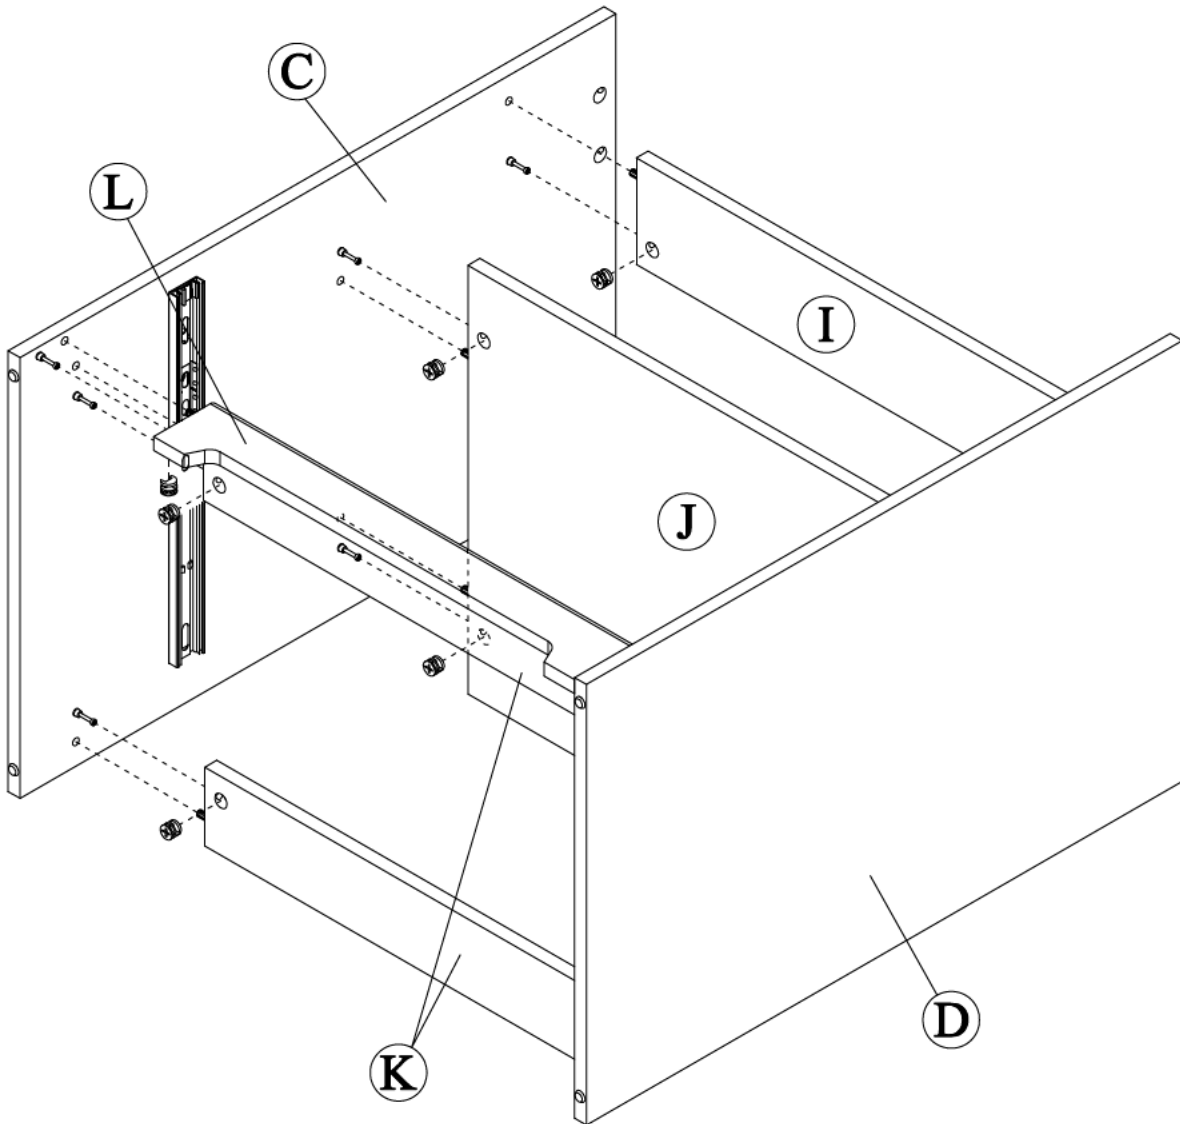


**[ 6 ]**





**An assistant is required.  
Es necesario un ayudante.  
Un assistant est nécessaire.**

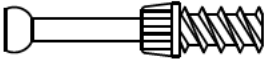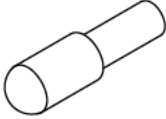
STEP 7

H159916	 KD Cam	[ 8 ]	H161521	 Wire Hook	[ 1 ]
H159917	 KD Bolt	[ 8 ]	H158707	 Shelf Pin	[ 2 ]

WC31815


WC31415

H166305	 Cover Cap	[ 8 ]	H158961	 Cover Cap	[ 8 ]
---------	--	-------	---------	--	-------

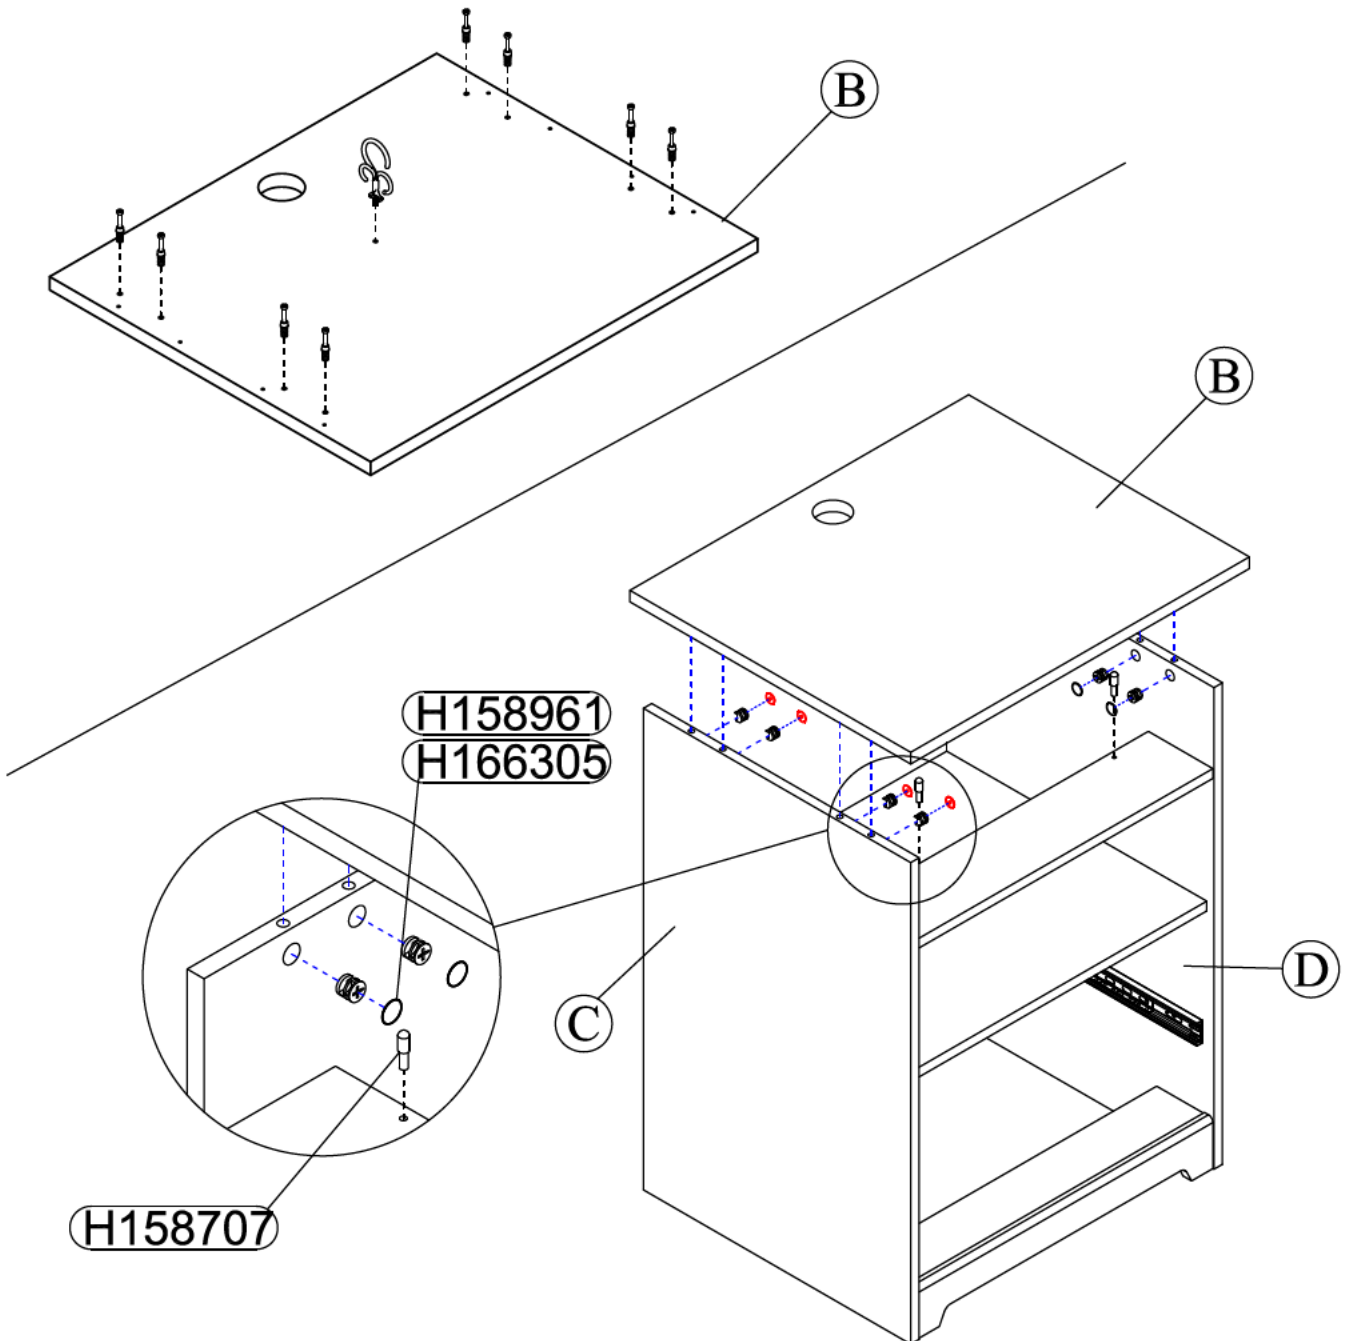

STEP 8

H159917





[ 3 ]

H38169




[ 4 ]

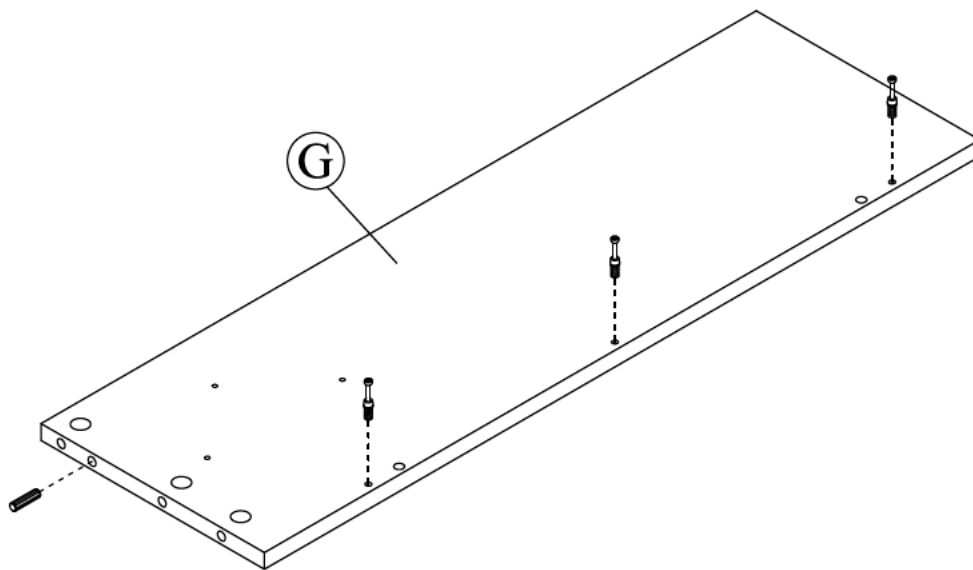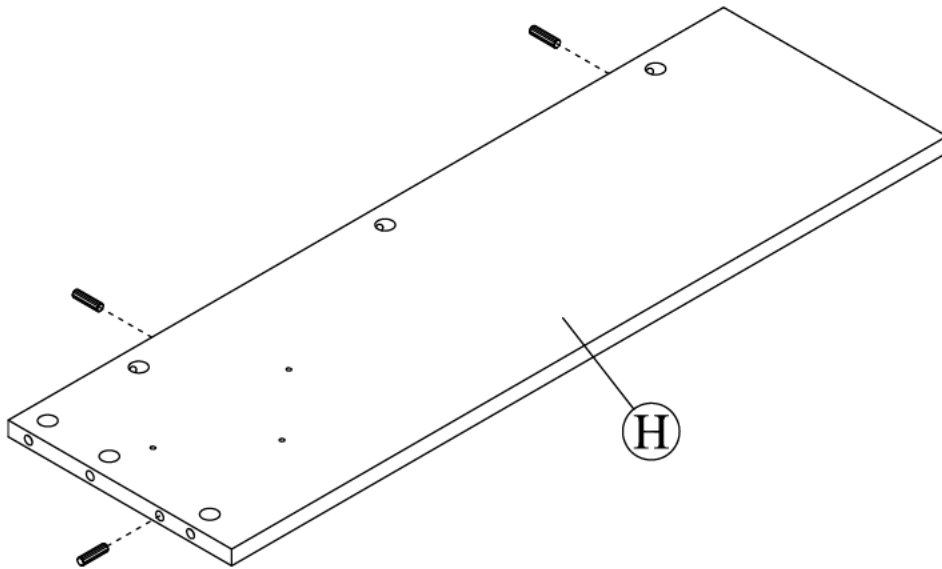

STEP 9

H159917





[ 3 ]

H38169




[ 2 ]

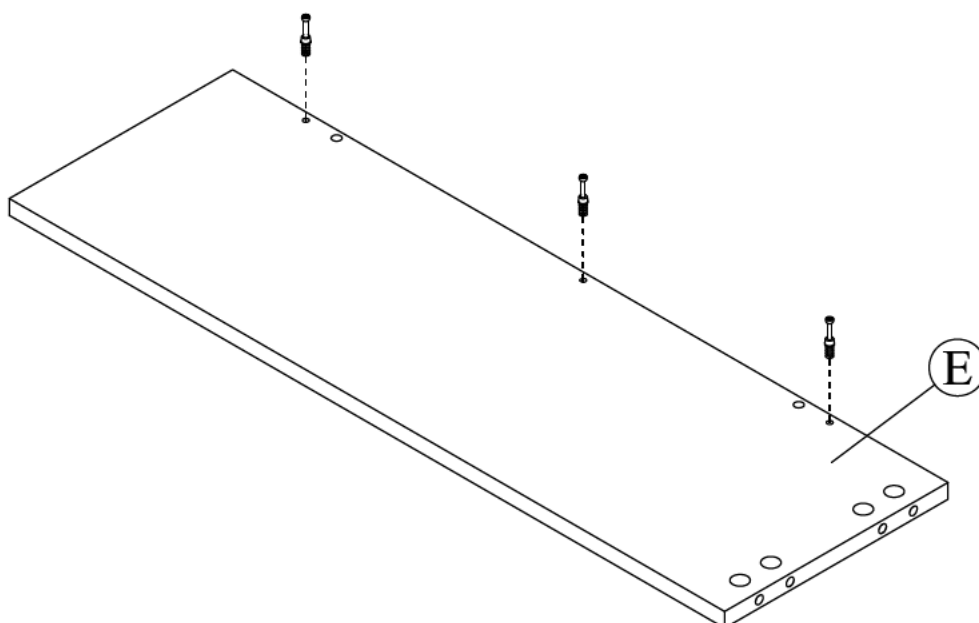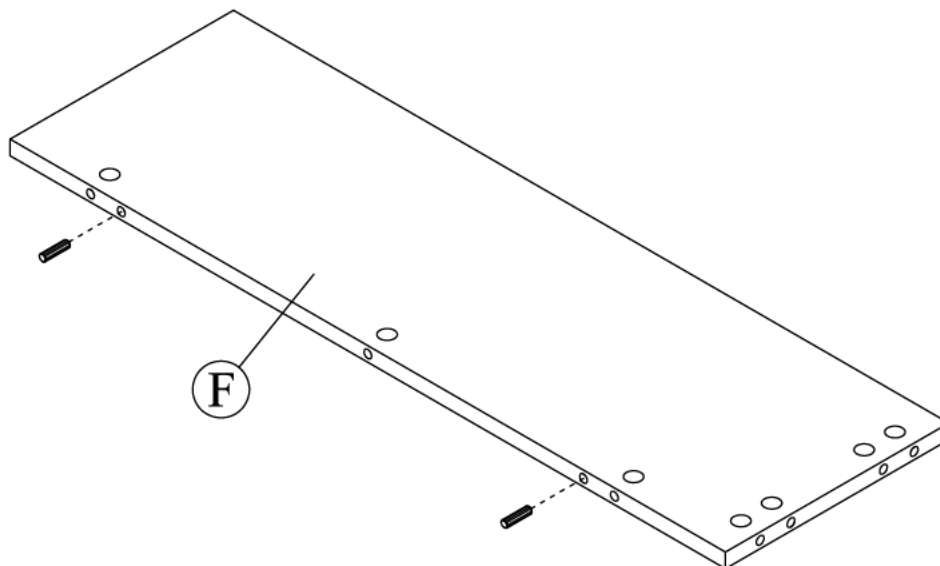

STEP 10

H159916

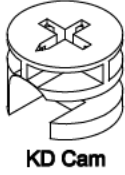

[ 6 ]

KD Cam

WC31815

H166305



Cover Cap

[ 3 ]


WC31415

H158961



Cover Cap



[ 3 ]

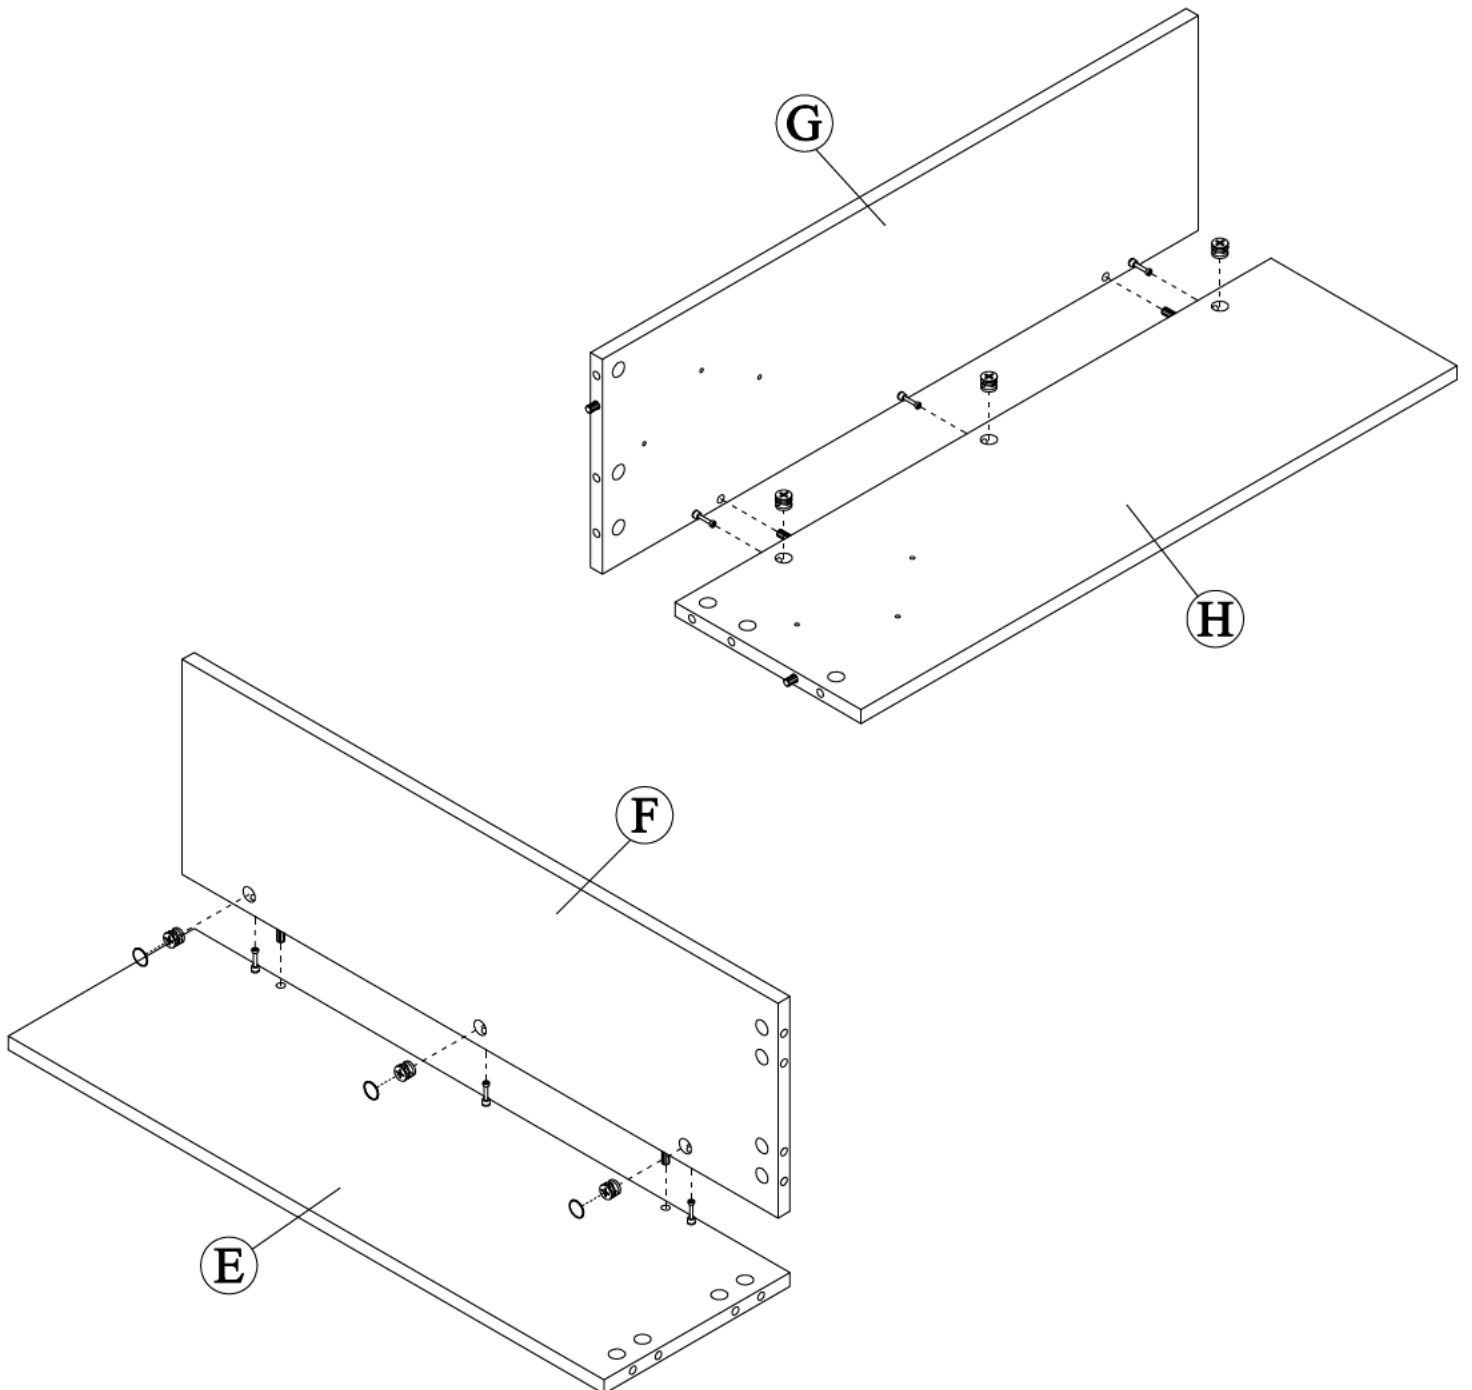

**STEP 11**

---


**Go to step 12.  
Proceda al paso 12.  
Allez à l'étape 12.**

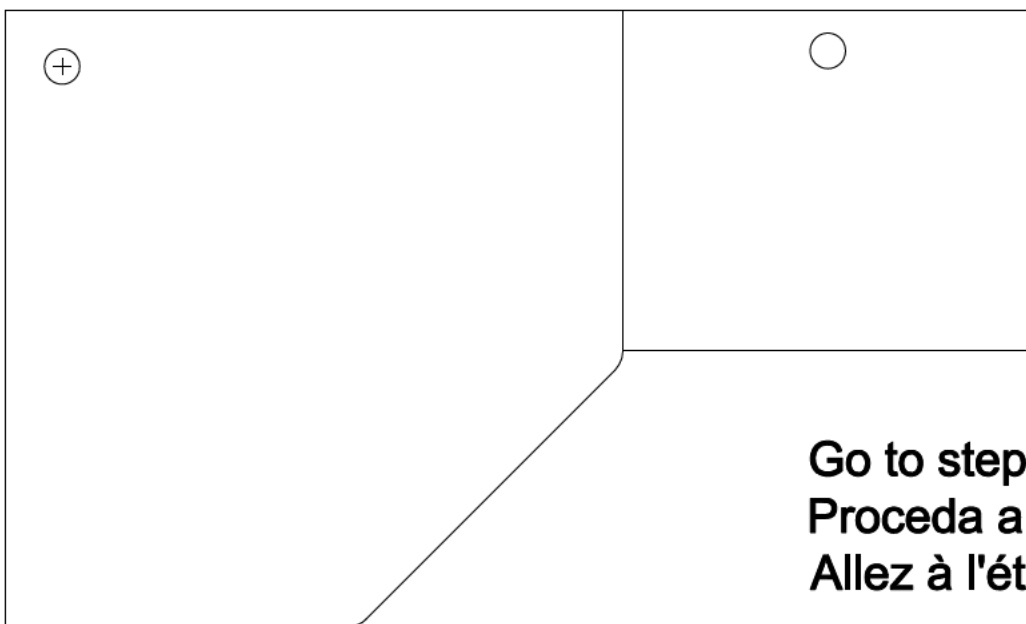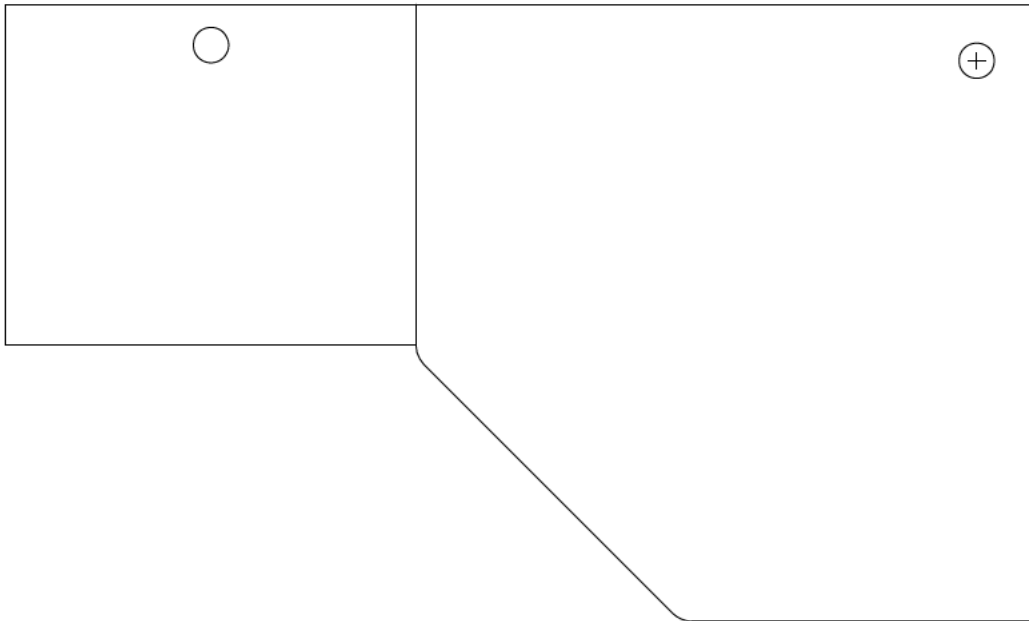

**Go to step 24.  
Proceda al paso 24.  
Allez à l'étape 24.**


STEP 12

H159917



KD Bolt

[ 17 ]

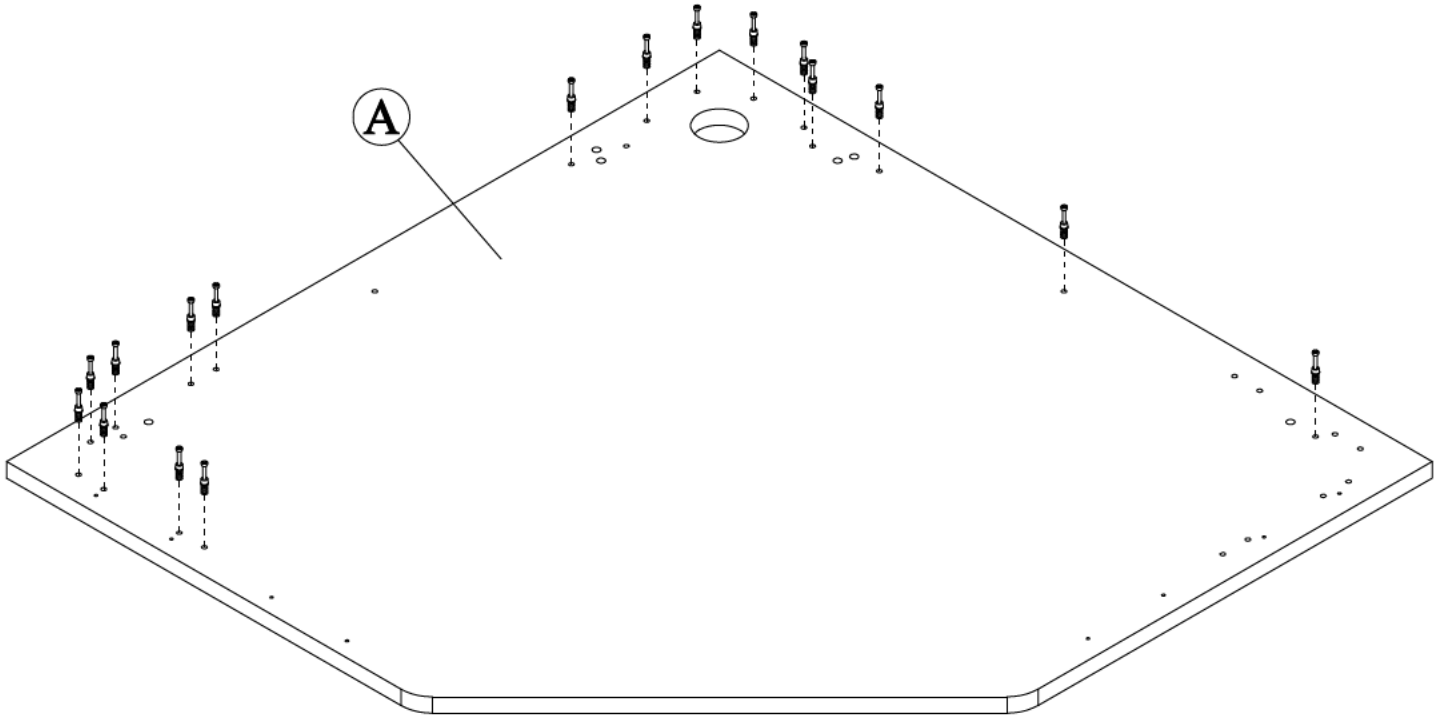




STEP 13

H159916



[ 6 ]

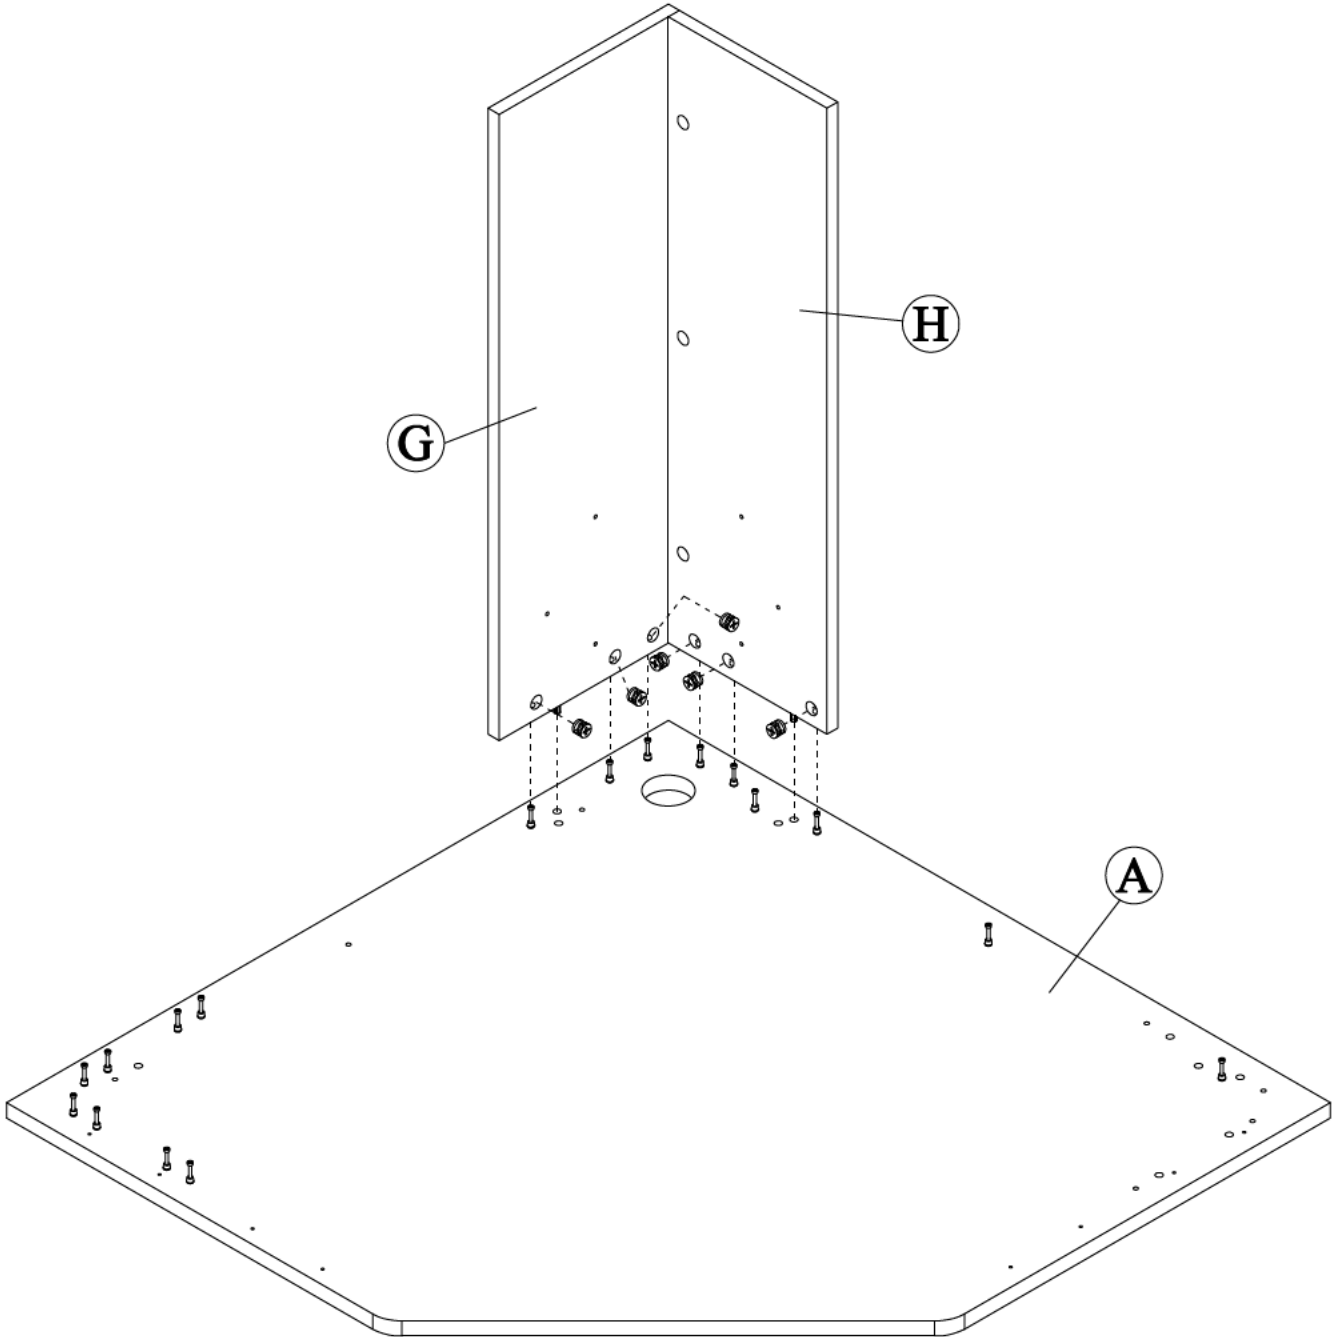


STEP 14

H159916



KD Cam

[ 8 ]

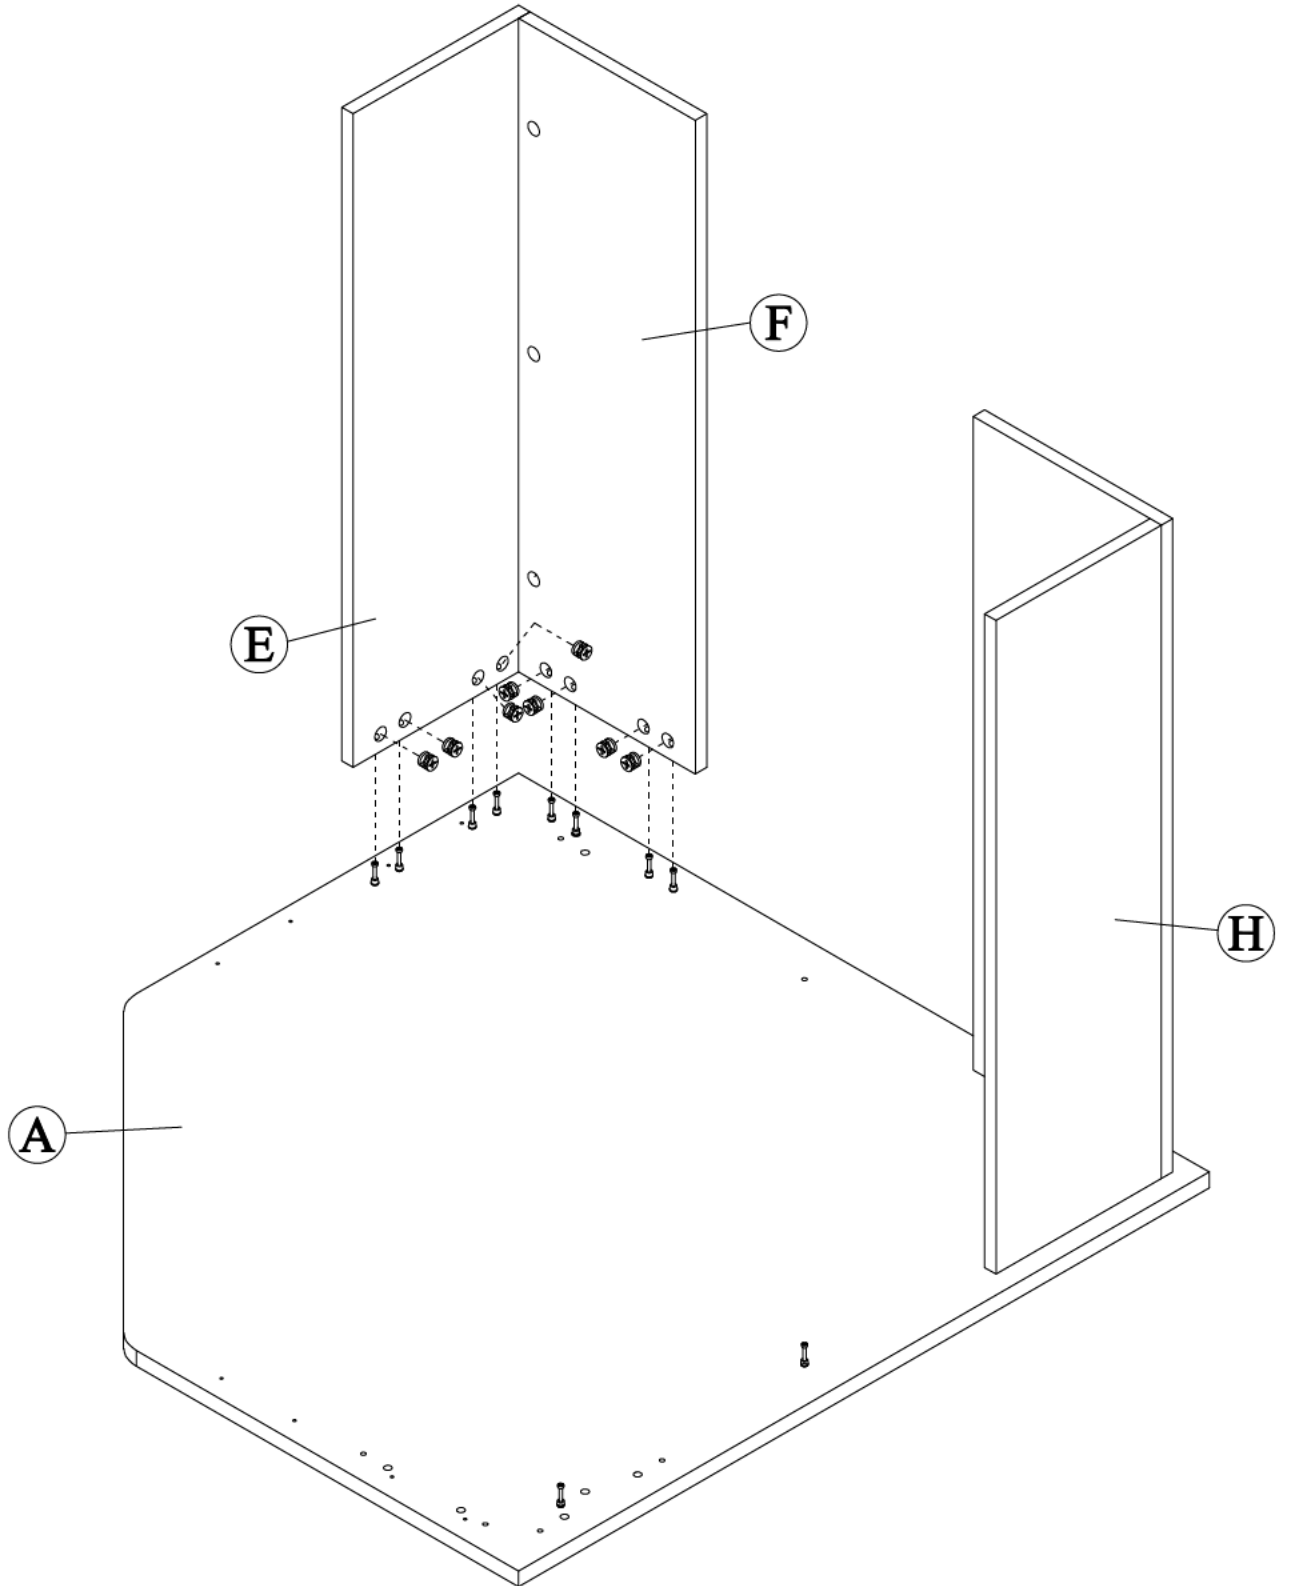

STEP 15

H38169



[ 2 ]

H159916



[ 3 ]

WC31815

H166305





[ 6 ]

WC31415

H158961




[ 6 ]

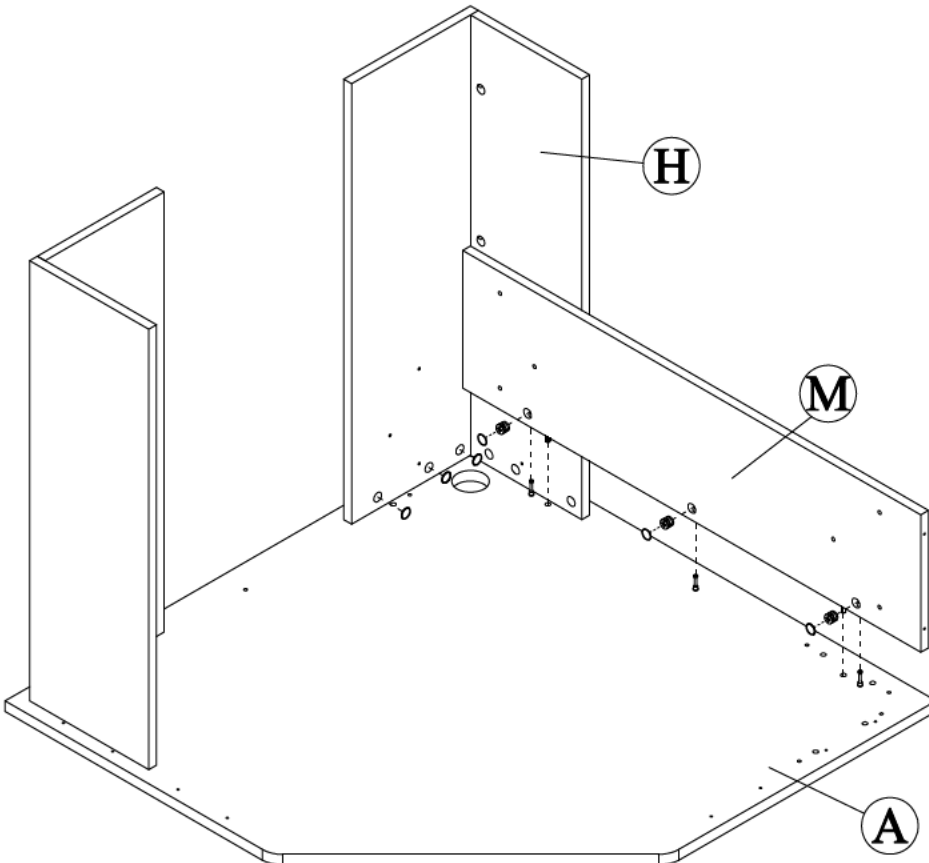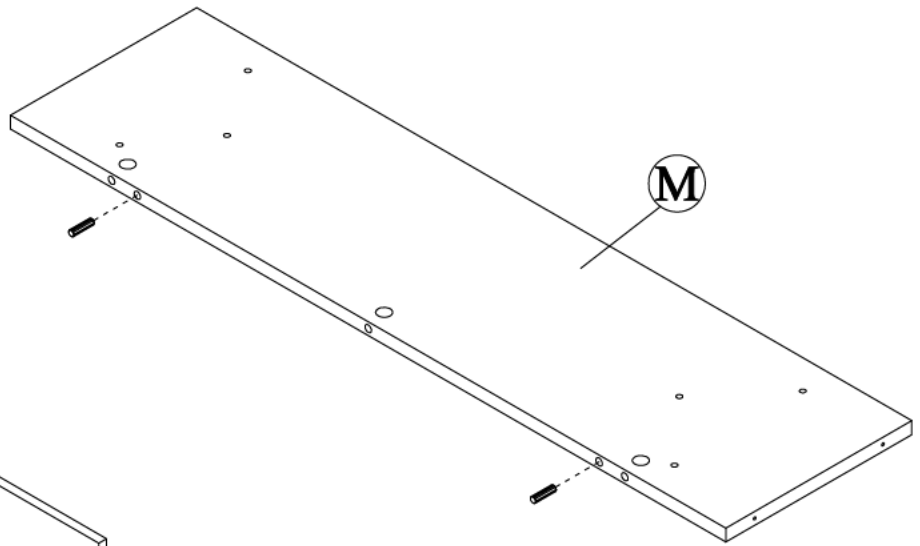


STEP 16

H23119




[ 4 ]

H39922

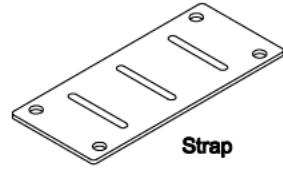

[ 2 ]

H23682

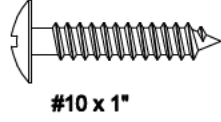

[ 3 ]

H20385



[ 2 ]

WC31815

H166305




[ 2 ]

WC31415

H158961




[ 2 ]

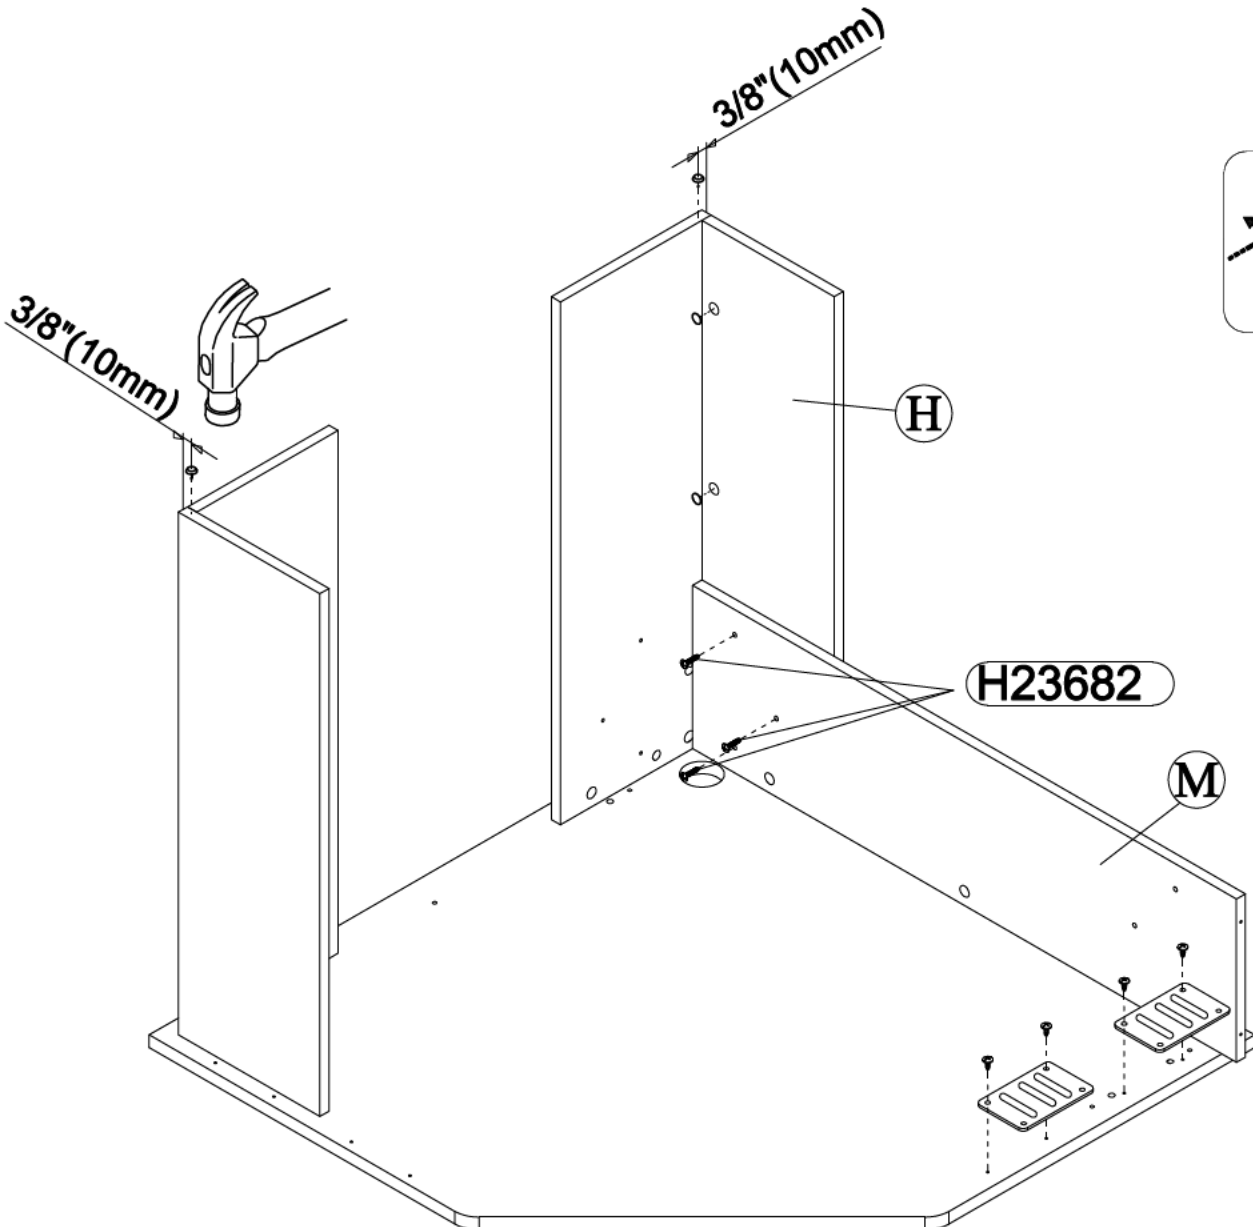


STEP 17

H156849




[ 2 ]

H23119




[ 4 ]

An assistant is required.  
Es necesario un ayudante.  
Un assistant est nécessaire.

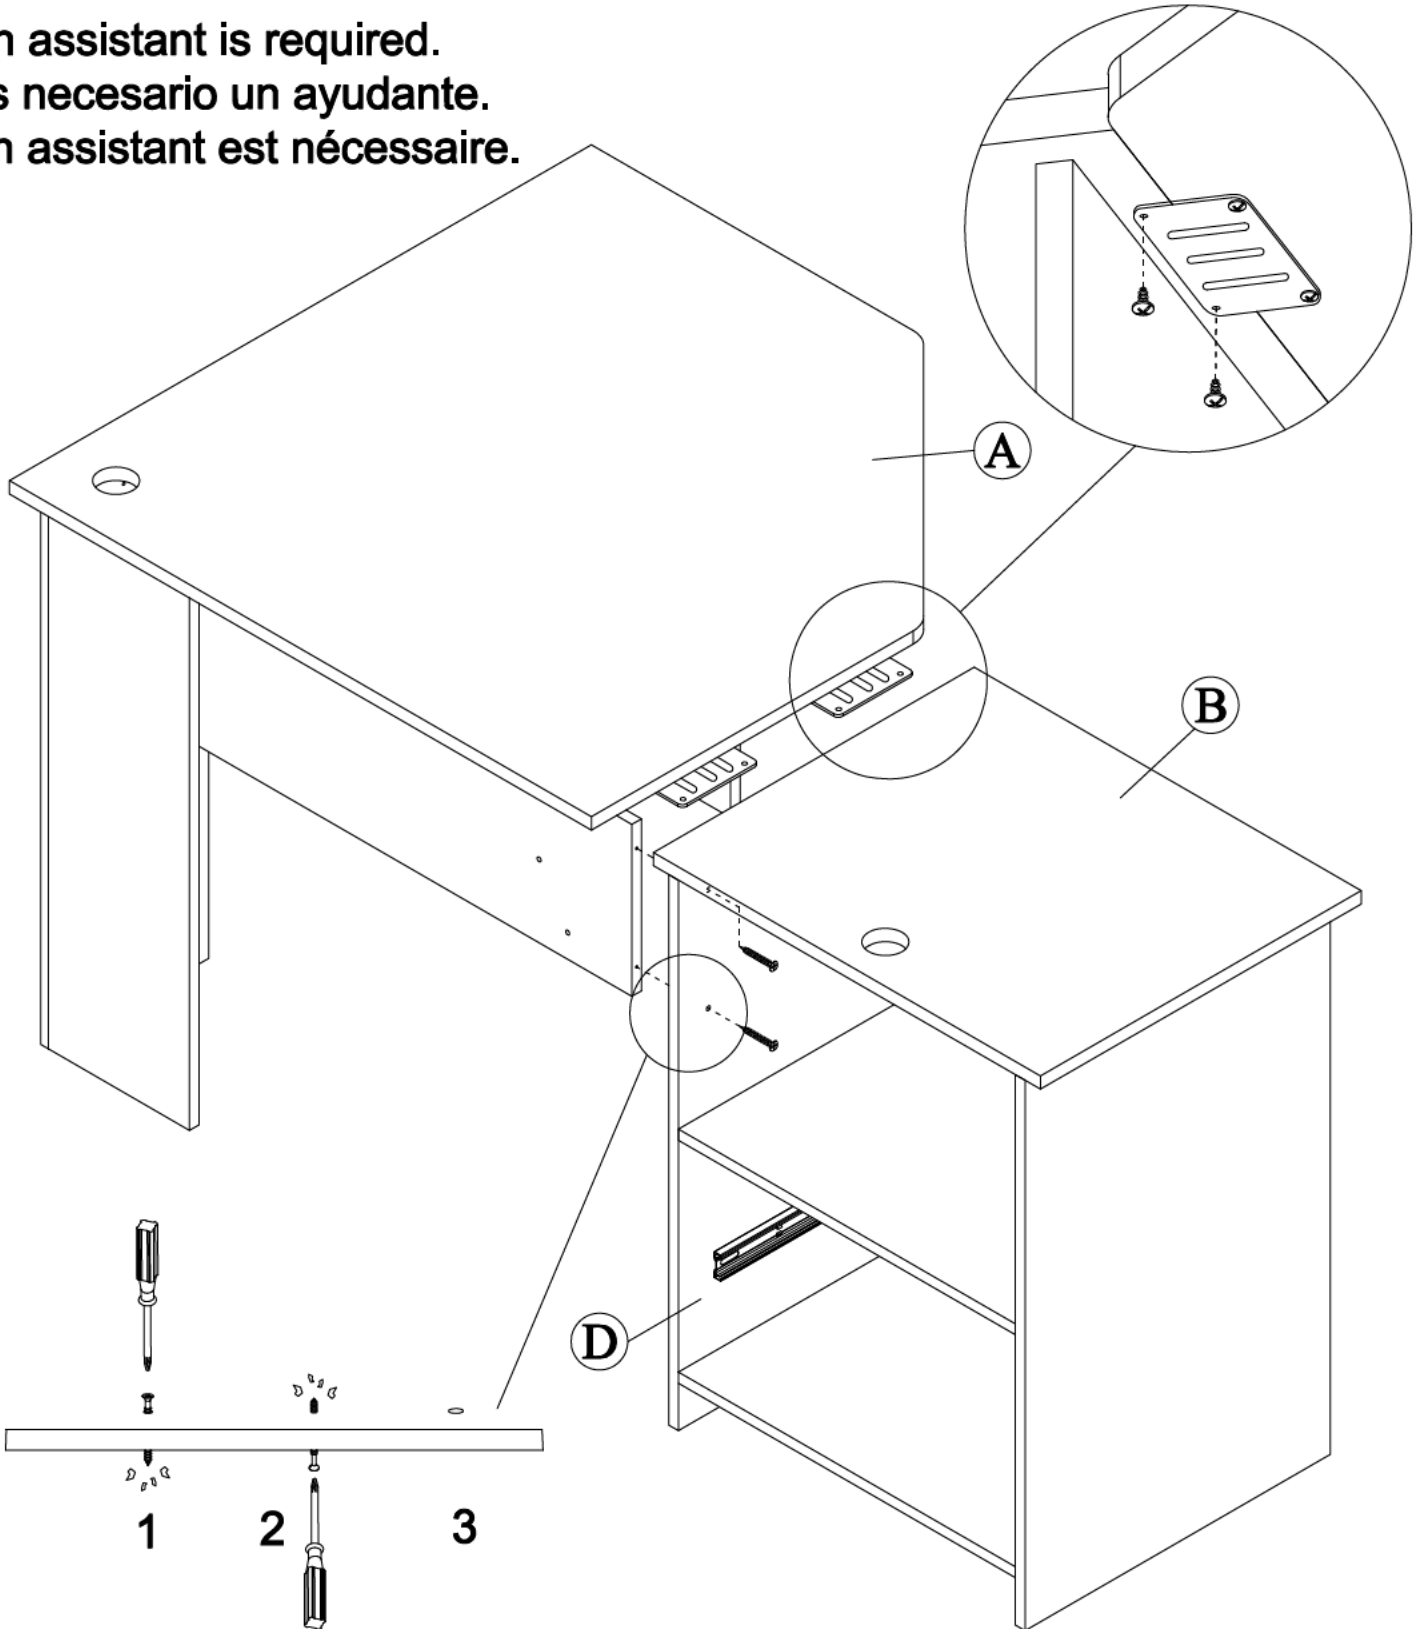


STEP 18

H34174



[ 29 ]

H166313

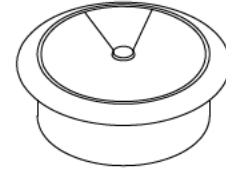


Grommet

[ 2 ]




Grain to inside  
Grano para el interior  
Grain de l'intérieur

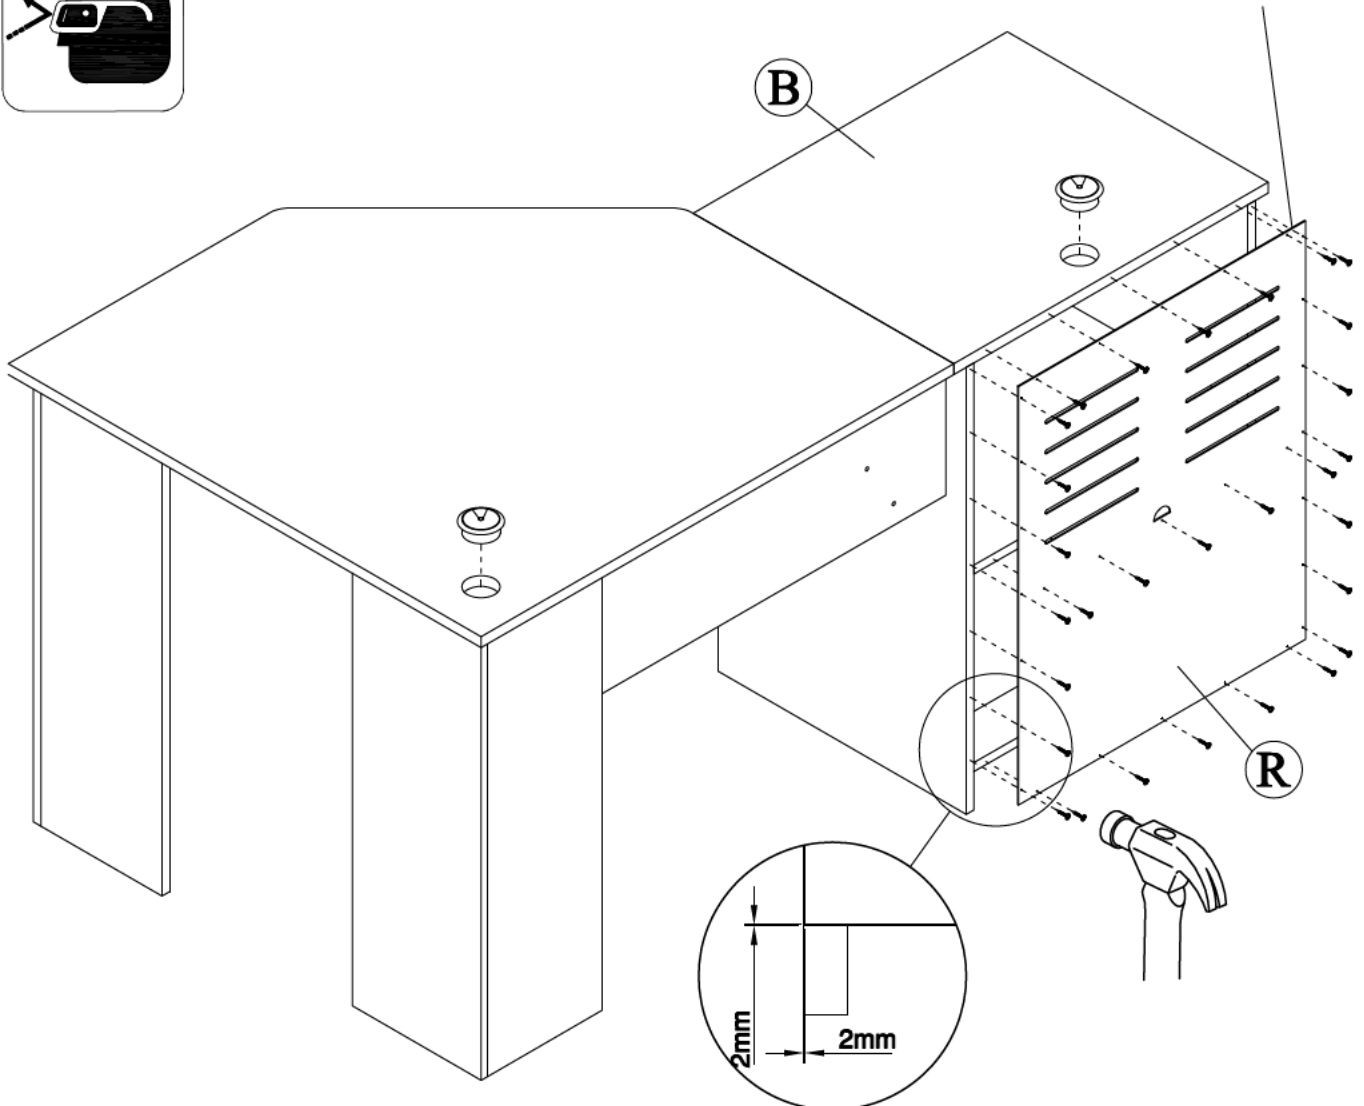

An assistant is required.  
Es necesario un ayudante.  
Un assistant est nécessaire.

STEP 19

H35251




[ 4 ]

H100446




[ 2 ]

H101725



[ 5 ]

H166199

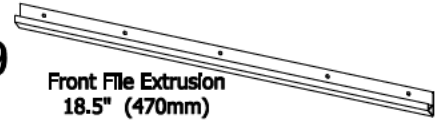


[ 1 ]

H158943




[ 2 ]





H160870

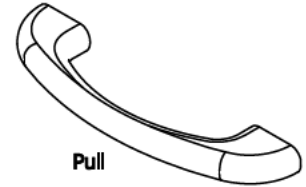

[ 1 ]

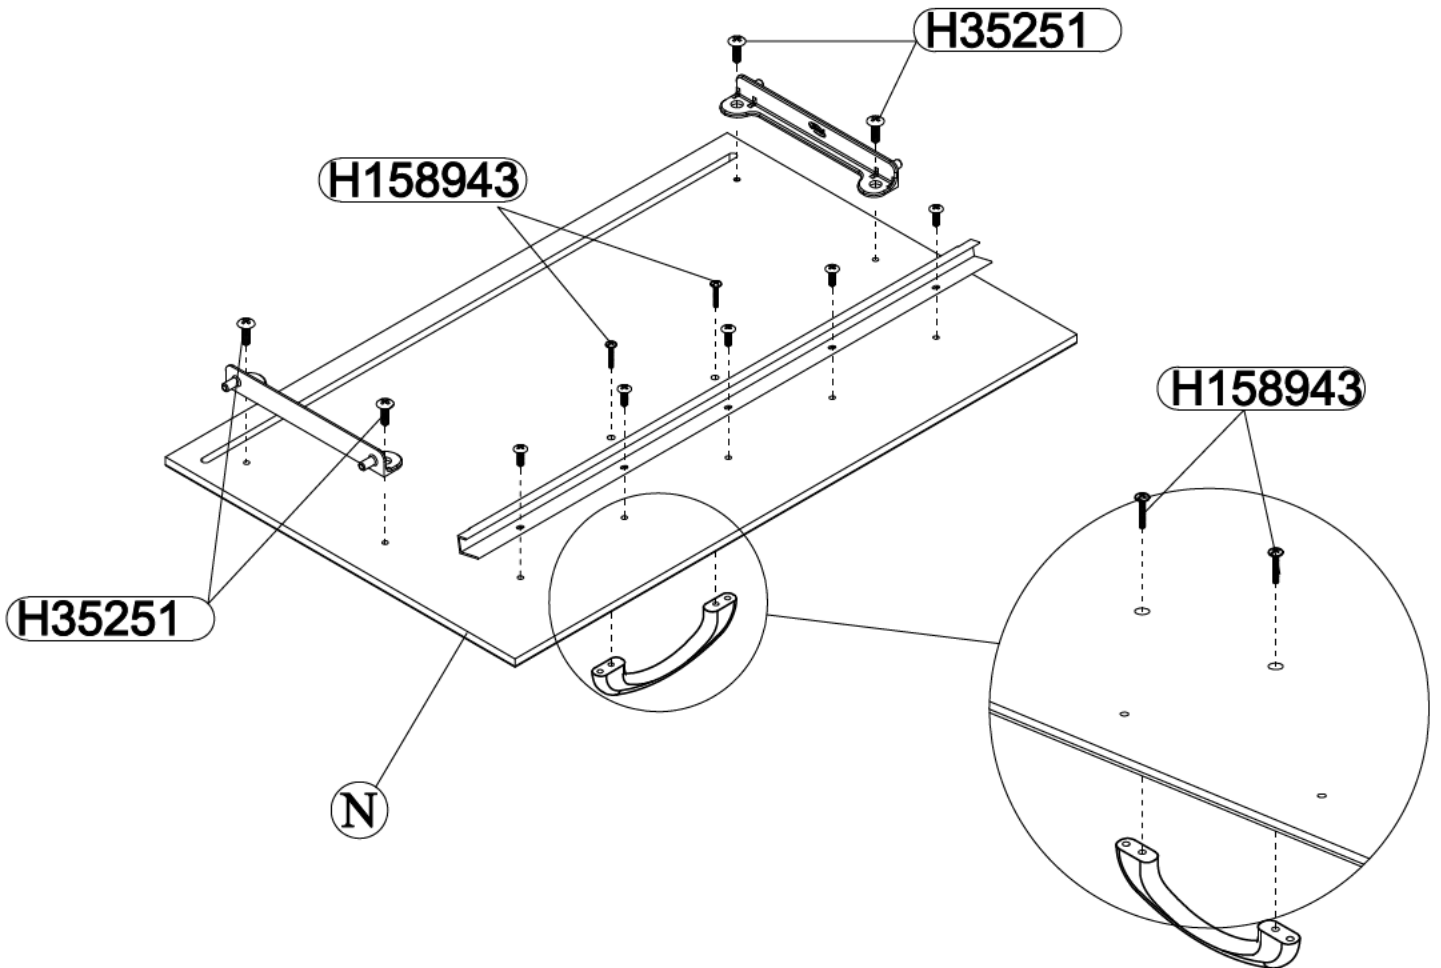


STEP 20

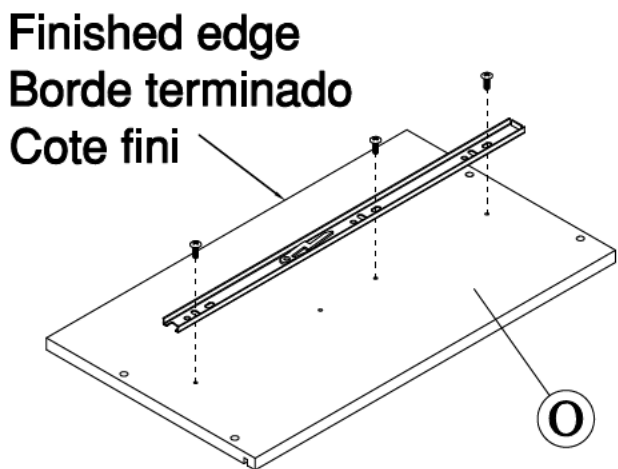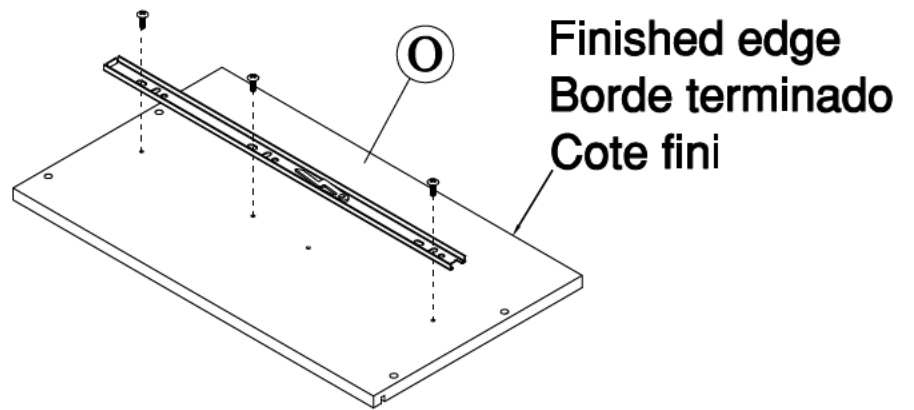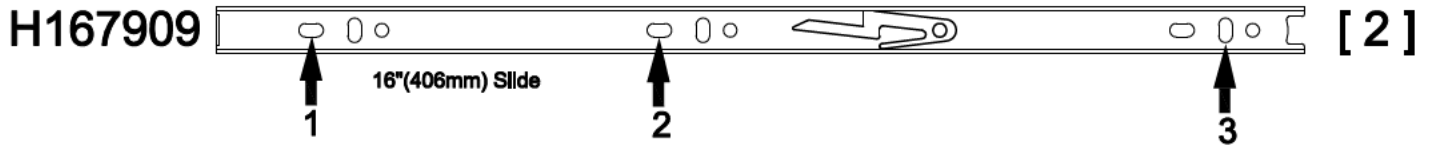



STEP 21

H156821




[ 4 ]

H101725



[ 4 ]

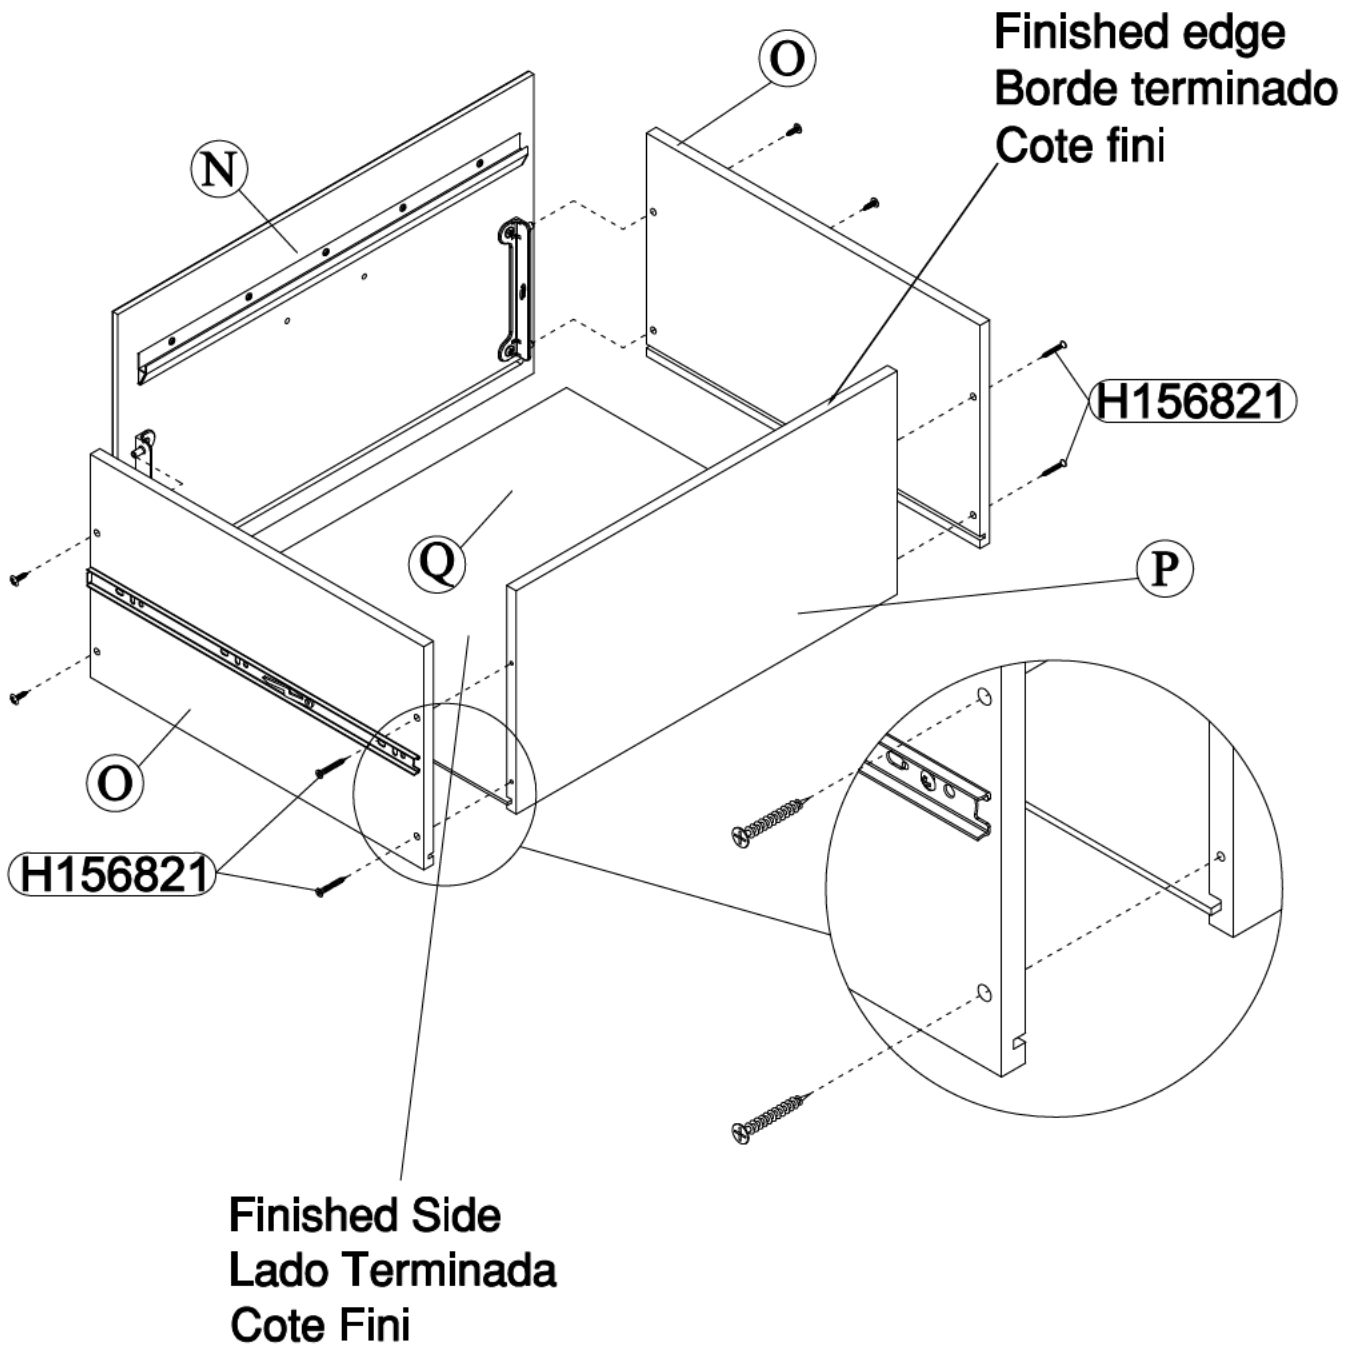

**STEP 22**

**H158581**

File Extrusion  
16.37" (416mm)

[ 2 ]

**H166198**


File Extrusion  
18.5" (470mm)

[ 1 ]

**H126832**


File Bar  
15 1/2" (394mm)

[ 1 ]

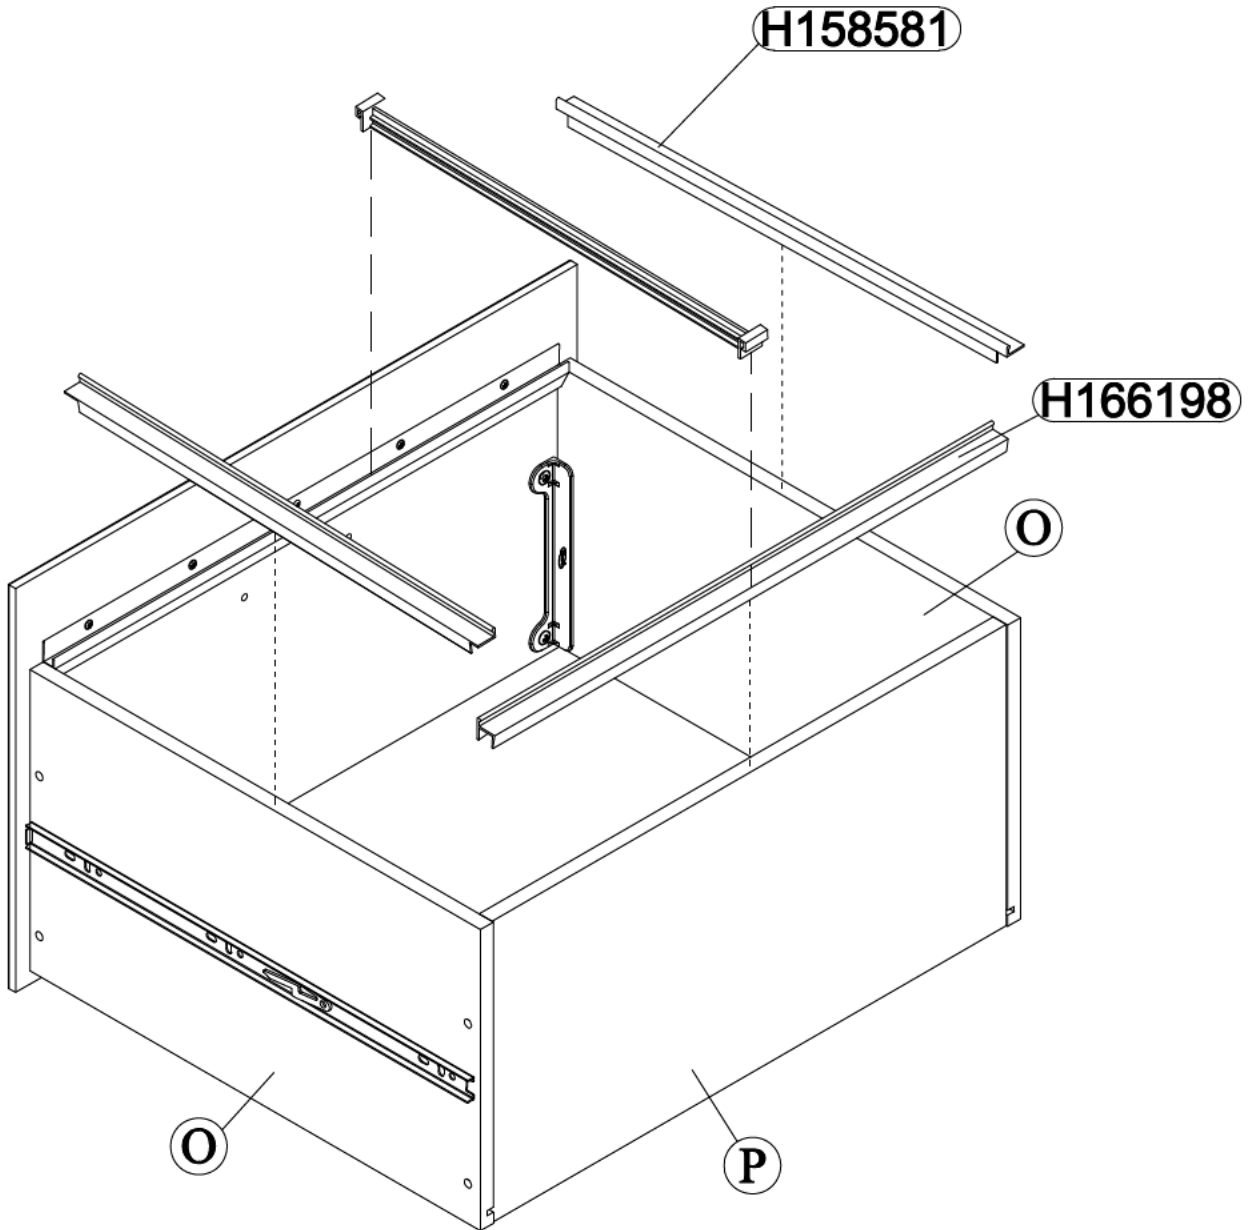

**STEP 23**


**H160868**

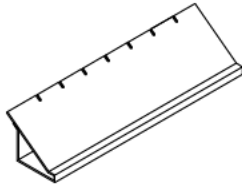

Charging Station


**[ 1 ]**

**Go to step 36.  
Proceda al paso 36.  
Allez à l'étape 36.**

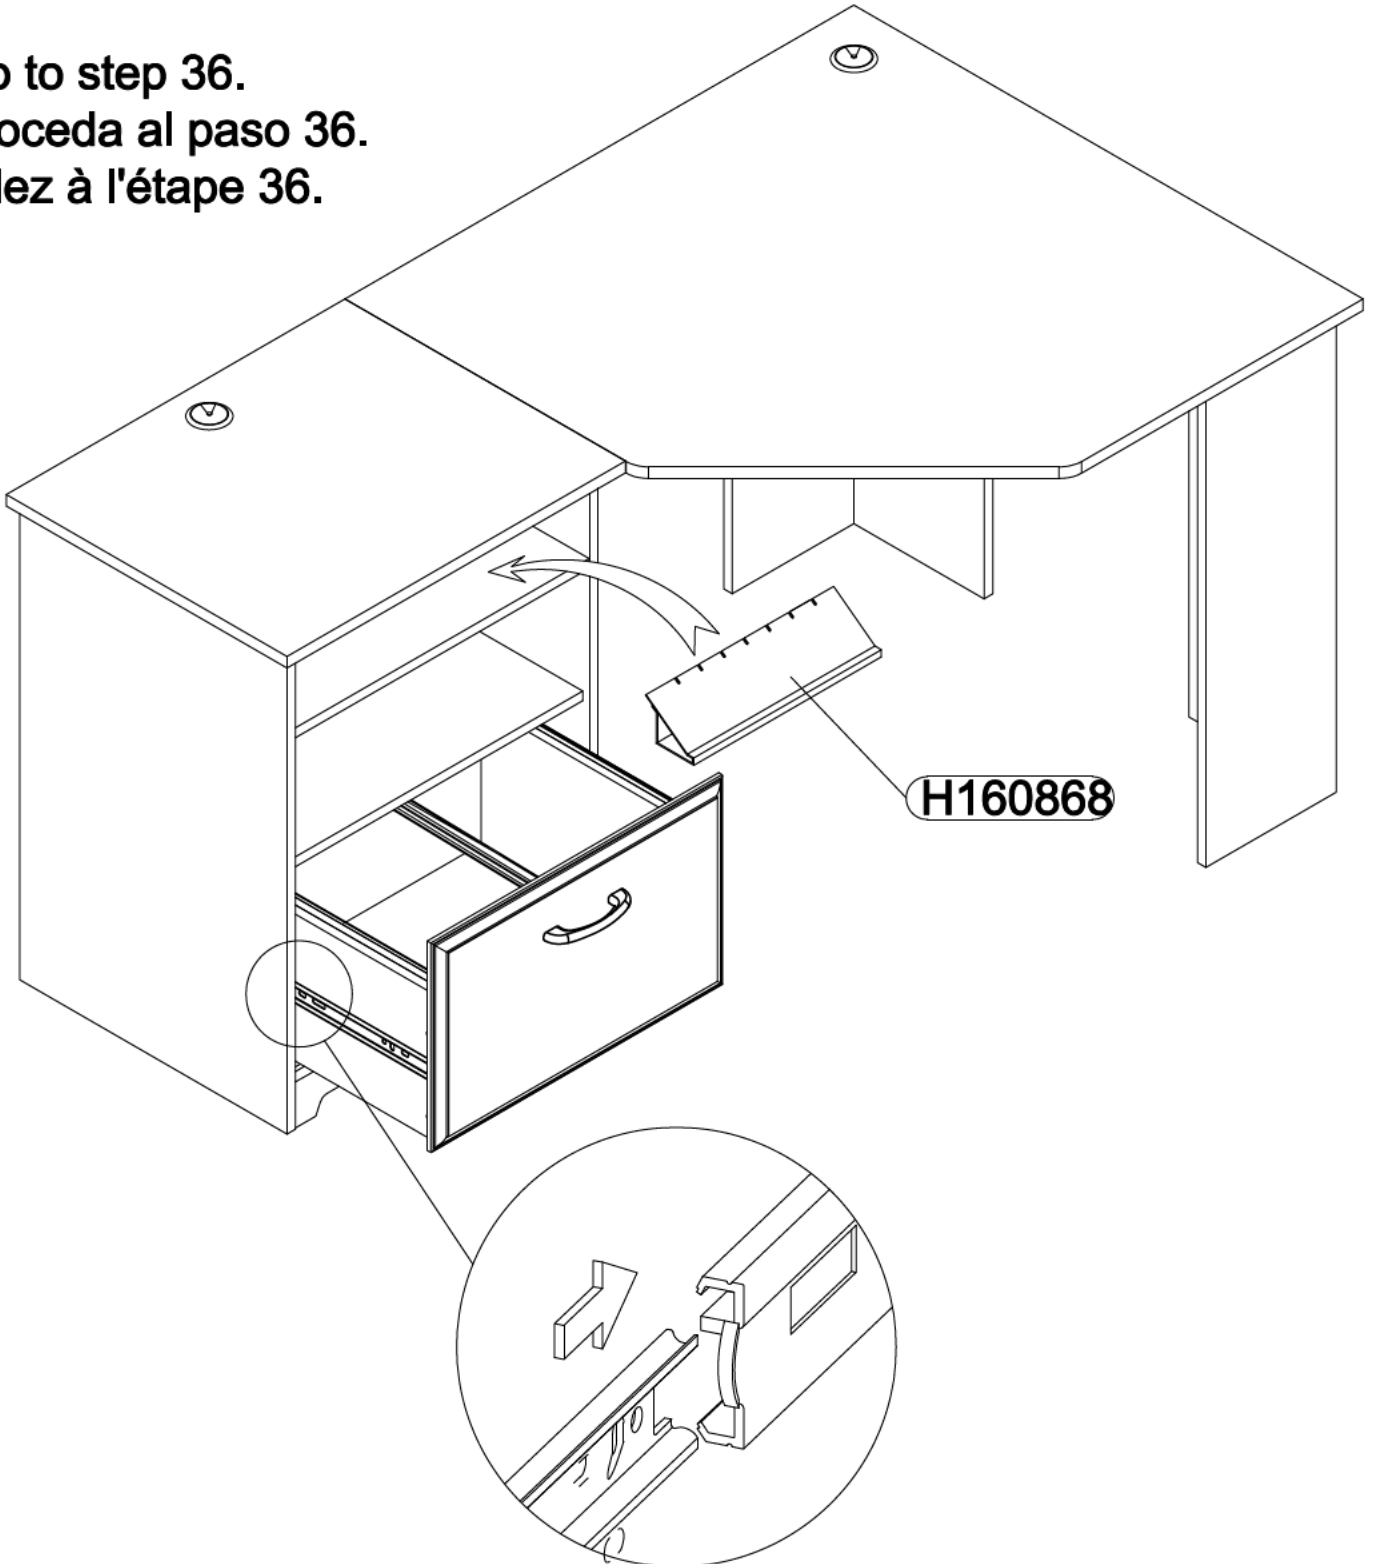


STEP 24

H159917



KD Bolt

[ 17 ]

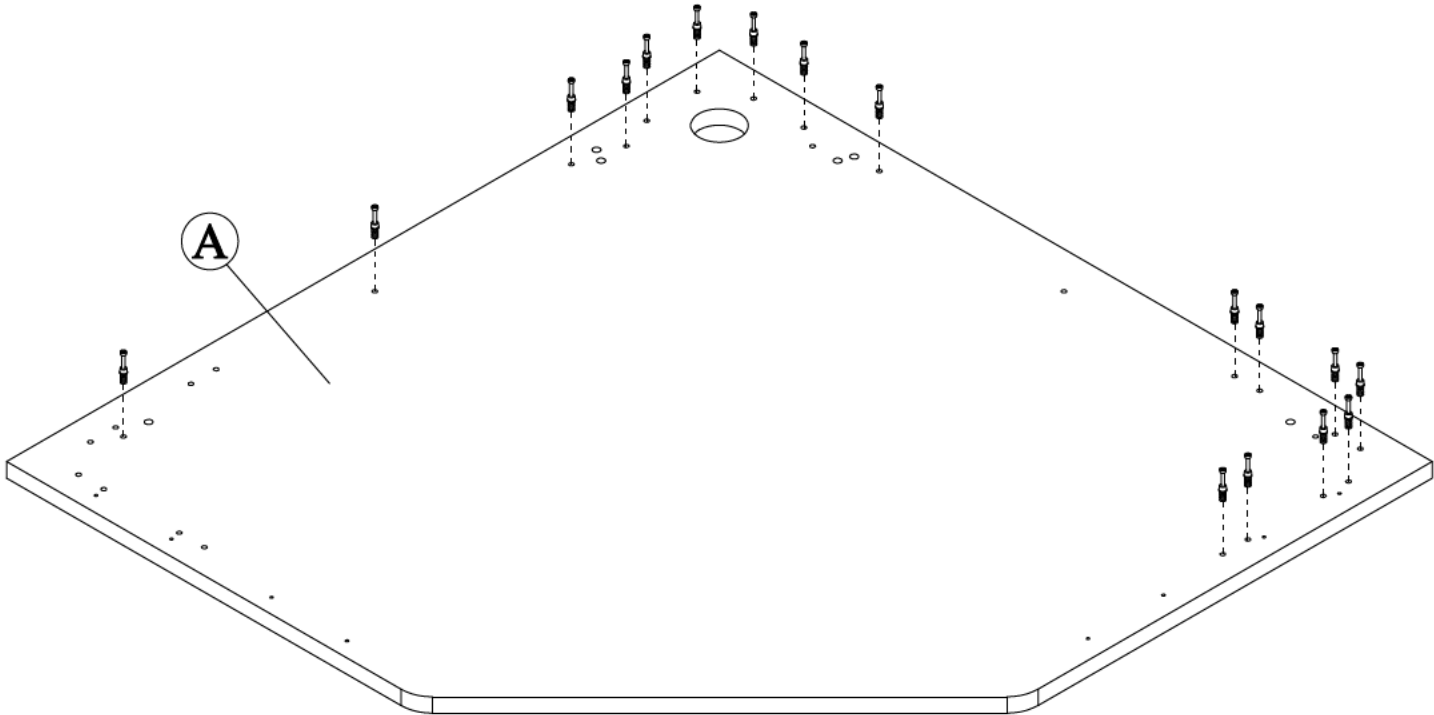


STEP 25

H159916



[ 6 ]

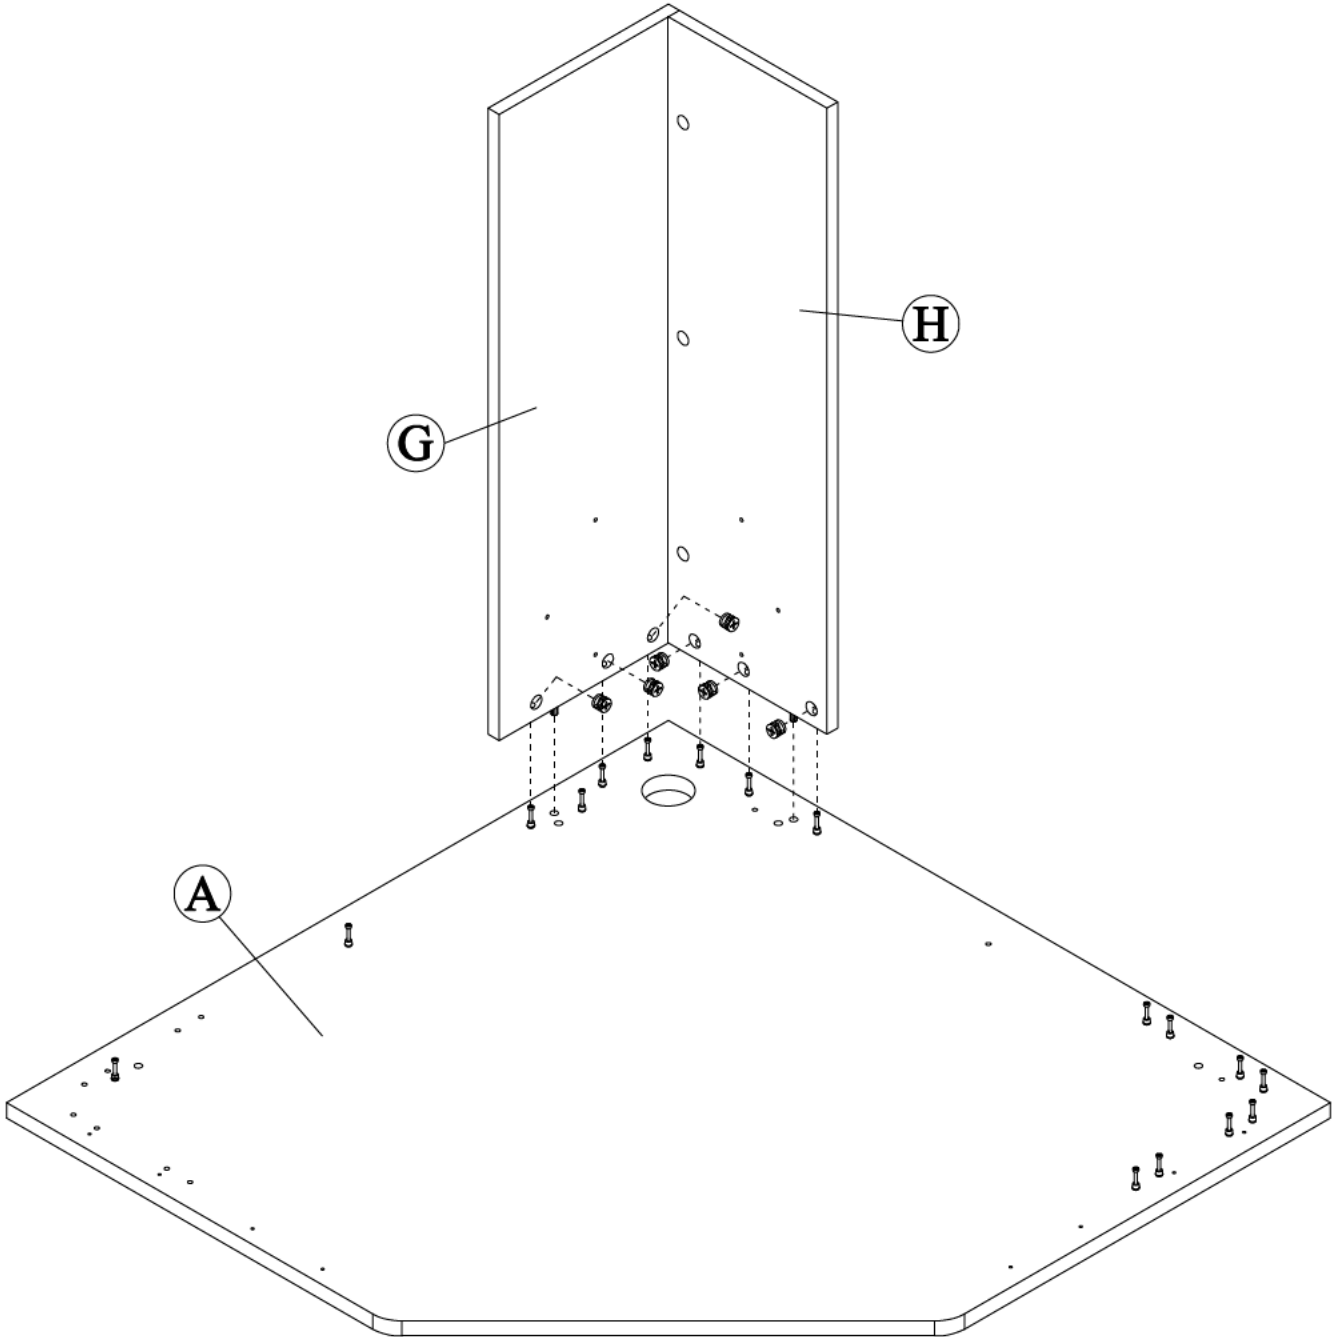


STEP 26

H159916




[ 8 ]

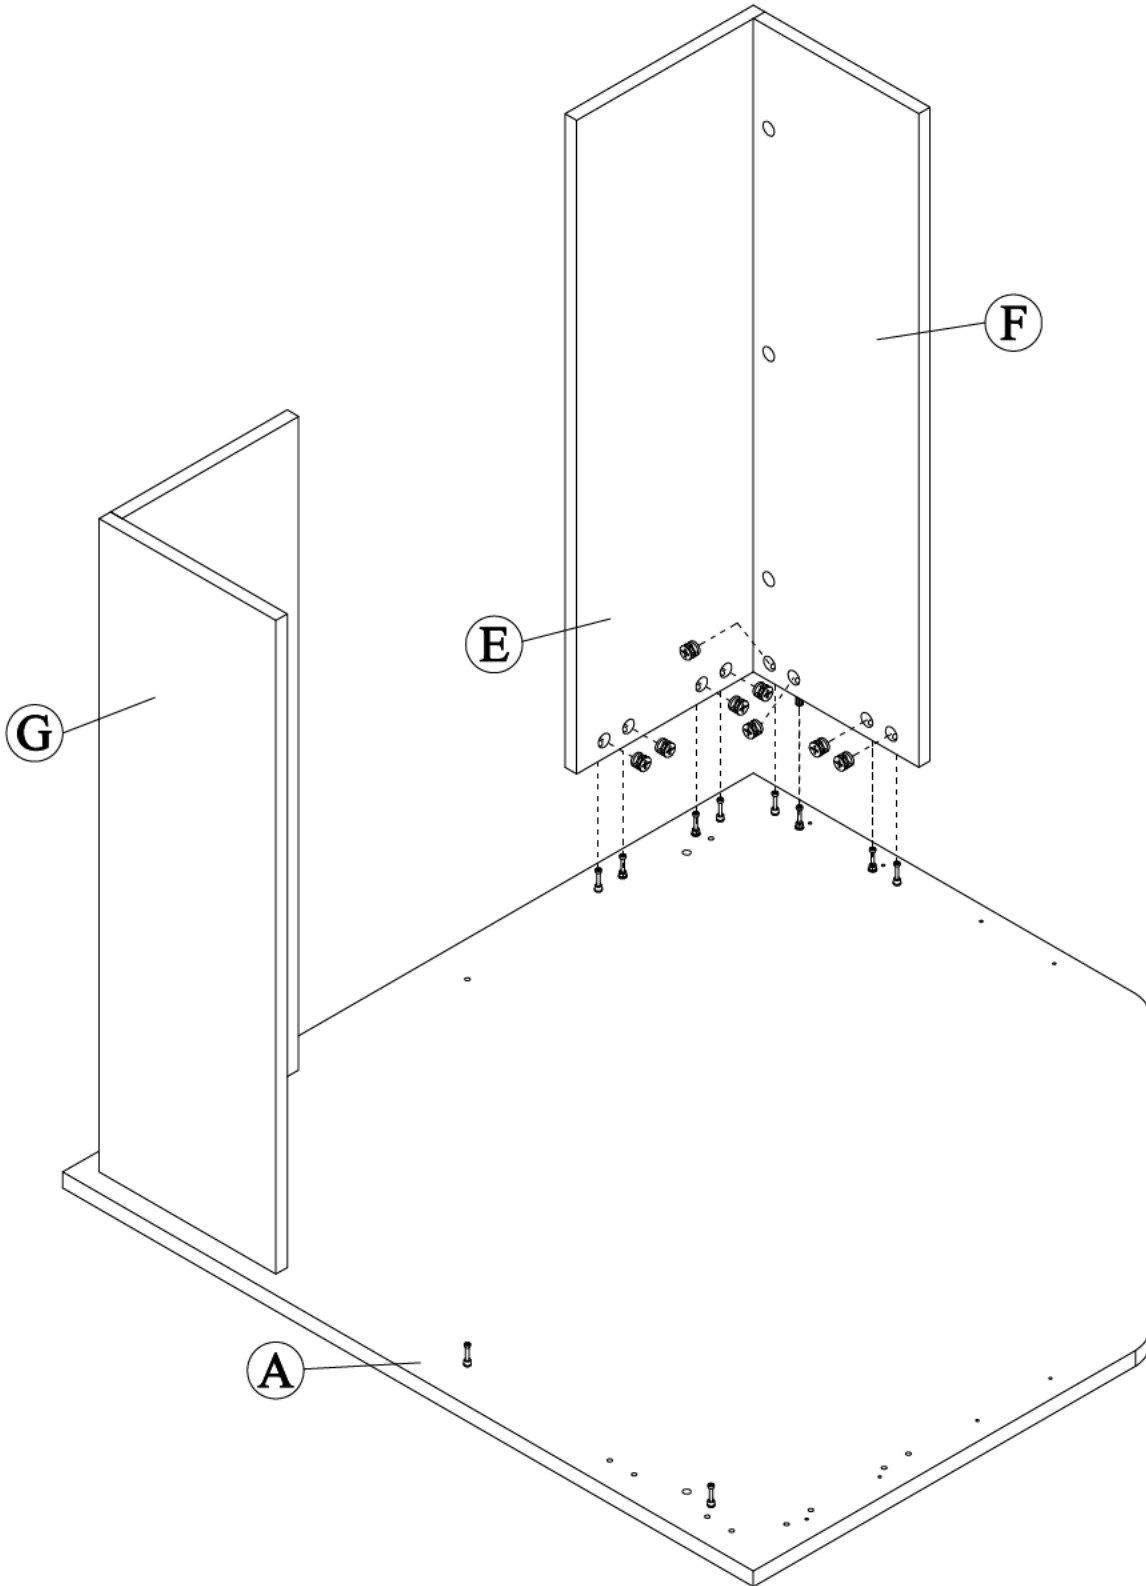

STEP 27

H38169



[ 2 ]

H159916



[ 3 ]

WC31815

H166305





[ 6 ]

WC31415

H158961



[ 6 ]

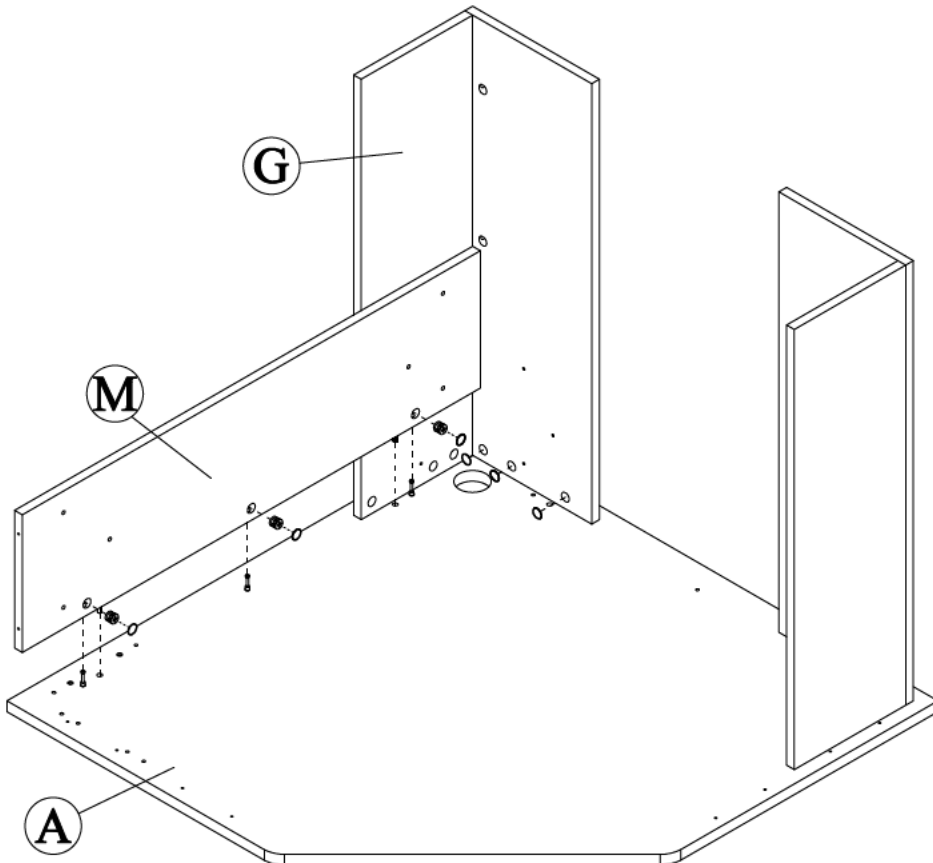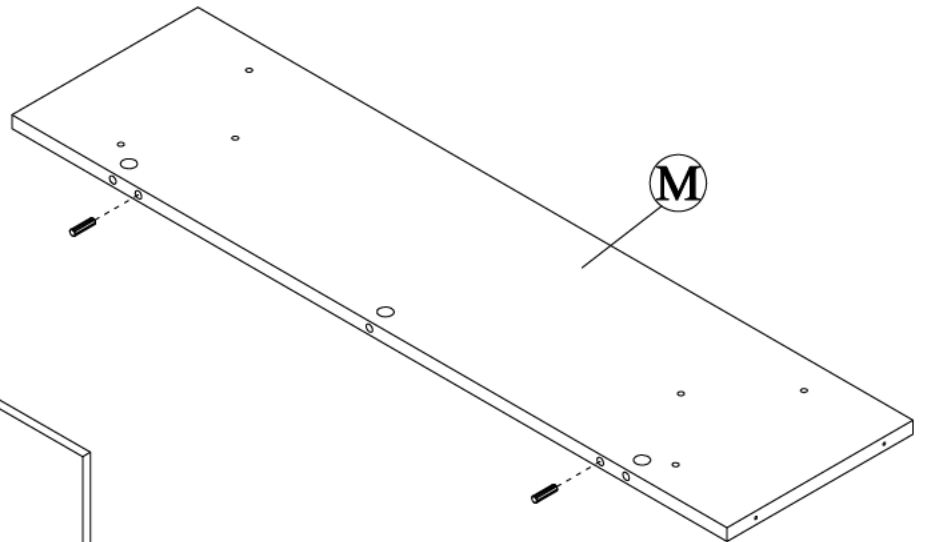

STEP 28

H23119




[ 4 ]

H39922




[ 2 ]

H23682



[ 3 ]

H20385

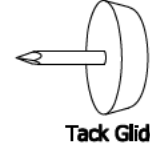

[ 2 ]

WC31815

H166305



Cover Cap

[ 2 ]


WC31415

H158961



Cover Cap


[ 2 ]

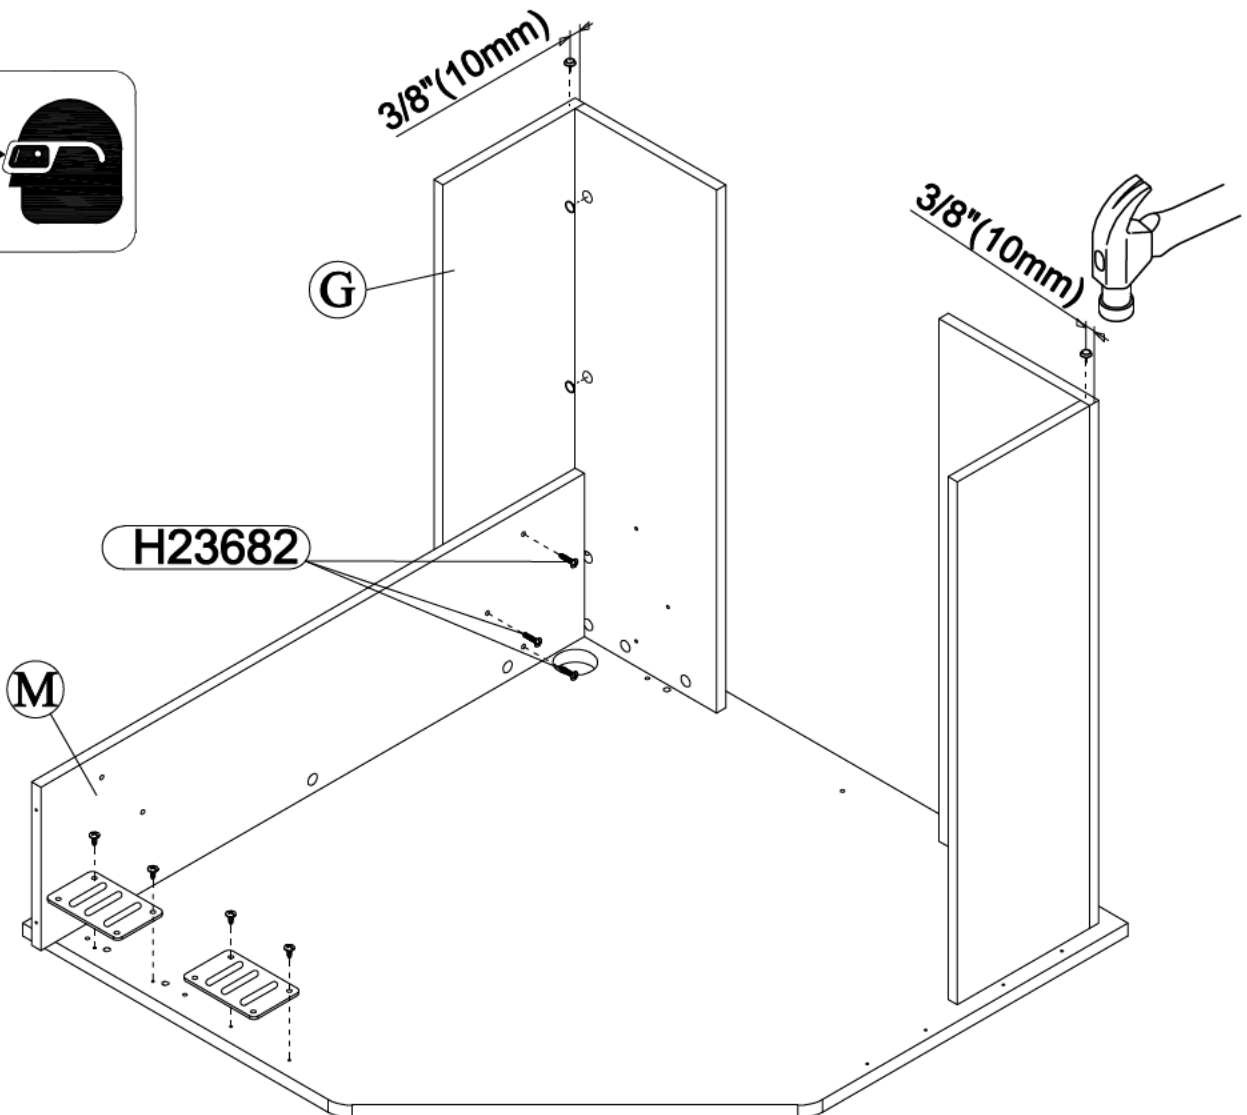



**STEP 29**

**H156849**




[ 2 ]

**H23119**




[ 4 ]

**An assistant is required.  
Es necesario un ayudante.  
Un assistant est nécessaire.**

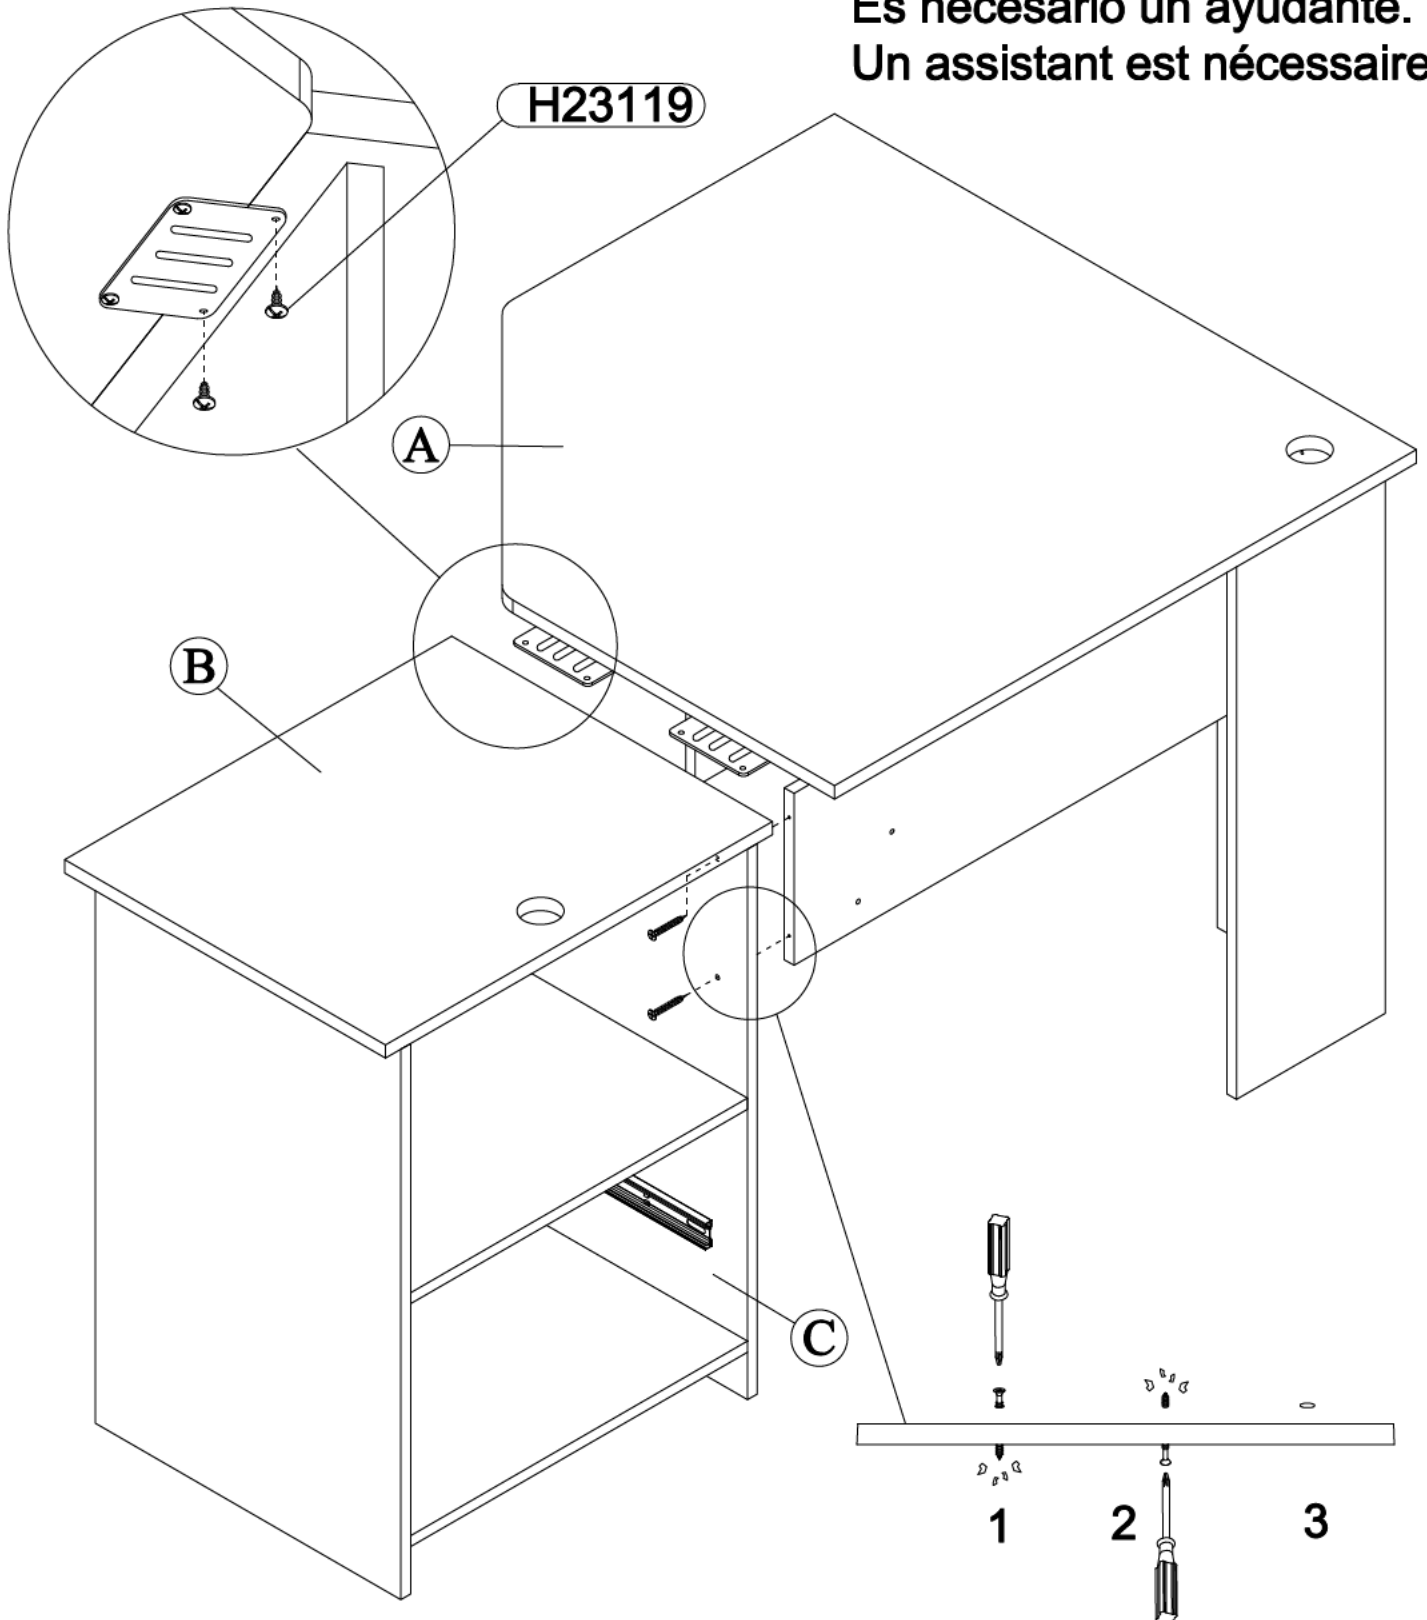


STEP 30

H34174



[ 29 ]


H166313

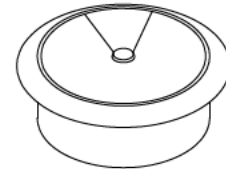

Grommet

[ 2 ]

Grain to inside  
Grano para el interior  
Grain de l'intérieur

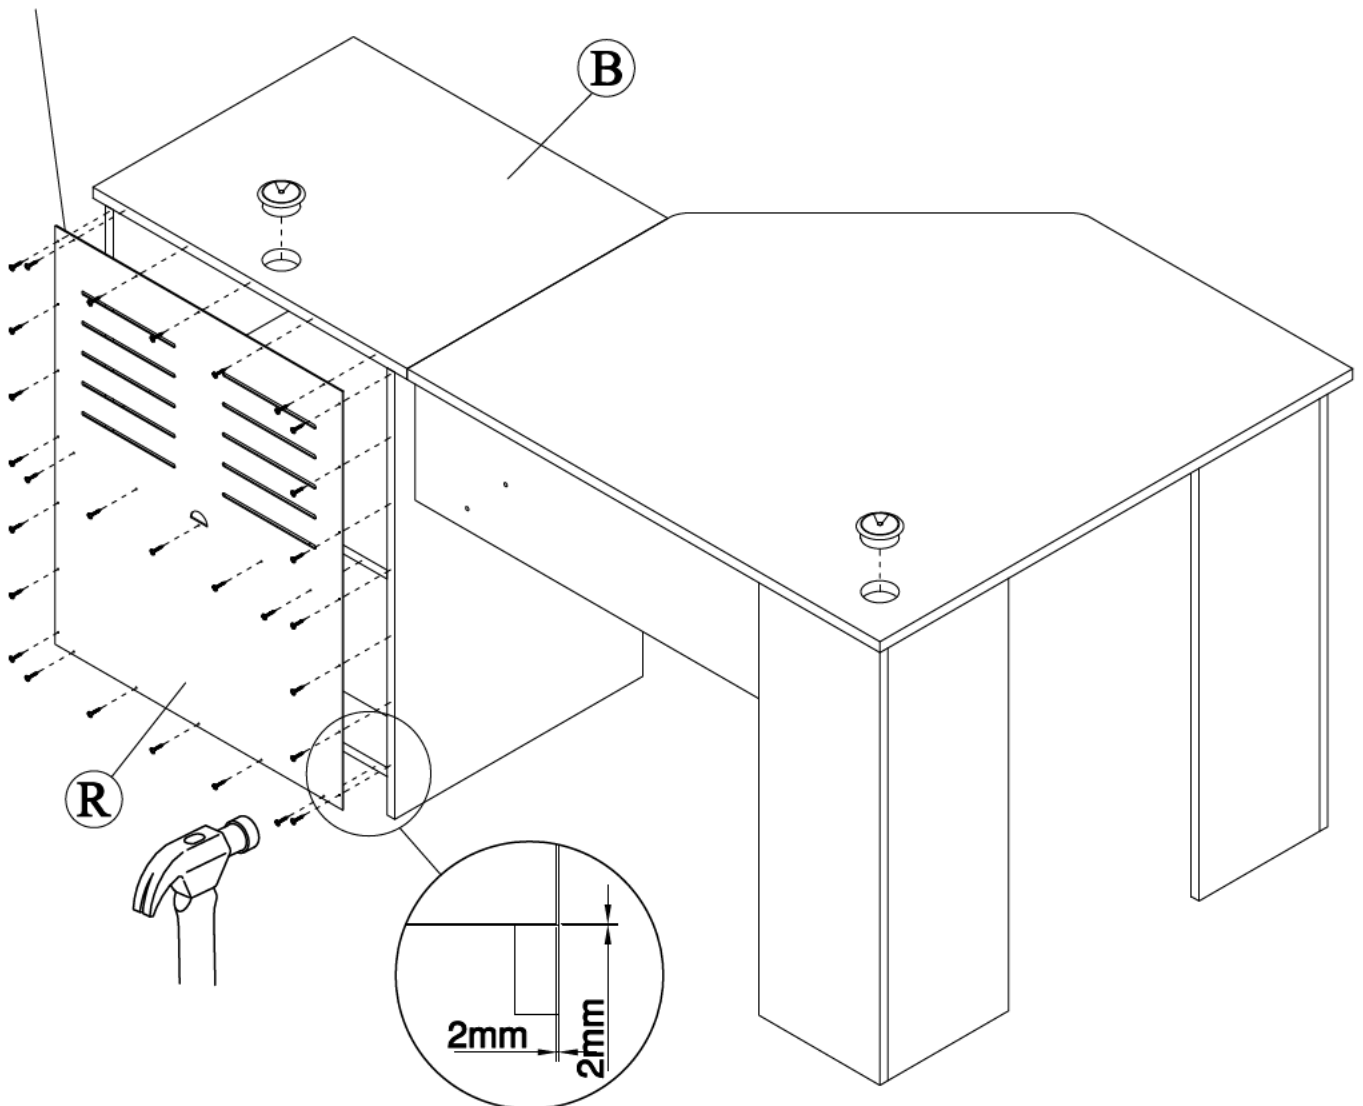

An assistant is required.  
Es necesario un ayudante.  
Un assistant est nécessaire.

STEP 31

H35251



[ 4 ]

H100446




[ 2 ]

H101725



[ 5 ]

H166199

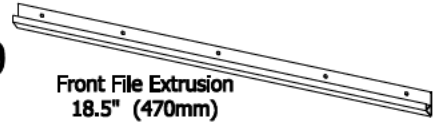


[ 1 ]

H158943




[ 2 ]

H160870

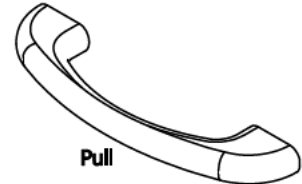


[ 1 ]

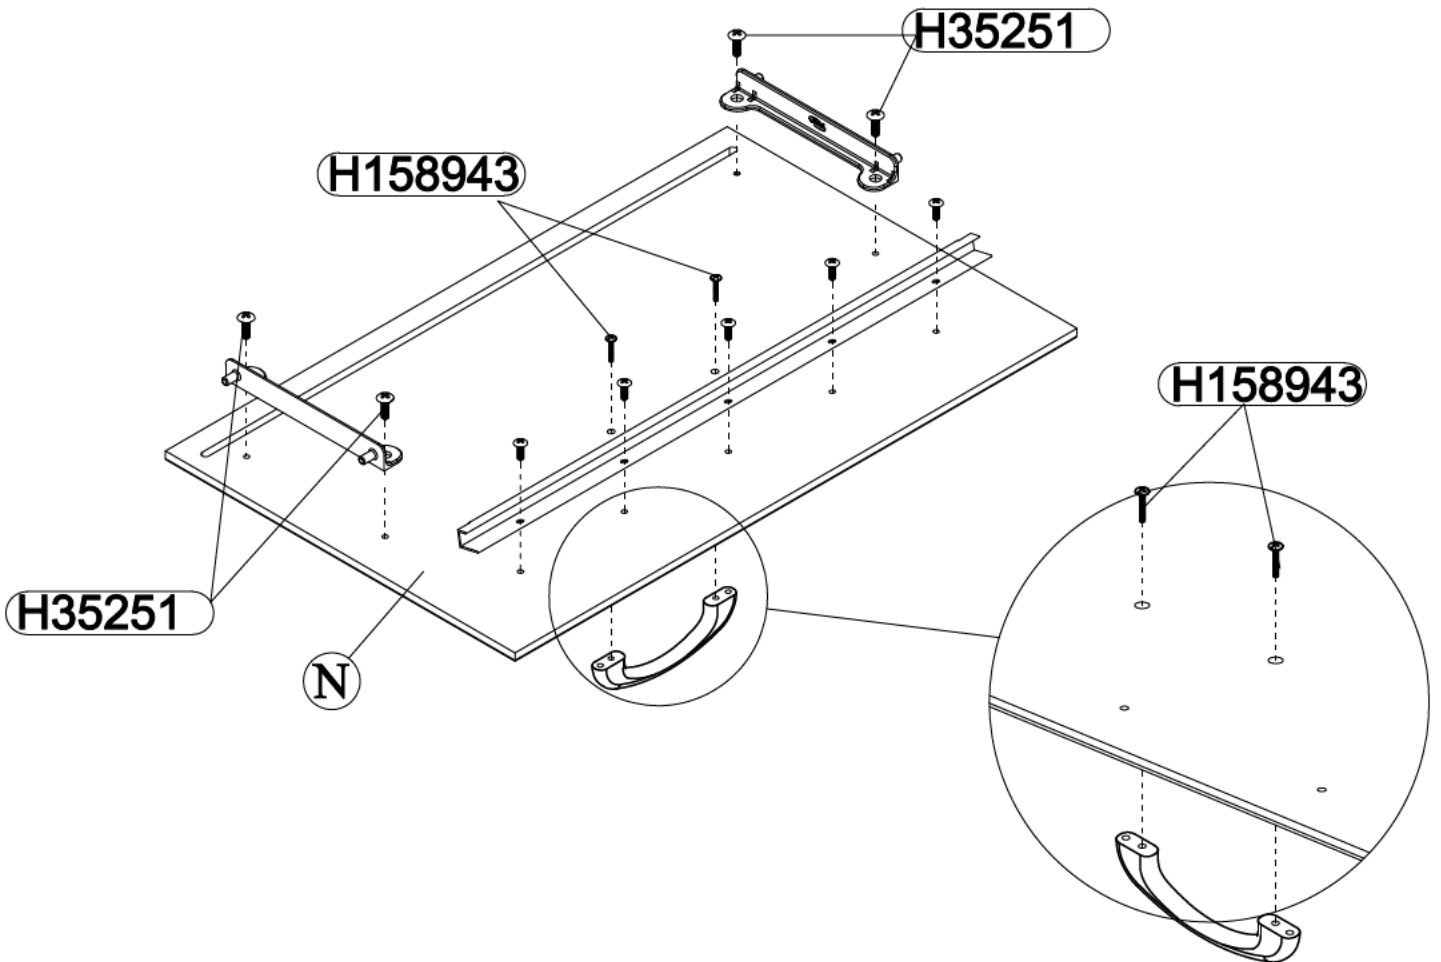

**STEP 32**

**H167909**

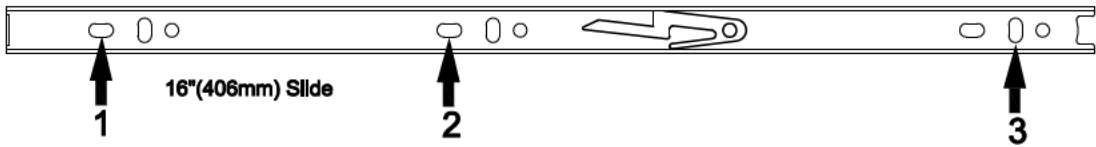



**[ 2 ]**

**H101725**




**[ 6 ]**

#6 x 1/2"

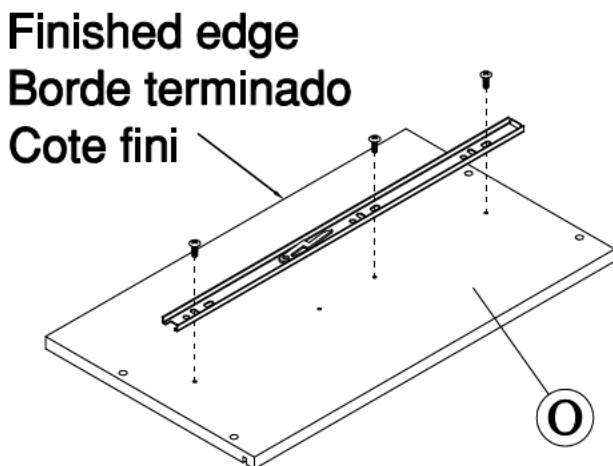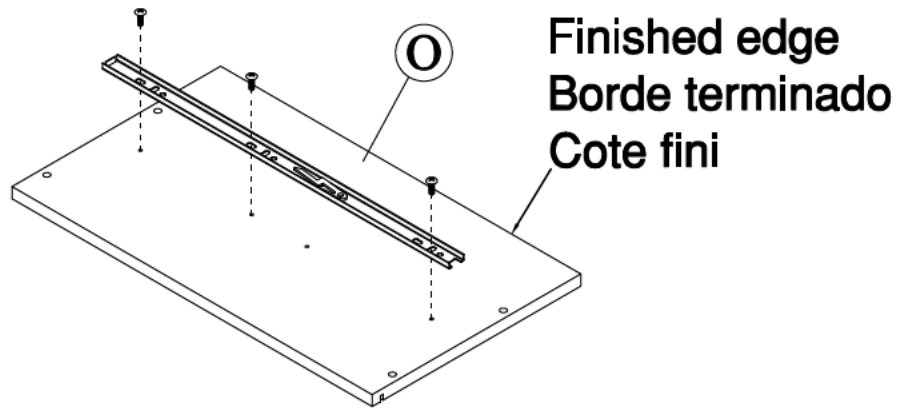

**STEP 33**

**H156821**




[ 4 ]

**H101725**



[ 4 ]

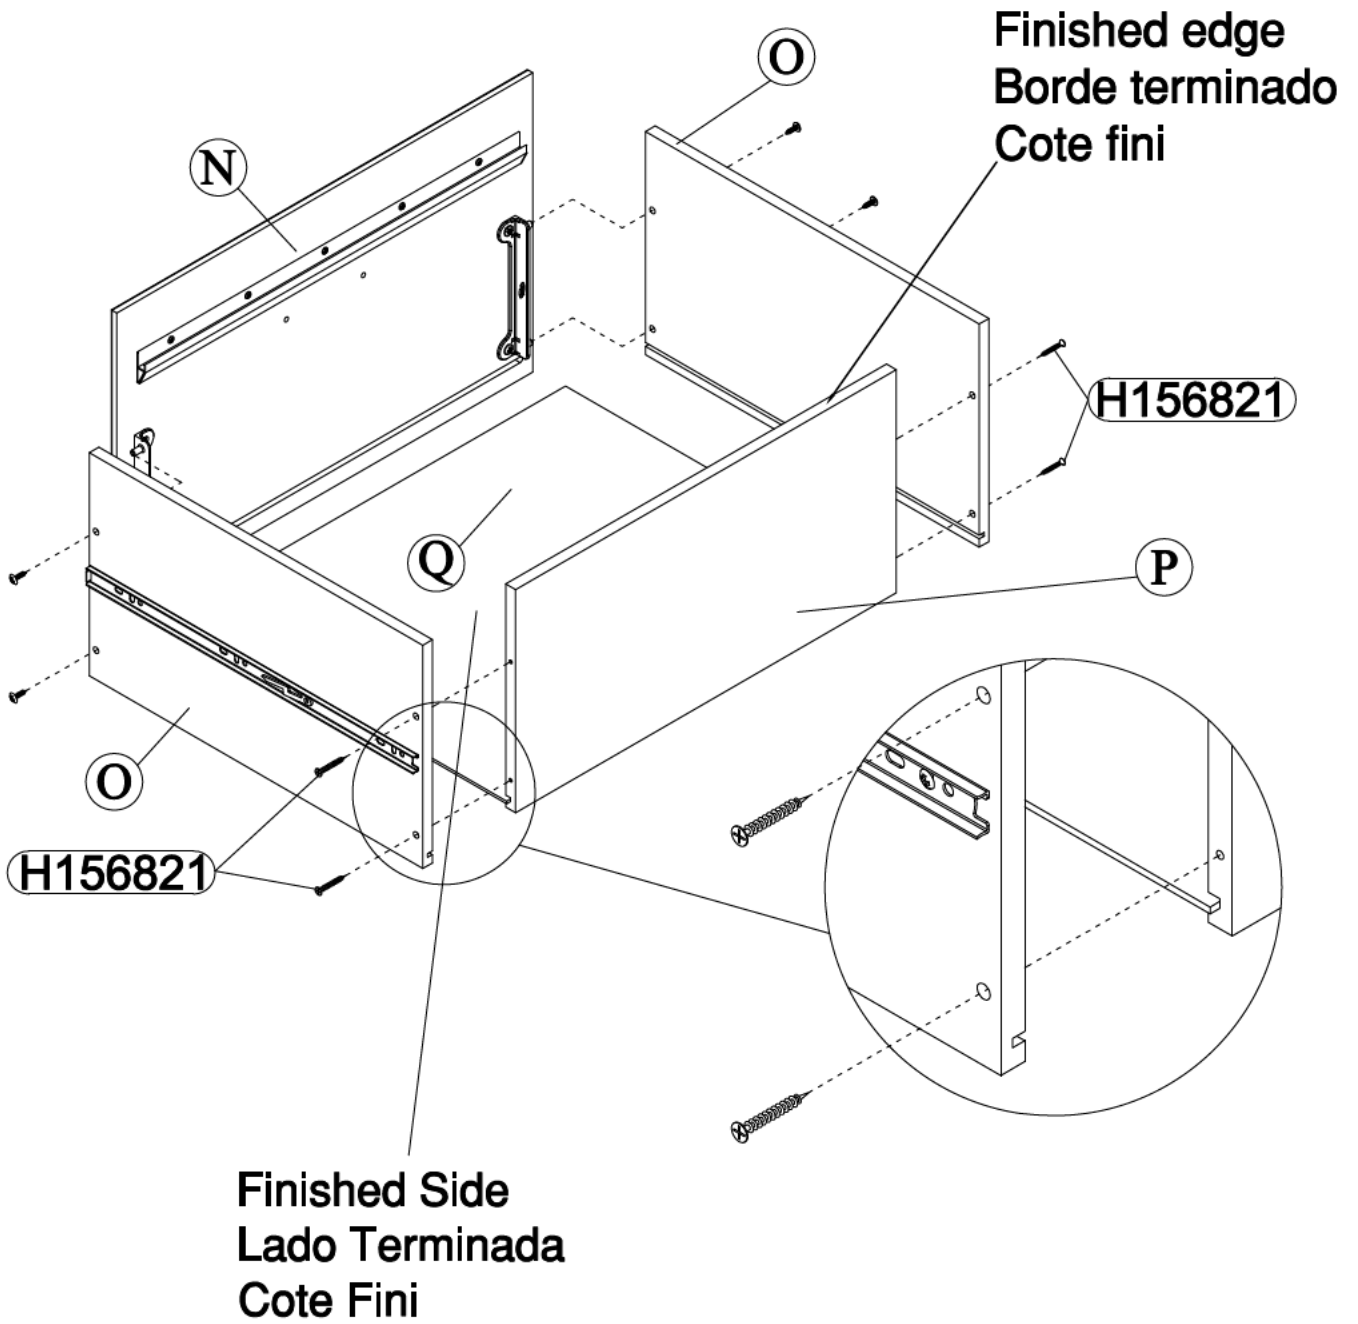

STEP 34

H158581

File Extrusion  
16.37" (416mm)

[ 2 ]

H166198


File Extrusion  
18.5" (470mm)

[ 1 ]

H126832


File Bar  
15 1/2" (394mm)

[ 1 ]

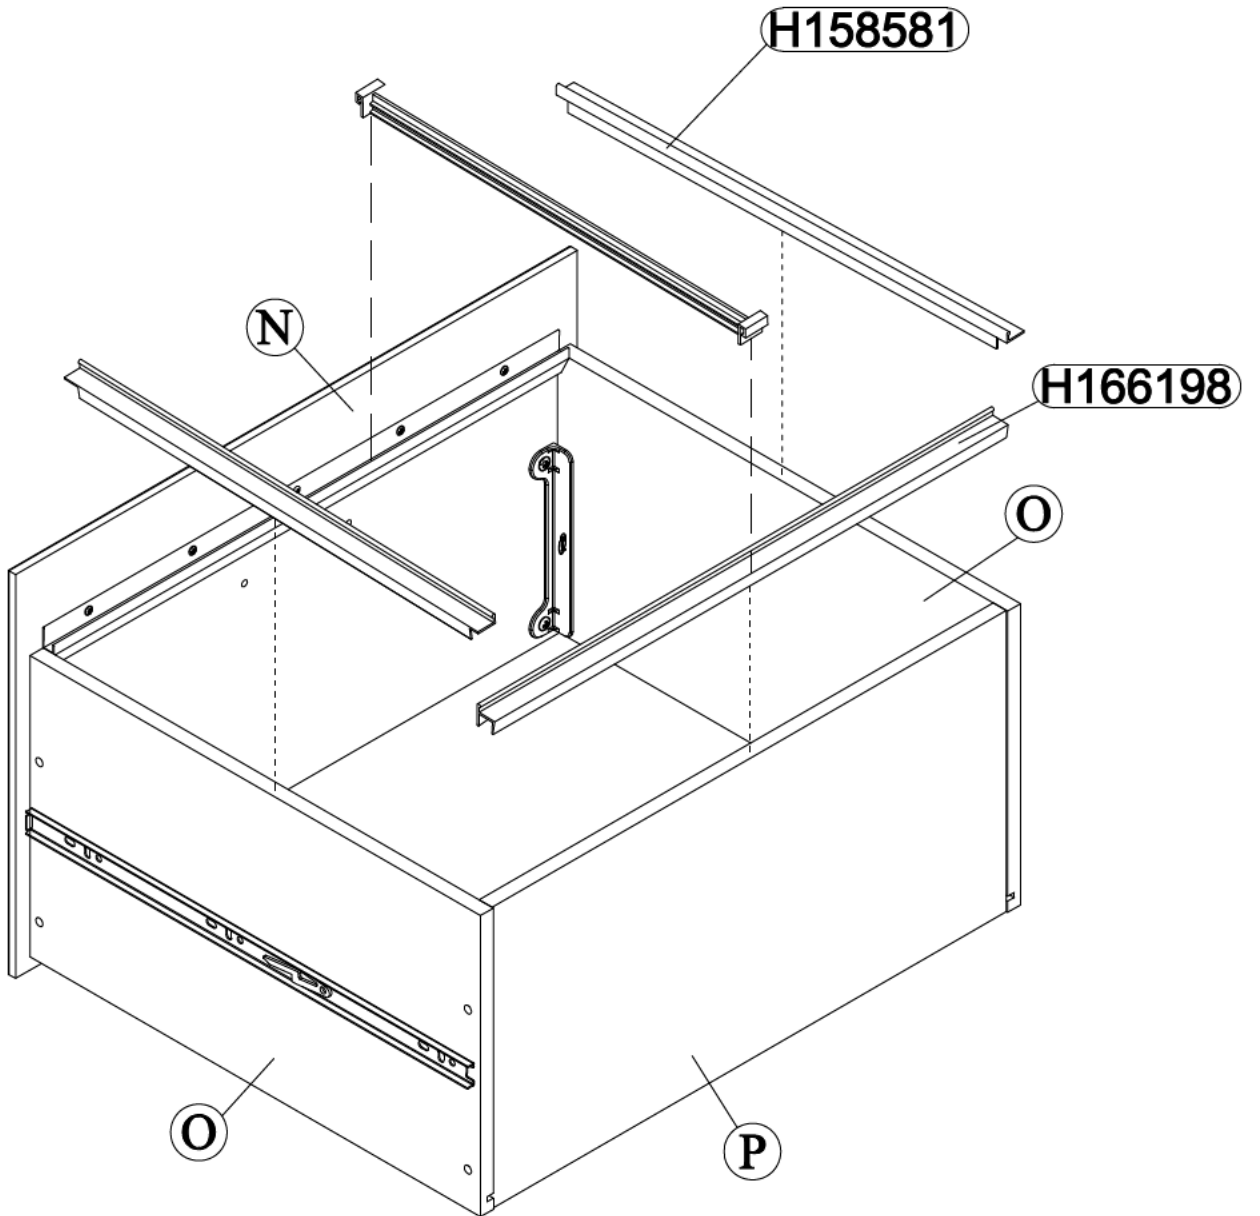


STEP 35

H160868

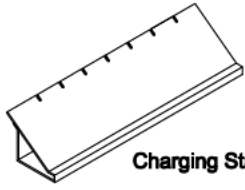

Charging Station


[ 1 ]

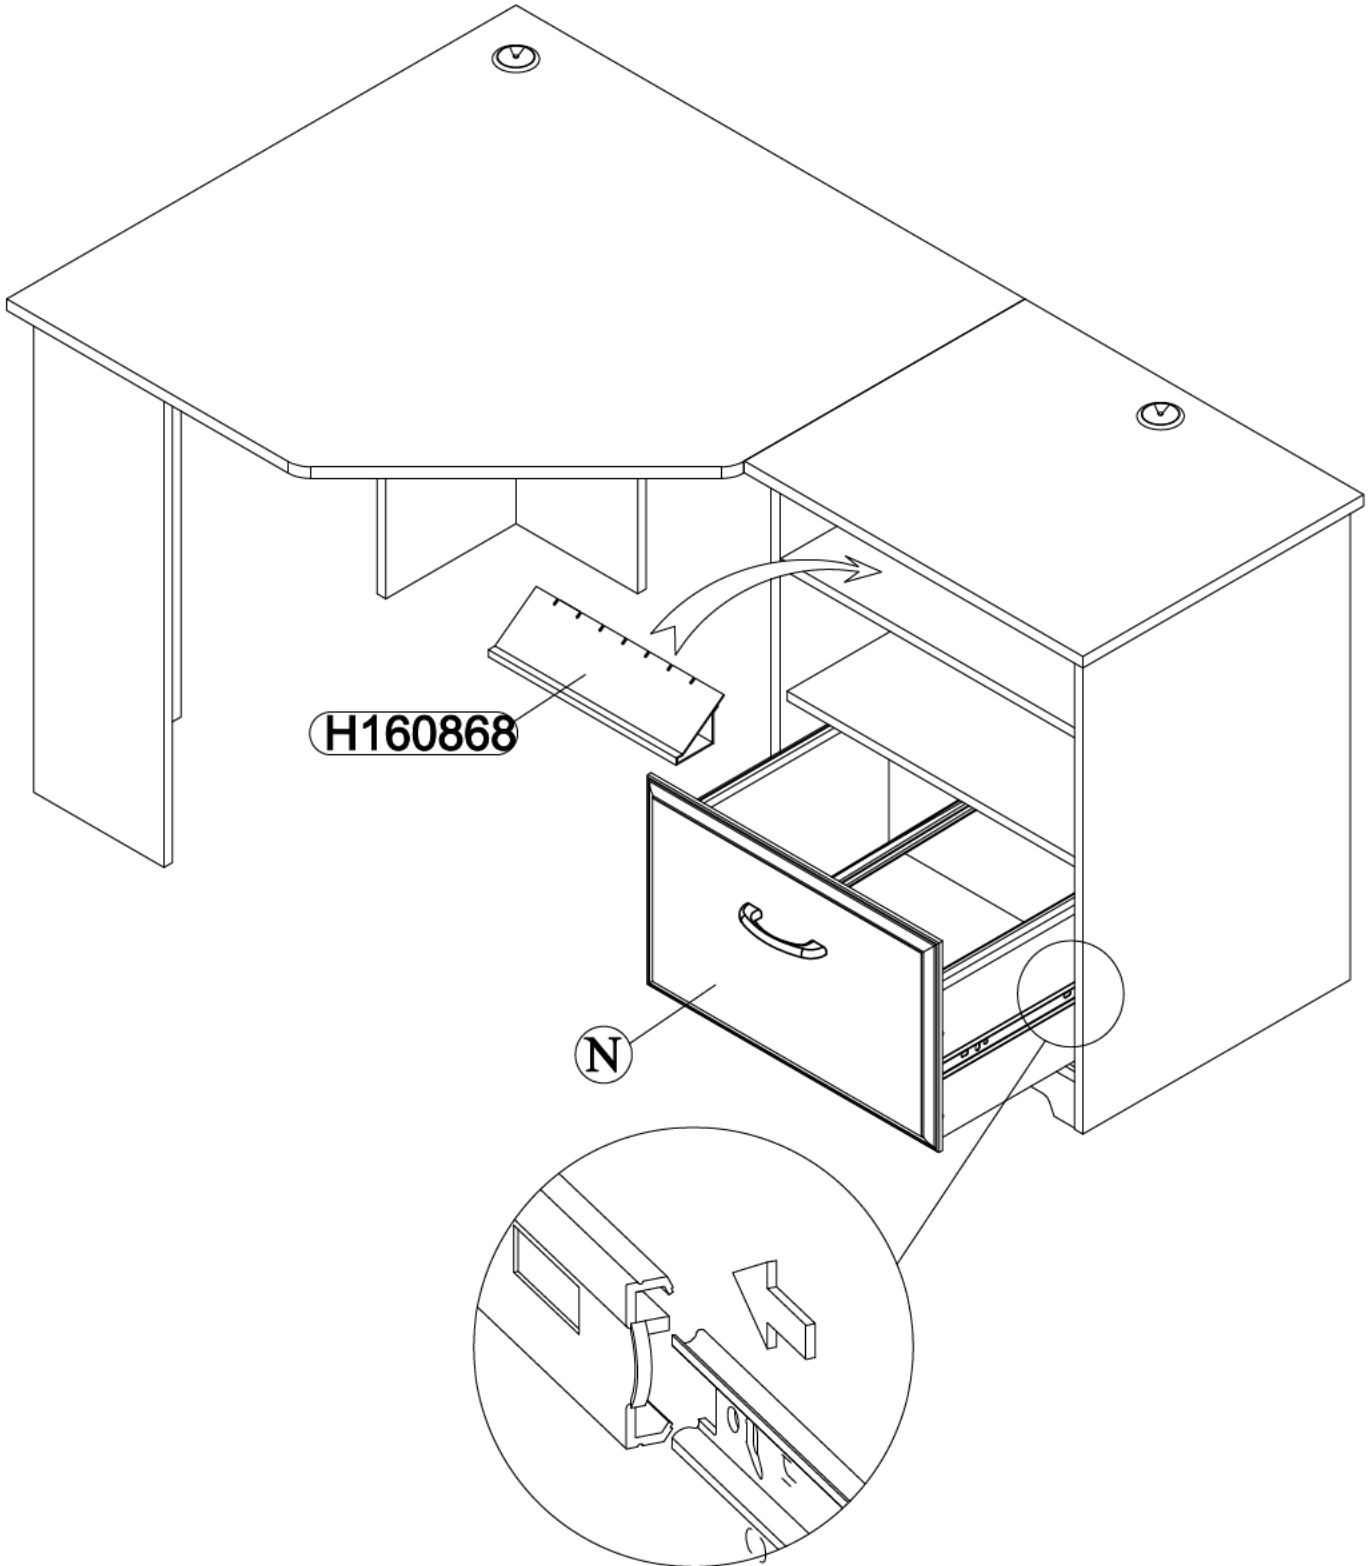

## STEP 36

- Move unit to final location.
- Coloque esta unidad en su posición permanente.
- Déplacez l'unité dans l'endroit final.

- Adjust drawer fronts as shown below.
- Ajuste la parte delantera de las gavetas segun es indicado.
- Ajustez les facades de tiroir comme montré ci-dessous.

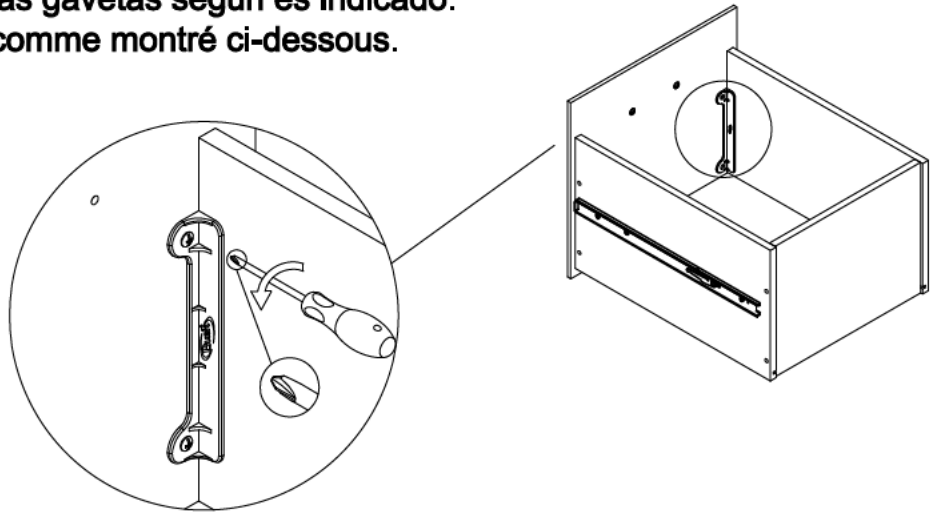


## STEP 1.

- Loosen screws on back of drawer front brackets as shown.
- Afloje los tornillos en la parte trasera de la gaveta segun es indicado.
- Desserrez les vis dans les appuis en plastique sur le dos de l'avant de tiroir comme montré.

## STEP 2.

- Position drawer front as required.
- Ajuste la parte delantera de la gaveta segun sea necesario.
- Placez l'avant de tiroir comme nécessaire.

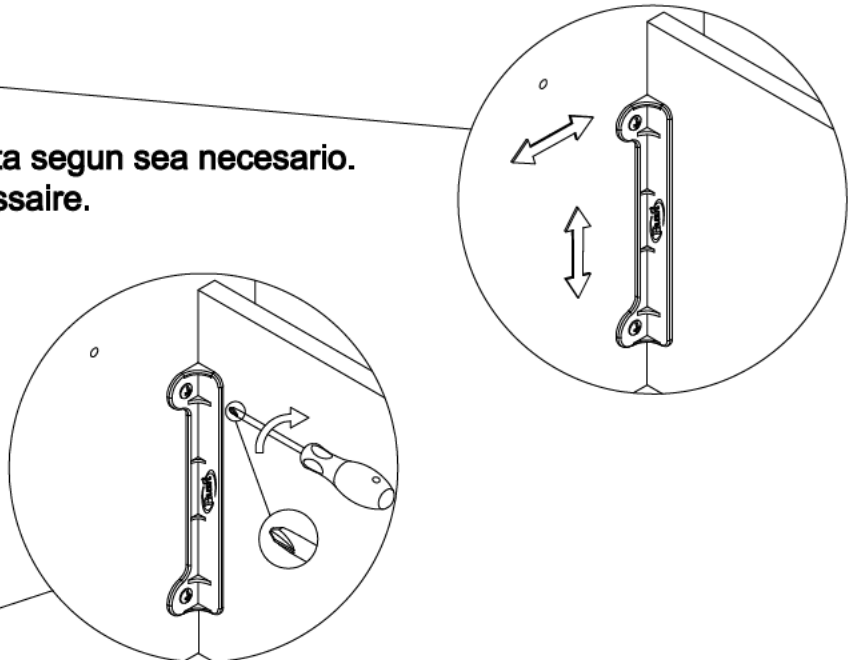

## STEP 3.

- Tighten screws while holding drawer front in position.
- Apriete los tornillos mientras sujeta la parte delantera de la gaveta en su posición permanente.
- Serrez les vis tout en tenant l'avant de tiroir en position.



# WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

## BUSH FURNITURE'S WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty, call our Consumer Service Department TOLL-FREE at 1-800-950-4782. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Industries assuming all shipping and handling charges.

This Bush Furniture product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, Bush will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Bush Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

## VOTRE GARANTIE BUSH FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie, appelez notre département de service clientèle GRATUITEMENT au 1-800-950-4782. Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Bush Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Bush Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période d'un an.

Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant un an après la date d'achat, Bush remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage, 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S'ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

## GARANTIA ESCRITA DE BUSH FURNITURE PARA USTED

Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor GRATIS al 1-800-950-4782. Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Bush Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Bush Furniture es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de uno año en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante uno año después de la fecha de compra, Bush reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Bush Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurren después de la compra debido a modificación del producto, daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

**1-Year**  
Manufacturer's  
Warranty