






Dining chair

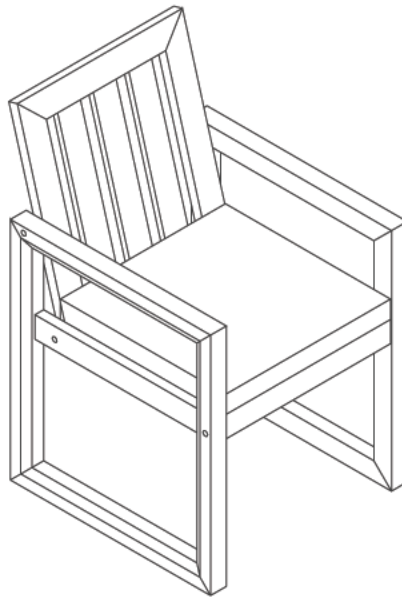

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.**

PARTS LIST

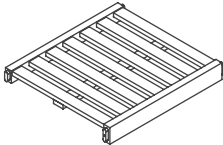
NO.	PICTURE	PART DESCRIPTION	QTY.
A		Chair back	1
B		Chair seat	1
C		Right arm	1
D		Left arm	1
E		Screw (M6 x 70)	2
F		Screw (M6 x 50)	2
G		Bolt (M6 x 80)	2
H		Barrel nut	2
I		Allen wrench #4	2
J		Arm frame cap	4
K		Seat frame cap	2

Step 1.

ATTACH FRONT OF SEAT TO THE FRONT OF LEFT AND RIGHT ARMS


1. Attach the front of seat (B) to the front of the left and right arms (C), (D) using bolts (G), barrel nuts (F), and allen wrenches (I).

NOTE: Use both allen wrenches to tighten. One with the barrel nut found on the bottom of the chair seat (B) and the other with the bolt (G).

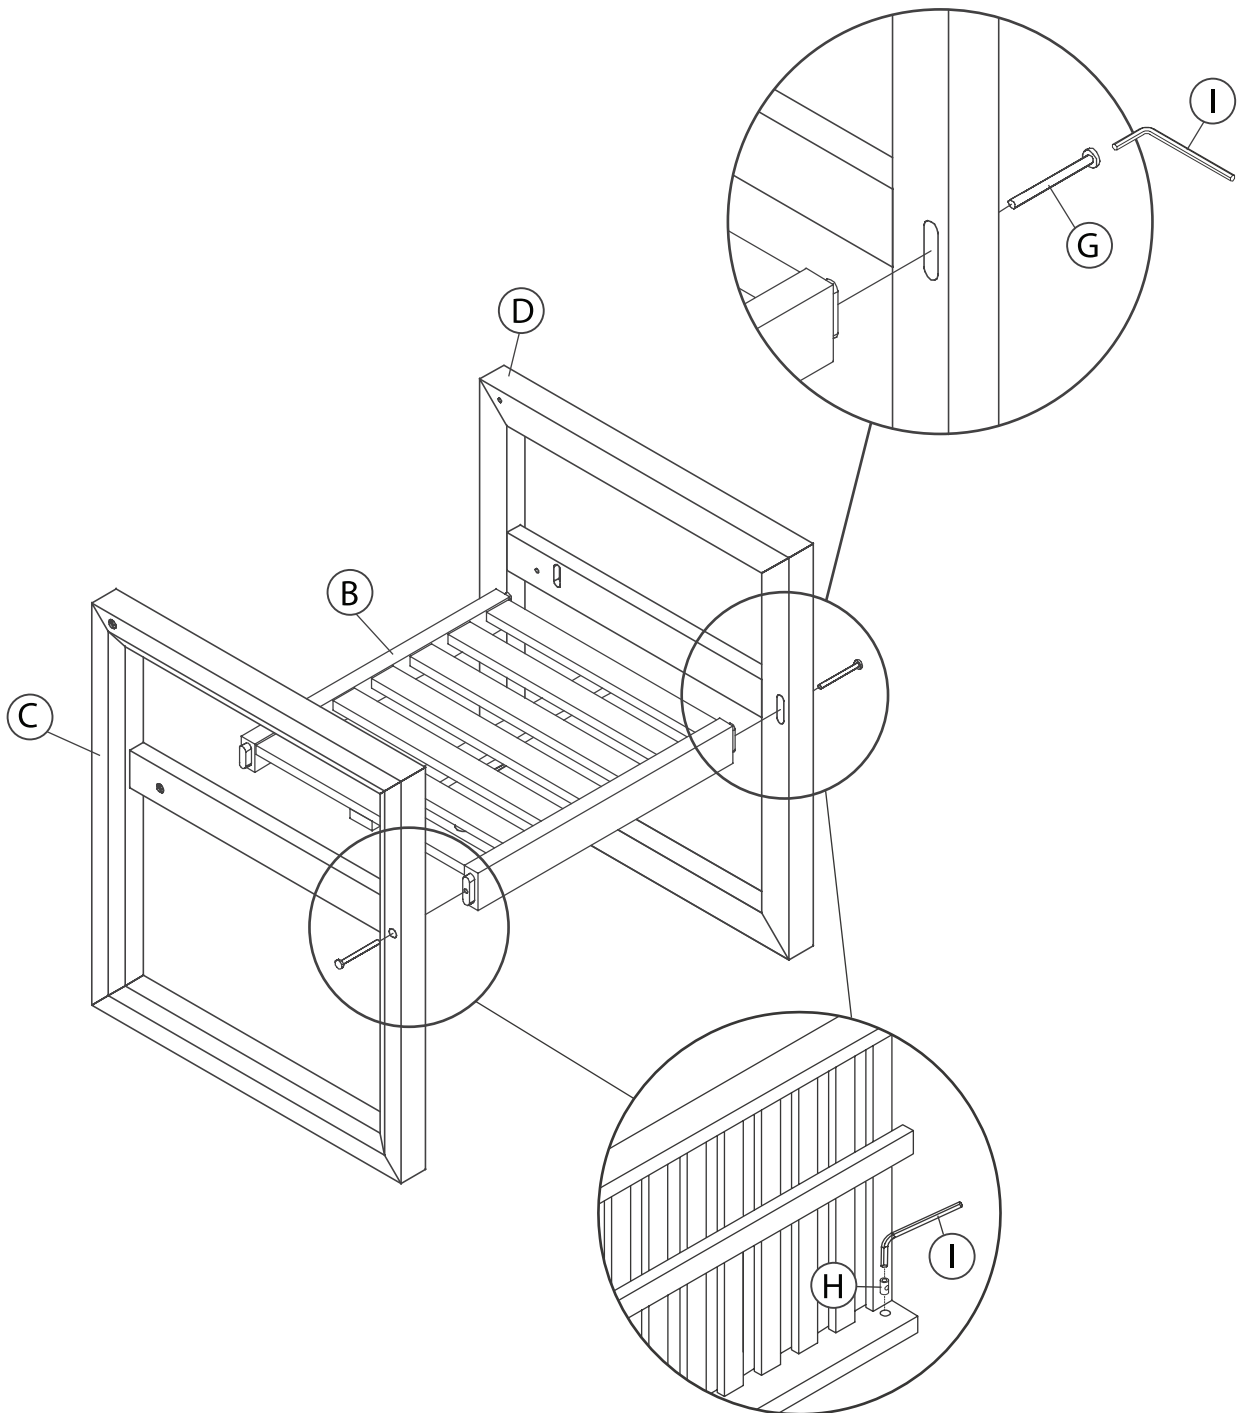

Step 2.

ATTACH CHAIR BACK AND SECURE FRAME WITH SCREWS - Lower chair back (A) into place and secure to the frame using screws (E), (F), and allen wrench (I).

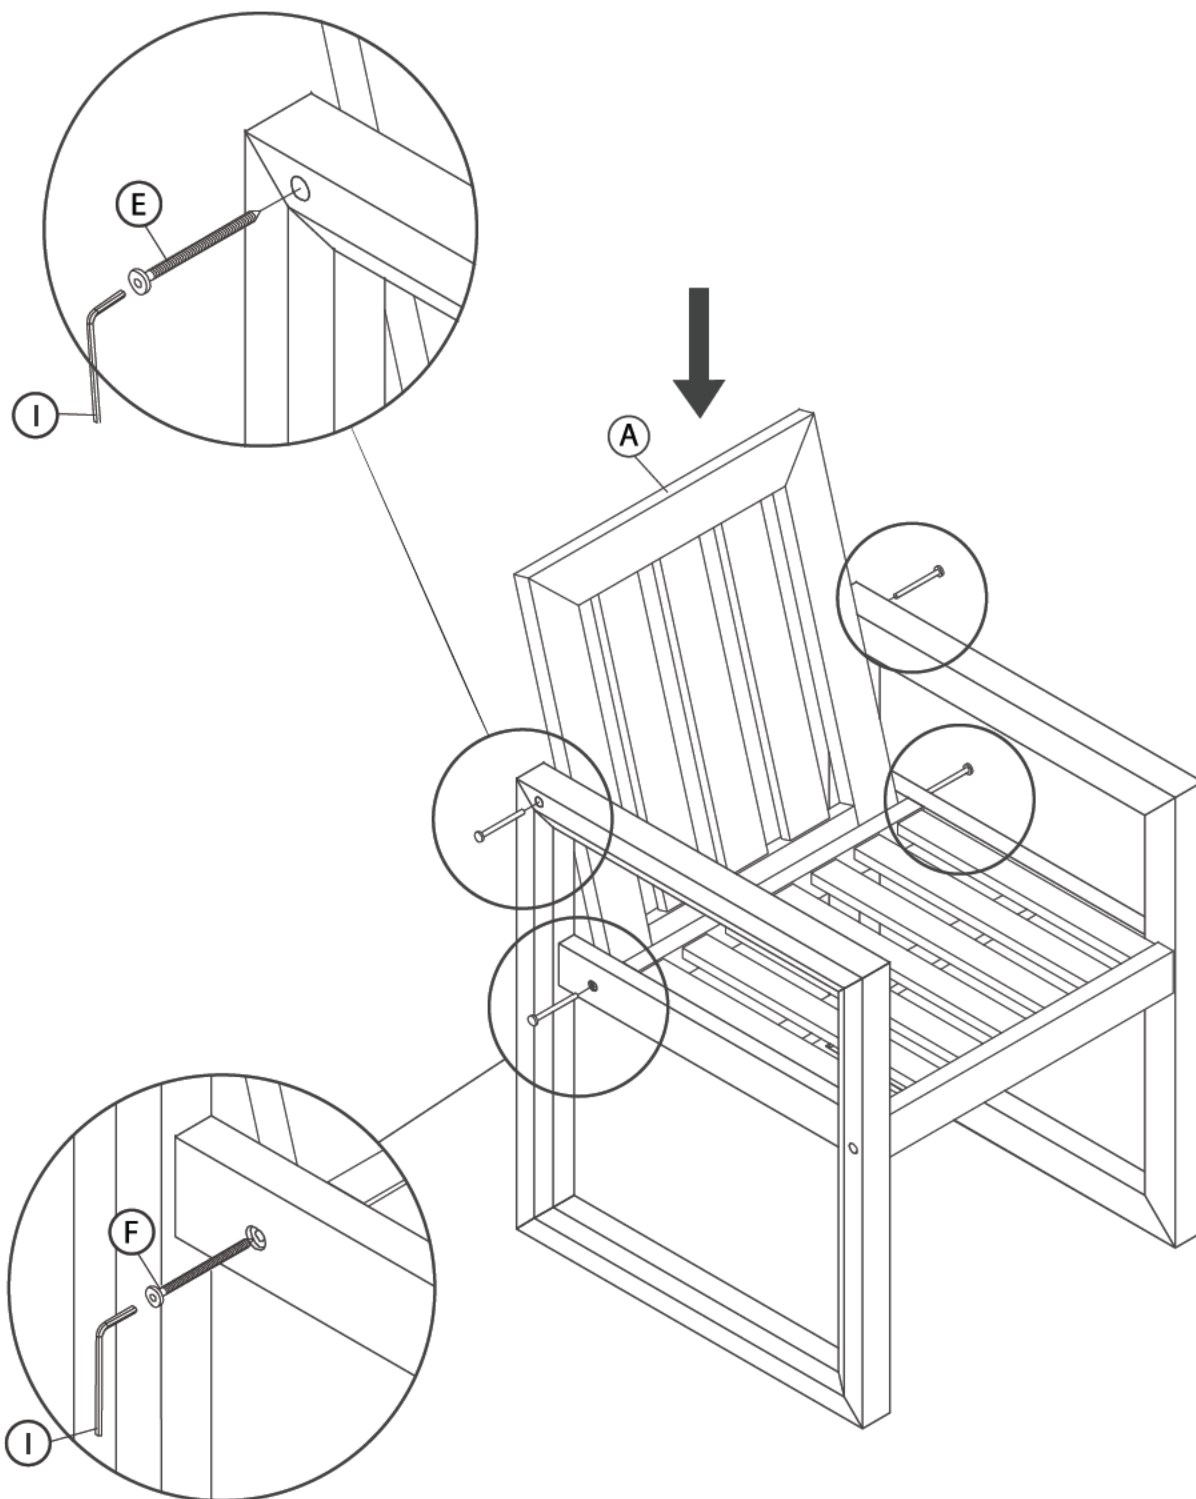


Step 3.


INSERT FRAME CAPS - 1. Insert frame caps (J) into the four holes found on the chair arms. **2.** Insert frame caps (k) into the two holes found on the chair seat.



x4

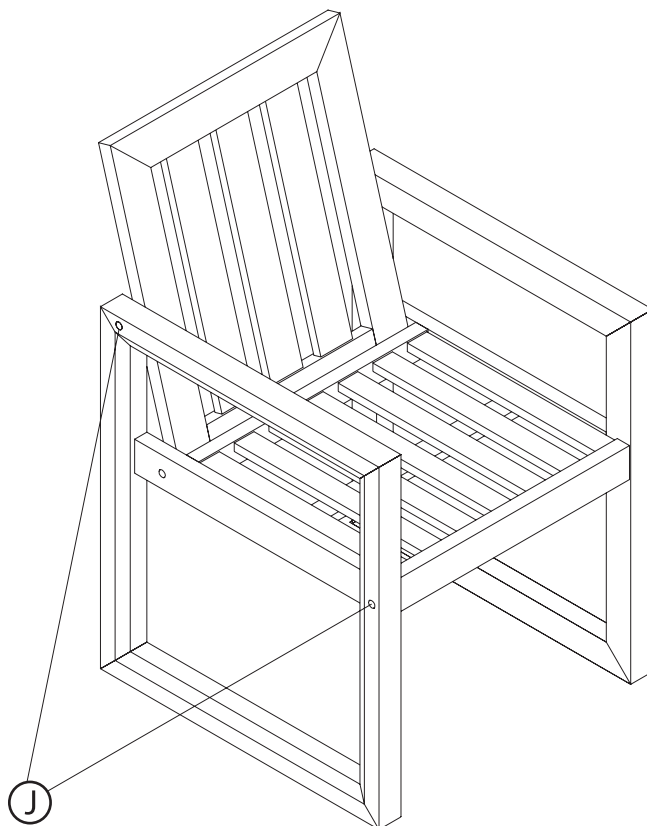


x2

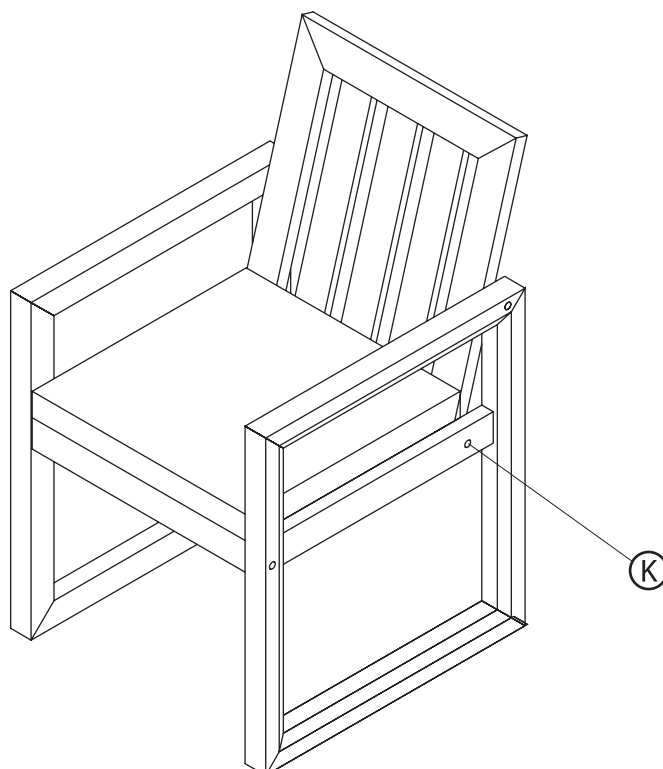

Care and Maintenance

All outdoor furniture is subject to UV rays and weather elements. In order to keep your furniture as long lasting and vibrant as possible, we advise using furniture covers or storing the furniture when not in use.

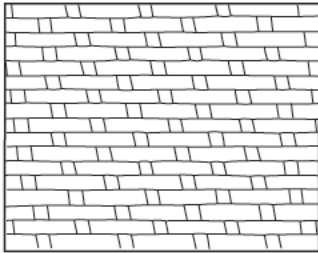


WICKER

Simply washing your wicker with a mild detergent and protecting it as much as possible by covering and or storing it when not in use for long periods of time is sufficient.




WOOD FRAMES

Make sure all surfaces are protected from heat and liquids. Wipe up spills immediately and do not place furniture next to a heat source such as radiators or fires. All timber surfaces may change color. Spray polishes are best to avoid as they contain silicones which may spoil the surface by building up overtime. Check bolts and screws regularly and tighten when necessary.

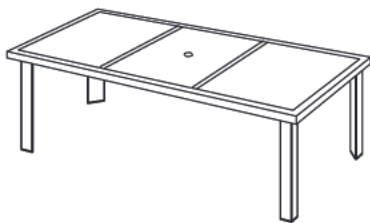

STONE TOPS/TABLE TOPS

Spills should be wiped up quickly to avoid any staining on the surface. Regular cleaning with mild soap and water with a sponge or soft scrub brush is all that is required. Storing or covering your natural stone top when not in use for extended periods of time is recommended.

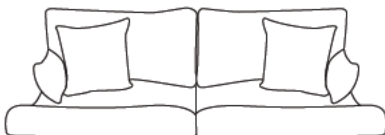

FABRICS

Wipe off spills with a cloth and water. uses Sunbrella®
fabrics designed to protect and last for several years. Sunbrella fabrics are treated with a proprietary water and stain repellent. If needed to revive fabrics Glen Raven® recommends 303® Fabric

WARRANTY


Welcome to the

Here at we are committed to your satisfaction by offering you a competitive warranty to ensure all of our products are free from defects, in material and workmanships, to the original purchaser for a period of one year from the date of your purchase.

How it Works

We are happy to furnish a replacement at no cost to you in the case we determine a component to be defective. While our warranty applies to conditions of normal use, it does not apply to defects or damage resulting from intentional or accidental damage, outdoor use, negligence, or unreasonable use.





chaise de salle à manger

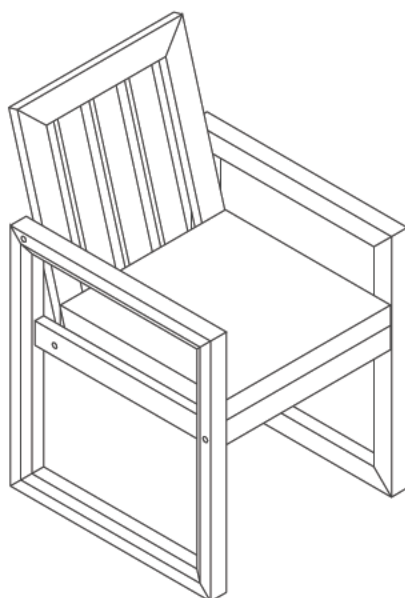

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**IMPORTANT, À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.**

LISTE DES PIÈCES

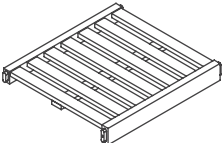
NO.	IMAGE	RÉFÉRENCE DESCRIPTION	QTÉ
A		Dossier de la chaise	1
B		Siège de la chaise	1
C		Bras droit	1
D		Bras gauche	1
E		Vis (M6 x 70)	2
F		Vis (M6 x 50)	2
G		Boloun (M6 x 80)	2
H		Écrou à barillet	2
I		Clé Allen n ° 4	2
J		Capuchon de cadre de bras	4
K		Capuchon de cadre de siège	2

Étape 1.

FIXEZ LA POLICE DU SIÈGE À L'AVANT DES BRAS GAUCHE ET DROIT


1. Fixez l'avant du siège (B) à l'avant des bras gauche et droit (C), (D) à l'aide de boulons (G), d'écrous cylindriques (F) et de clés Allen (I).

REMARQUE: Utilisez les deux clés Allen pour serrer. L'un avec l'écrou à barillet trouvé sur le bas du siège de chaise (B) et l'autre avec le boulon (G).

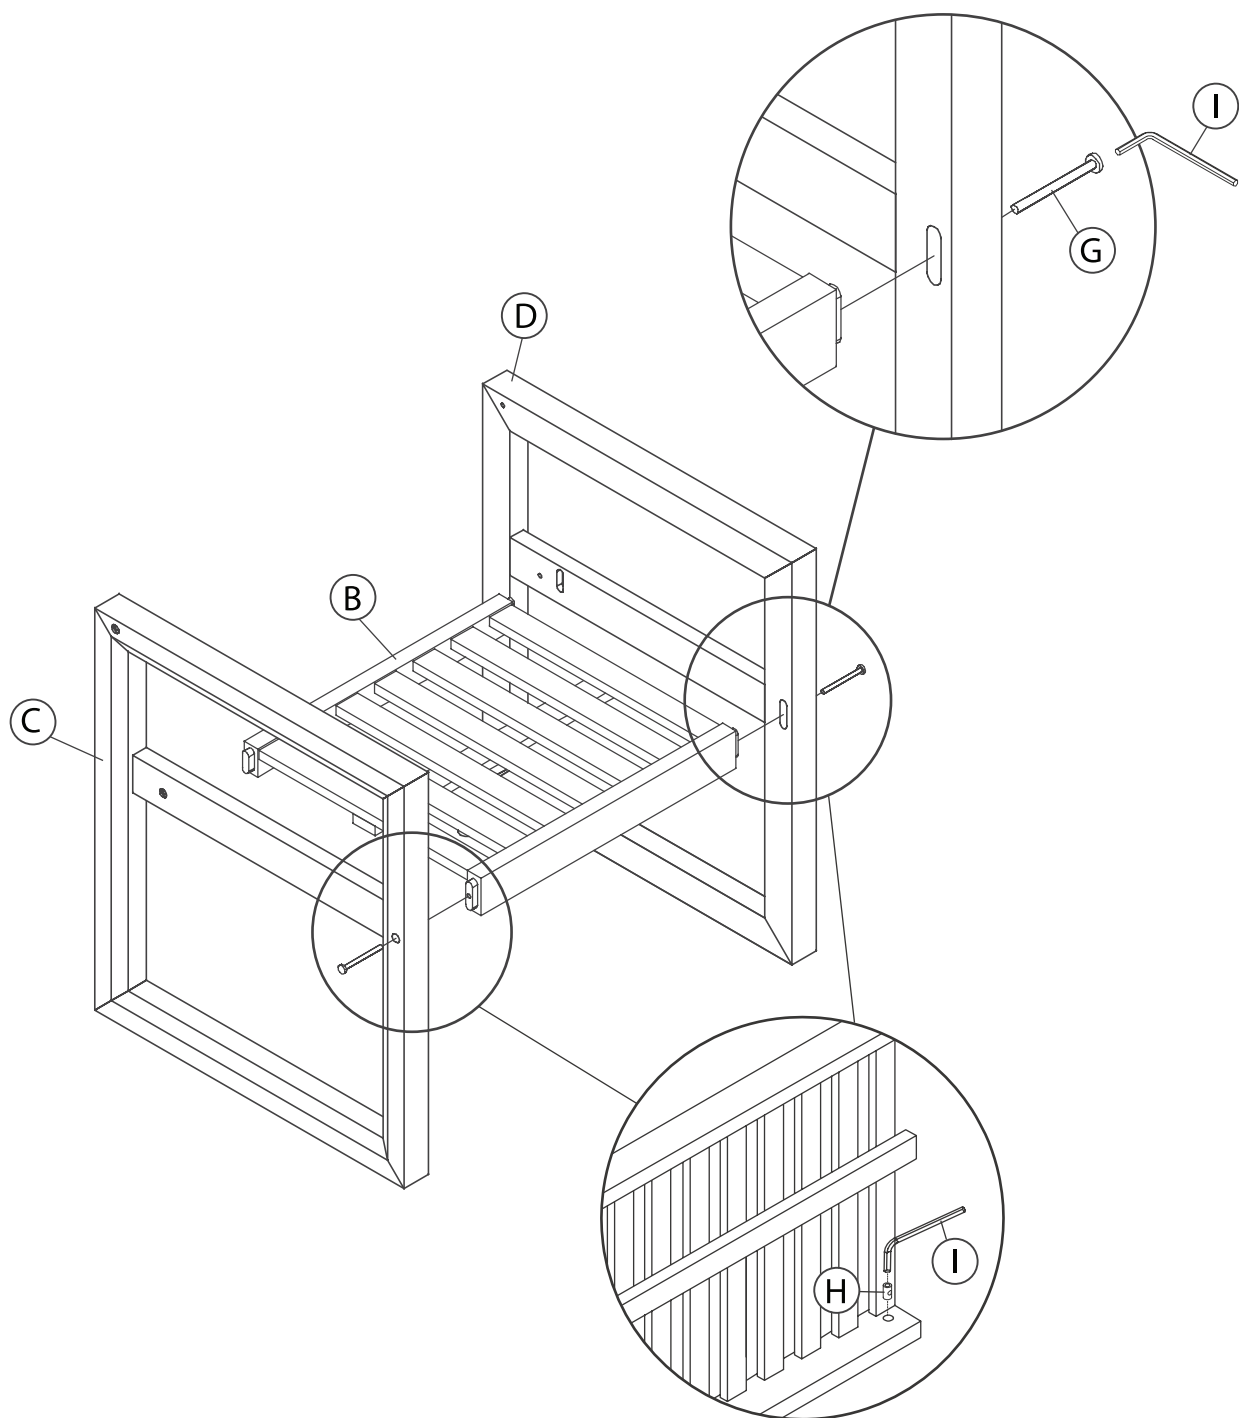


Étape 2.

FIXEZ LE DOSSIER DE LA CHAISE ET FIXEZ LE CADRE AVEC DES VIS - Abaissez le dossier du fauteuil (A) en place et fixez-le au cadre à l'aide des vis (E), (F) et de la clé Allen (I).

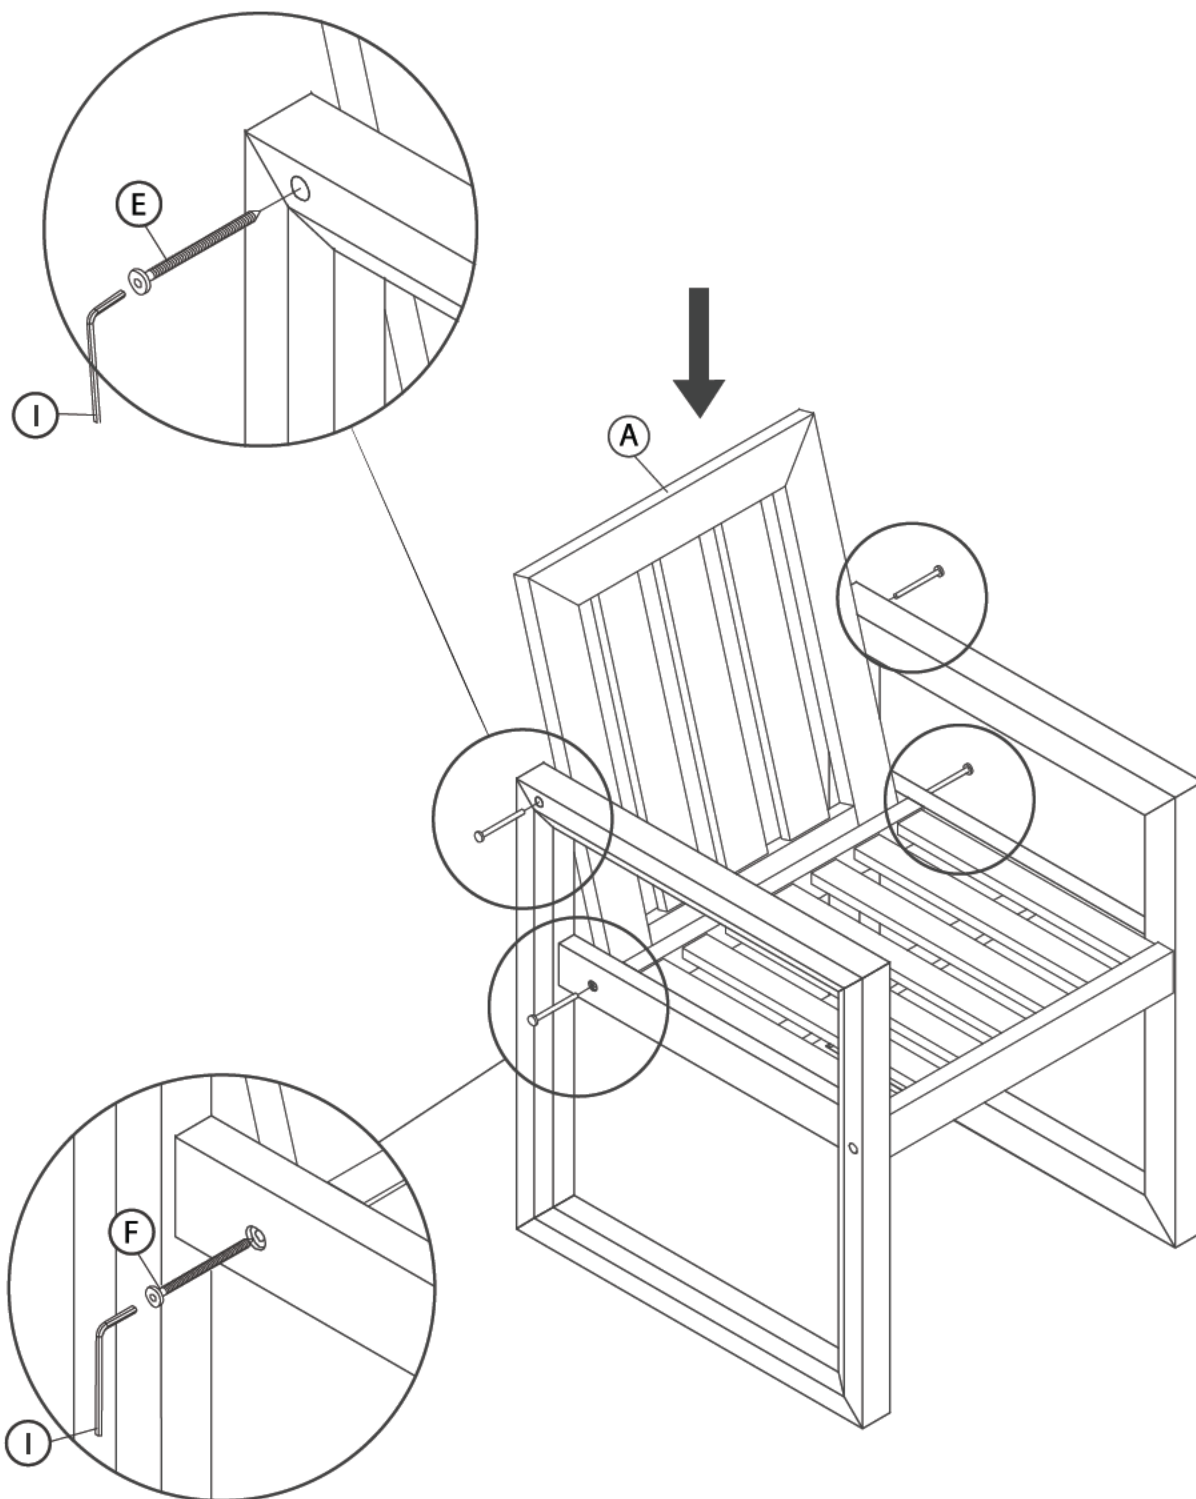


Étape 3.


INSÉREZ LES CAPUCHONS DE CADRE - 1. Insérez les capuchons du cadre (J) dans les quatre trous situés sur les accoudoirs du fauteuil. **2.** Insérez les capuchons du cadre (k) dans les deux trous situés sur le siège du fauteuil.



x4

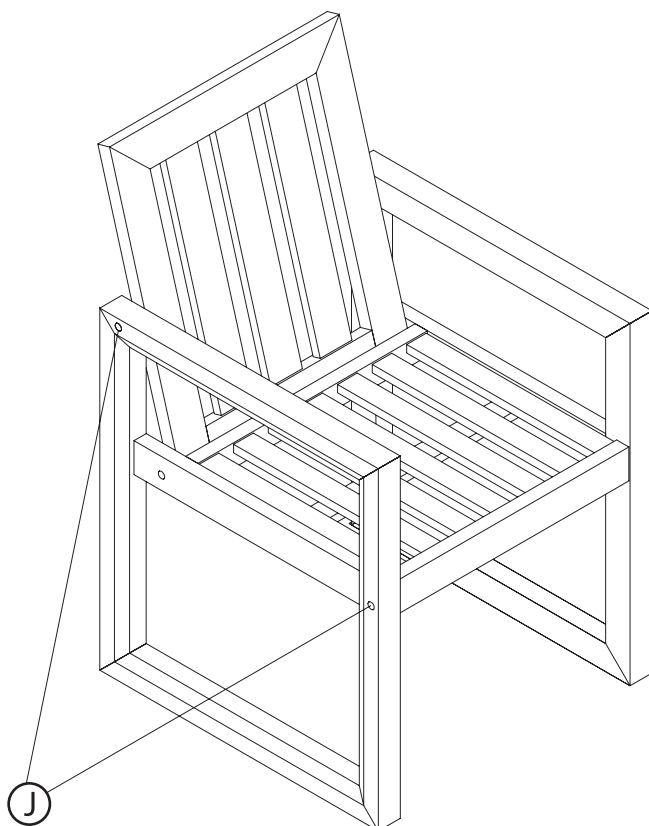


x2

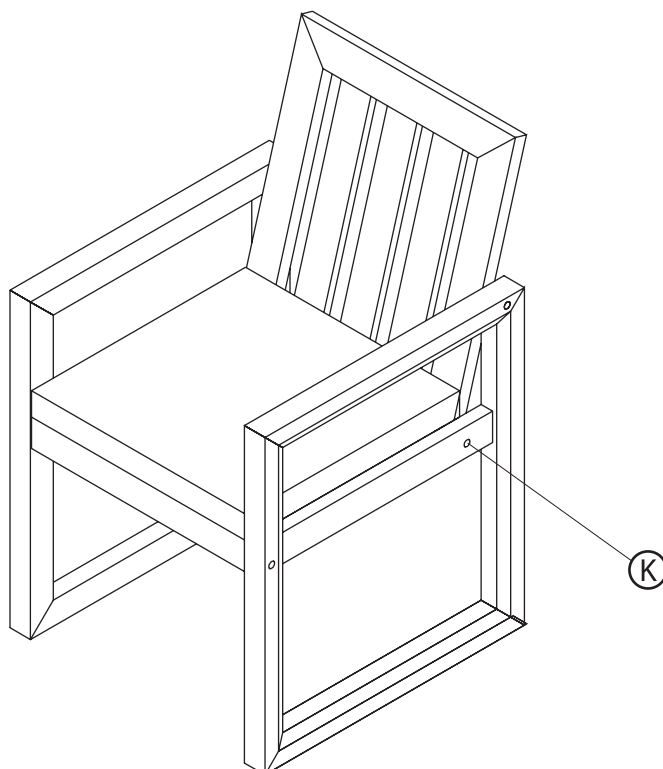

Soins et Entretien

Tout meuble à l'extérieur est soumis aux rayons UV ainsi qu'aux éléments météorologiques. Afin de préserver vos meubles aussi longtemps et aussi vibrants que possible, nous vous conseillons de les couvrir ou de les garder à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

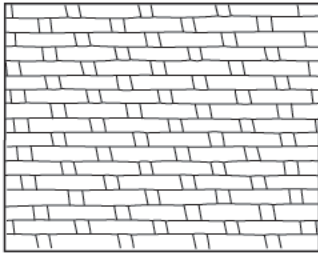


OSIER

Laver simplement vos meubles en osier avec un détergent léger, en les protégeant autant que peu se faire en les couvrant ou en les gardant à l'intérieur lorsqu'il ne sont pas utilisés, est suffisant.




CADRES EN ALUMINIUM

Les meubles RST Brands incorporent des cadres recouverts en aluminium qui sont conçus pour nécessiter un entretien minimum. Évitez de laisser trop de poussière s'empiler en les lavant avec du savon doux et de l'eau. Ne laissez jamais de meuble sous l'eau.

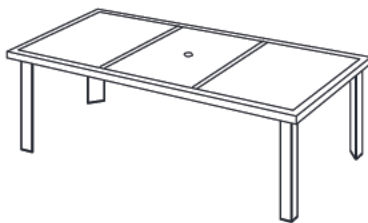

SURFACES EN PIERRE / DESSUS DE TABLE

Les liquides renversés doivent être nettoyés rapidement pour éviter toute tache sur la surface. Un lavage régulier avec un savon doux et de l'eau en utilisant une éponge ou une brosse souple est l'unique chose requise. Ranger ou couvrir votre surface en pierres naturelles lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée étendue est recommandé.

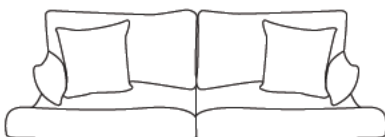

TISSUS

Nettoyez les liquides renversés avec un tissu et de l'eau. Utilisez Sunbrella®, conçu pour protéger et durer pendant plusieurs années. Les tissus Sunbrella sont traités avec de l'eau et du produit anti-taches. Si nécessaire pour faire revivre les tissus, Glen Raven® recommande 303® Fabric Guard™.


Bienvenue dans la famille

Chez , nous nous engageons à votre satisfaction en vous offrant une garantie compétitive pour garantir que tous nos produits sont exempts de défauts, de matériaux et de fabrication, à l'acheteur d'origine pour une période d'un an à compter de la date de votre achat.

Comment ça fonctionne

Nous sommes heureux de vous fournir un remplacement sans frais dans le cas où nous déterminons un composant défectueux. Bien que notre garantie s'applique aux conditions d'utilisation normale, elle ne s'applique pas aux défauts ou dommages résultant de dommages intentionnels ou accidentels, à l'extérieur. négligence ou utilisation déraisonnable.






Silla del comedor

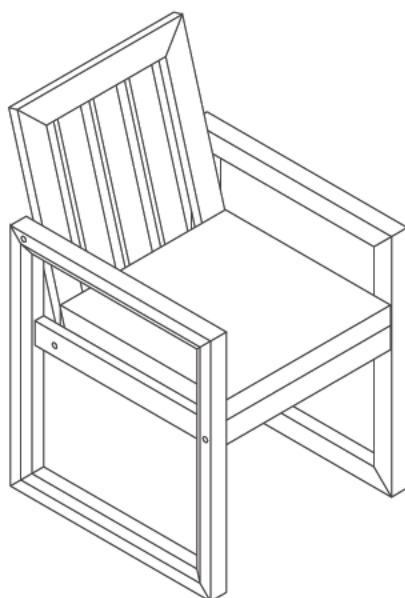

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENSAMBLE

**IMPORTANTE, RETENER PARA FUTURAS CONSULTAS.
LEA CUIDADOSAMENTE**

LISTA DE PARTES

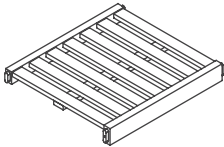
NO.	IMAGEN	DESCRIPCIÓN (PARTE)	CANT.
A		Respaldo de la silla	1
B		Asiento de la silla	1
C		Brazo derecho	1
D		Brazo izquierdo	1
E		Tornillo (M6 x 70)	2
F		Tornillo (M6 x 50)	2
G		Perno (M6 x 80)	2
H		Tuerca cilíndrica	2
I		Llave allen #4	2
J		Tapa del marco del brazo	4
K		Tapa del marco del asiento	2

Paso 1.

FIJAR EL FRENTE DEL ASIENTO AL FRENTE DE LOS BRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO

1. Fije la parte delantera del asiento (B) a la parte delantera de los brazos izquierdo y derecho (C), (D) con los pernos (G), las tuercas cilíndricas (F) y las llaves Allen (I).


NOTA: Use ambas llaves Allen para apretar. Uno con la tuerca en el parte inferior del asiento de la silla (B) y el otro con el perno (G).

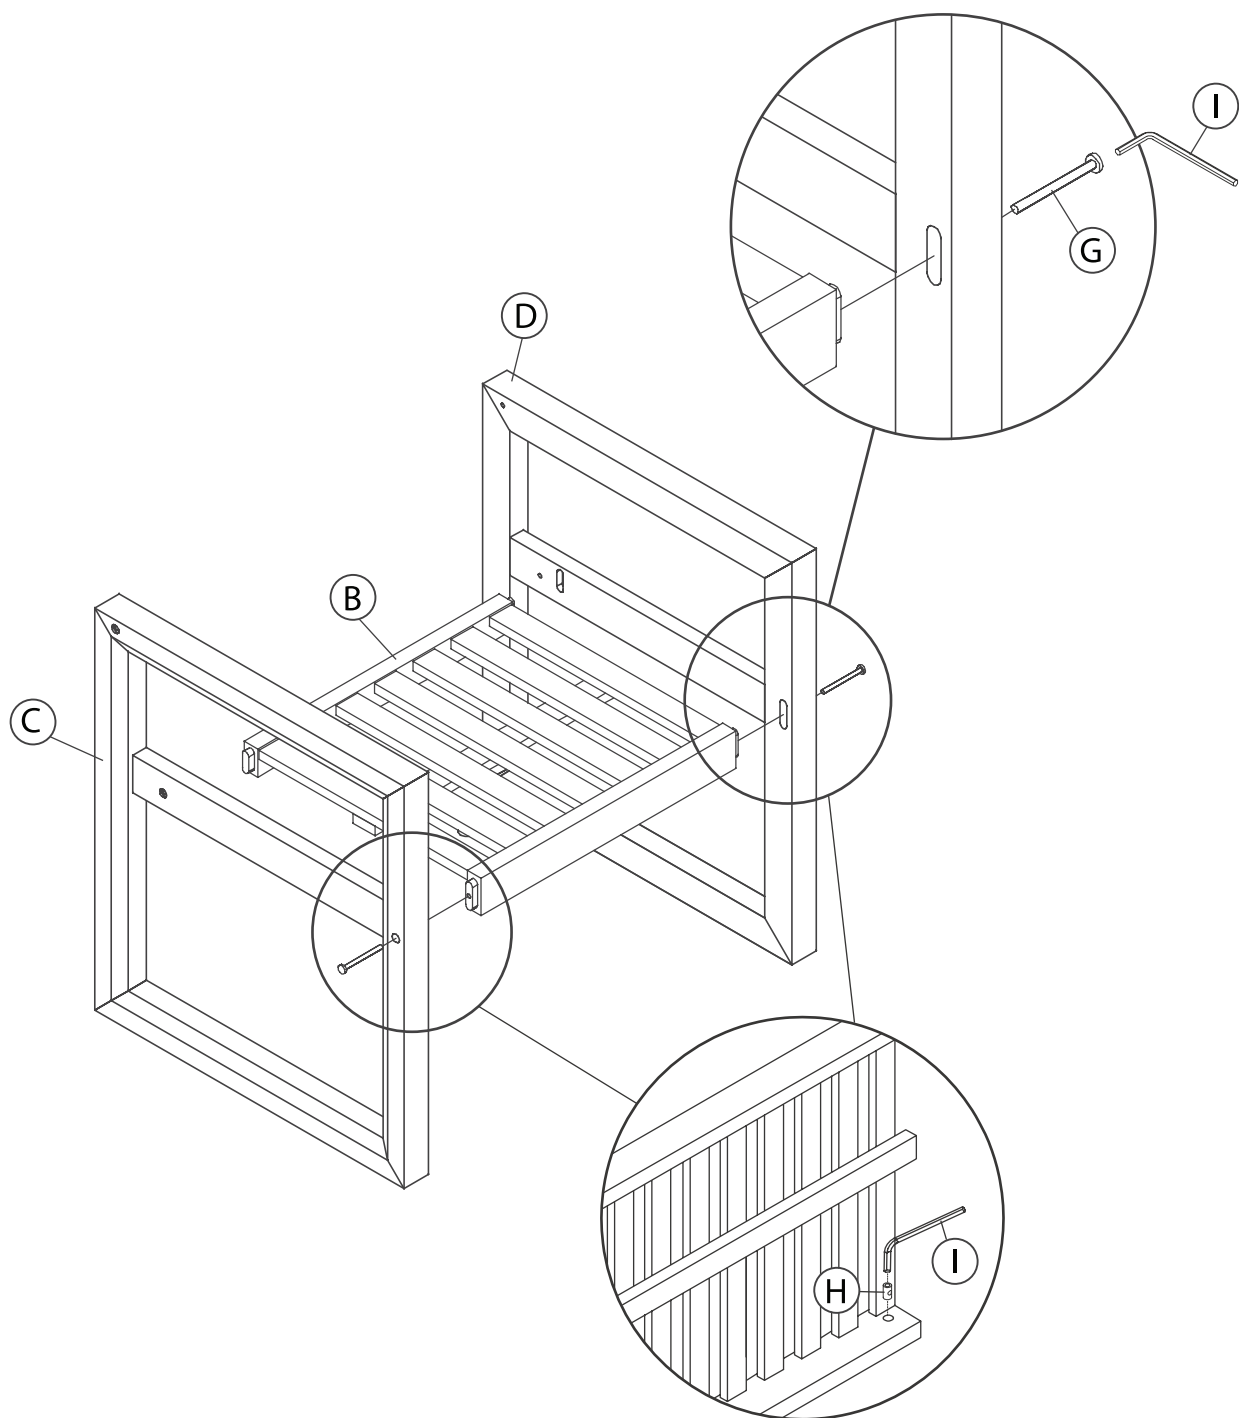

Paso 2.

FIJE EL RESPALDO DE LA SILLA Y ASEGURE EL MARCO CON TORNILLOS

Baje el respaldo de la silla (A) en su lugar y fíjelo al marco con los tornillos (E), (F) y la llave Allen (I).

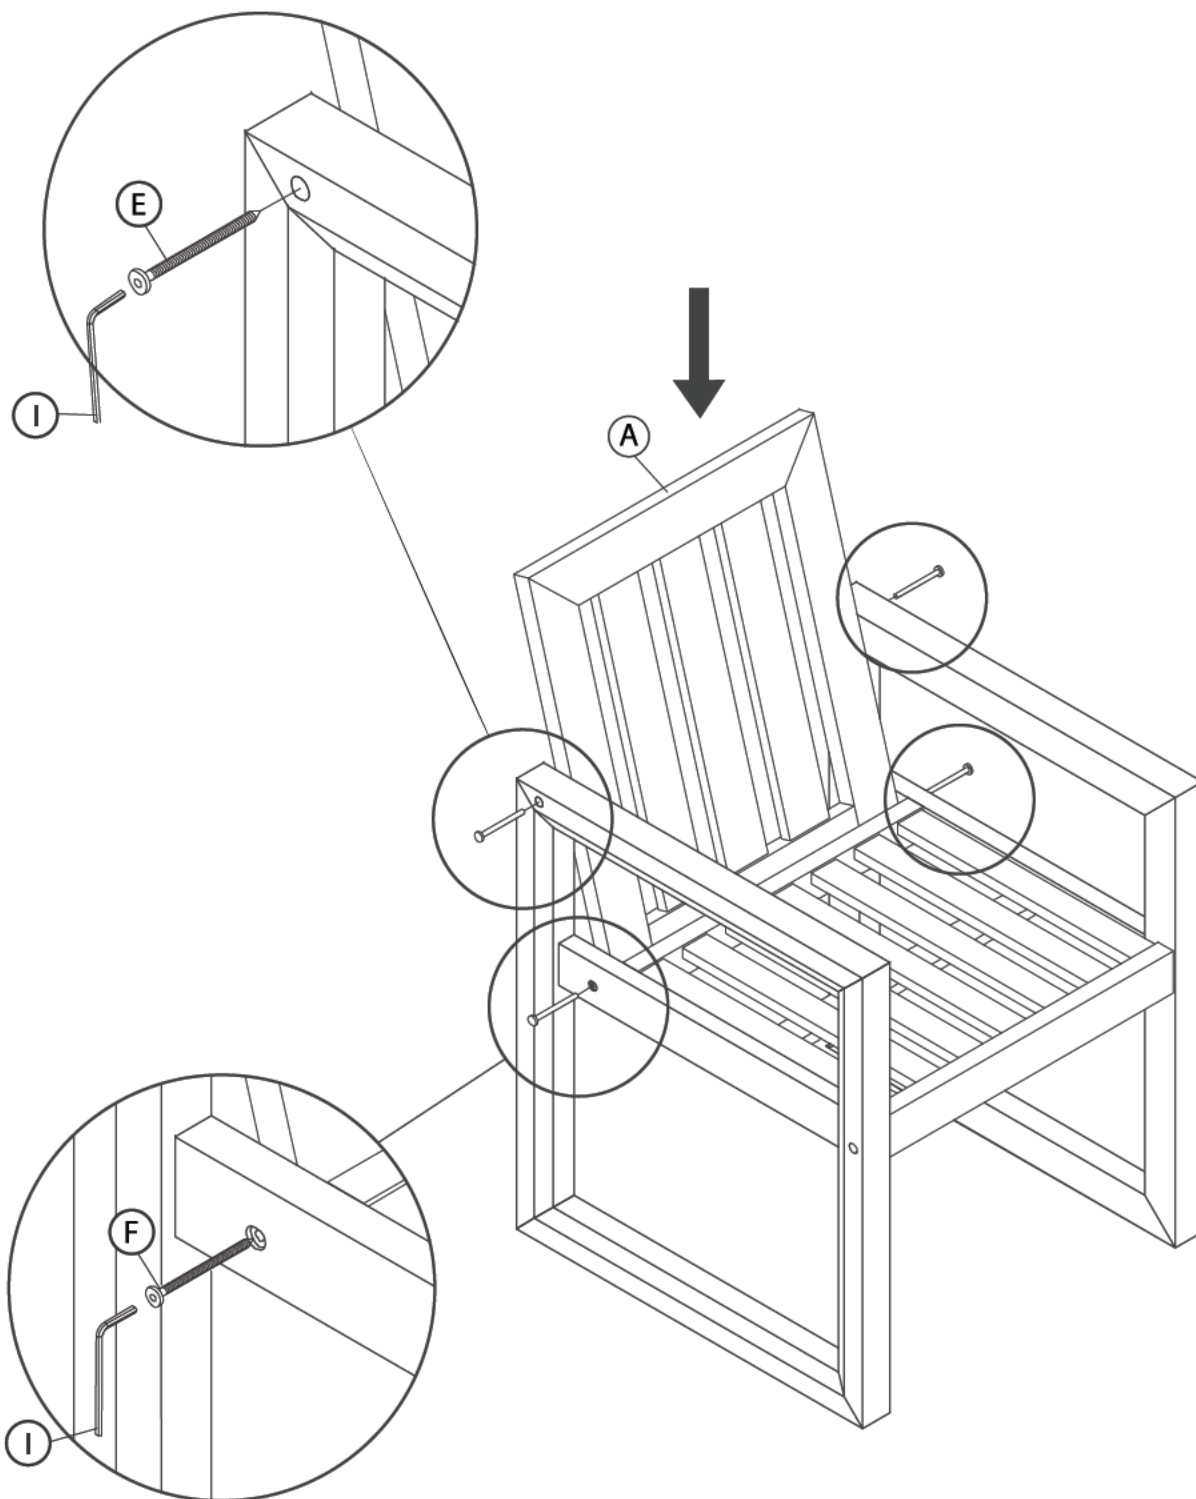


Paso 3.

FIJE EL RESPALDO DE LA SILLA Y ASEGURE EL MARCO CON TORNILLOS


Baje el respaldo de la silla (A) en su lugar y fíjelo al marco con los tornillos (E), (F) y la llave Allen (I).



x4

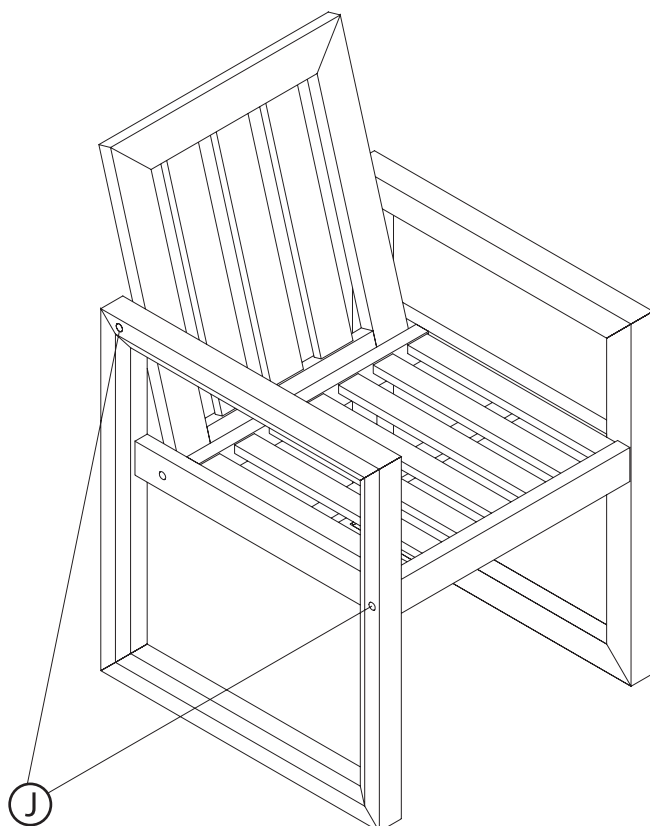


x2

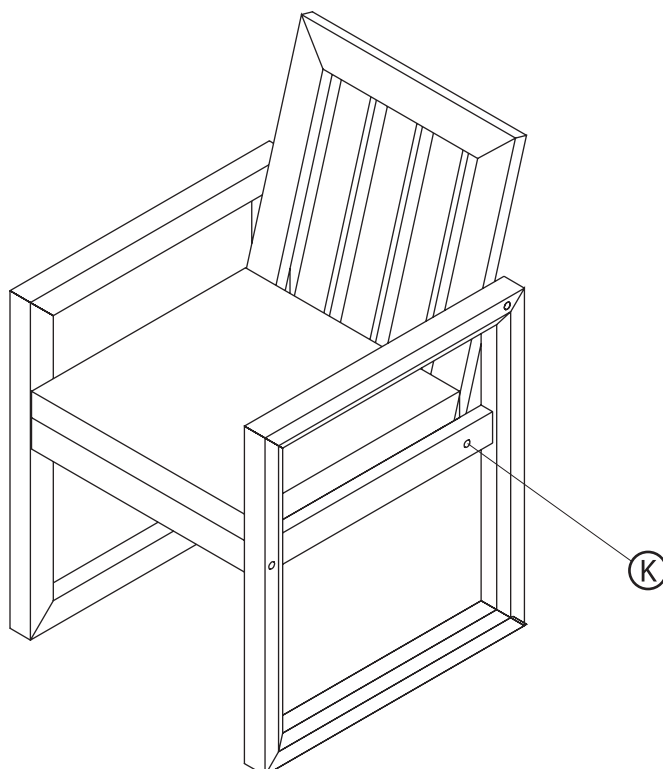

Cuidados y Mantenimiento

Todo mobiliario al aire libre está sujeto a los rayos ultravioleta y las inclemencias meteorológicas. Para que sus muebles duren y los colores se mantengan tan vibrantes como sea posible, aconsejamos cubrirlos o guardarlos cuando no estén en uso.

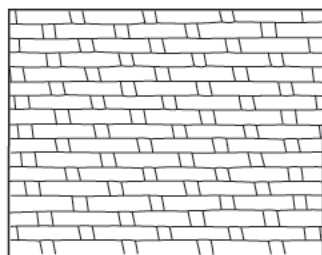


MIMBRE

Simplemente lave sus muebles de mimbre con un detergente suave y protéjalos cubriéndolos o guardándolos cuando no los use durante largos períodos de tiempo.




ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

Los muebles de RST Brands están contruidos con estructuras recubiertas con polvo de aluminio diseñados para necesitar mantenimiento mínimo. Evite que se acumule demasiada suciedad limpiando con agua y jabón suave. Nunca deje muebles sobre el agua.

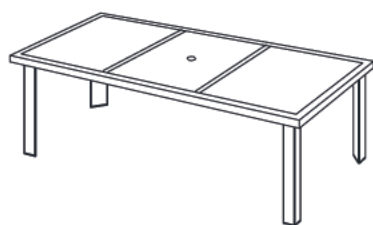

SUPERFICIES DE PIEDRA / MESA

Limpie los derrames rápidamente para evitar manchas en la superficie. La limpieza regular con agua y jabón suave con una esponja o cepillo es todo lo que se necesita. Se recomienda almacenar o cubrir la superficie de piedra natural cuando no está en uso durante períodos prolongados de tiempo.

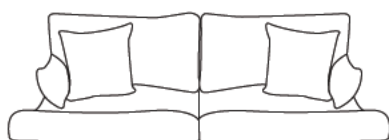

TEJIDOS

Limpie los derrames con un paño y agua. tiliza tejidos Sunbrella® que están diseñados para proteger y durar varios años. Los tejidos Sunbrella se tratan con un repelente de agua y manchas de fórmula patentada. Si es necesario para reavivar los tejidos Glen Raven® se recomienda usar 303© Fabric Guard™.

Bienvenido a la familia

Aquí en [REDACTED] estamos comprometidos con su satisfacción al ofrecerle una garantía competitiva para garantizar que todos nuestros productos estén libres de defectos, materiales y mano de obra, al comprador original por un período de un año a partir de la fecha de su compra.

Cómo funciona

Nos complace proporcionarle un reemplazo sin costo alguno en el caso de que determinemos que un componente es defectuoso. Si bien nuestra garantía se aplica a las condiciones de uso normal, no se aplica a defectos o daños resultantes de daños intencionales o accidentales, uso en exteriores, negligencia o uso irrazonable.