


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Mission Desk and Hutch

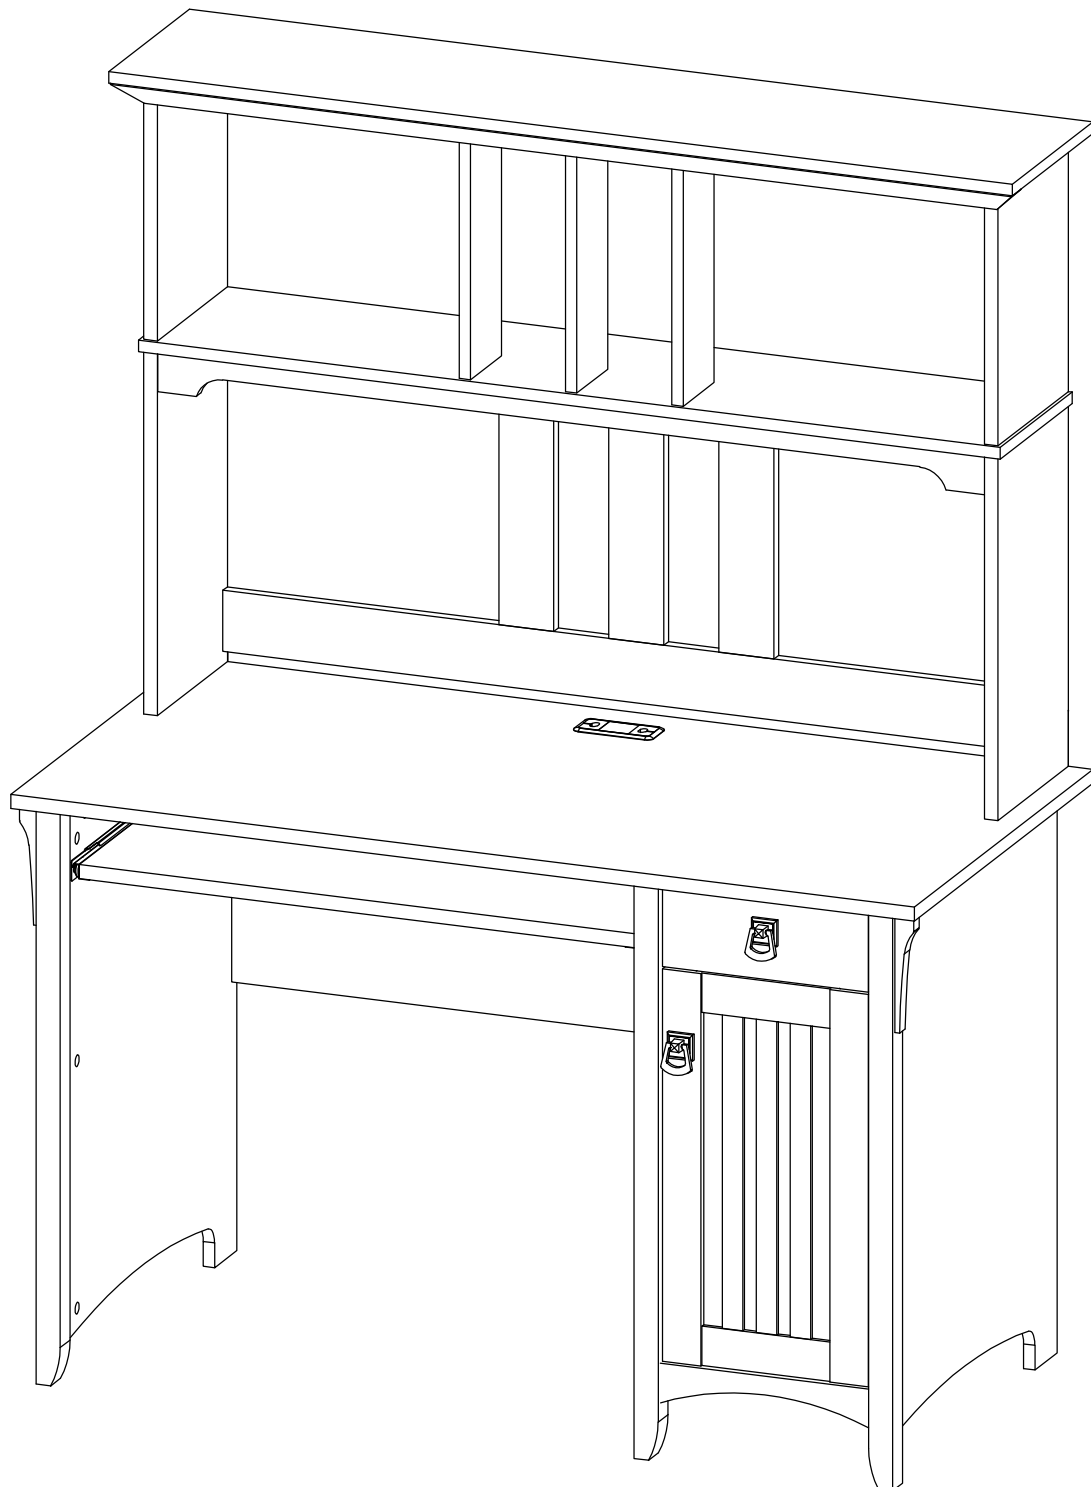

IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

Units must be assembled with the instructions, parts and hardware provided. Improper assembly or use could cause structural failure, instability, tip over, and/or serious injury.

Las unidades deben ser ensambladas de acuerdo a las instrucciones y usando el herraje incluido. El ensamblado incorrecto puede causar un fallo estructural, inestabilidad, o que la unidad se derrumbe, causando posibles heridas personales.

Les unités doivent être assemblées avec les instructions et les matériels donnés. Si vous ne le construisez pas correctement ceci pourrait causer des dommages structuraux, instabilité, se renverser et blesser quelqu'un.



WARNING

Do not move unit when loaded. Doing so could cause instability, product collapse, tip over, and/or serious injury.

No mueva la unidad cuando esté cargada. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, que se la caiga encima y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas déplacer l'unité lorsqu'elle est chargée. Faire ainsi peut causer l'instabilité, l'effondrement ou le renversement du meuble et/ou des endommagements sérieux.



WARNING

Do not load unit without properly attaching back panel. Doing so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

No cargue esta unidad sin el panel de atrás. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas charger le produit sans attacher correctement le panneau arrière. Faire ainsi peut causer l'instabilité ou l'effondrement du produit et peut vous causer des endommagements sérieux.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

This hutch must be assembled, installed, and supported as defined in the assembly manual. Hutch must be placed against a permanent wall structure at least as tall as the hutch or placed back-to-back with another hutch of same size. Failure to assemble, install, or support this hutch as described in the assembly manual could cause loss of stability or tip over and result in serious injury or death.

Este armario debe ser ensamblado, instalado y apoyado como esta descrito por el manual de ensamblaje. Este armario debe ser colocado en contra de una estructura de pared permanente o por lo menos la misma altura del armario o posicionado espalda con espalda con otro armario de la misma altura. Fracaso en ensamblaje, instalacion o apoyo de este armario como esta dispuesto en el manual de ensamblaje puede causar perdida de estabilidad o volcar y resultar en lessiones serias o muerte.

Cette huche être monté, installé et soutenue tel que défini dans le manuel de montage. La huche doit être placé contre une structure de mur permanent au moins aussi grande que la huche ou placé dos à dos avec unautre huche de même taille. Défaut d'assembler, installer, ou soutenir cette huche tel que décrit dans le manuel de montage pourrait entraîner une perte de stabilité ou la faire basculer ce qui entraine des blessures graves ou la mort.



CAUTION

Electronic equipment may overheat causing damage. Do Not store electronic equipment behind doors.



ATTENTION

El equipo electrónico puede sobrecalentarse y causar daños. No almacene equipos electrónicos detrás de las puertas.



ATENCIÓN

L'équipement électronique peut surchauffer et causer des dommages. Ne stockez pas d'équipement électronique derrière des portes.

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MAXIMUM WEIGHT: 0 LBS (0 KG)
PESO MÁXIMO: 0 LIBRAS (0 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 0 LIVRES (0 KILOGRAMME)


MAXIMUM WEIGHT: 50 LBS (22.7 KG)
PESO MÁXIMO: 50 LIBRAS (22.7 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 50 LIVRES (22.7 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 150 LBS (68.2 KG)
PESO MÁXIMO: 150 LIBRAS (68.2 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 150 LIVRES (68.2 KILOGRAMME)



MAXIMUM WEIGHT: 20 LBS (9 KG)
PESO MÁXIMO: 20 LIBRAS
(9 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 20 LIVRES
(9 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 6 LBS (2.7 KG)
PESO MÁXIMO: 6 LIBRAS (2.7 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 6 LIVRES (2.7 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 50 LBS (22.7 KG)
PESO MÁXIMO: 50 LIBRAS (22.7 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 50 LIVRES (22.7 KILOGRAMME)

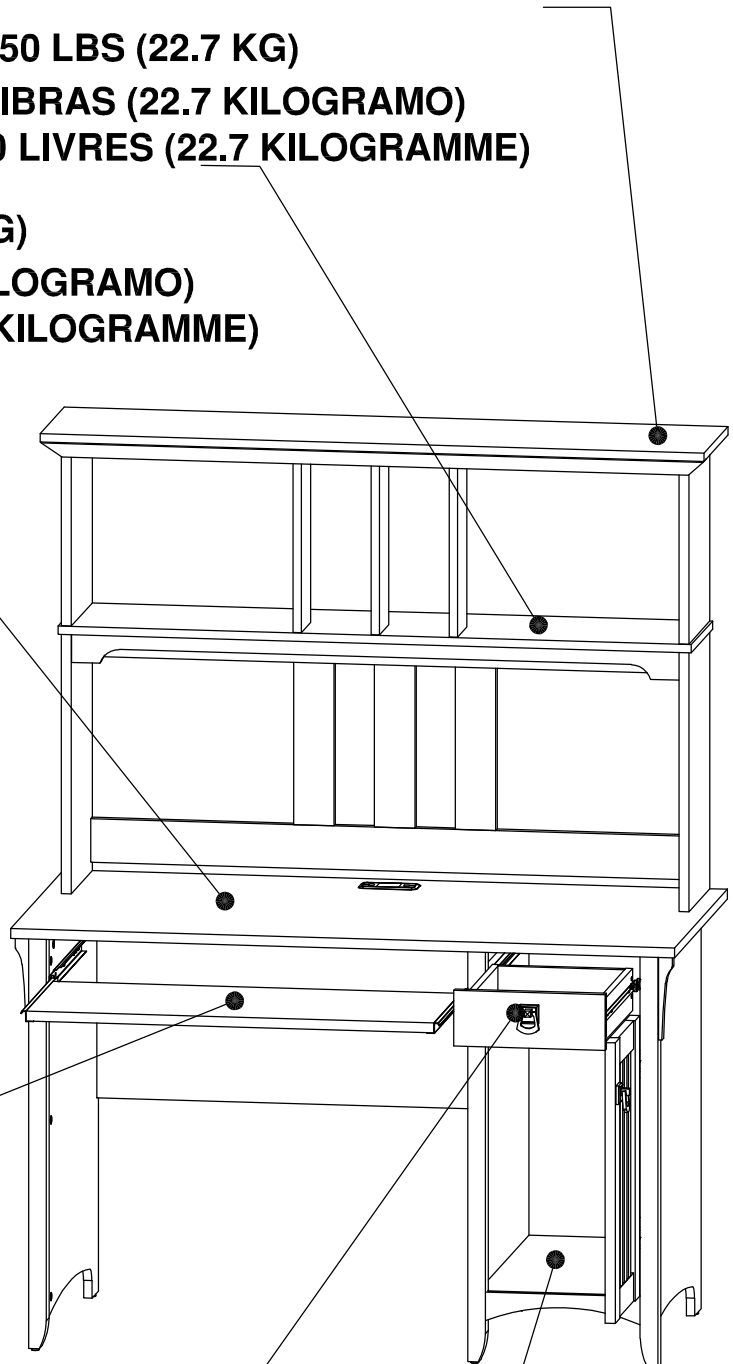

EXPLODED VIEW

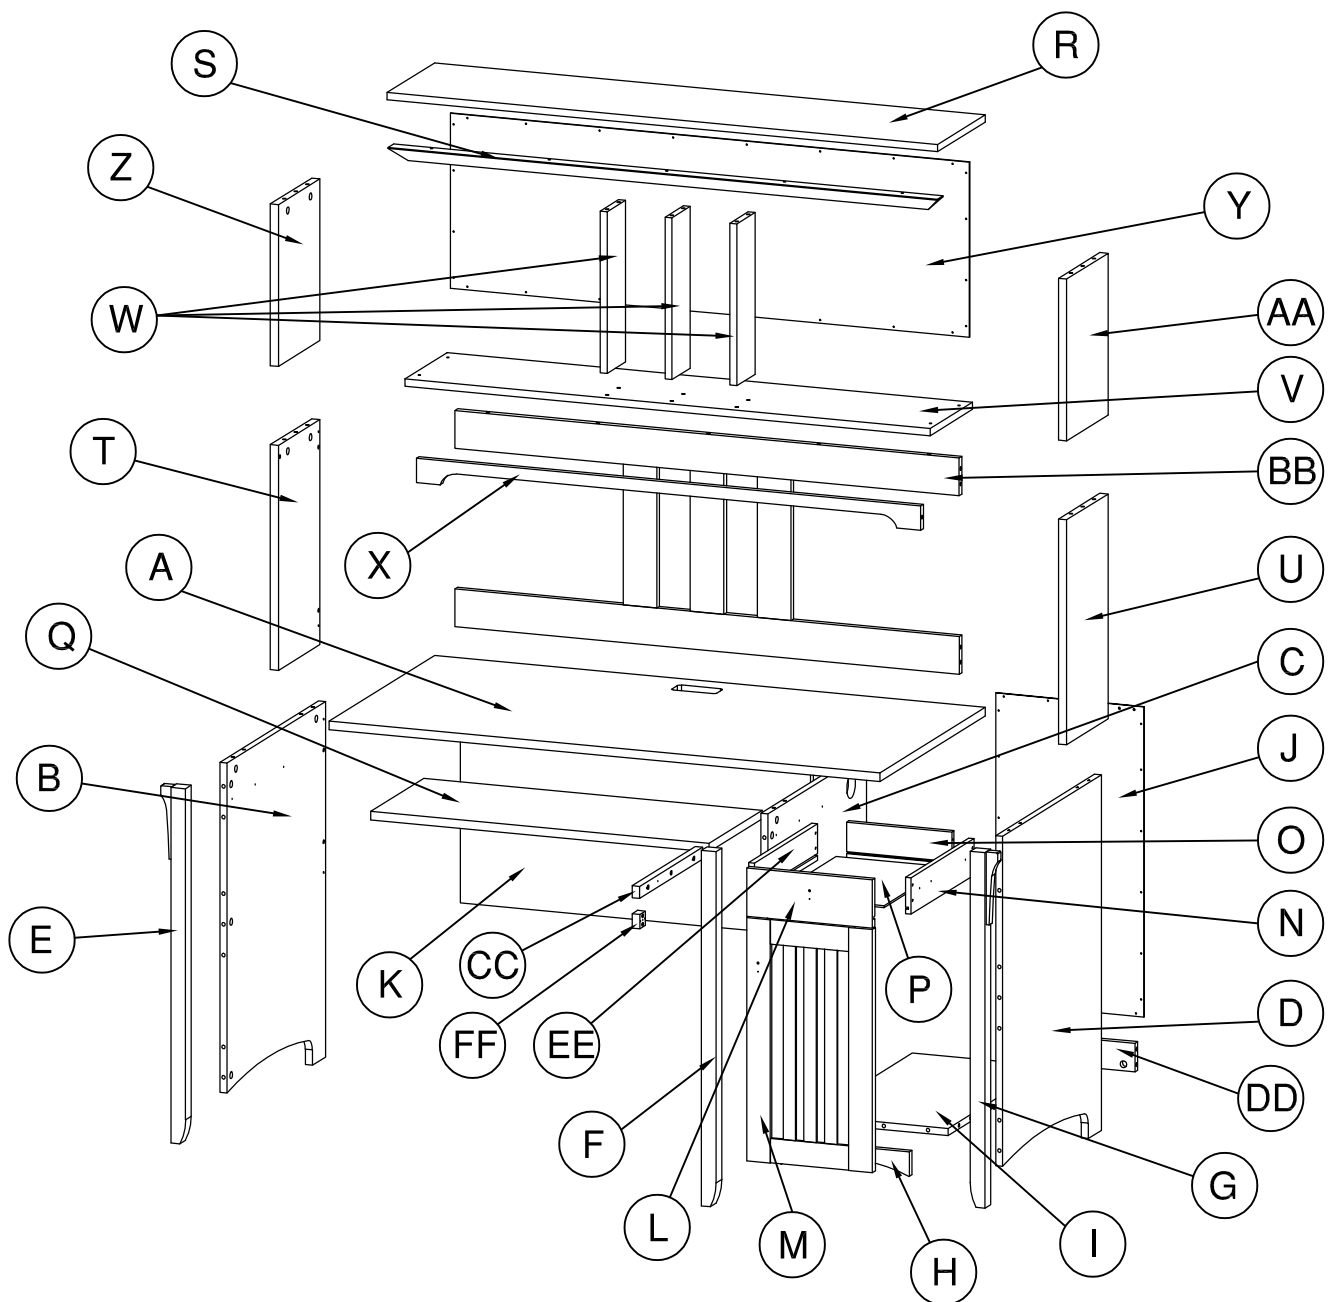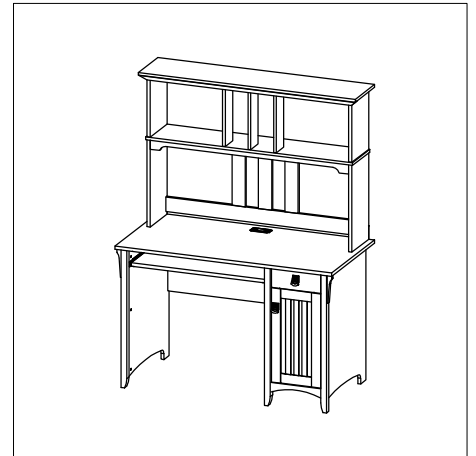

MODEL MY72708

A [1] W159958	L [1] W159969	W [3] W159980
B [1] W159959	M [1] S159970	X [1] W159981
C [1] W159960	N [1] W159971	Y [1] W159982
D [1] W159961	O [1] W159972	Z [1] W159983
E [1] S159962	P [1] W159973	AA [1] W159984
F [1] W159963	Q [1] W159974	BB [1] S159985
G [1] S159964	R [1] W159975	CC [1] W159986
H [1] W159965	S [1] W159976	DD [1] W159987
I [1] W159966	T [1] W159977	EE [1] W159988
J [1] W197277	U [1] W159978	FF [1] W159989
K [1] W159968	V [1] W159979	

MODEL MY72208

A [1] W174645	L [1] W174656	W [3] W174667
B [1] W174646	M [1] S174657	X [1] W174668
C [1] W174647	N [1] W174658	Y [1] W174669
D [1] W174648	O [1] W174659	Z [1] W174670
E [1] S174649	P [1] W174660	AA [1] W174671
F [1] W174650	Q [1] W174661	BB [1] S174672
G [1] S174651	R [1] W174662	CC [1] W174673
H [1] W174652	S [1] W174663	DD [1] W174674
I [1] W174653	T [1] W174664	EE [1] W174675
J [1] W195278	U [1] W174665	FF [1] W174676
K [1] W174655	V [1] W174666	

MODEL MY72308

A [1] W188623	L [1] W188634	W [3] W188645
B [1] W188624	M [1] S188635	X [1] W188646
C [1] W188625	N [1] W188636	Y [1] W188647
D [1] W188626	O [1] W188637	Z [1] W188648
E [1] S188627	P [1] W188638	AA [1] W188649
F [1] W188628	Q [1] W188639	BB [1] S188650
G [1] S188629	R [1] W188640	CC [1] W188651
H [1] W188630	S [1] W188641	DD [1] W188652
I [1] W188631	T [1] W188642	EE [1] W188653
J [1] W195279	U [1] W188643	FF [1] W188654
K [1] W188633	V [1] W188644	

MODEL MY72408

A [1] W197416	L [1] W197427	W [3] W197438
B [1] W197417	M [1] S197428	X [1] W197439
C [1] W197418	N [1] W197429	Y [1] W197440
D [1] W197419	O [1] W197430	Z [1] W197441
E [1] S197420	P [1] W197431	AA [1] W197442
F [1] W197421	Q [1] W197432	BB [1] S197443
G [1] S197422	R [1] W197433	CC [1] W197444
H [1] W197423	S [1] W197434	DD [1] W197445
I [1] W197424	T [1] W197435	EE [1] W197446
J [1] W197425	U [1] W197436	FF [1] W197447
K [1] W197426	V [1] W197437	

MODEL MY72508

A [1] W197448	L [1] W197459	W [3] W197470
B [1] W197449	M [1] S197460	X [1] W197471
C [1] W197450	N [1] W197461	Y [1] W197472
D [1] W197451	O [1] W197462	Z [1] W197473
E [1] S197452	P [1] W197463	AA [1] W197474
F [1] W197453	Q [1] W197464	BB [1] S197475
G [1] S197454	R [1] W197465	CC [1] W197476
H [1] W197455	S [1] W197466	DD [1] W197477
I [1] W197456	T [1] W197467	EE [1] W197478
J [1] W197457	U [1] W197468	FF [1] W197479
K [1] W197458	V [1] W197469	

MODEL MY72608

A [1] W197480	L [1] W197491	W [3] W197502
B [1] W197481	M [1] S197492	X [1] W197503
C [1] W197482	N [1] W197493	Y [1] W197504
D [1] W197483	O [1] W197494	Z [1] W197505
E [1] S197484	P [1] W197495	AA [1] W197506
F [1] W197485	Q [1] W197496	BB [1] S197507
G [1] S197486	R [1] W197497	CC [1] W197508
H [1] W197487	S [1] W197498	DD [1] W197509
I [1] W197488	T [1] W197499	EE [1] W197510
J [1] W197489	U [1] W197500	FF [1] W197511
K [1] W197490	V [1] W197501	

MODEL MY72808

A [1] W197512	L [1] W197523	W [3] W197534
B [1] W197513	M [1] S197524	X [1] W197535
C [1] W197514	N [1] W197525	Y [1] W197536
D [1] W197515	O [1] W197526	Z [1] W197537
E [1] S197516	P [1] W197527	AA [1] W197538
F [1] W197517	Q [1] W197528	BB [1] S197539
G [1] S197518	R [1] W197529	CC [1] W197540
H [1] W197519	S [1] W197530	DD [1] W197541
I [1] W197520	T [1] W197531	EE [1] W197542
J [1] W197521	U [1] W197532	FF [1] W197543
K [1] W197522	V [1] W197533	


FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.


H181468

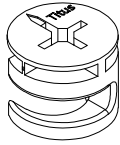

KD Cam

[45]

H180604



KD Bolt

[45]


H124395



#6 x 1/2"

[18]


H38169



Wood Dowel
8 x 30mm

[57]

H26053



#10 x 1-1/4"

[4]


H27771



Wood Dowel
6 x 25mm

[5]

H158986



#8 x 1"

[5]

H160460



M4 x 22mm

[1]


FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

H101725



[18]

#6 x 1/2"


H158943



[1]

M4x25mm


H149996



[4]

#6 x 1/2" Zinc


H83978



[8]

#8 x 1"


H23491



[4]

#10 x 2"


H35251



[2]

#10 x 1/2"

H34174




[43]

#3 x 3/4"

HARDWARE


H149994

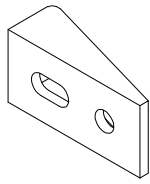

[1]

Plastic Bracket


H85966



[2]

Bracket


H170611

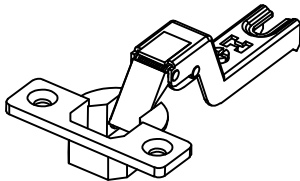

[2]

Hinge Arm


H170612

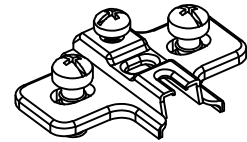

[2]

Mounting Plate


H137197

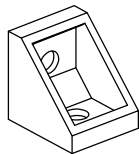

[4]

Plastic Bracket


H100444

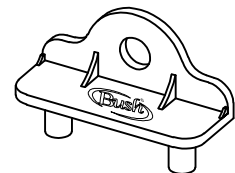

[2]

Drawer Bracket


H159990

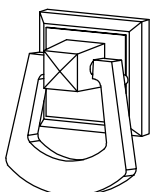

[2]

Pull

H157530

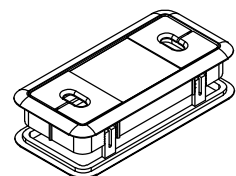

[1]

Grommet

HARDWARE

H27145



[1]

Glue


H149989



[1]

Bumper


Z89893

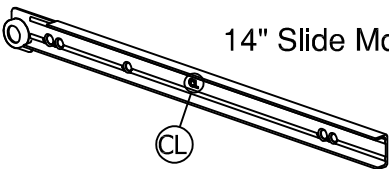

[1]

14" Slide Mount


Z35219

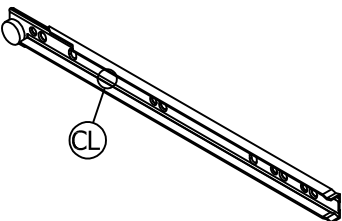

[1]

14" Slide Mount(356mm)


Z89894

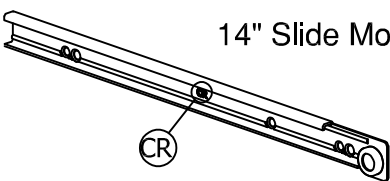

[1]

14" Slide Mount


Z35218

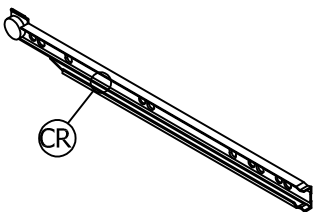

[1]

14" Slide Mount(356mm)


Z89895

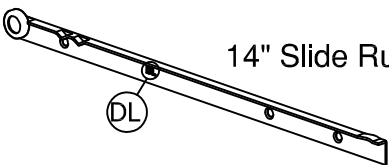

[1]

14" Slide Runner


Z35217

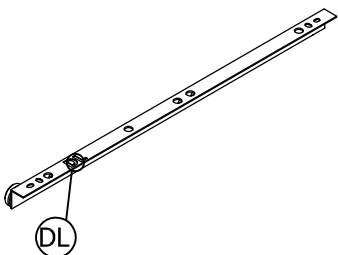

[1]

14" Slide Runner(356mm)


Z89896

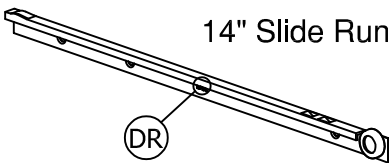

[1]

14" Slide Runner

Z35216

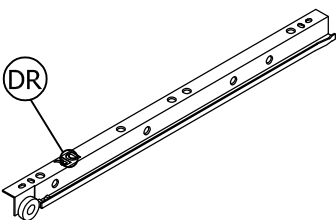


[1]

14" Slide Runner(356mm)

HARDWARE


H174677



[15]

Cover Cap


H160399



[15]

Cover Cap

H186180




[15]

Cover Cap

HARDWARE


H200199



[15]

Cover Cap


H200206



[15]

Cover Cap


H200200



[15]

Cover Cap

H170595




[15]

Cover Cap





STEP 1

H180604




[9]

KD Bolt

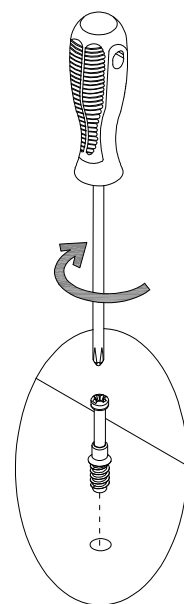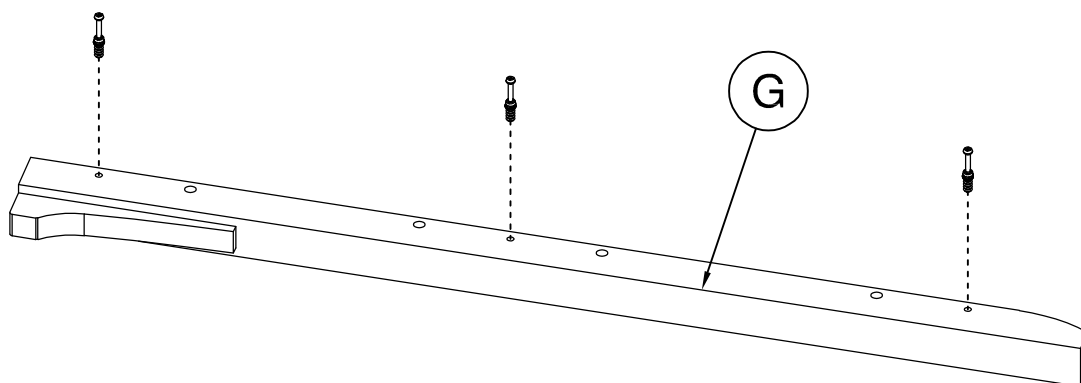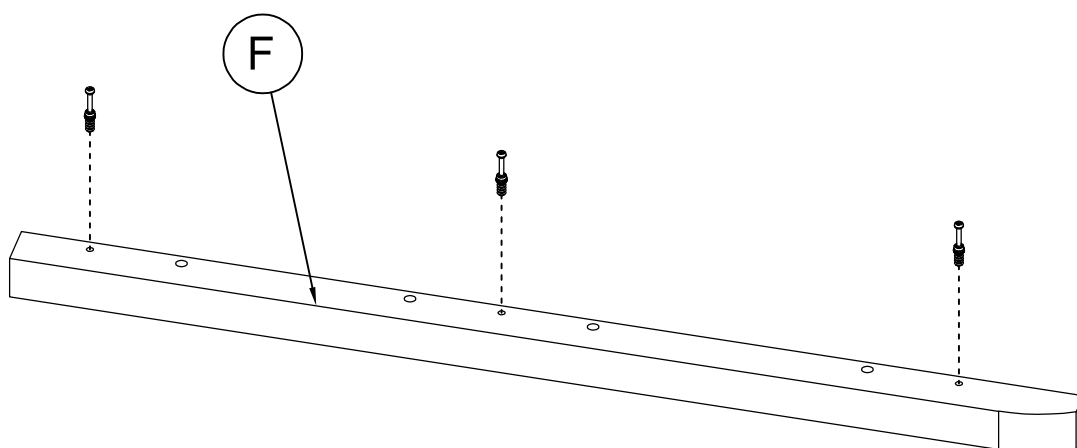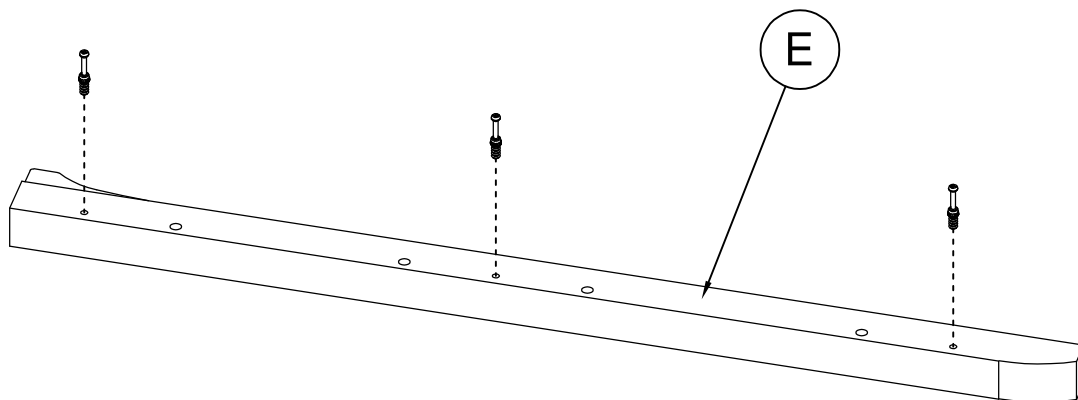

STEP 2

H180604



KD Bolt

[2]

H124395



#6 x 1/2"

[3]

H38169



Wood Dowel
8 x 30mm


[6]

H27145



Glue


Z35219

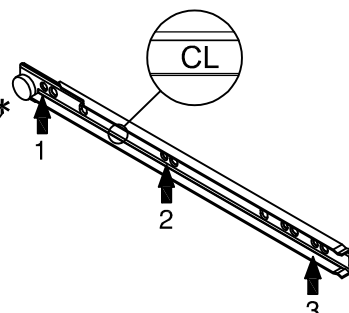



[1]

Orientation
Orientación
L'orientation


14" Slide Mount(356mm)

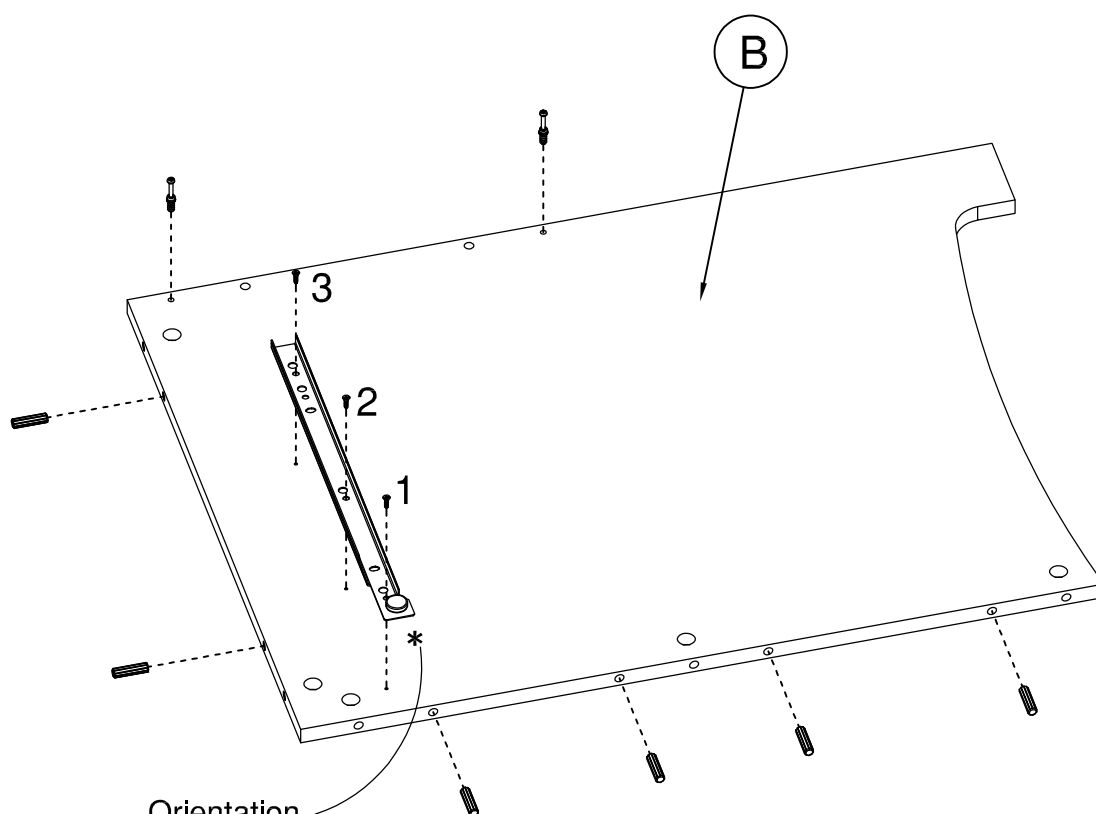

Orientation
Orientación
L'orientation

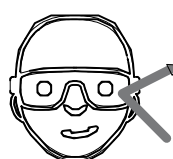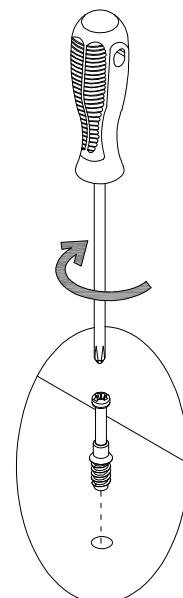


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

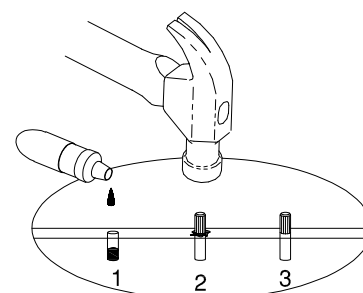


STEP 3

H181468

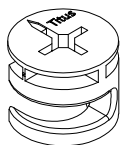

KD Cam



[3]



[3]

Cover Cap

Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

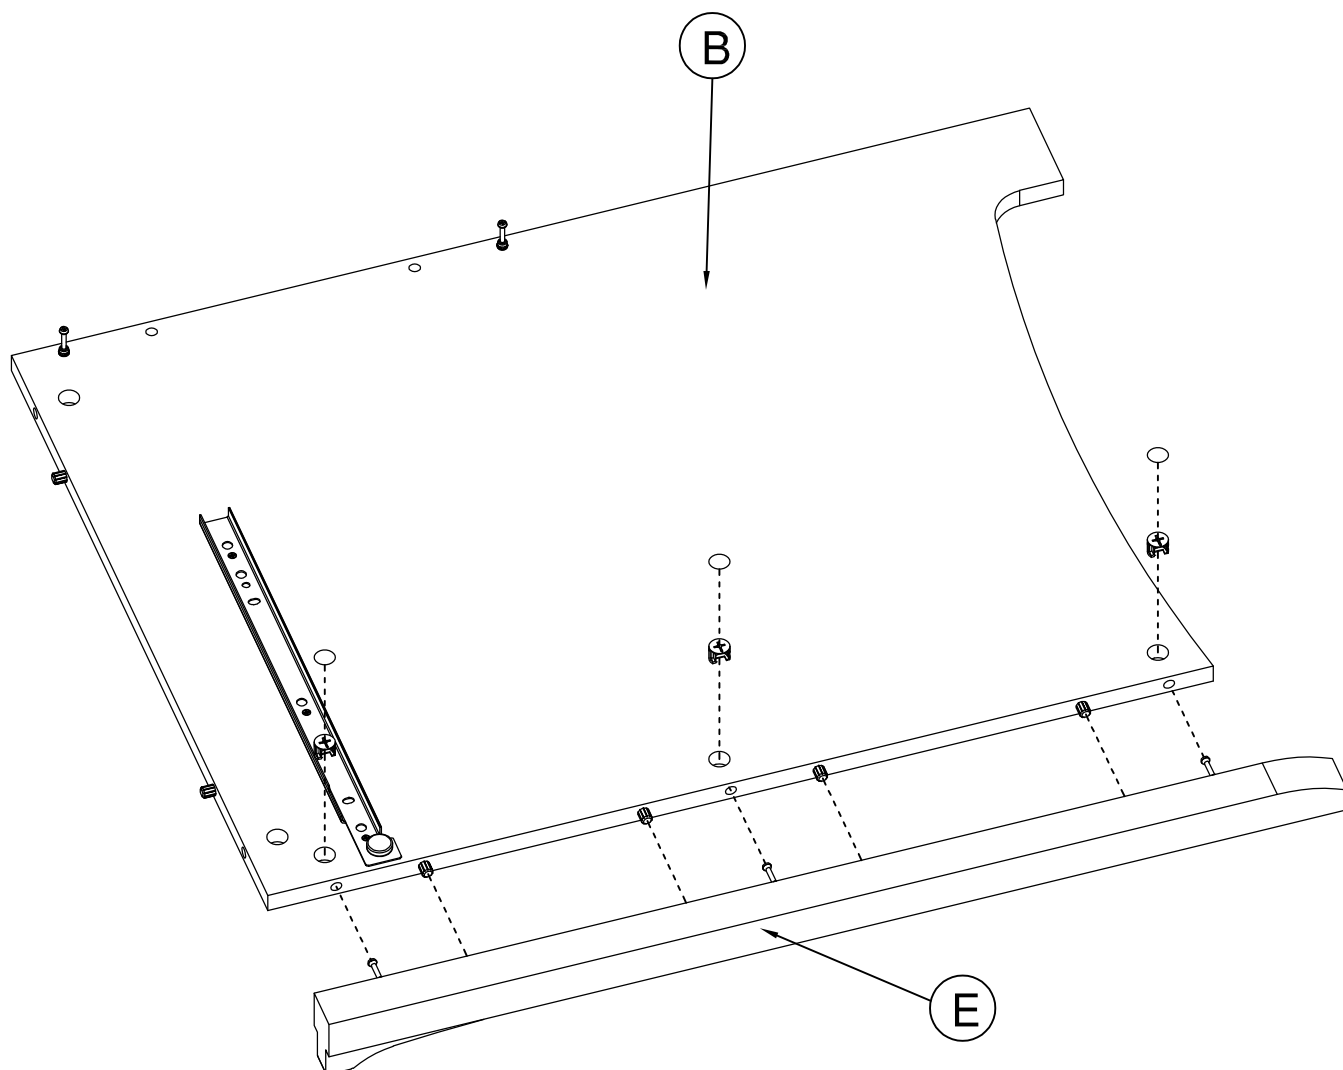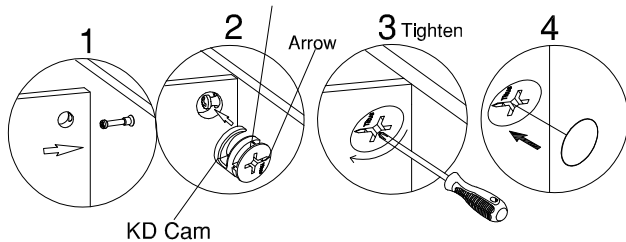

STEP 4

H38169





Wood Dowel
8 x 30mm

[6]


H27145



Glue

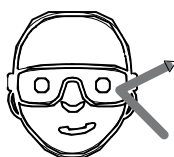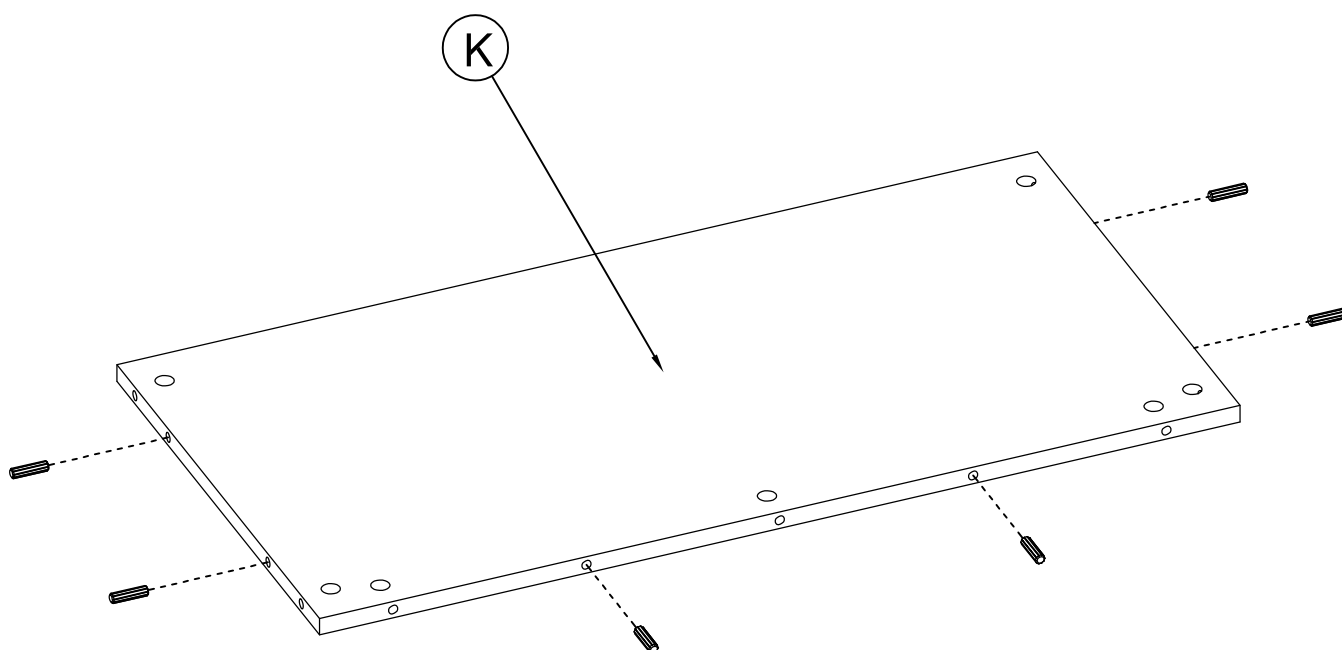


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

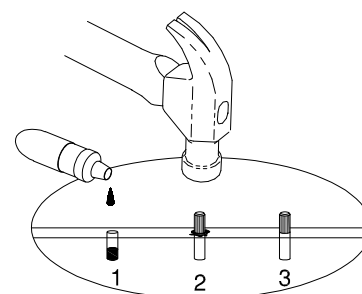

STEP 5



H181468

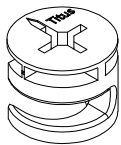

[2]


KD Cam


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

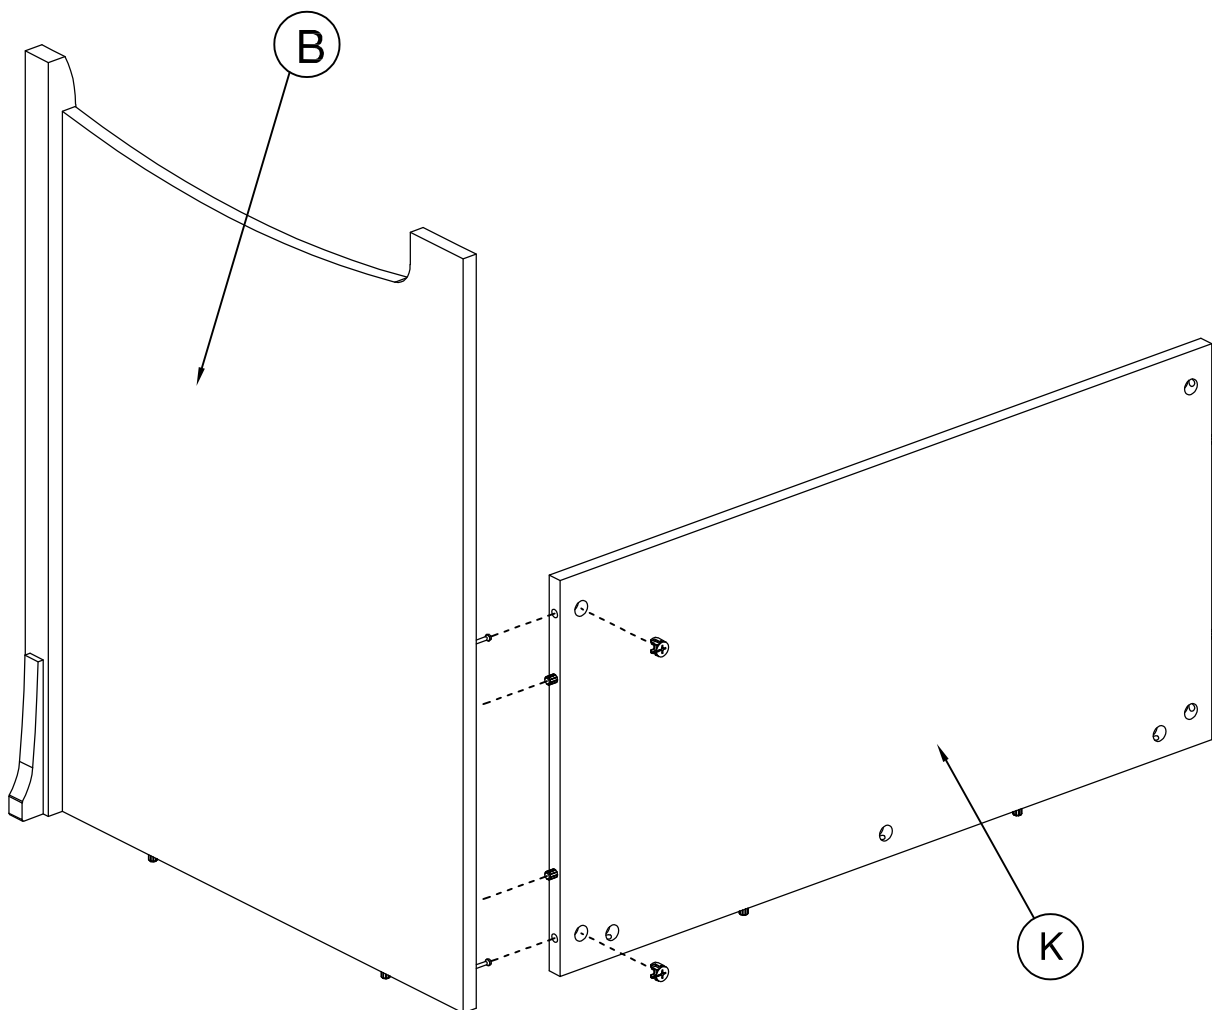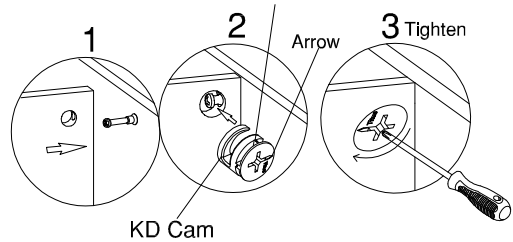


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.


STEP 6

H180604  [5]
KD Bolt

H158986  [2]
#8 x 1"

H124395  [3]
#6 x 1/2"



H38169  [6]
Wood Dowel
8 x 30mm

H27145  [1]
Glue


Z35218


Orientation
Orientación
L'orientation

14" Slide Mount(356mm)

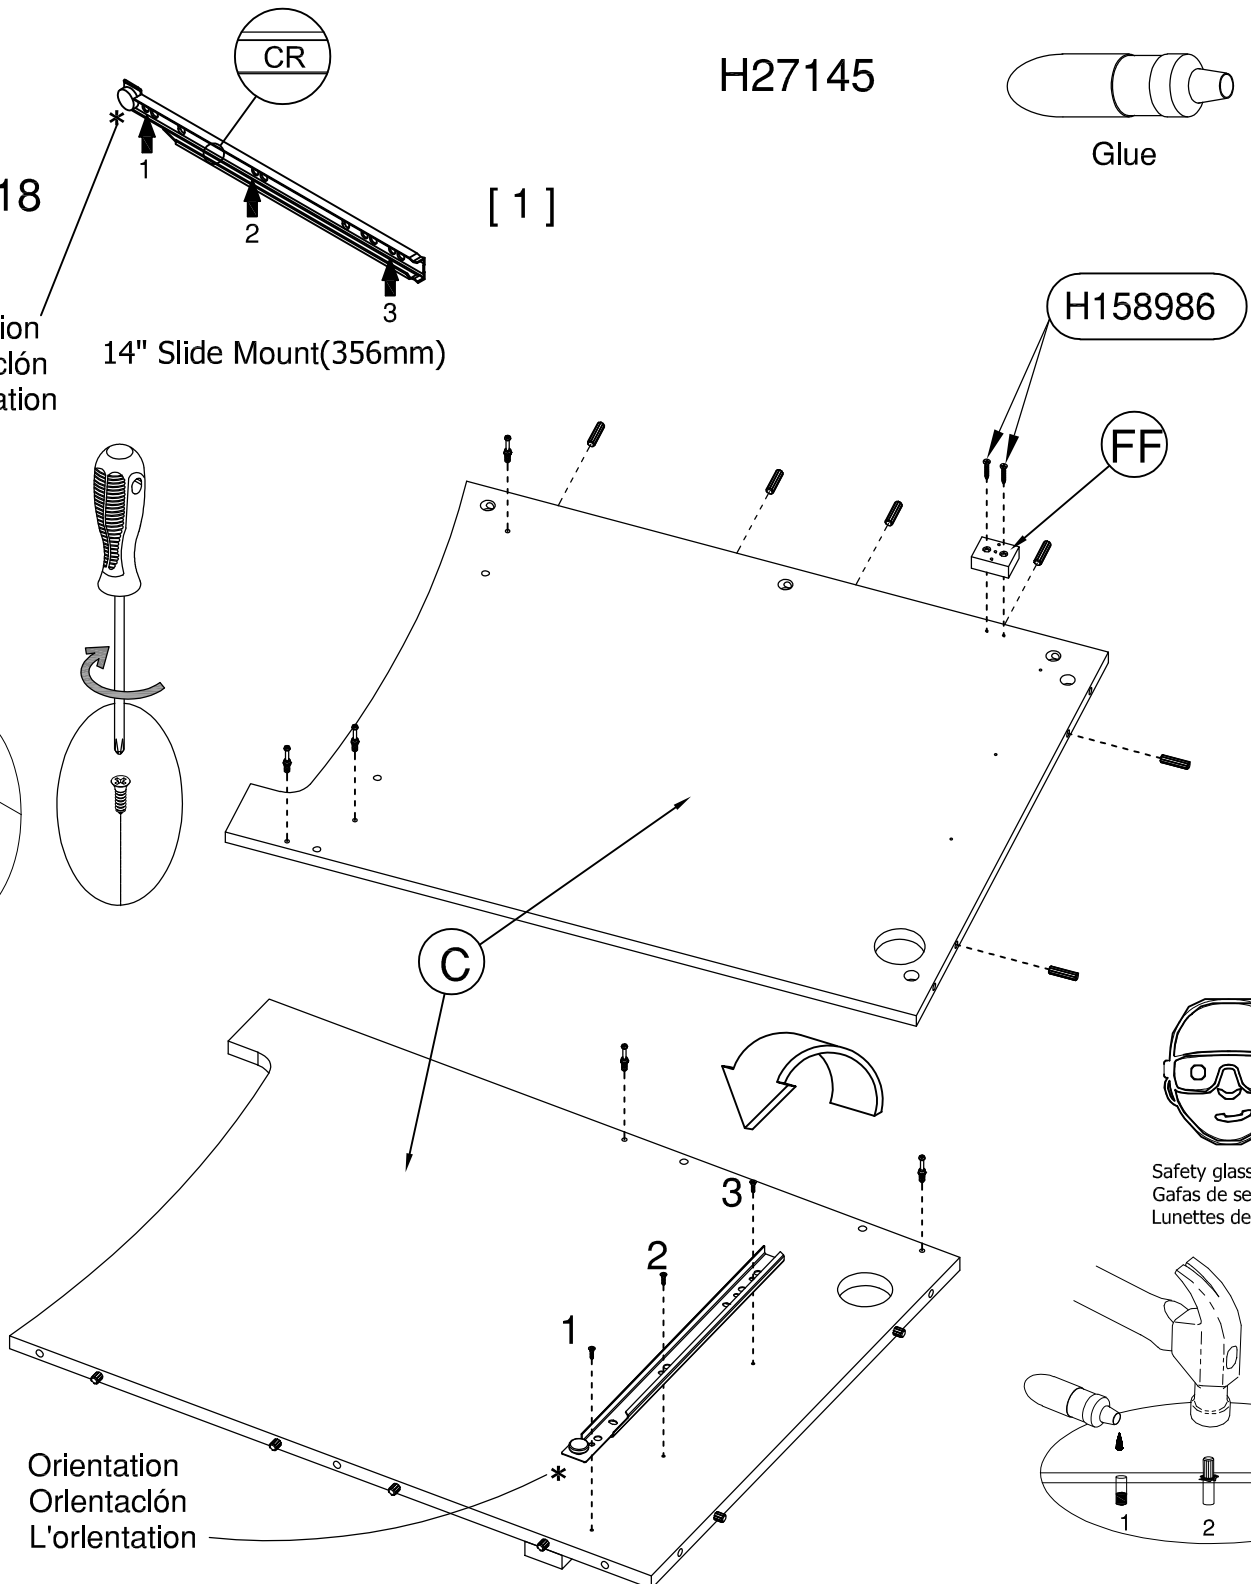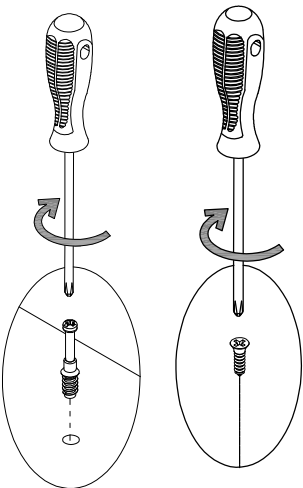


Orientation
Orientación
L'orientation

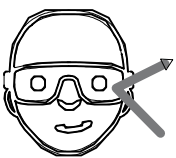
Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

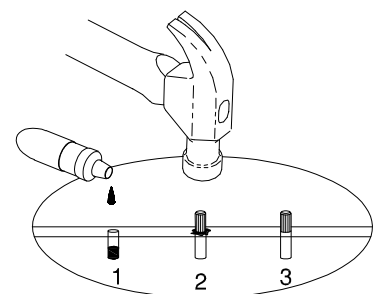


STEP 7

H181468

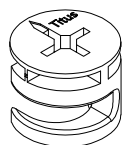


KD Cam

[3]




Cover Cap

[1]

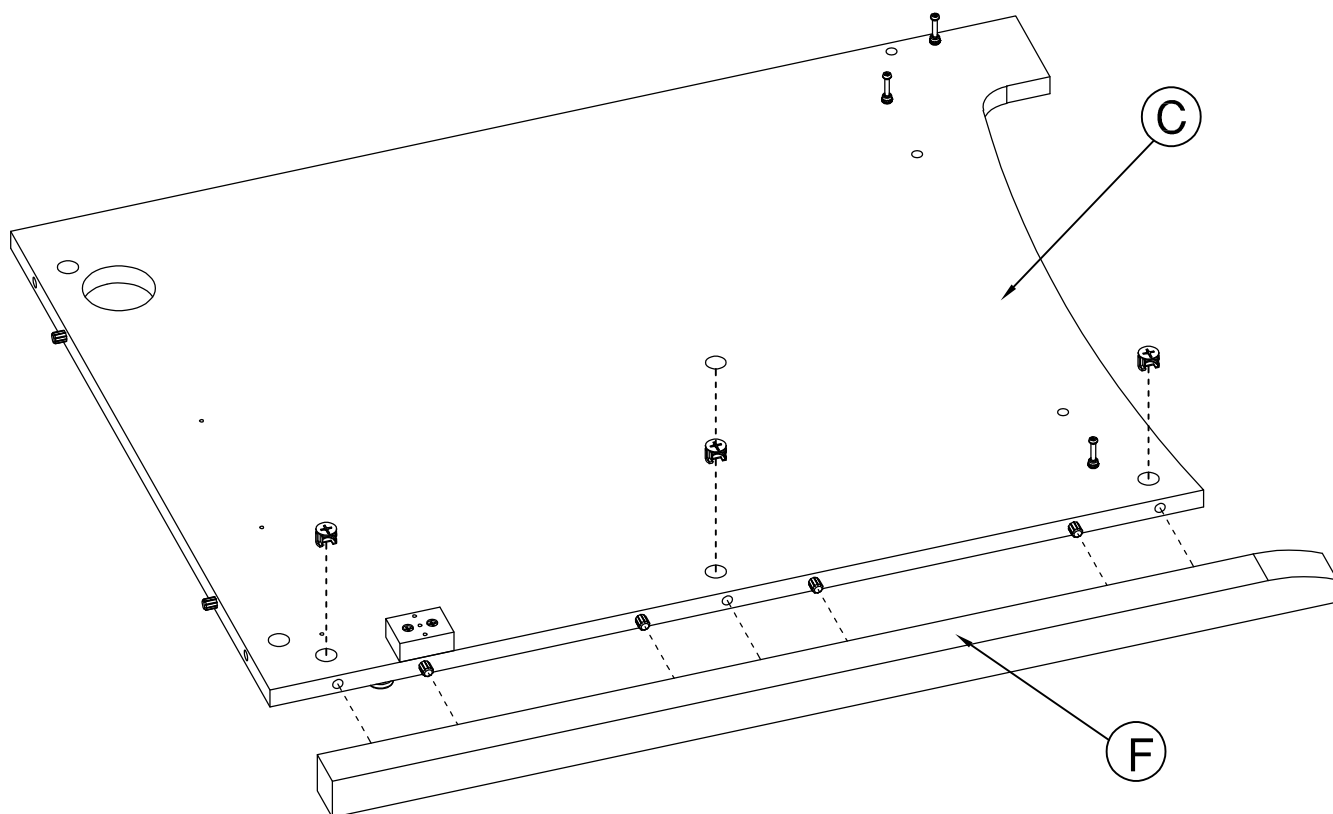


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

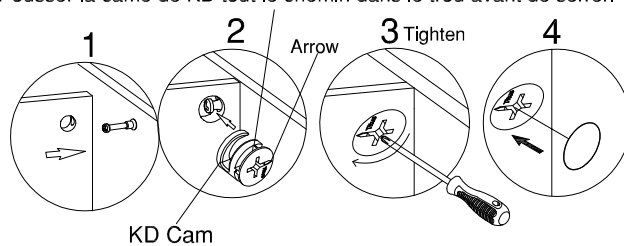


STEP 8

H101725




[2]

H158986




[3]

H149994




[1]

Plastic Bracket

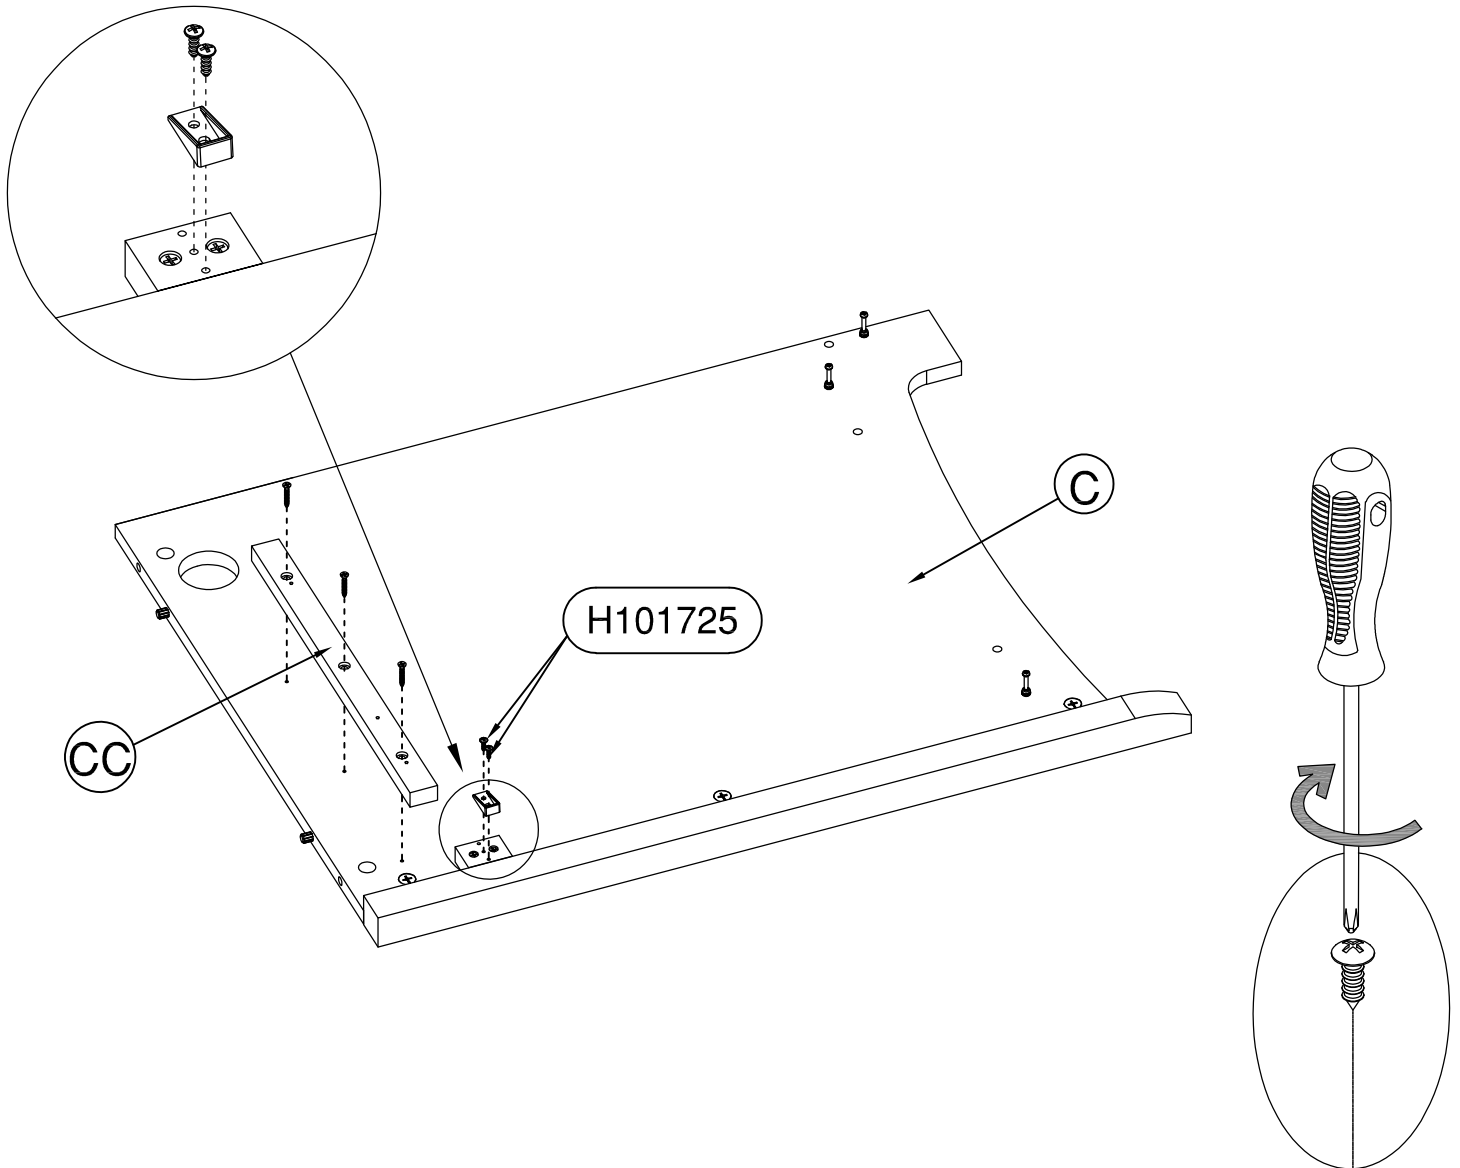


STEP 9


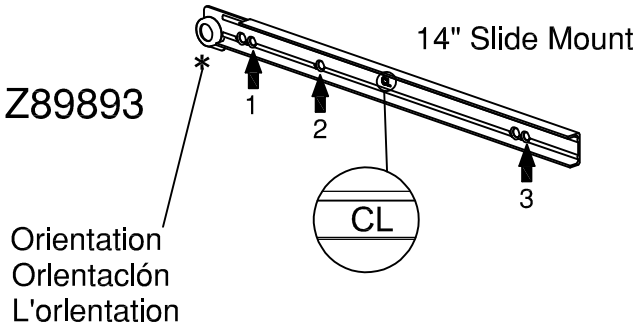


[1]

H124395




[3]

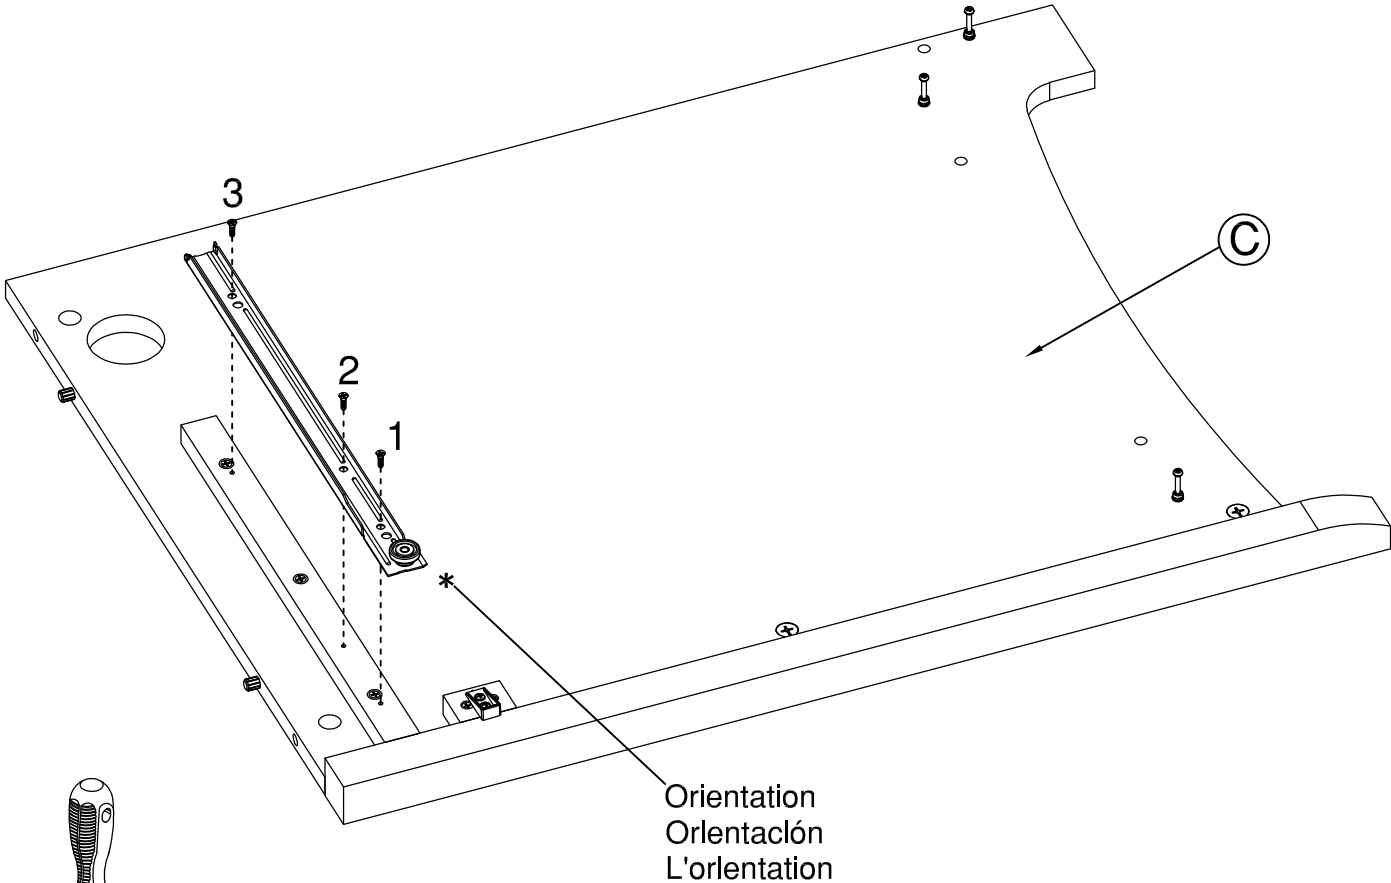


STEP 10

H181468

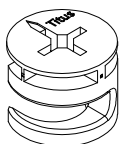


KD Cam

[2]

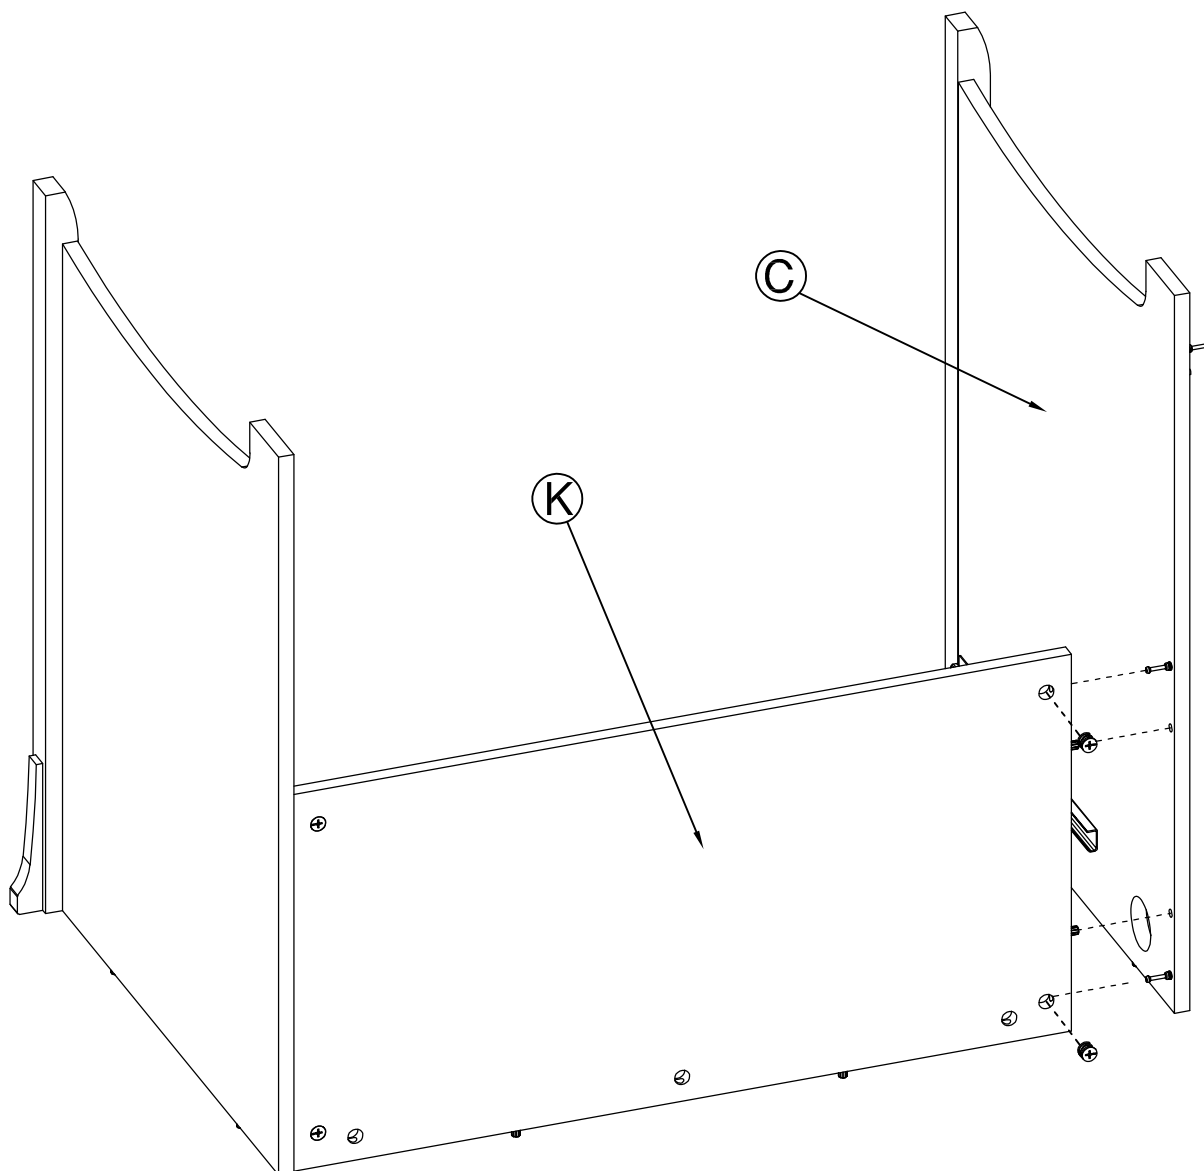


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
 Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
 Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

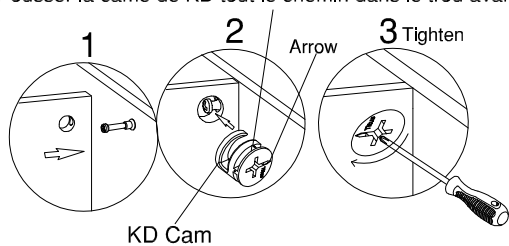

STEP 11


H180604



KD Bolt


[2]

H27145





Glue

H38169







Wood Dowel
8 x 30mm

[9]

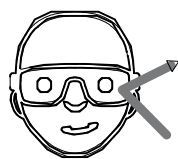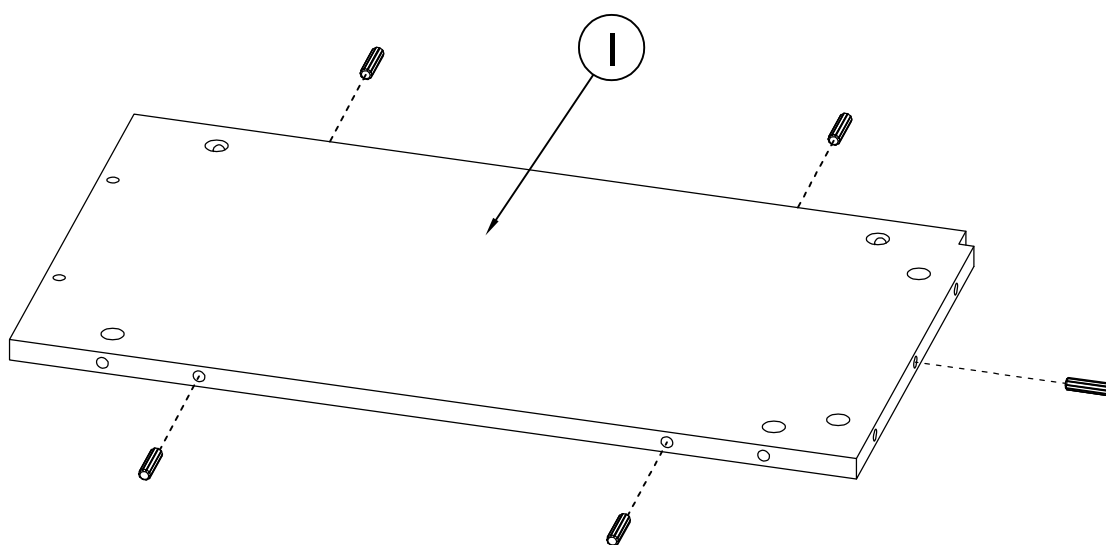


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

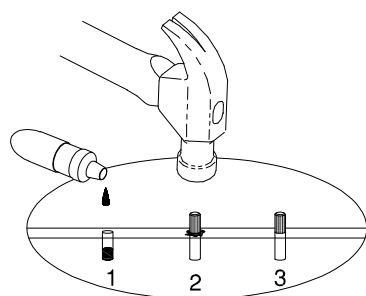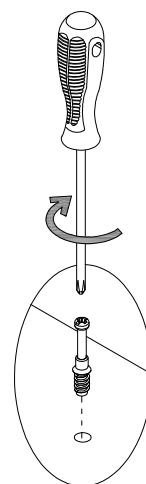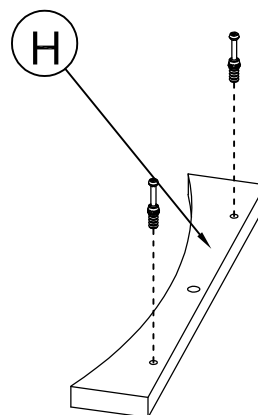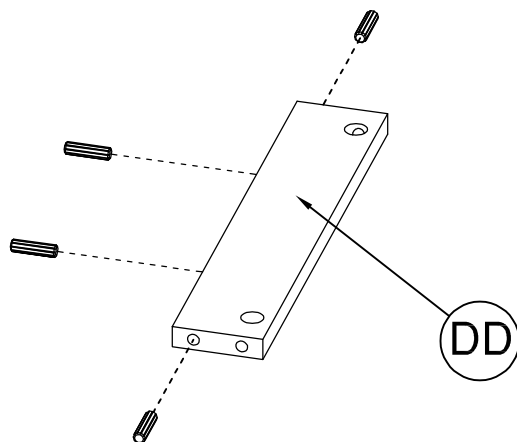

STEP 12


H181468

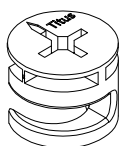


[2]

KD Cam

Finished Side
Lado Terminada
Cote Fini

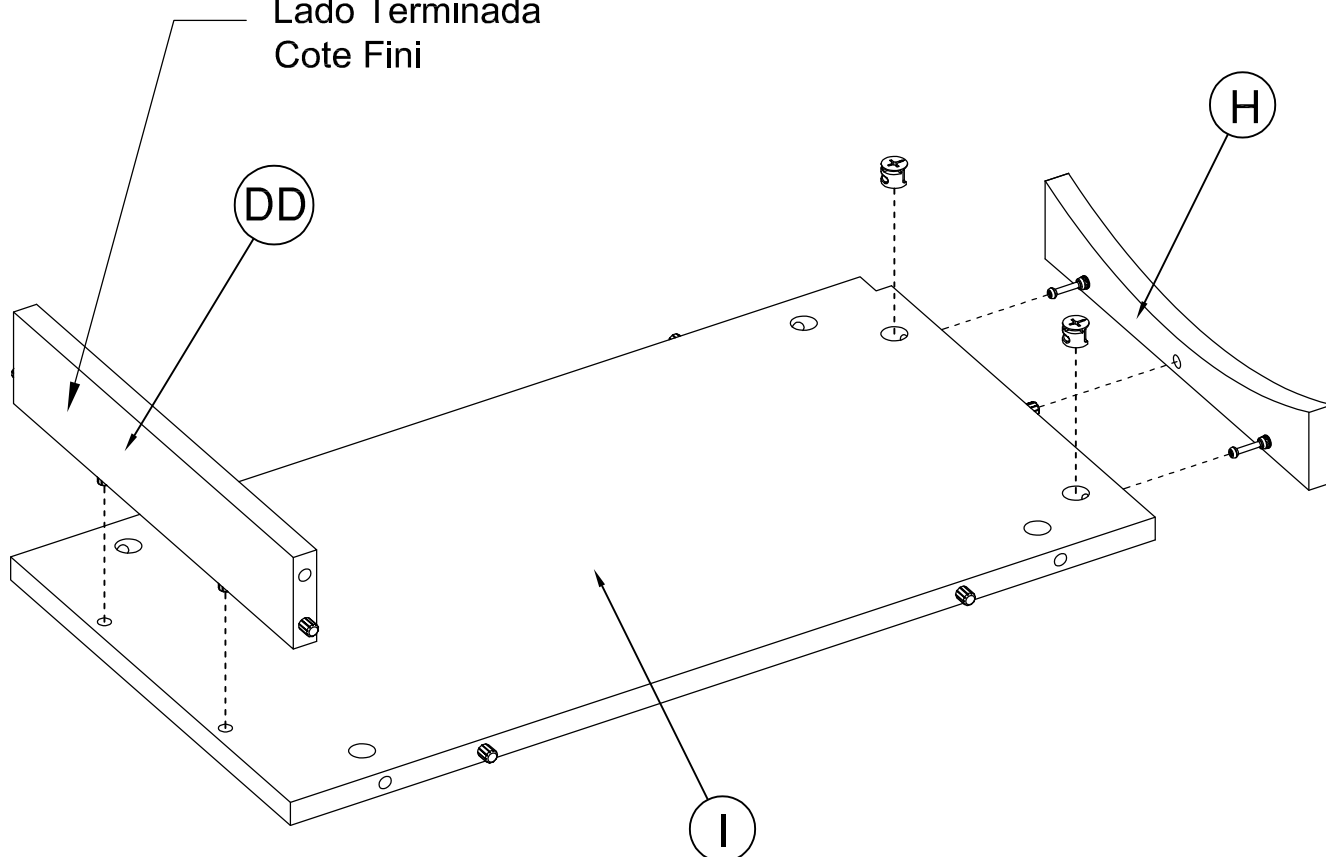


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

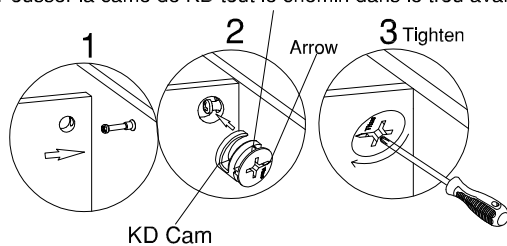

[3]

H170612


[2]

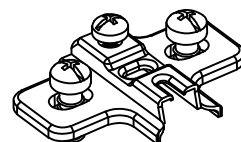

[6]


H27145

Glue

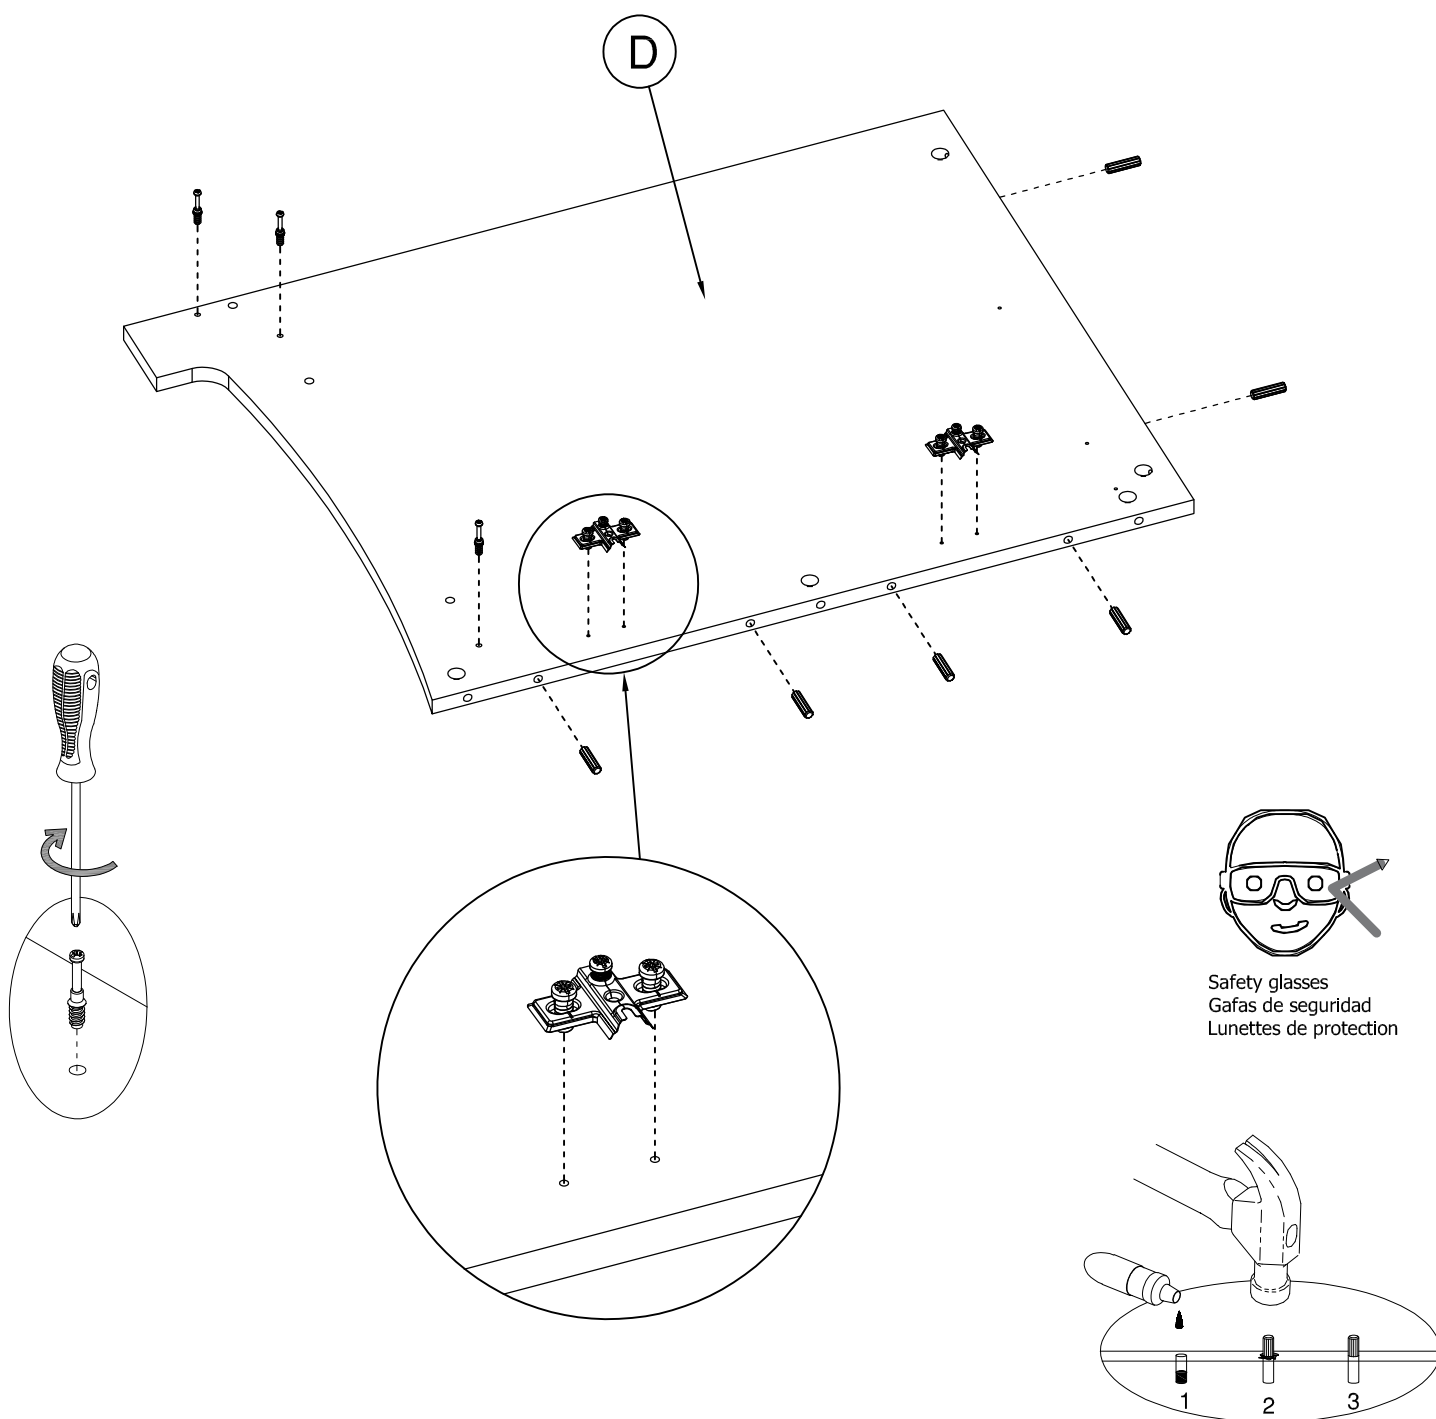

STEP 14

H181468

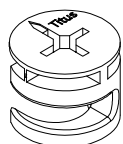

[3]


KD Cam



[1]


Cover Cap

Z89894

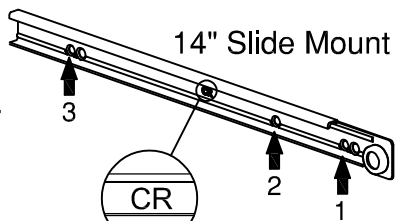

[1]


H124395




[3]

#6 x 1/2"


Orientation
Orientación
L'orientation

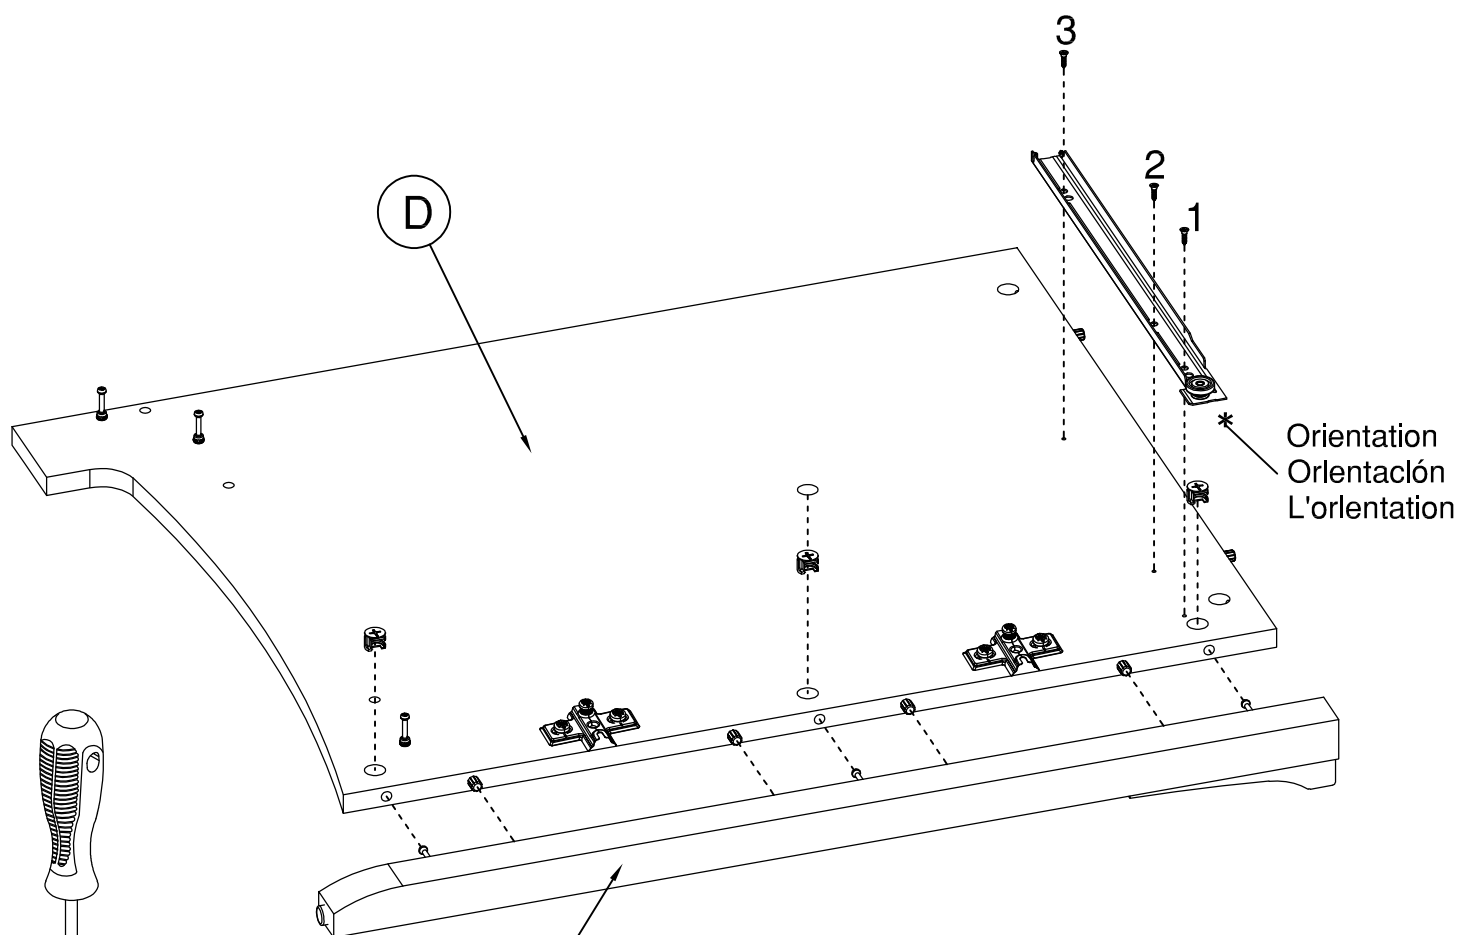

Orientation
Orientación
L'orientation

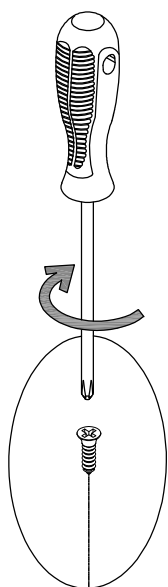


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

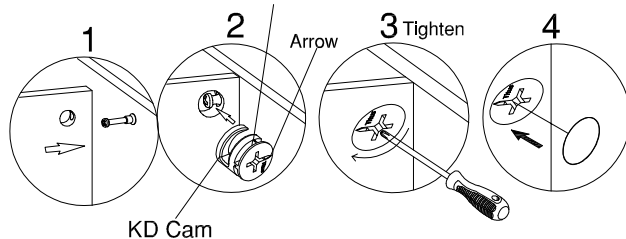

KD Cam

STEP 15


H181468

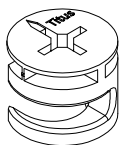


[6]

KD Cam

Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

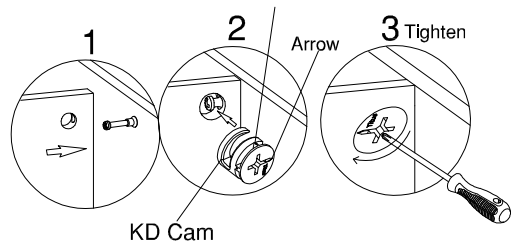


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

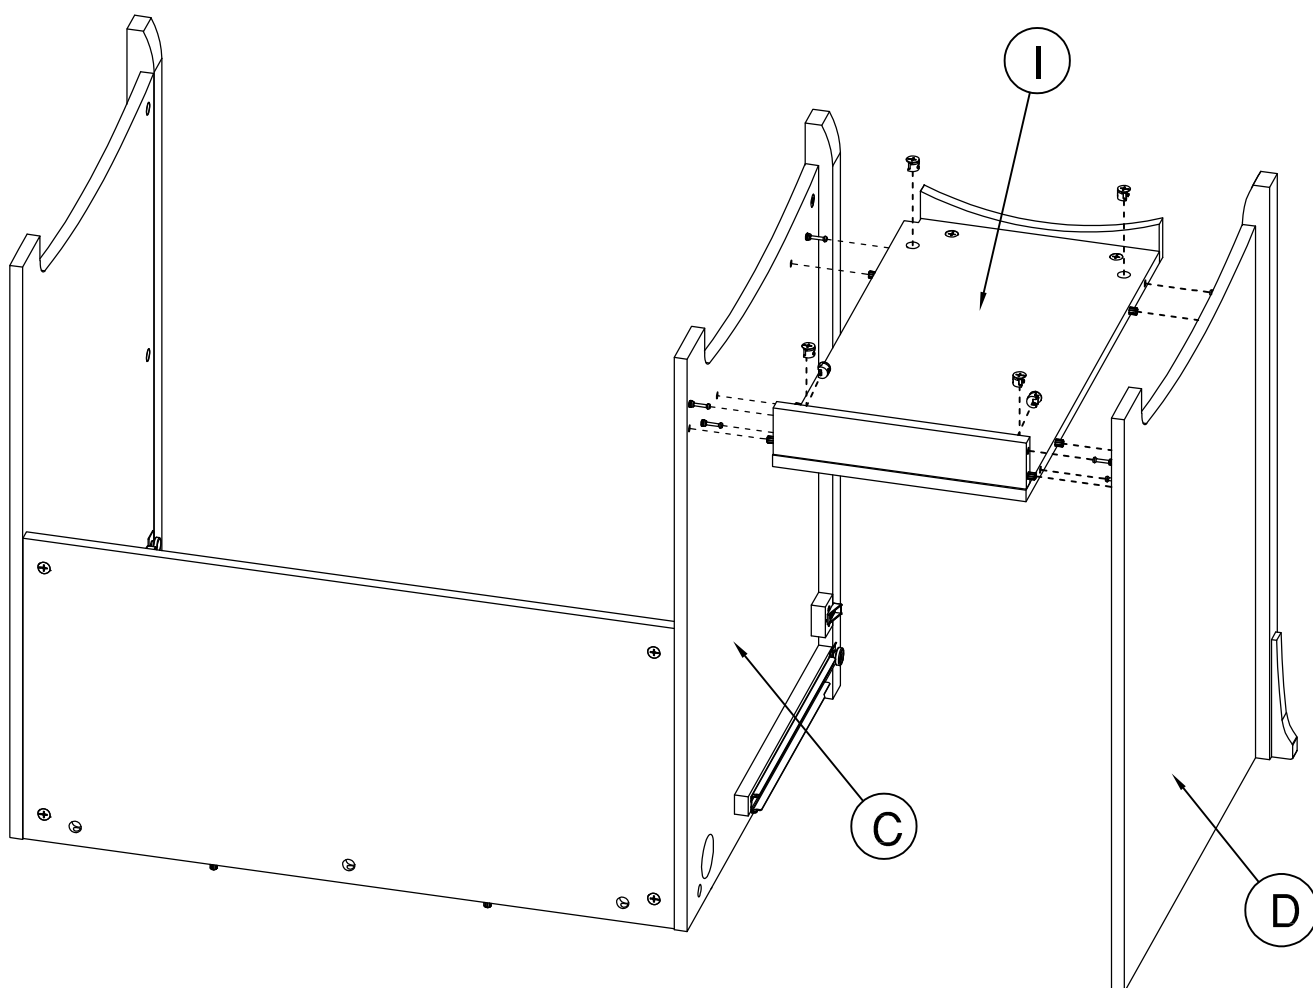

STEP 16


H180604



KD Bolt


[9]

H157530

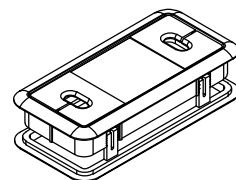


Grommet

[1]

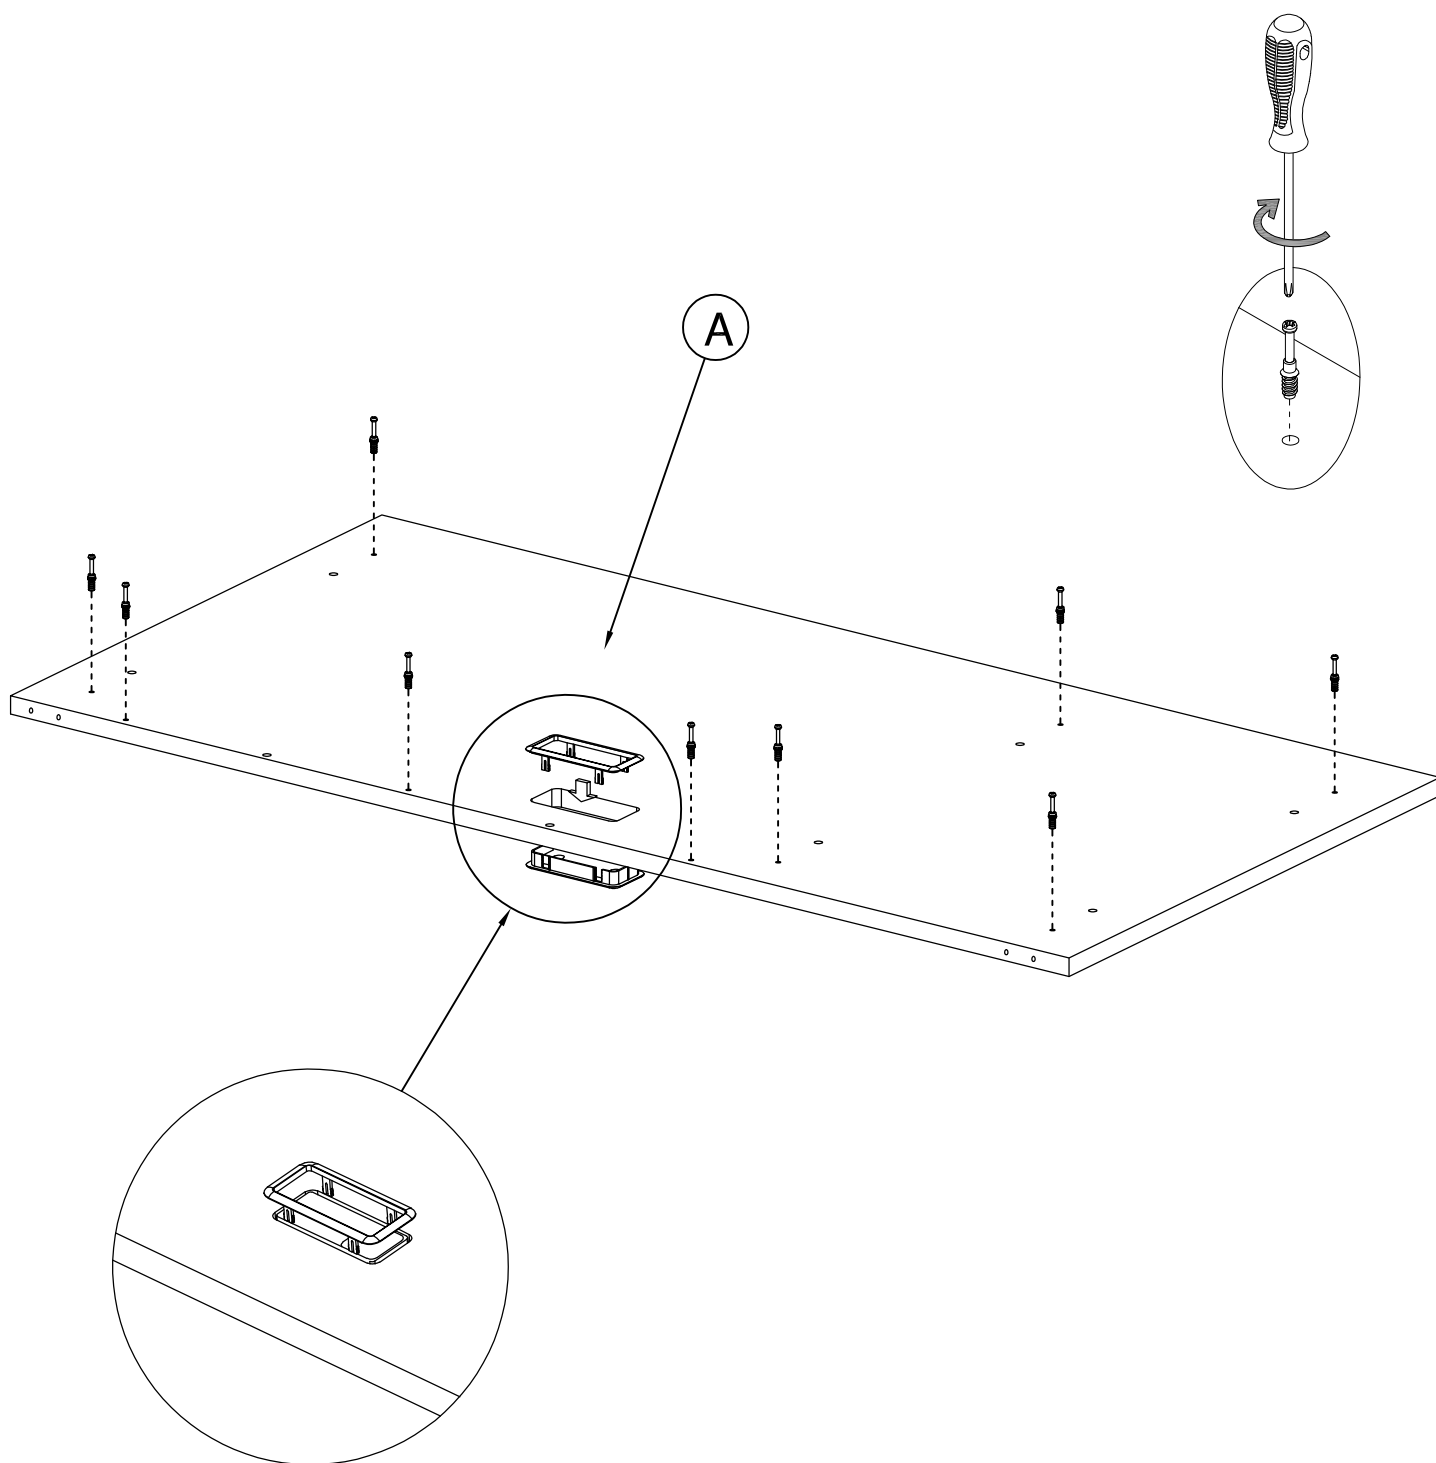

STEP 17

H181468

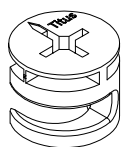

KD Cam


[9]

H149989



Bumper


[1]




Cover Cap

[2]


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

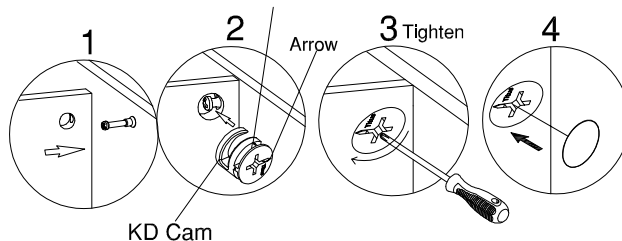

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

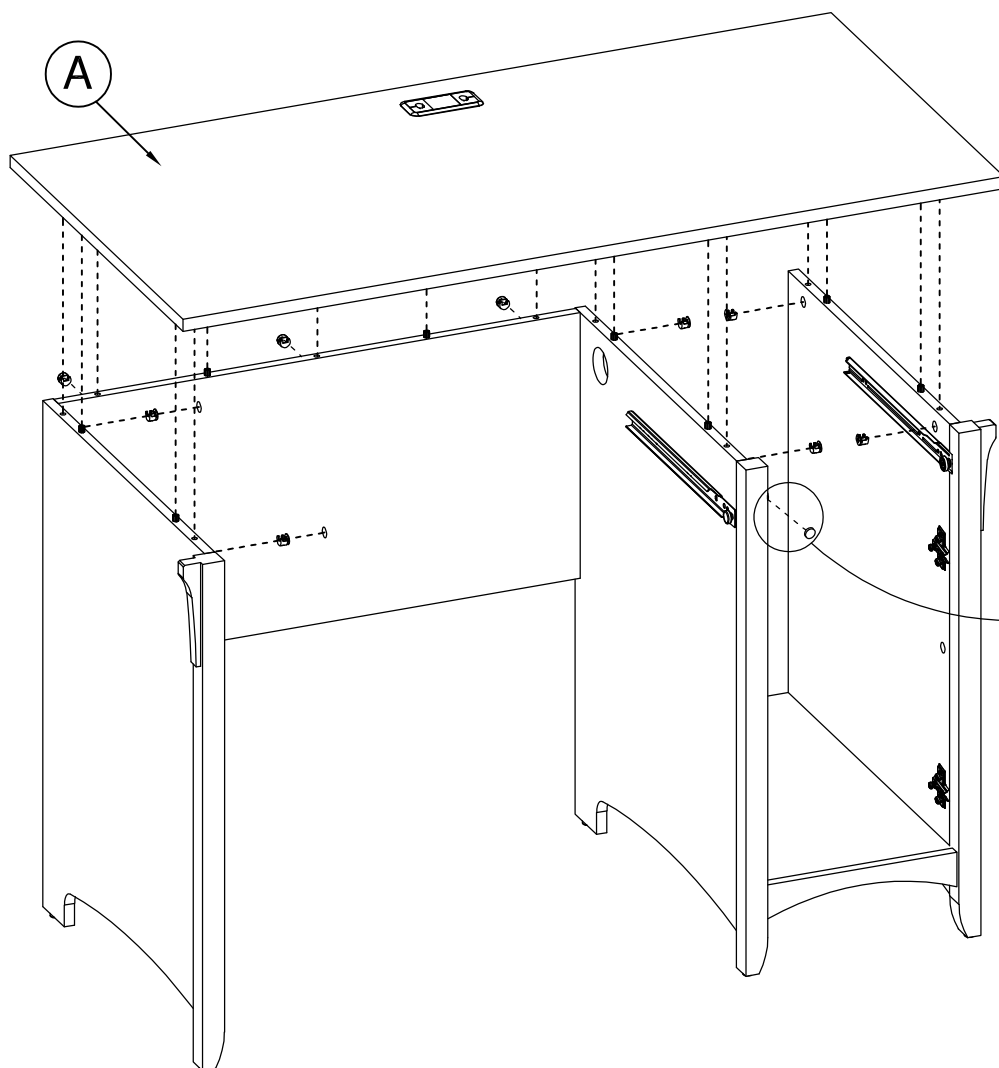

H149989

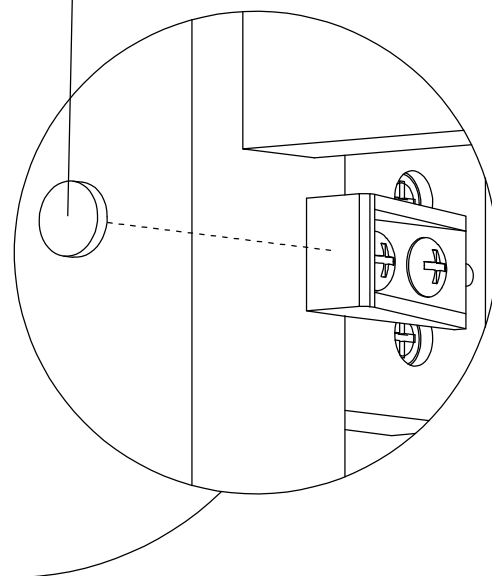

STEP 18

H34174



[19]

#3 x 3/4"

Center the back panel so that the back panel do not stick past the edge of the unit.


Centrez le panneau arrière de manière à ce qu'il ne reste pas au-delà du bord de l'appareil.

Centre el panel posterior de modo que el panel posterior no se pegue más allá del borde de la unidad.


An assistant is required.

Es necesario un ayudante.

Un assistant est nécessaire.





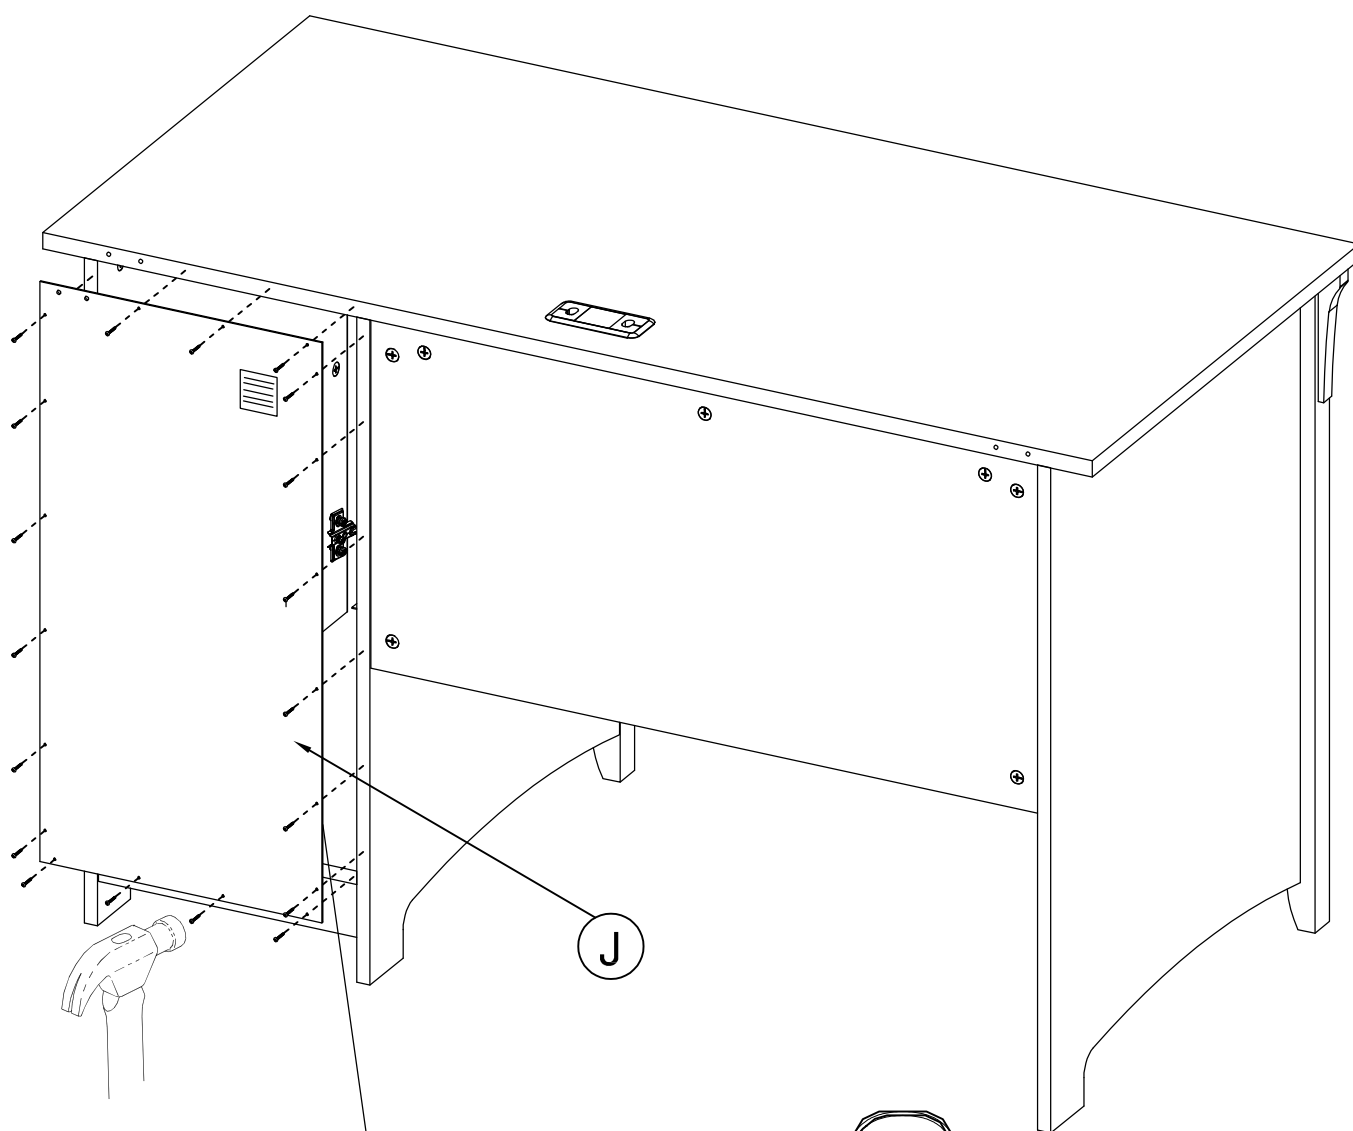


Grain to inside
Grano para el interior
Grain de l'intérieur

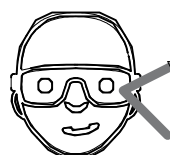

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

STEP 19

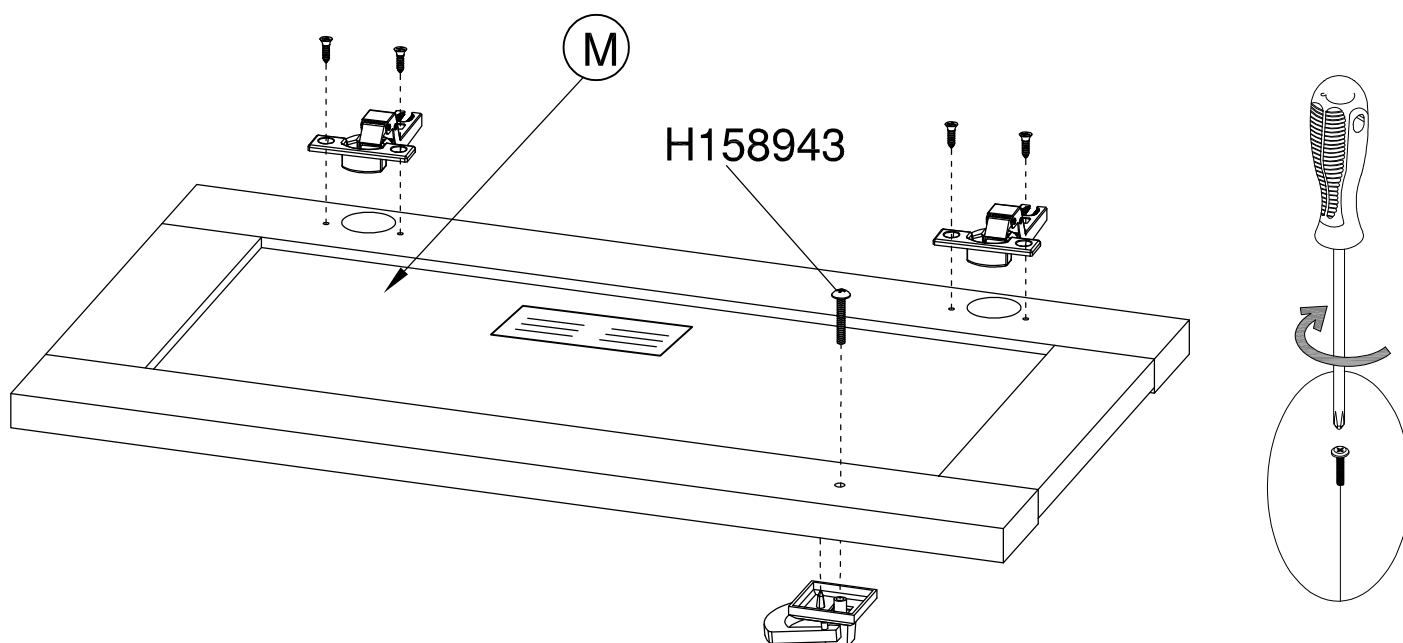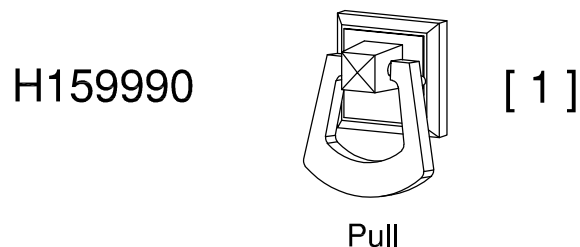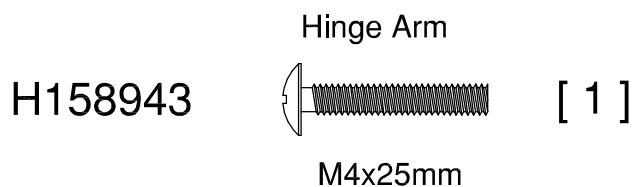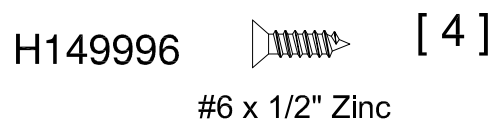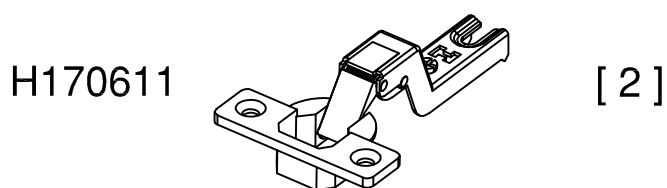

CAUTION

Electronic equipment may overheat causing damage. Do Not store electronic equipment behind doors.



ATTENTION


El equipo electrónico puede sobrecalentarse y causar daños. No almacene equipos electrónicos detrás de las puertas.



ATENCIÓN


L'équipement électronique peut surchauffer et causer des dommages. Ne stockez pas d'équipement électronique derrière des portes.

STEP 20

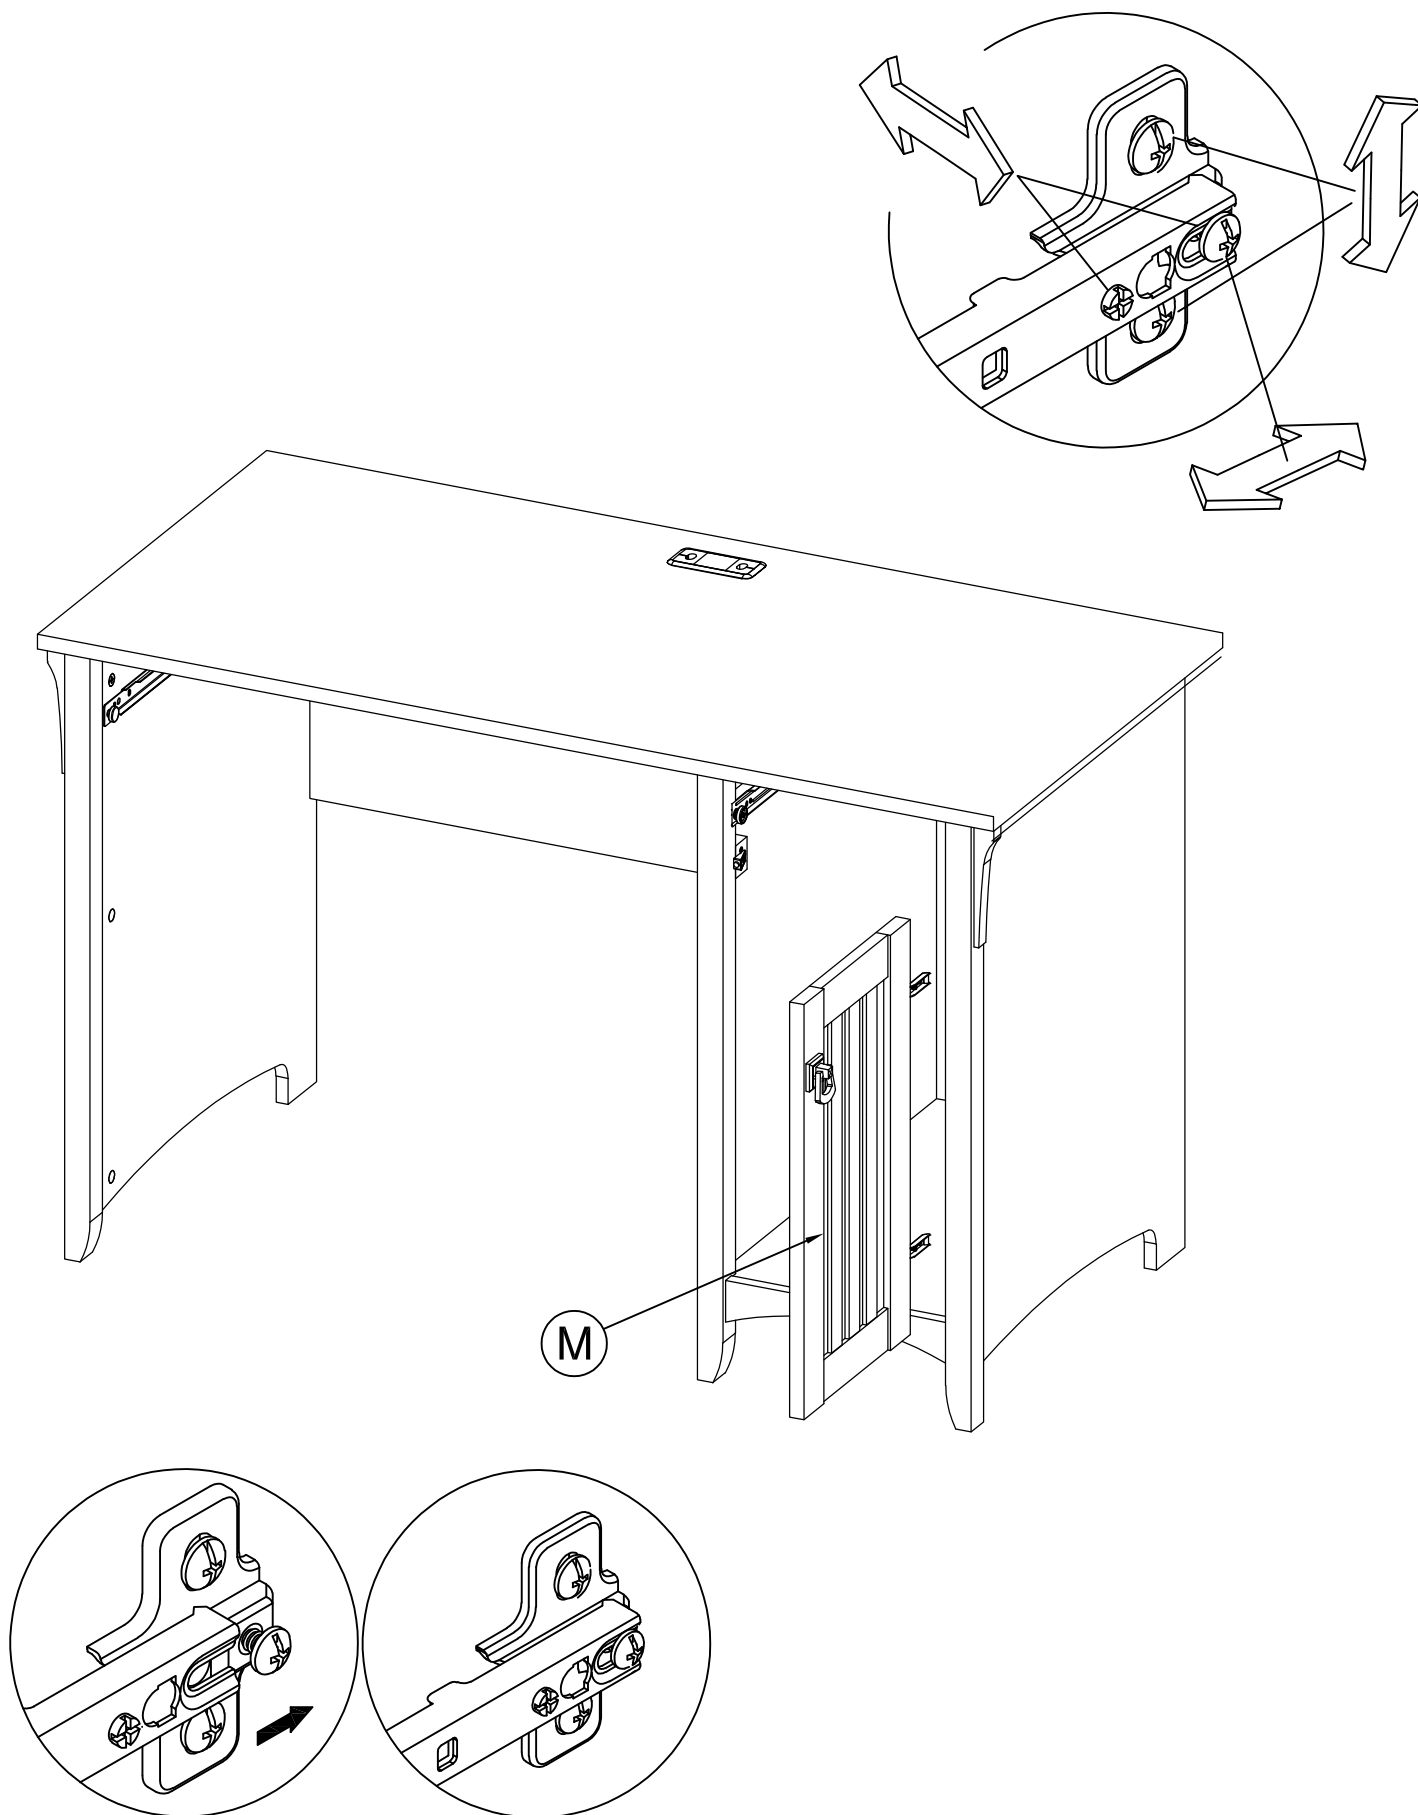

STEP 21


H26053



#10 x 1-1/4"

[4]


H35251



#10 x 1/2"

[2]


H101725



#6 x 1/2"




[4]

H100444

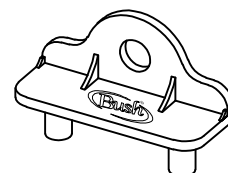

Drawer Bracket

[2]

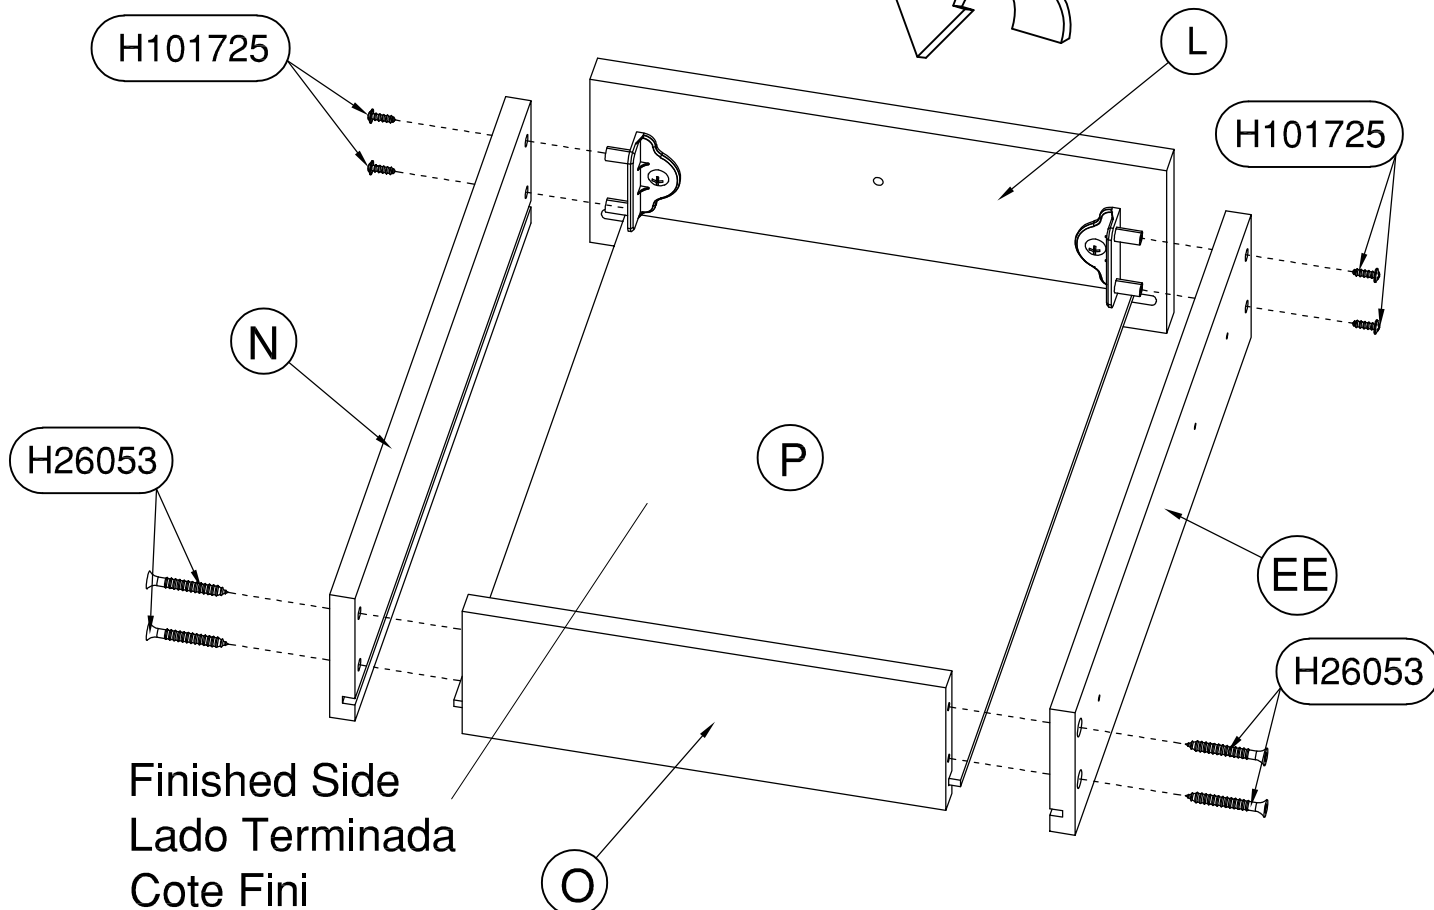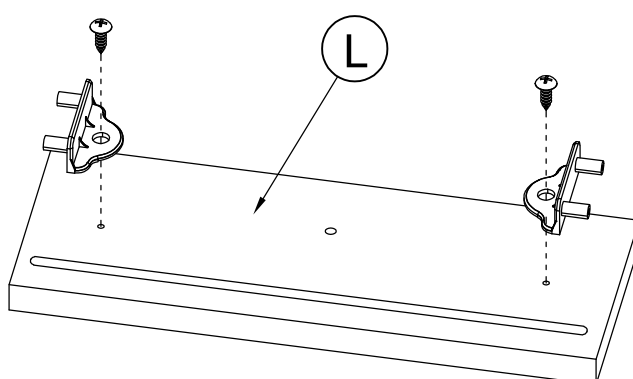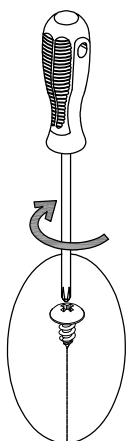


STEP 22

H159990




[1]

H160460

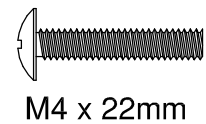

[1]

H124395



[6]

Z89895

14" Slide Runner


[1]

Z89896


14" Slide Runner

[1]

Orientation
Orientación
L'orientation

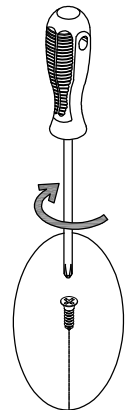


H160460

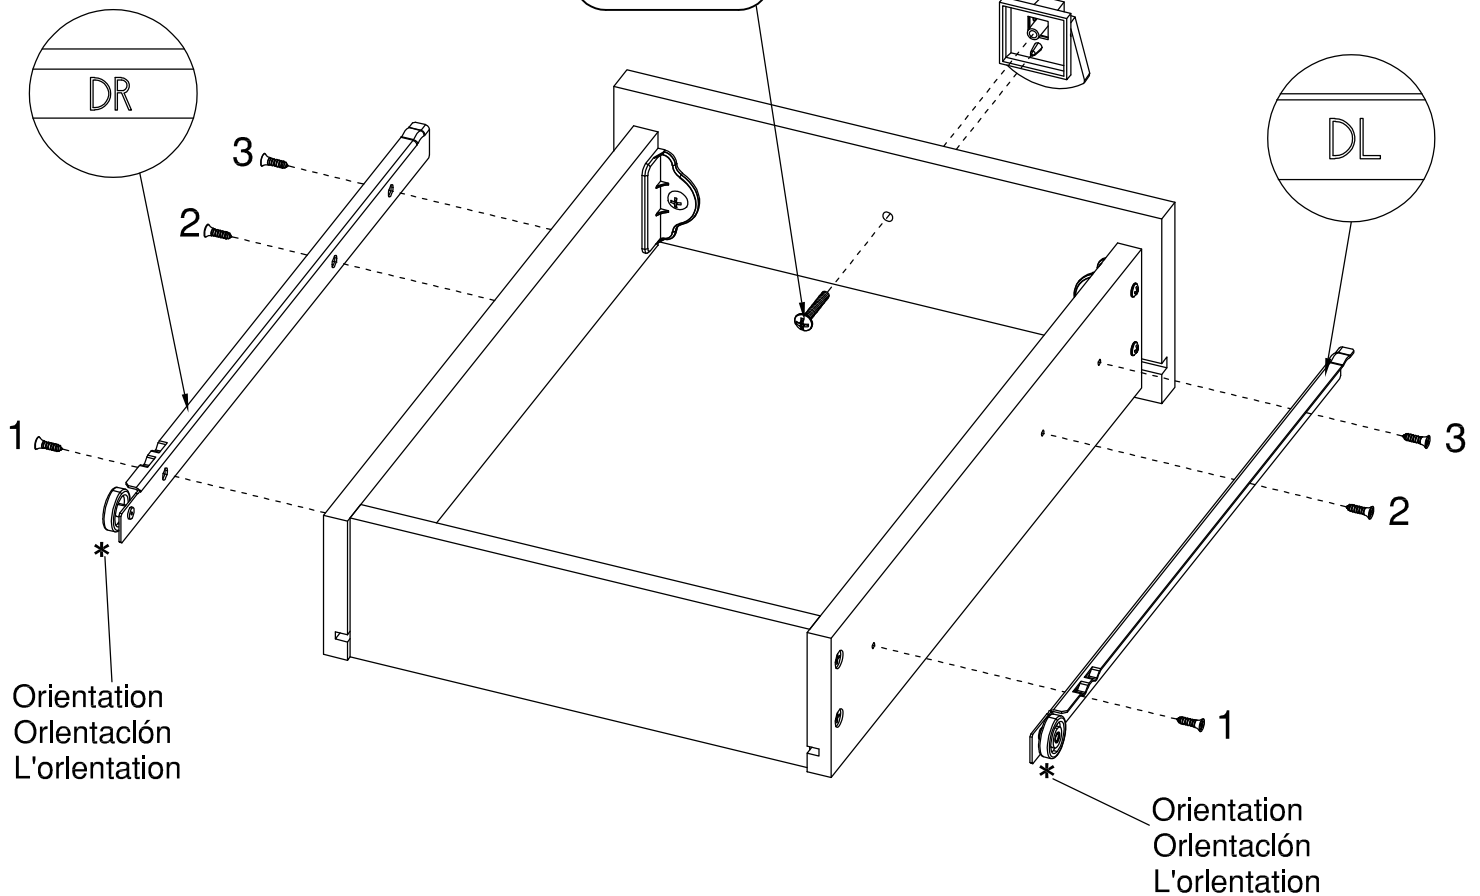


STEP 23

H101725



[4]

Z35216

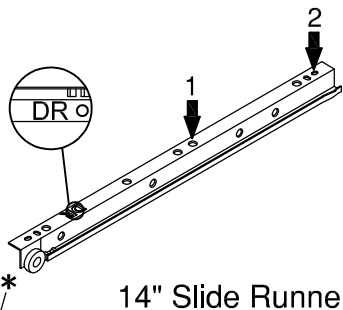


[1]

14" Slide Runner(356mm)

Orientation
Orientación
L'orientation


Z35217

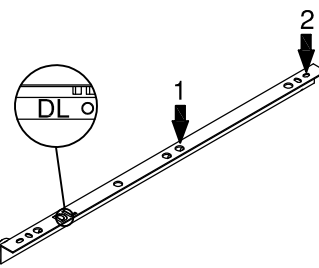

[1]

14" Slide Runner(356mm)


Orientation
Orientación
L'orientation

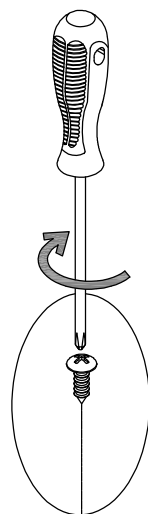


Orientation
Orientación
L'orientation

Q

Orientation
Orientación
L'orientation

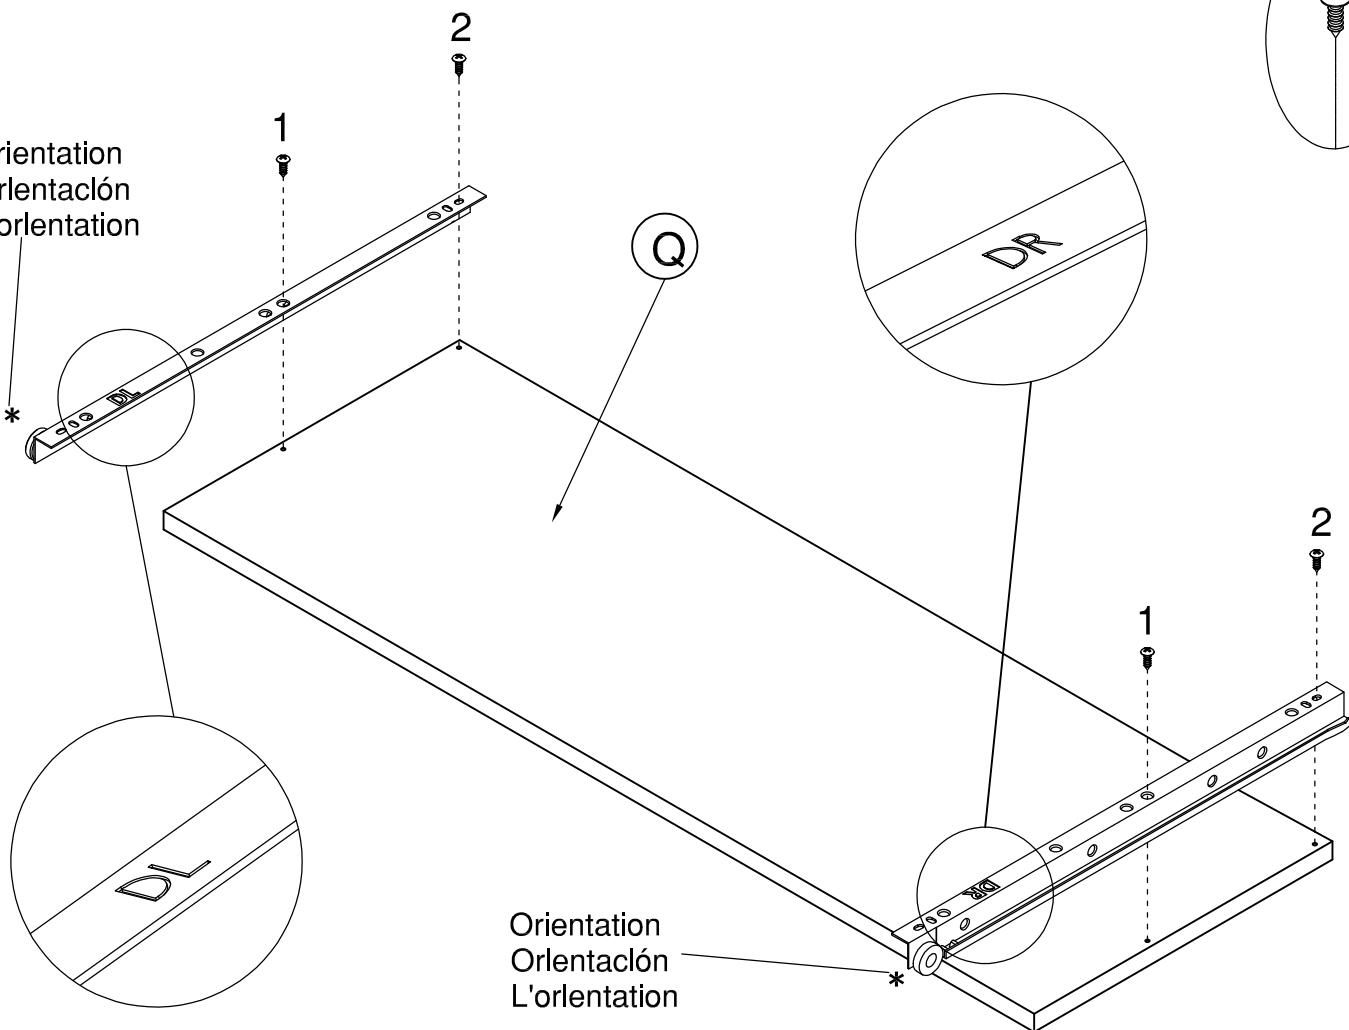


STEP 24

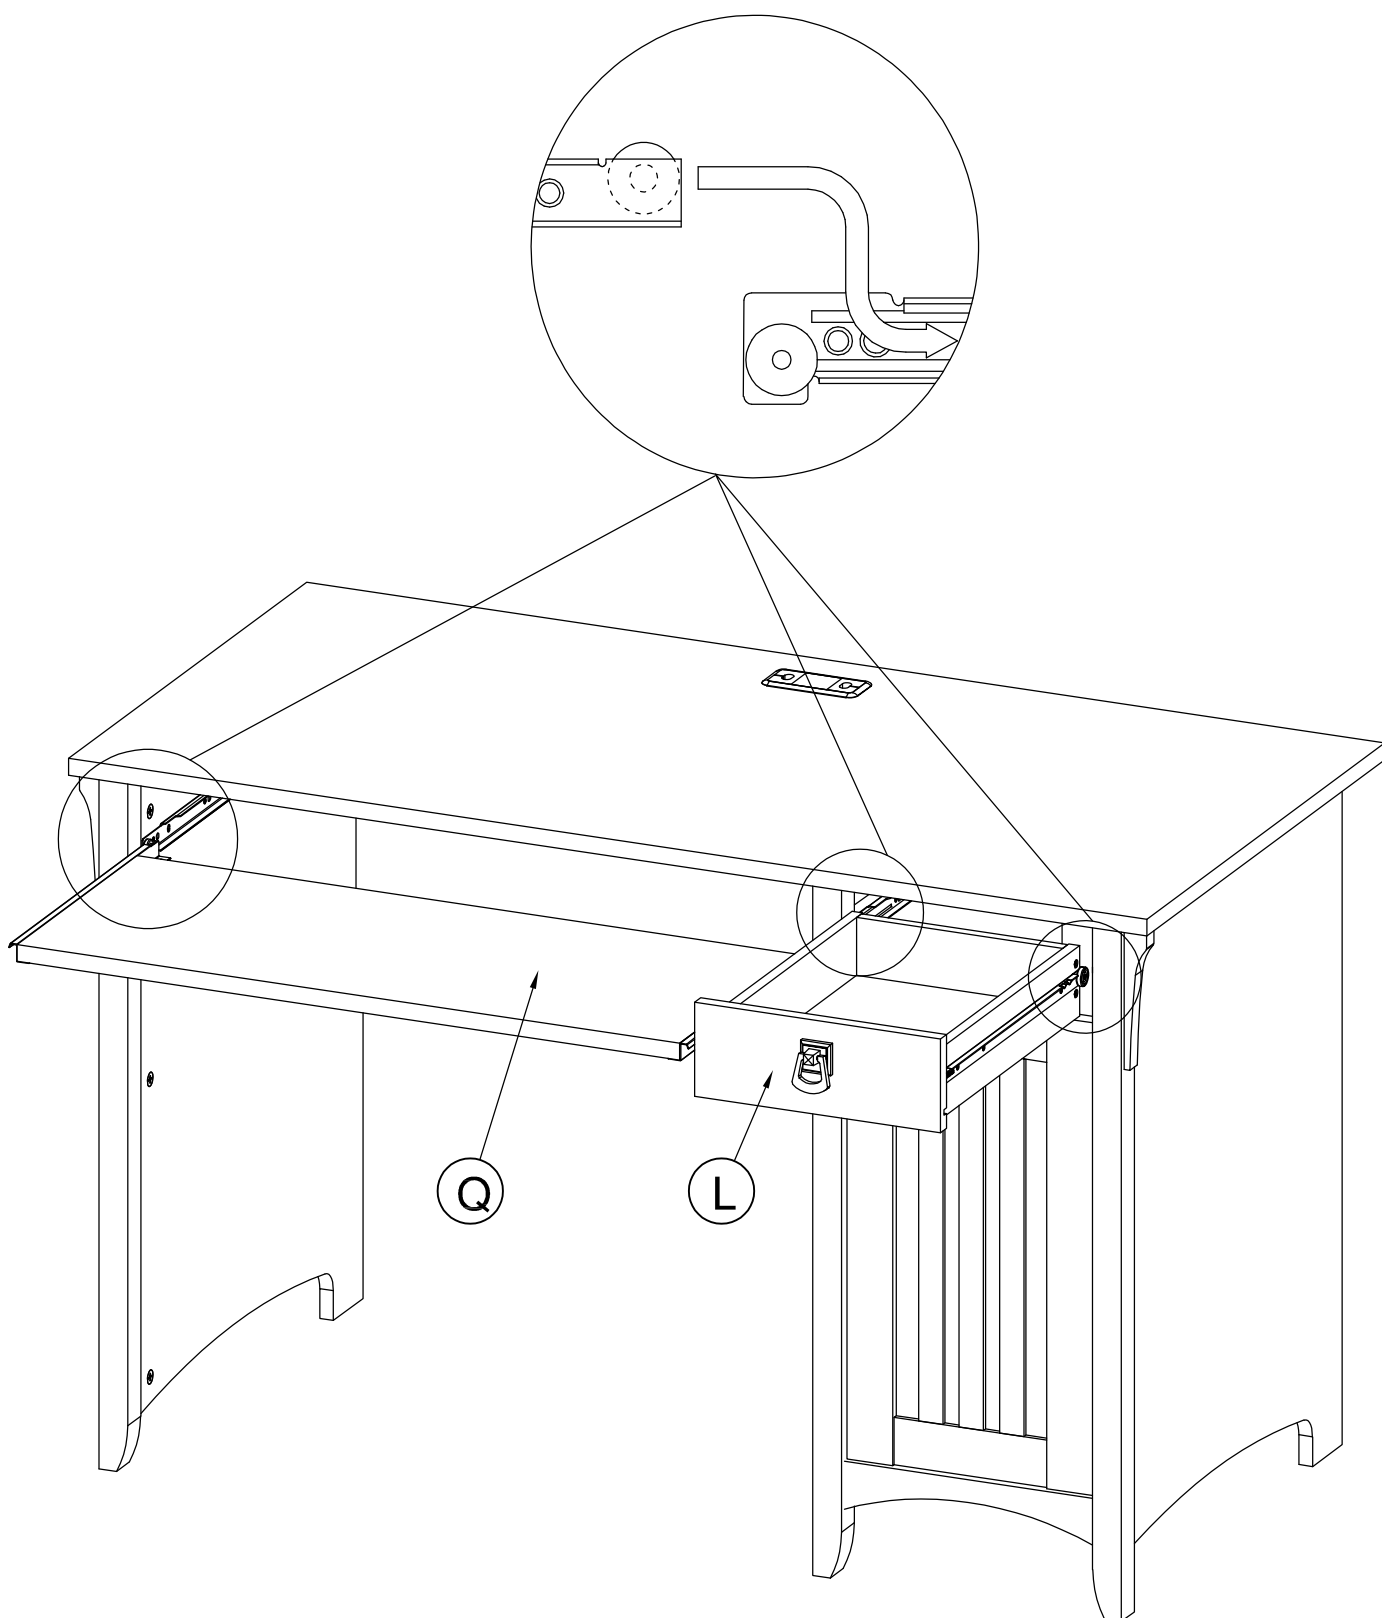

STEP 25

H180604



KD Bolt

[4]

H27145





Glue

H38169




Wood Dowel
8 x 30mm

[2]

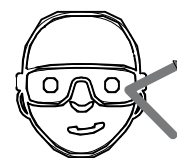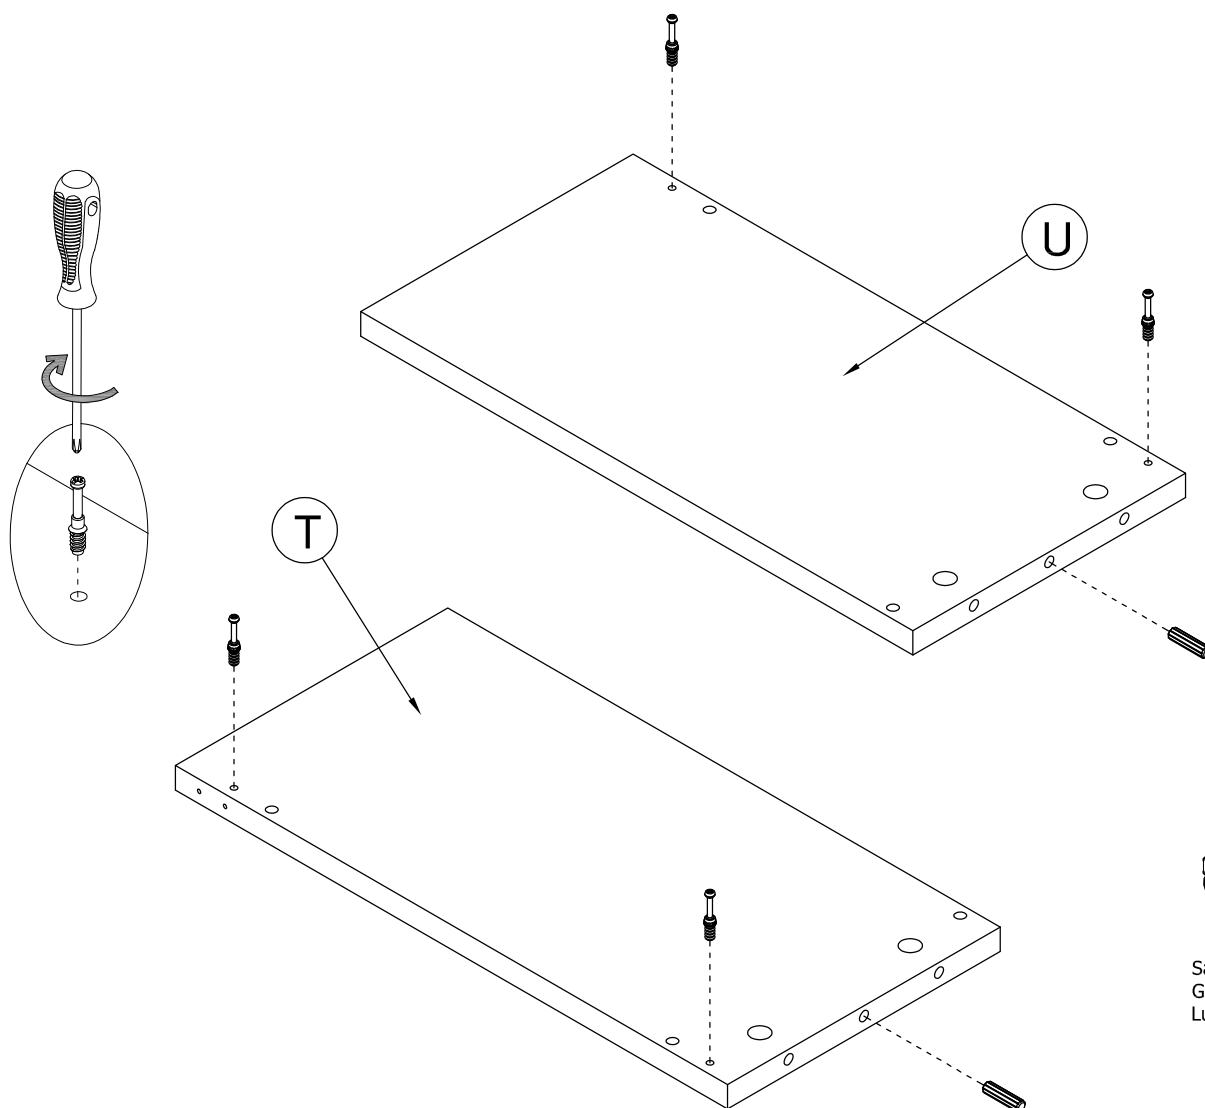


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

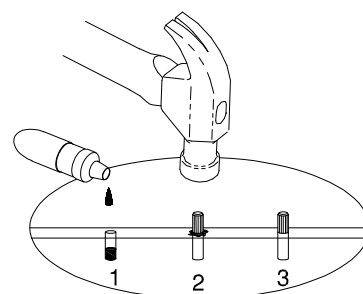

STEP 26


H137197

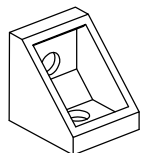

[4]

Plastic Bracket


H101725



[4]

#6 x 1/2"


H38169




[8]

Wood Dowel
8 x 30mm

H27145




Glue

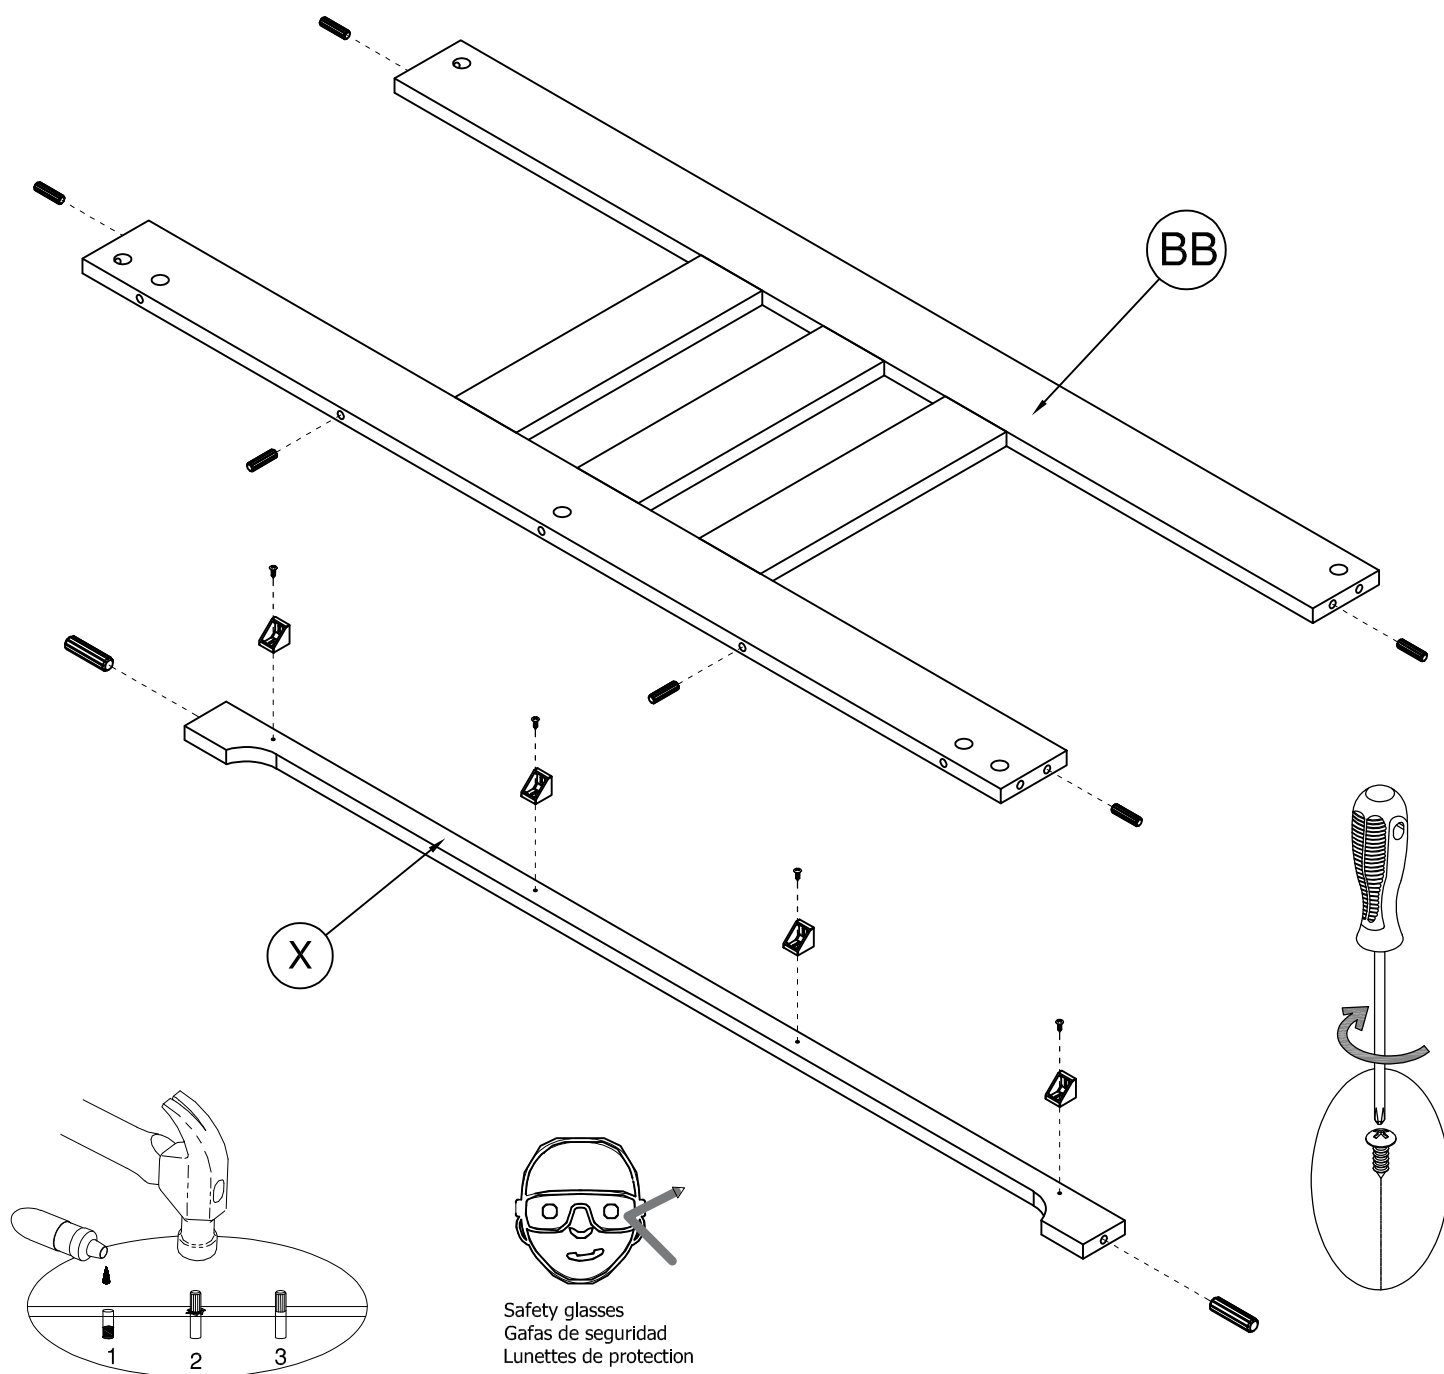

STEP 27

H181468

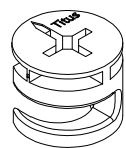


KD Cam

[4]


H27145



Glue

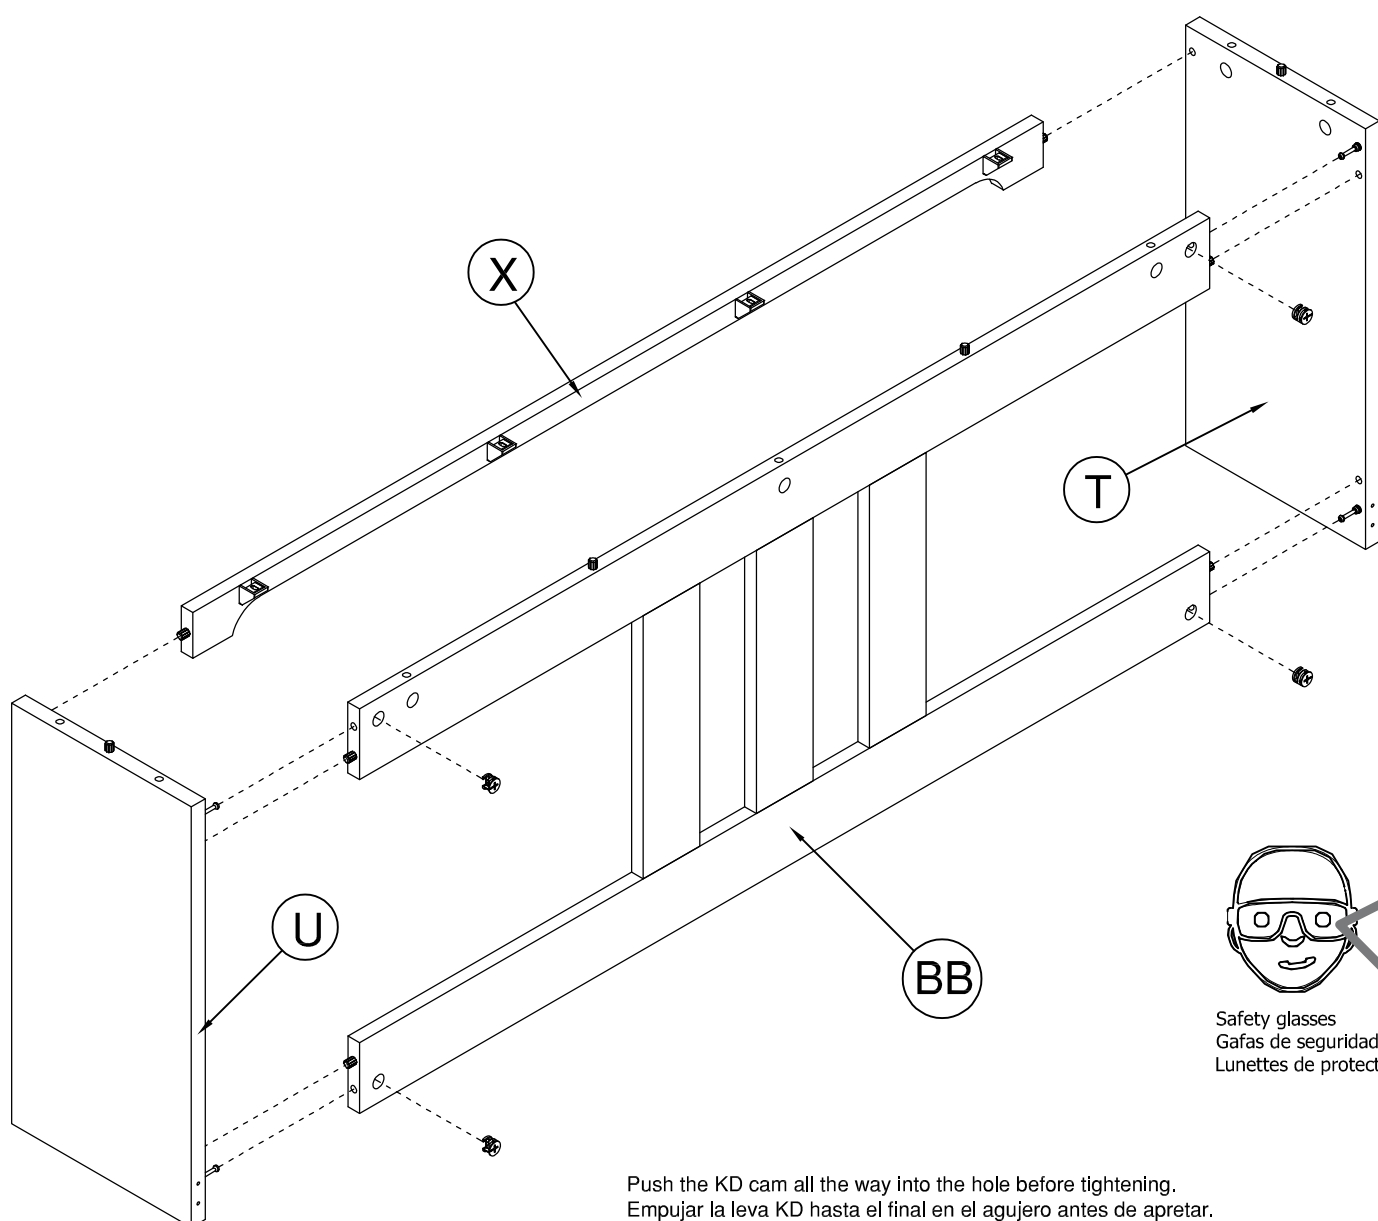


Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

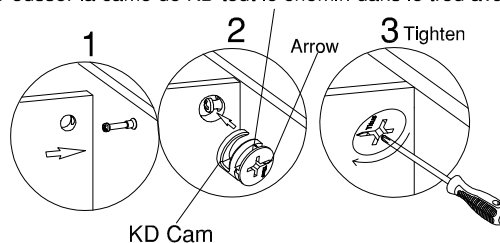

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.


STEP 28

H180604



[7]

KD Bolt

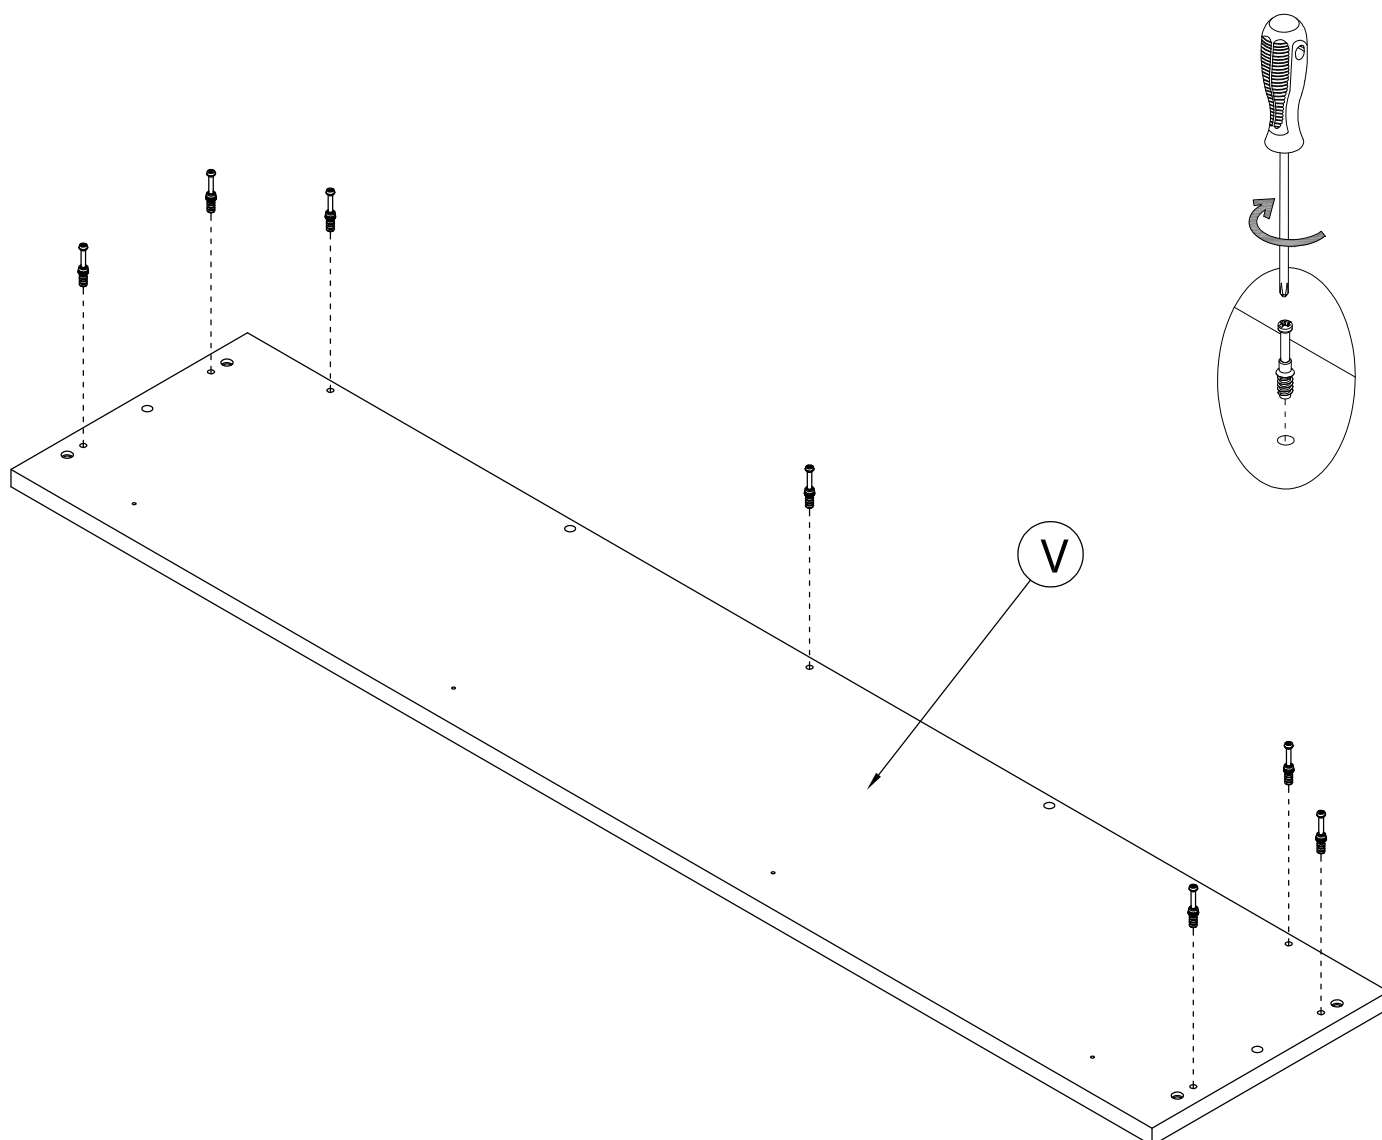

STEP 29

H38169




Wood Dowel
8 x 30mm

[12]


H27145




Glue

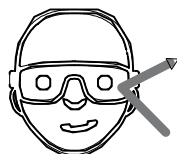

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

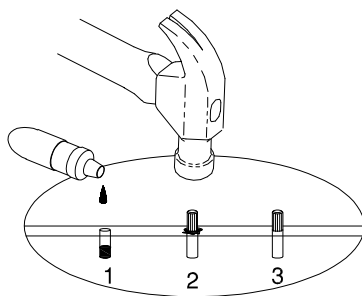


3x

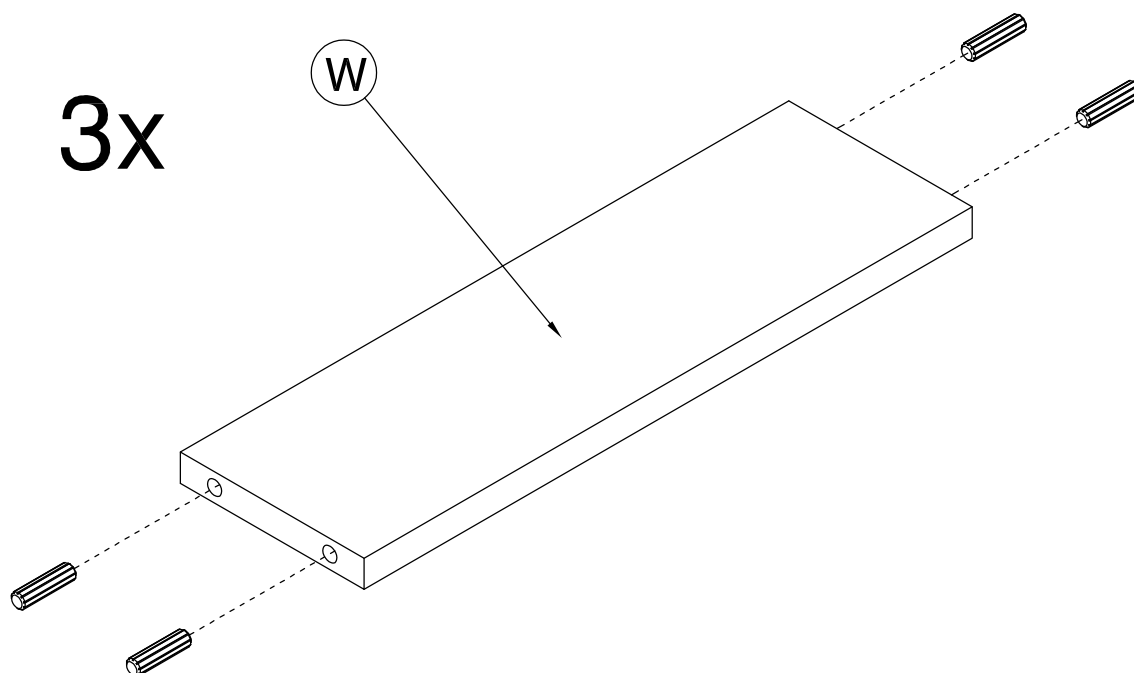

STEP 30


H38169






[2]

Wood Dowel
8 x 30mm


H27145



Glue

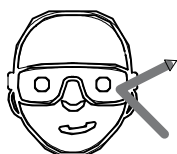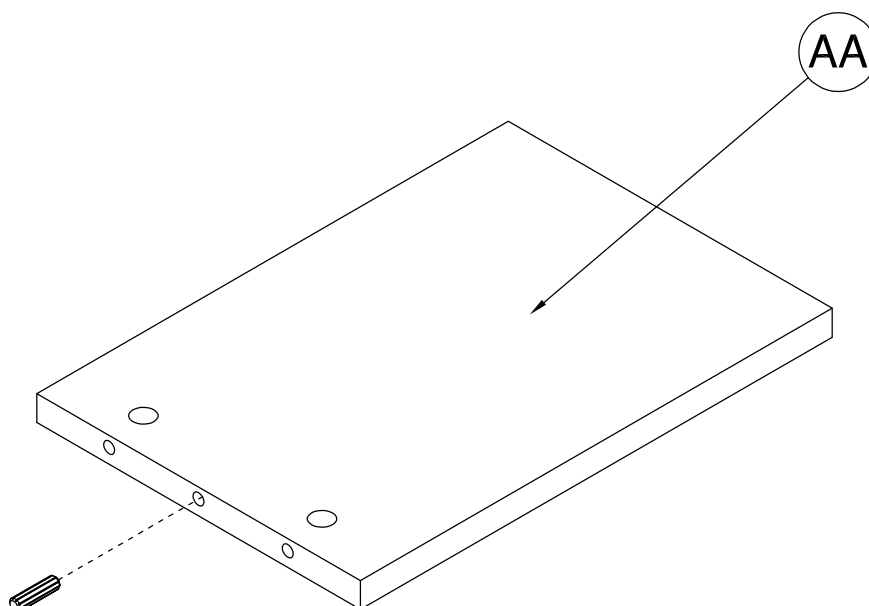
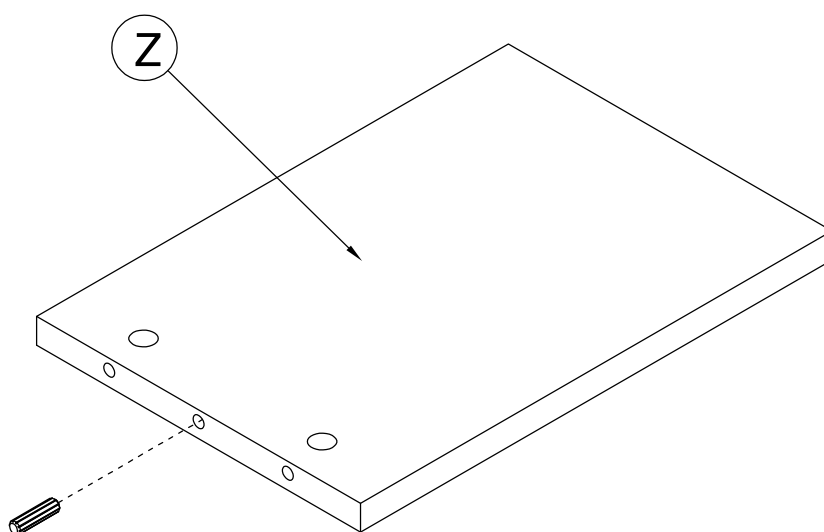


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

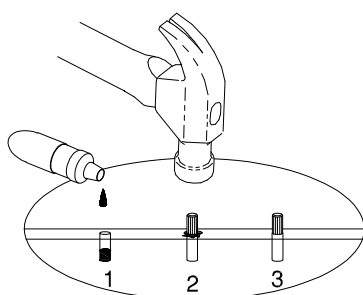


STEP 31

H23491

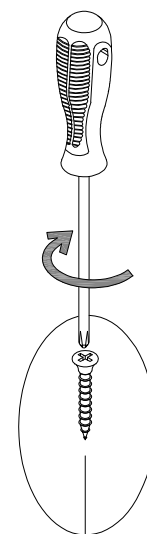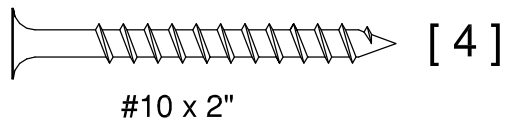

Raw side
Orilla sin acahado
Cote Brut


Raw side
Orilla sin acahado
Cote Brut

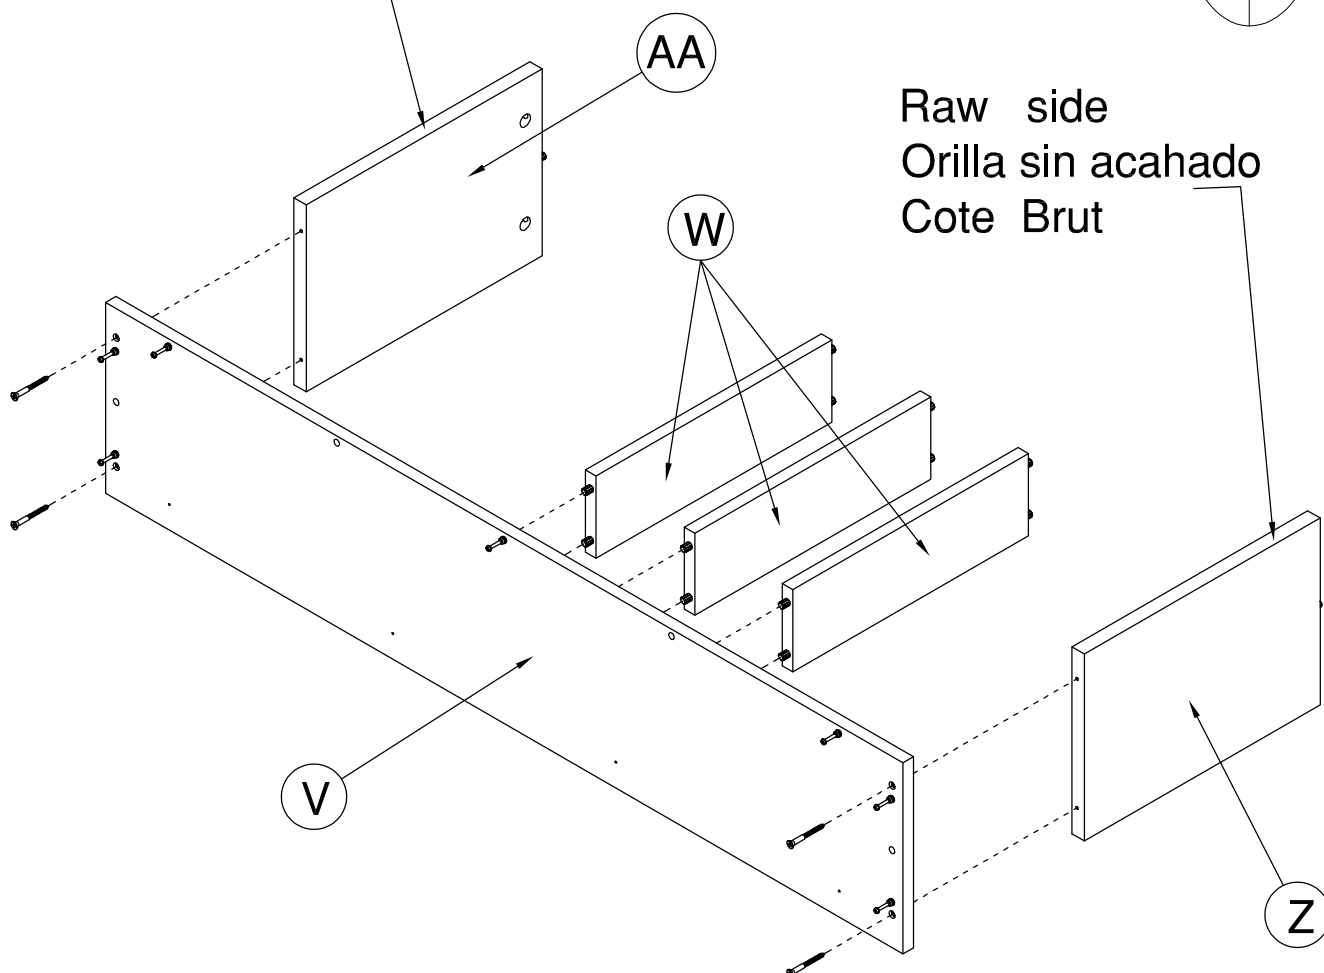

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 32

H180604



KD Bolt

[4]

H27771




Wood Dowel
6 x 25mm

[5]



H27145



Glue

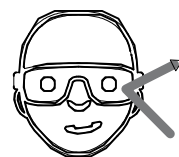


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

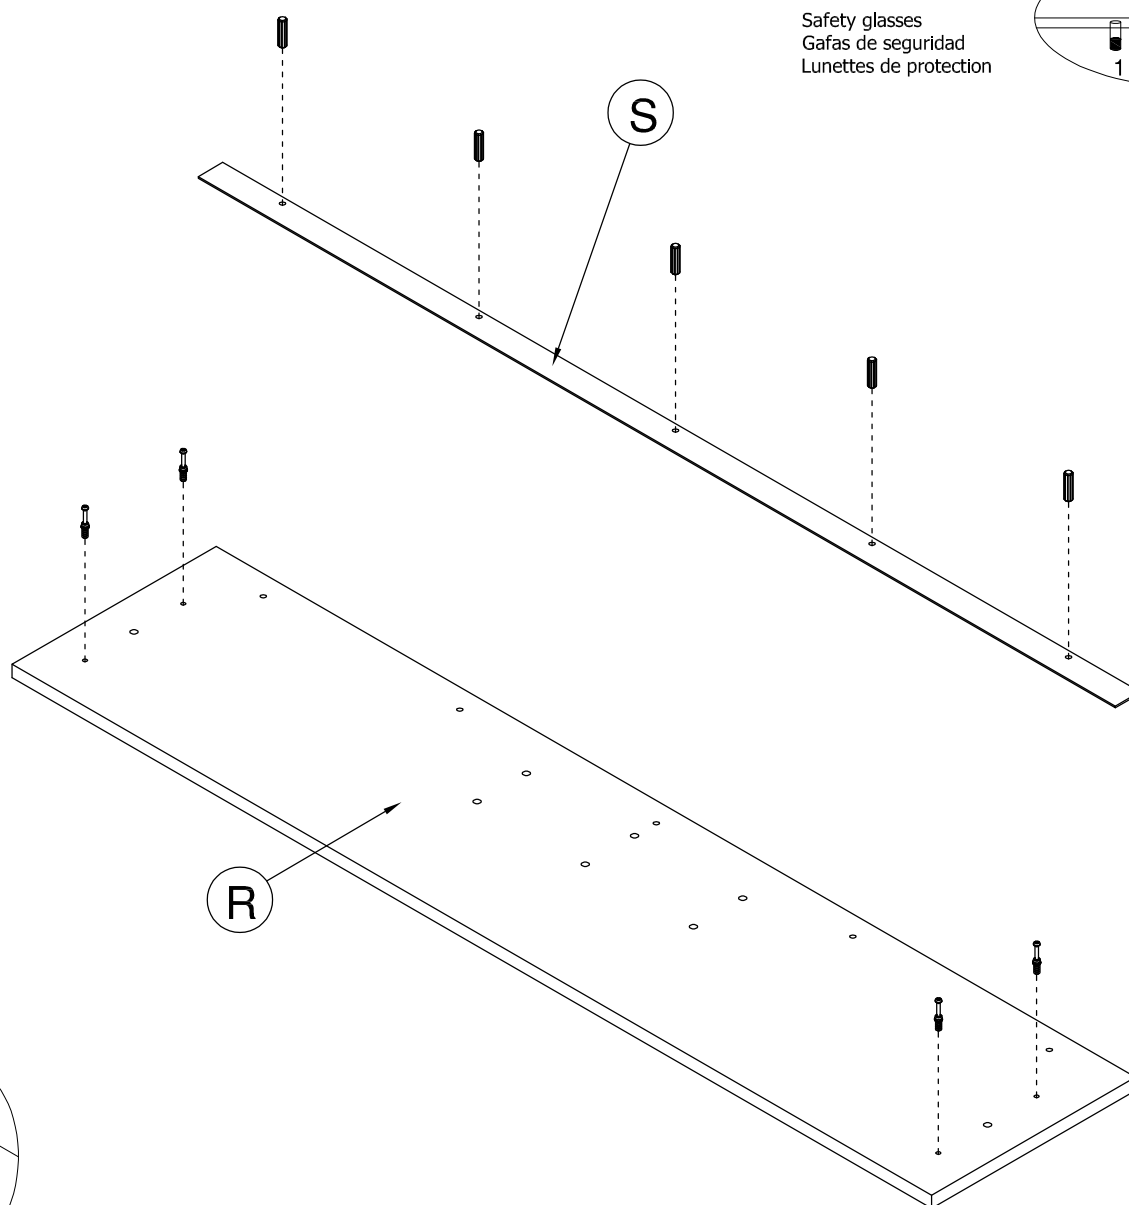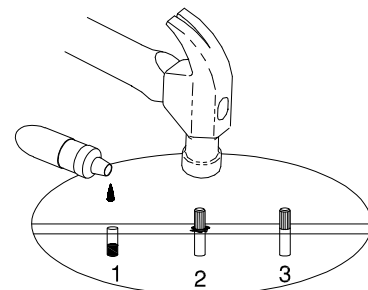


STEP 33


H27145



Glue

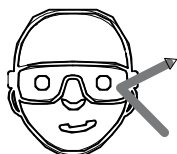


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

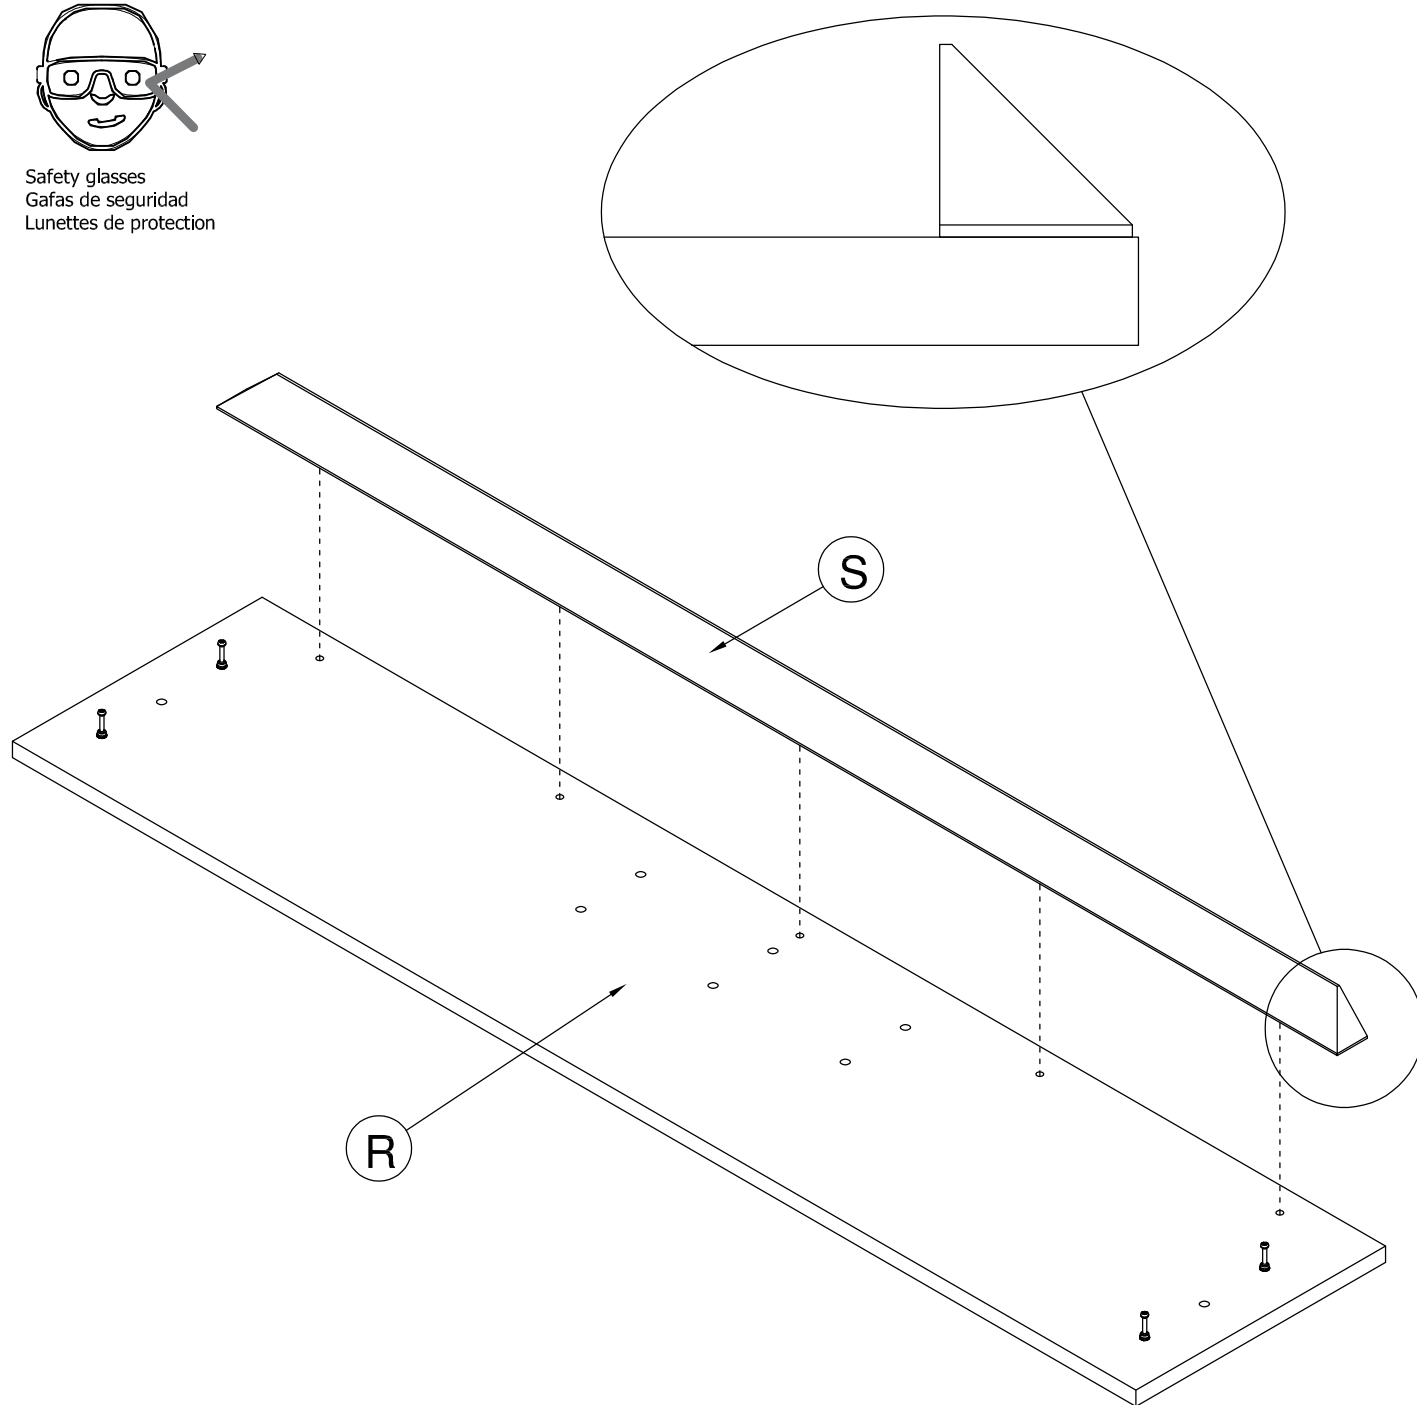


STEP 34

H181468

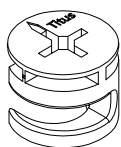

[4]

KD Cam



[4]




Cover Cap

H27145



Glue

Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

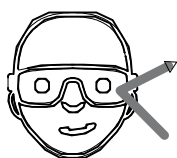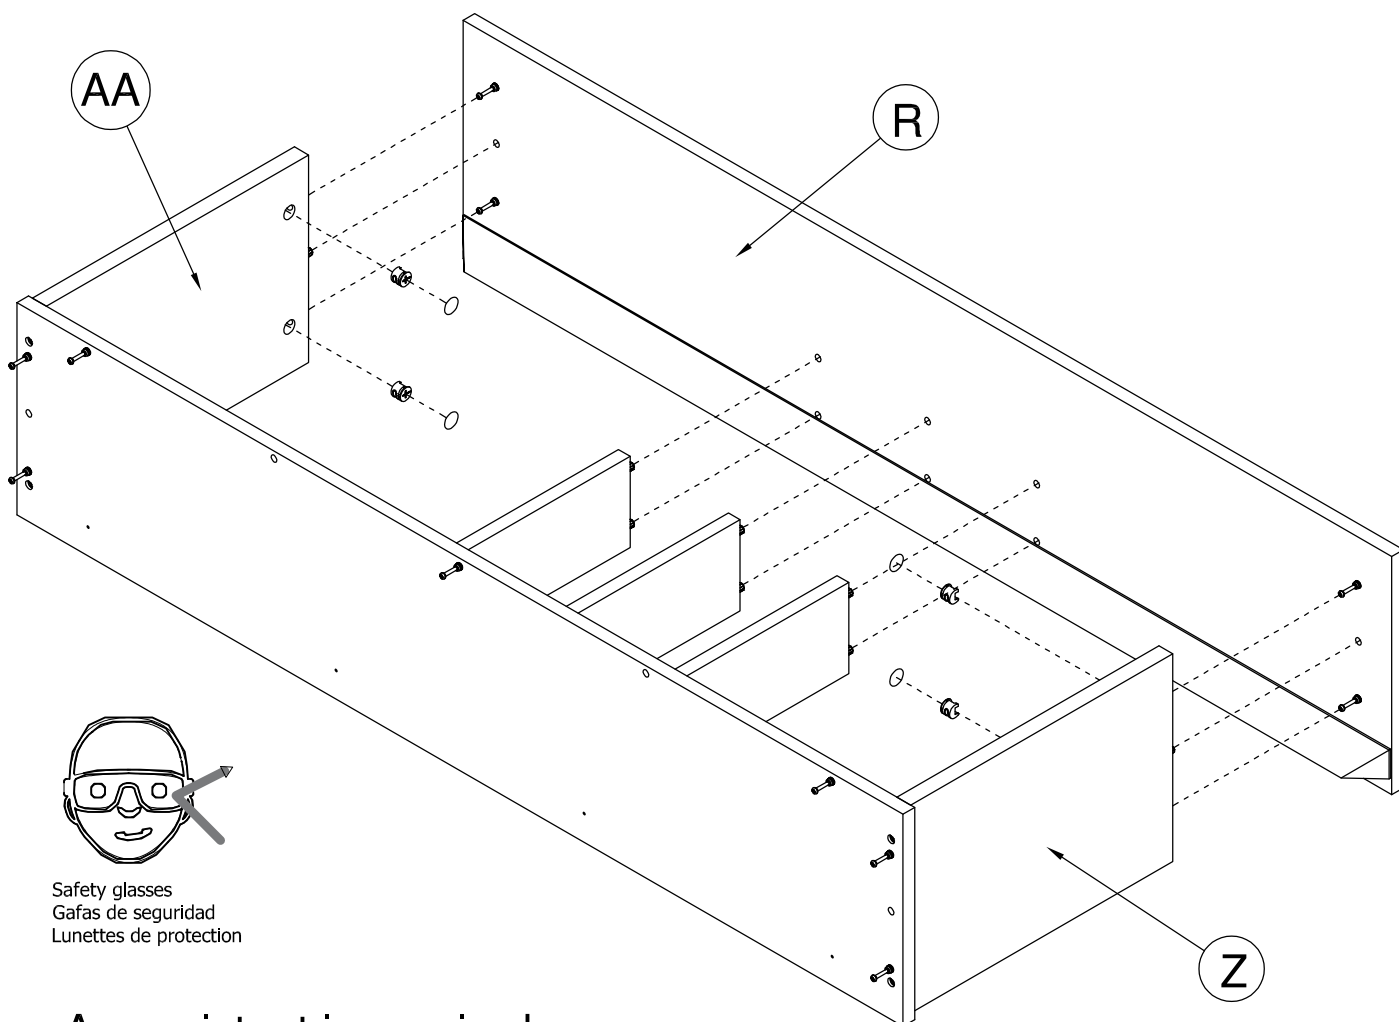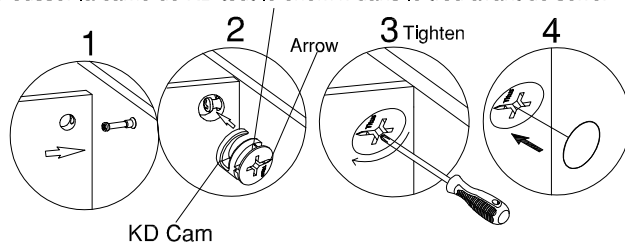


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 35


H181468

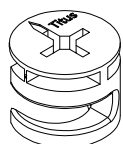

KD Cam


[7]

H101725



#6 x 1/2"

[4]



Cover Cap

[4]




H27145



Glue


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

Push the KD cam all the way into the hole before tightening.
Empujar la leva KD hasta el final en el agujero antes de apretar.
Pousser la came de KD tout le chemin dans le trou avant de serrer.

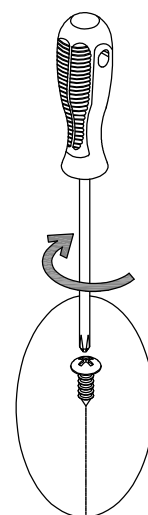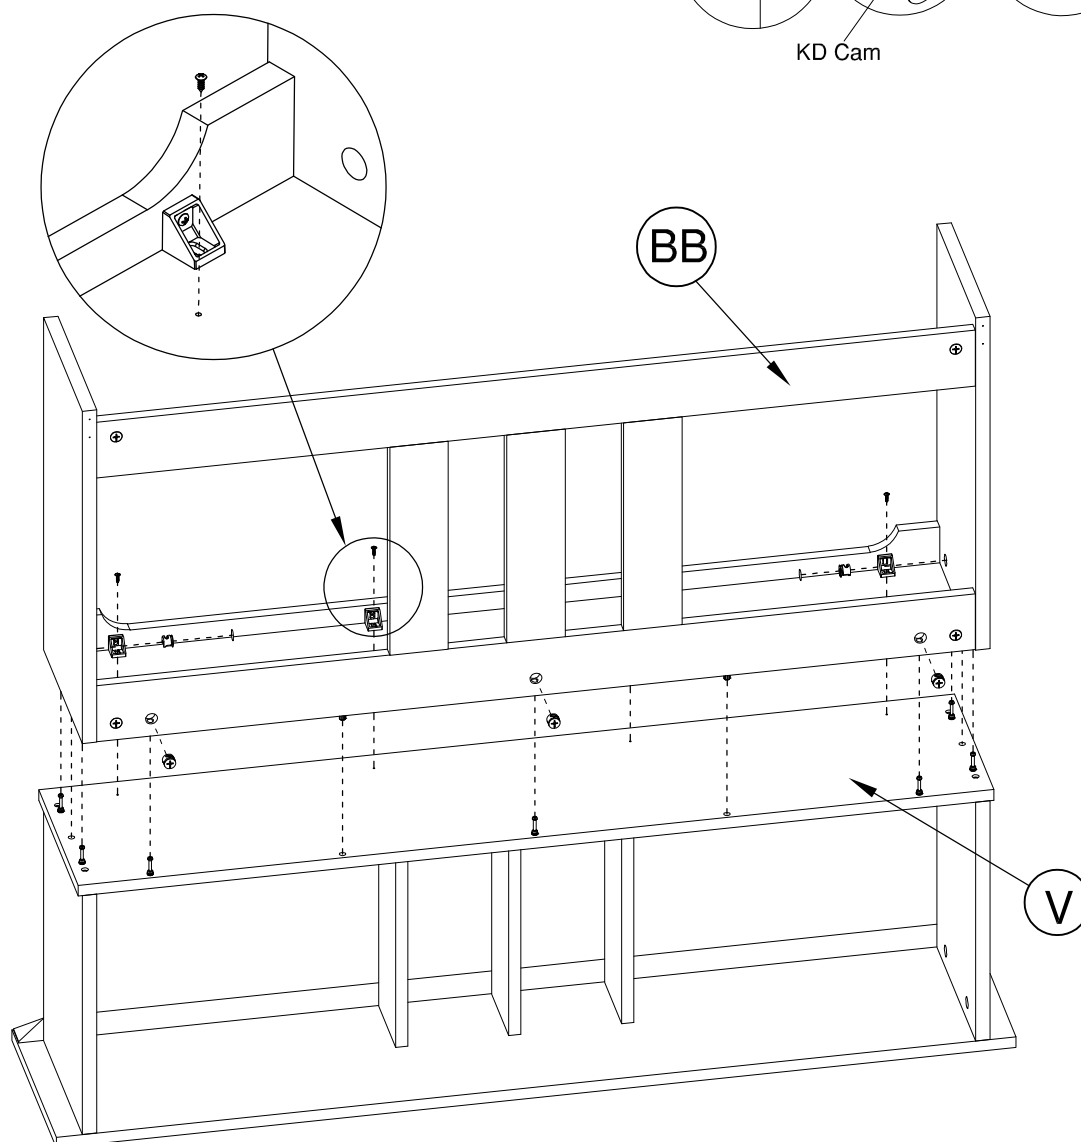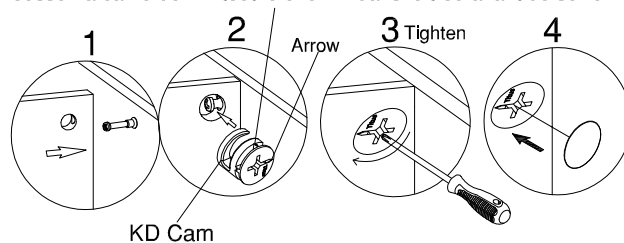

STEP 36

H34174



[24]

#3 x 3/4"

With assistant carefully flip unit over.



Con un asistente cuidadosamente acueste la unidad.

Avec l'aide d'une autre personne, retourner lentement l'unité sur le rebord frontal.

Center the back panel so that the back panel do not stick past the edge of the unit.

Centrez le panneau arrière de manière à ce qu'il ne reste pas au-delà du bord de l'appareil.

Centre el panel posterior de modo que el panel posterior no se pegue más allá del borde de la unidad.

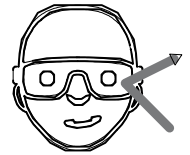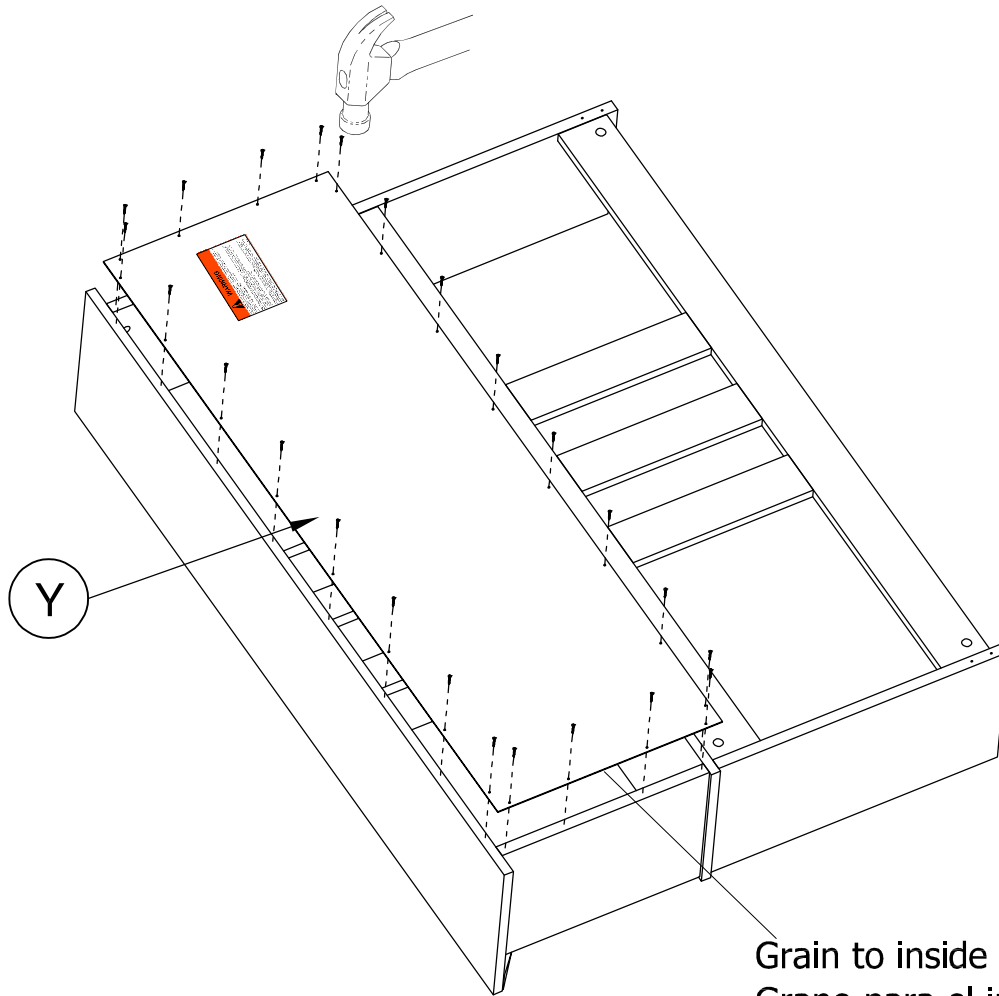

Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

Grain to inside
Grano para el interior
Grain de l'intérieur



WARNING


Failure to install every indicated nail and/or screw could lead to excessive shelf sagging or product collapse resulting in serious injury or death.

Si no se instalan todos los clavos y / o tornillos indicados, se podría producir un hundimiento excesivo del estante o el colapso del producto, lo que podría provocar lesiones graves o la muerte.

Le fait de ne pas installer chaque clou et / ou vis indiqué pourrait entraîner un affaissement excessif de l'étagère ou un effondrement du produit, entraînant des blessures graves, voire mortelles.

STEP 37


H85966

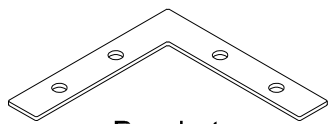

Bracket

[2]

H83978





#8 x 1"

[8]

With assistant carefully stand unit up.

Con un asistente cuidadosamente levante la unidad a una posición vertical.

Avec l'aide d'un assistant placez soigneusement l'unité debout.

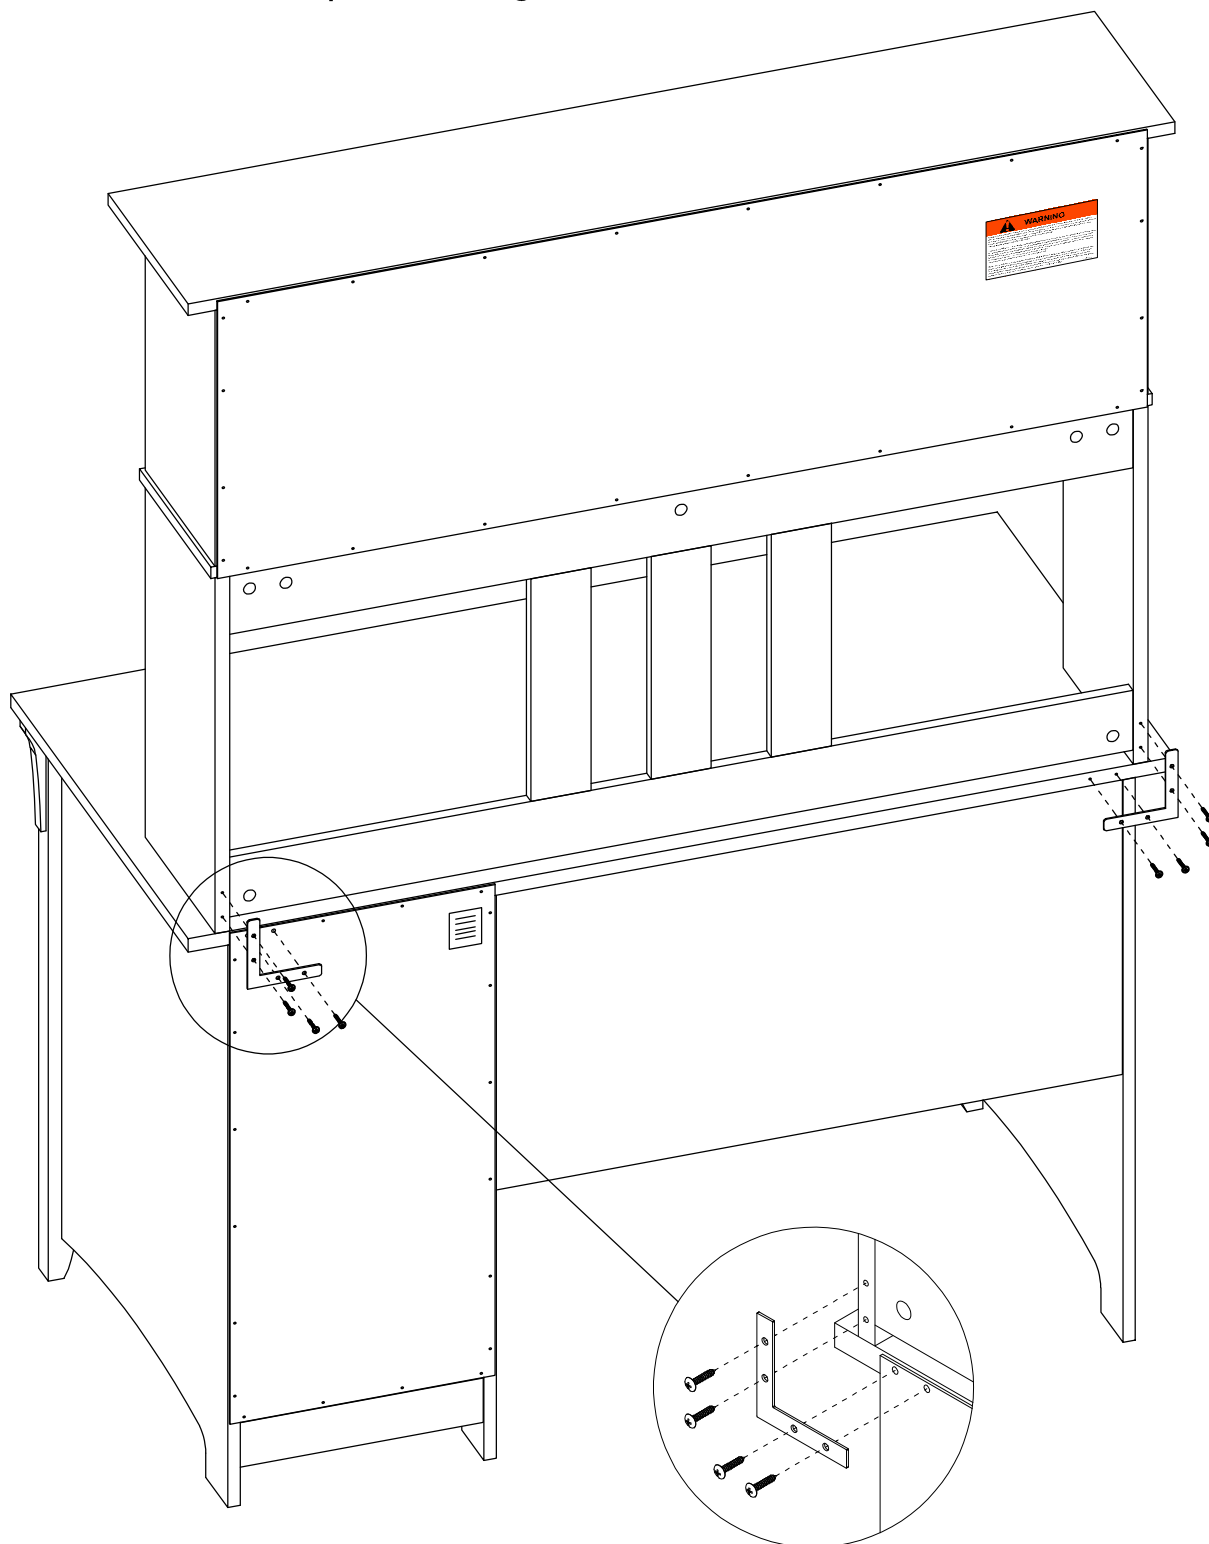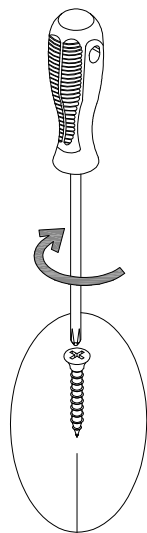

WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

FURNITURE'S WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. T

This Furniture product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie, appelez notre département de service clientèle GRATUITEMENT au 1-800-950-4782. Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais. Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période d'un an.

Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant un an après la date d'achat, remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage, 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S'ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

GARANTIA ESCRITA DE FURNITURE PARA USTED

Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor GRATIS al 1-800-950-4782. Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Furniture es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de uno año en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante uno año después de la fecha de compra, reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto, daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.