

Assembly Instructions

Instructions de montage

DATE STAMP	
------------	--

Space-Saving Entryway Closet with Shoe Storage

Meuble de rangement compact pour vestibule avec compartiments pour chaussures

CONTACT US FIRST

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:


- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

Option de service en ligne


- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces


Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

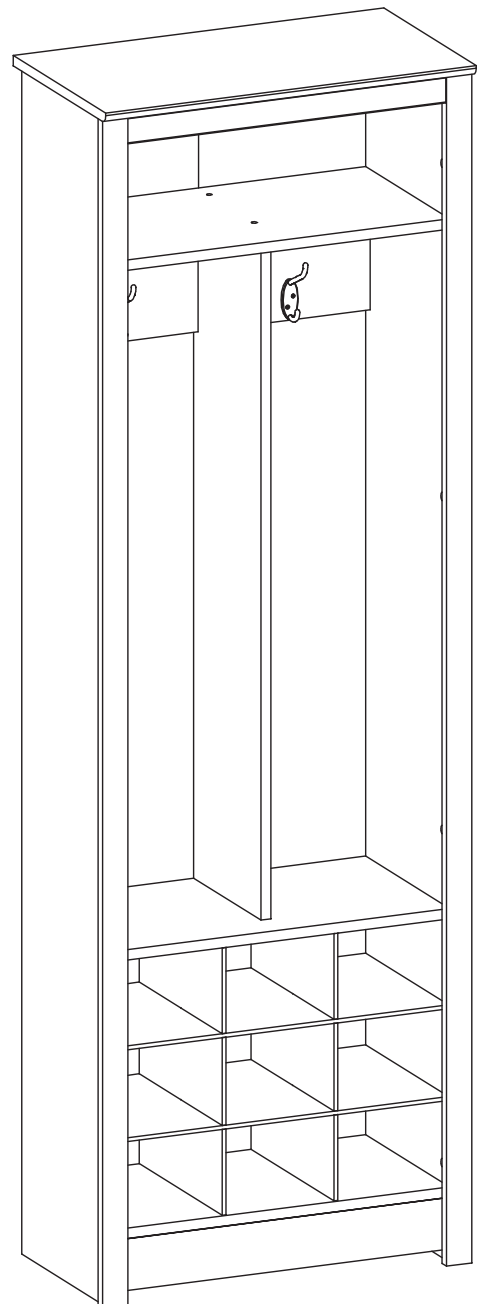


- | | |
|--|---|
| C1 Top (1)
<i>Dessus</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc | C8 Side Molding (2)
<i>Moulure latérale</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc |
| C2 Top Moulding (1)
<i>Moulure supérieure</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc | C9 Middle Shelf (1)
<i>Étagère du milieu</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc |
| C3 Top Shelf (1)
<i>Étagère supérieure</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc | C10 Vertical Divider (2)
<i>Diviseur vertical</i>
<i>Separador horizontal</i>
-E Espresso
-D gray / gris
-W white / blanc |
| C4 Upper Stabilizers (2)
<i>Renforcement supérieure</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc | C11 Horizontal Divider (2)
<i>Diviseur horizontal</i>
-E Espresso
-D gray / gris
-W white / blanc |
| C5 Left Side (1)
<i>Côté gauche</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc | C12 Bottom Shelf (1)
<i>Étagère du bas</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc |
| C6 Center Gable (1)
<i>Pignon central</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc | C13 Front Kicker / Stabilizer (1)
<i>Renforcement avant</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc |
| C7 Right Side (1)
<i>Côté droit</i>
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc | C14 Backer
<i>Dos</i> (1)
-E espresso
-D gray / gris
-W white / blanc |

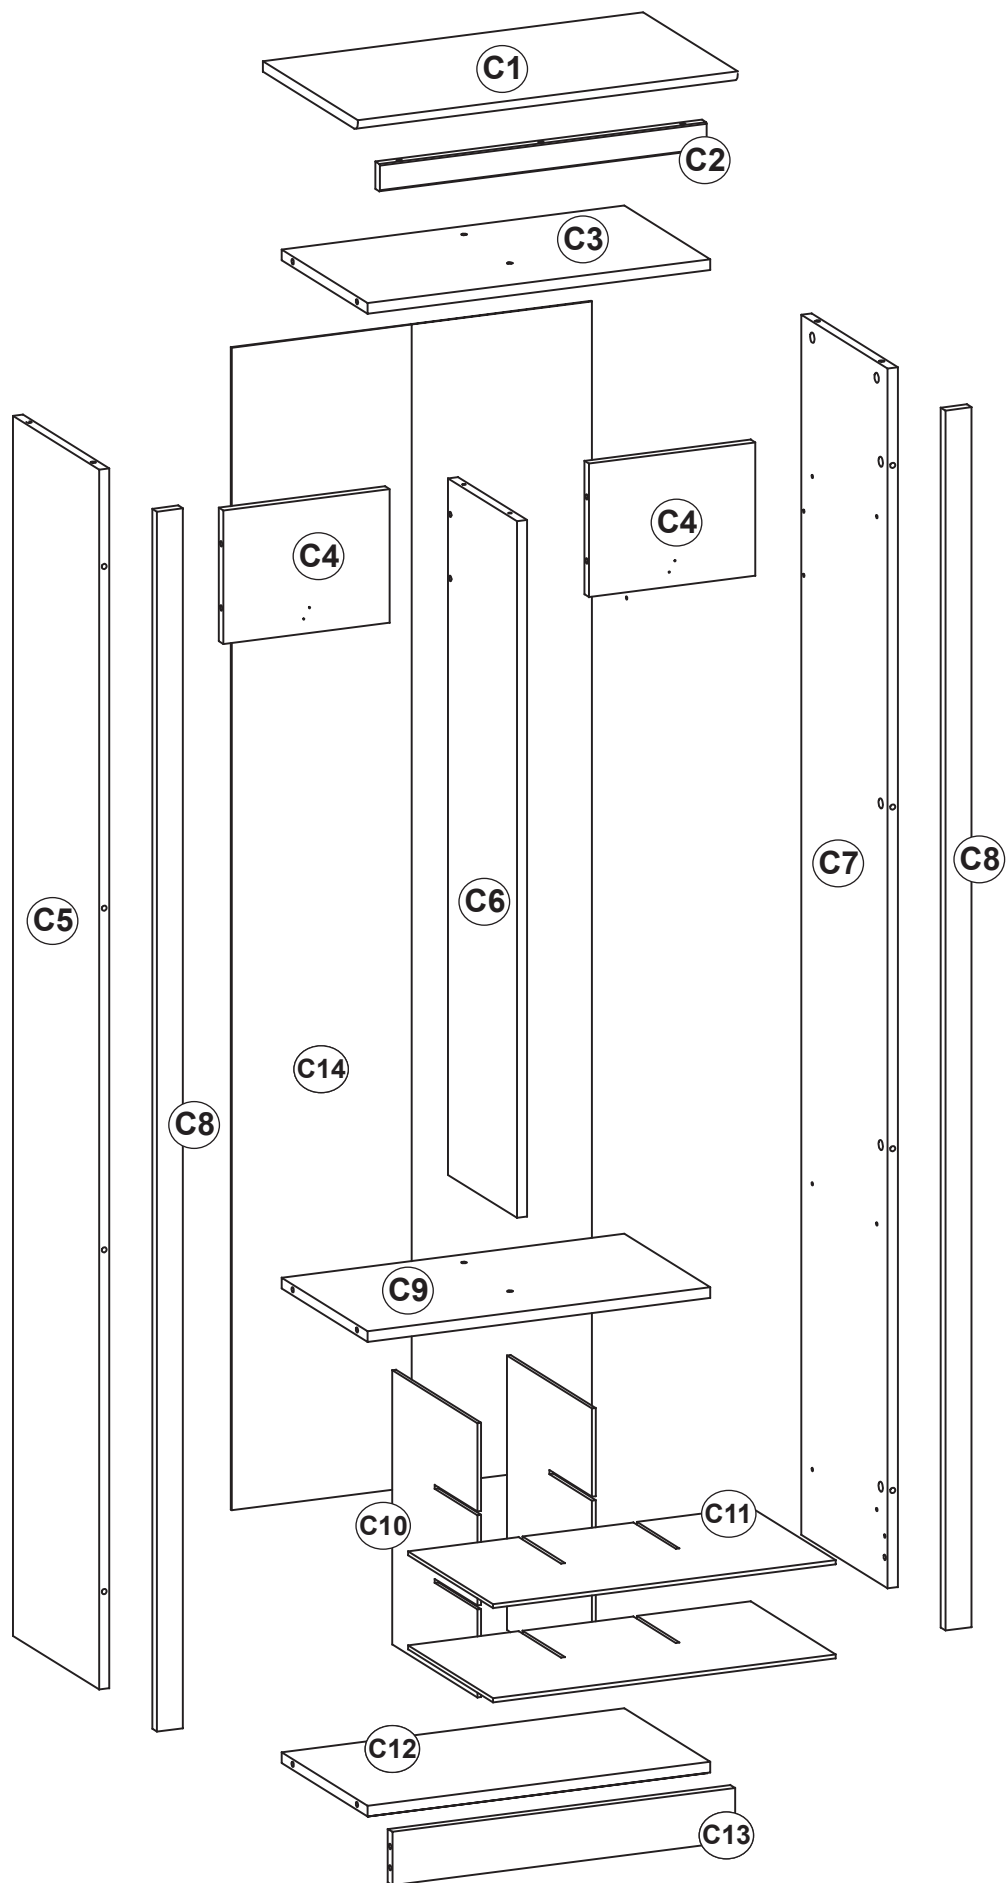




Blue Rapid Rod (8)
Tige rapide bleu




Large Zinc Cam (34)
Ferrure en zinc grande



24mm Green
Twister Dowel (22)
Goujon de torison vert




Double Ended
Connecting Rod (2)
Vis d'assemblage double




2" Confirmat Screw (4)
Vis Confirmat



Screw Cover Caps (2)
*Capuchon de vis
espresso
gray / gris
white / blanc*




Cam Cover Cap (16)
*Capuchons de la ferrure
espresso
gray / gris
white / blanc*



Plastic Dowel (3)
Goujons en plastique



Wood Dowel (2)
Goujons de bois



3/4" Nail (28)
Clou 3/4 po.



#6 - 5/8" Screw (4)
Vis no. 6 - 5/8 po.




Coat Hook (2)
Crochet de manteau

chrome / chrome


black / noir



Mounting Base (2)
Base de support




#6 - 3/4 Pan Head
Screw (1)
Vis #6-3/4 po.

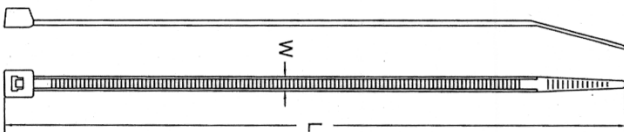


Cable Tie (1)
Serre-câble

Required Tools / Outils requis



*Optional Tools:
Using a power screwdriver
will speed up assembly.*

*Outils facultatifs
Utilisant la puissance
un tournevis accélérera
l'assemblée.*

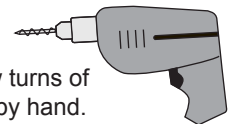

Caution

Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

Attention

Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.

BEFORE YOU BEGIN

Identify ALL parts and hardware to ensure everything is included.

AVANT DE COMMENCER

Identifier toutes les pièces et le matériel afin de s'assurer que tout est inclus.

ONLINE HELP


L'AIDE EN LIGNE



a


Screw green twister dowels into the Left (C5) and Right (C7) sides where shown

Vissez les goujons de torsion vert aux côtés gauche (C5) et droit (C7) comme montre

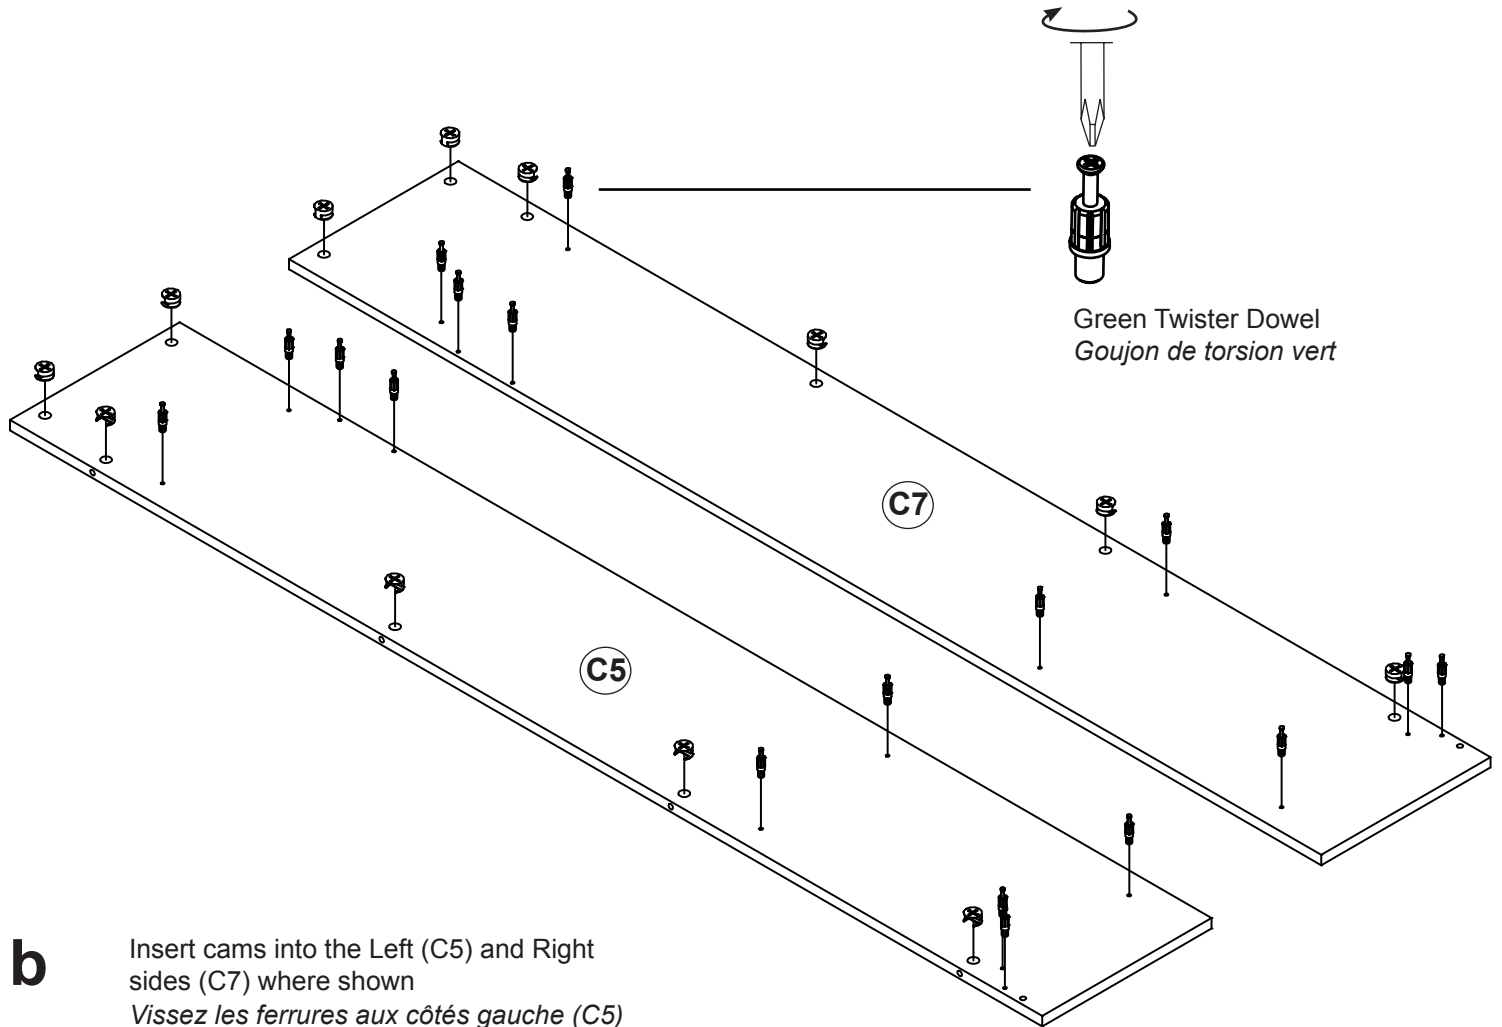**b**


Insert cams into the Left (C5) and Right (C7) sides where shown

Vissez les ferrures aux côtés gauche (C5) et droit (C7) comme montre

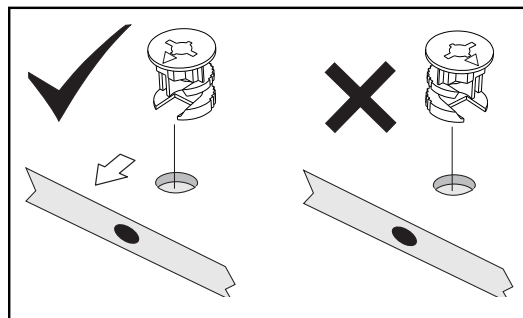


a

Insert cams into the Upper Shelf (C3)
Insérez les ferrures dans l'étagère supérieure (C3)


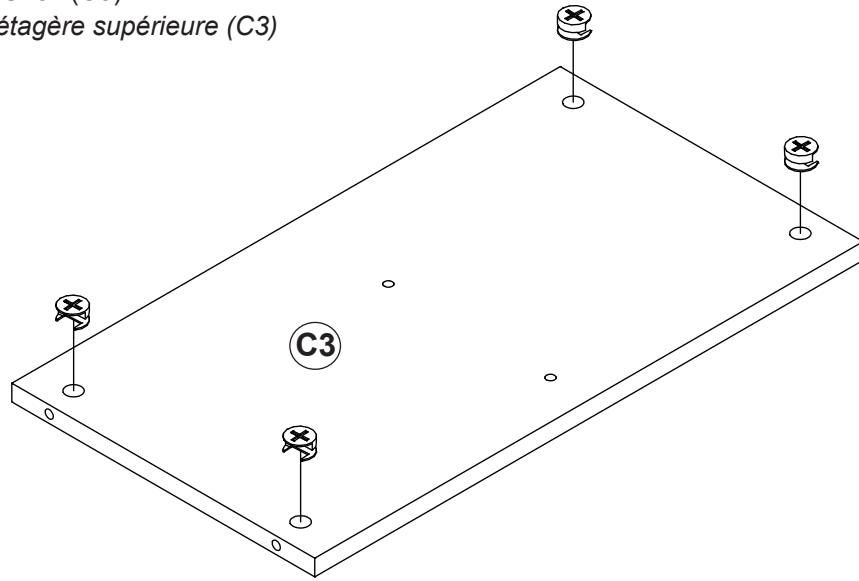
**b**

Attach the Upper Shelf (C3) to the Right Side (C7) and tighten cams
Fixez un renforcement supérieur (C3) et au côté droit (C7) et serrez les ferrures

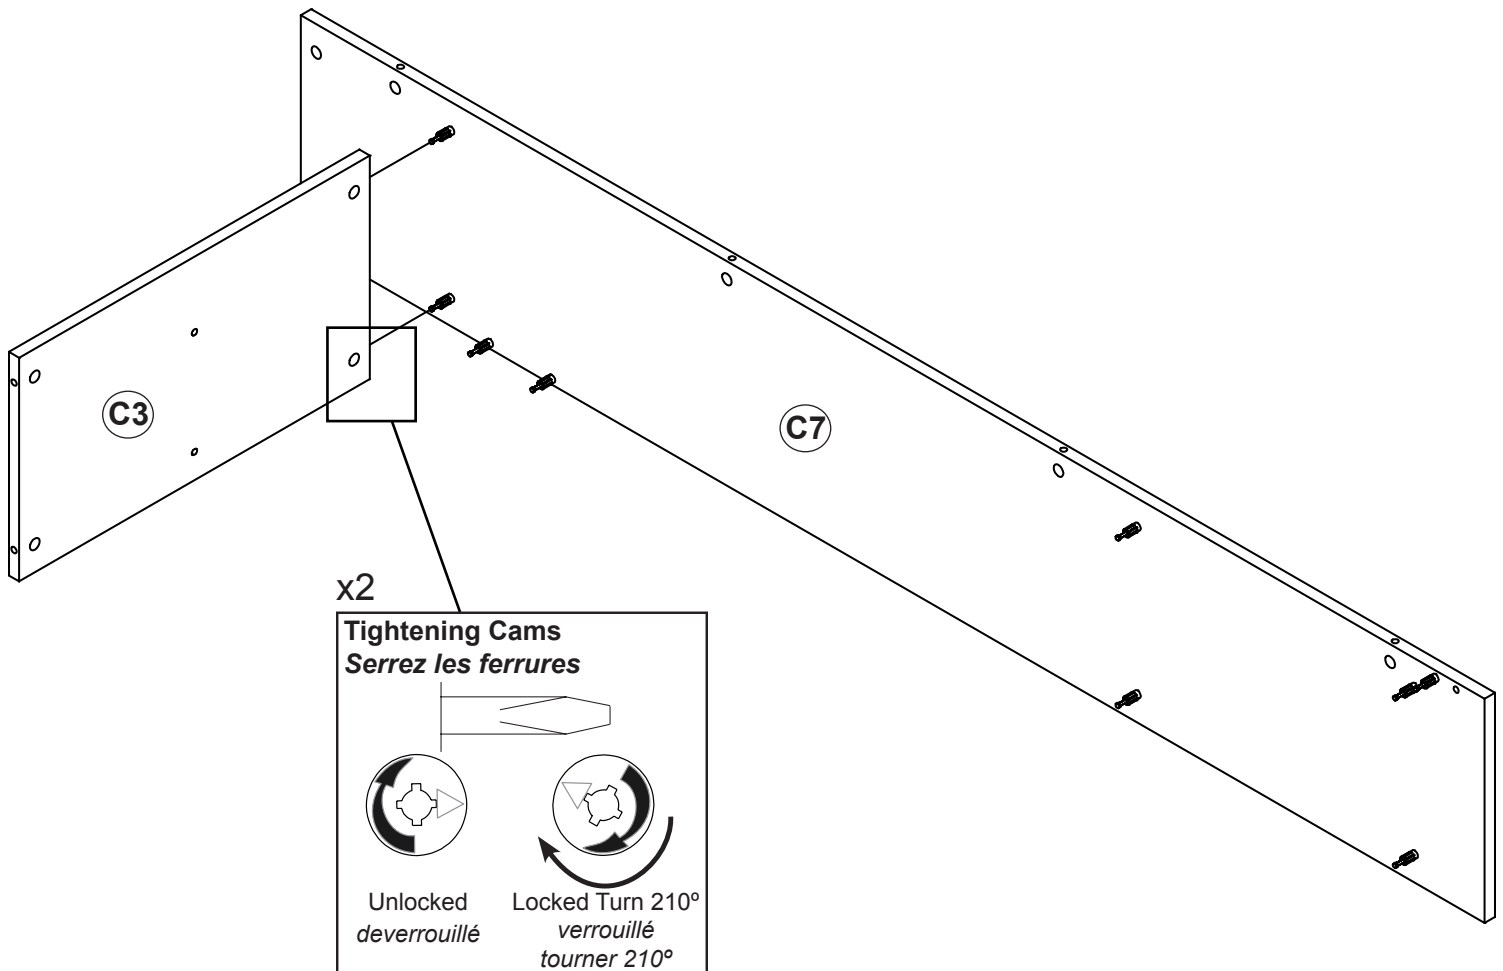


a

Insert cams into the Upper Stabilizers (C4)
Insérez les ferrures dans les renforcement supérieur (C4)

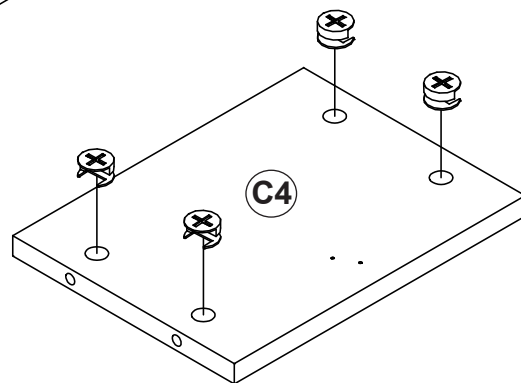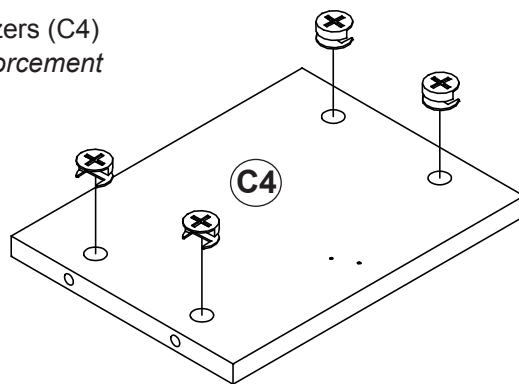
**b**

Connect one Upper Stabilizer (C4) to the Right Side (C7)
Connectez un renforcement supérieur (C4) au côté droit (C7)

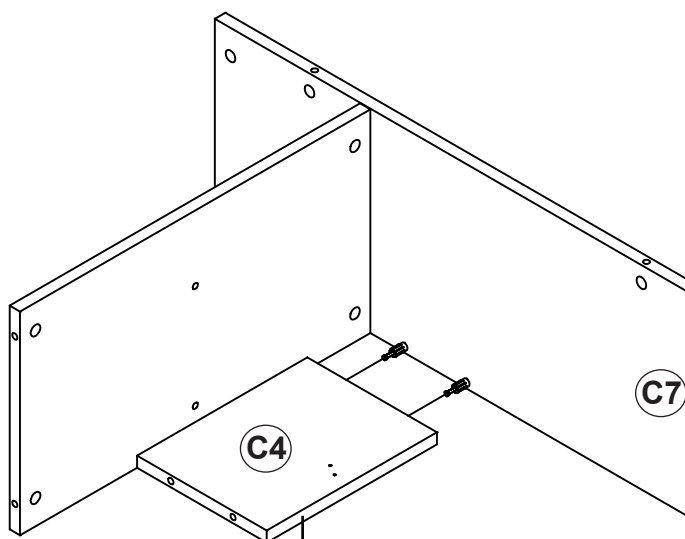

Because the cams on the Upper Stabilizers face the back of the cabinet, you will tighten them in Step 13

Parce que les ferrures sur les renforcement supérieur soient face à l'arrière de l'armoire, vous serrez-les à l'étape 13

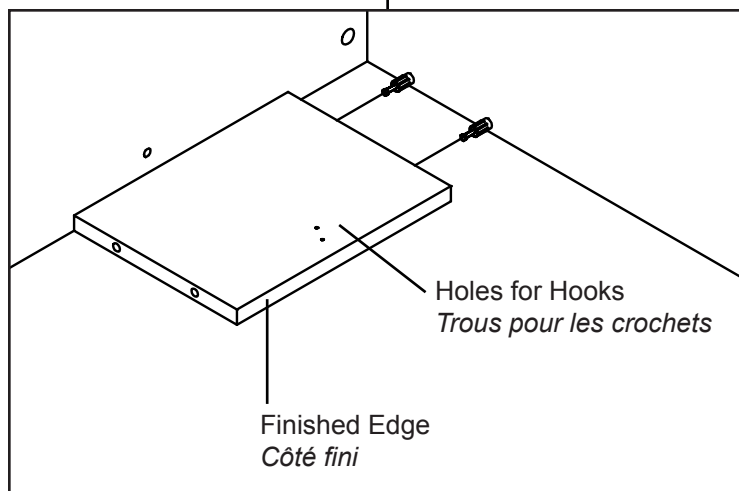


IMPORTANT: Make sure to position the stabilizer as shown


IMPORTANT : assurez-vous de positionner le renforcement, comme illustré

a


Attach Center Gable (C6) to Upper Shelf (C3) with Confirmat Screws. Finish with screw cover caps
Fixez le pignon central (C6) au étagère supérieure (C3) avec vis Confirmat. Couvrez avec les capuchons de vis

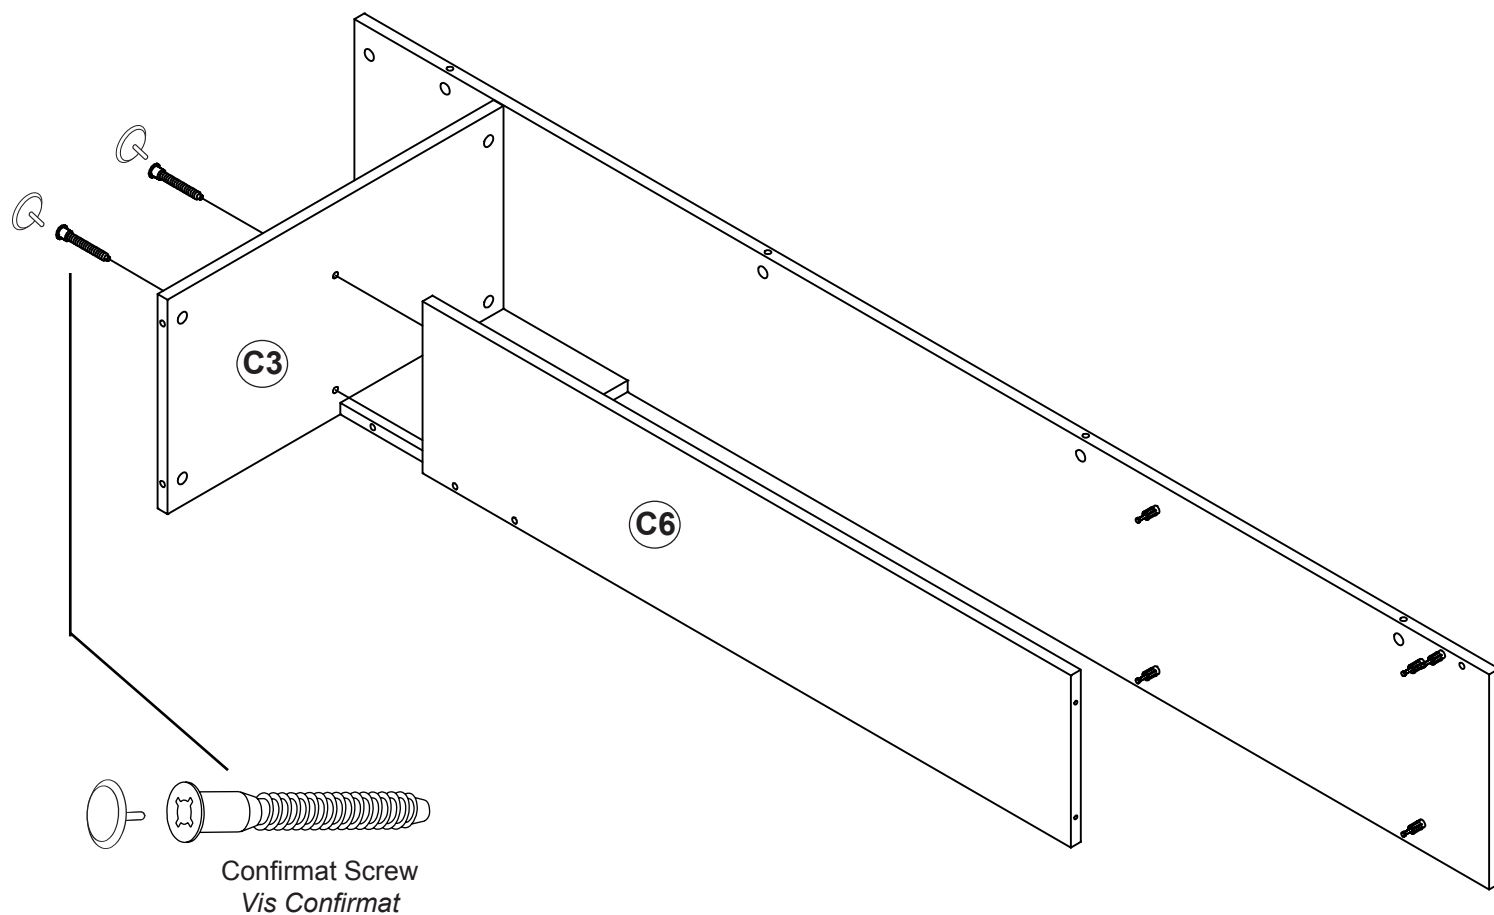**b**


Insert cams into the Middle Shelf (C9)
Insérez les ferrures dans l'étagère du milieu (C9)

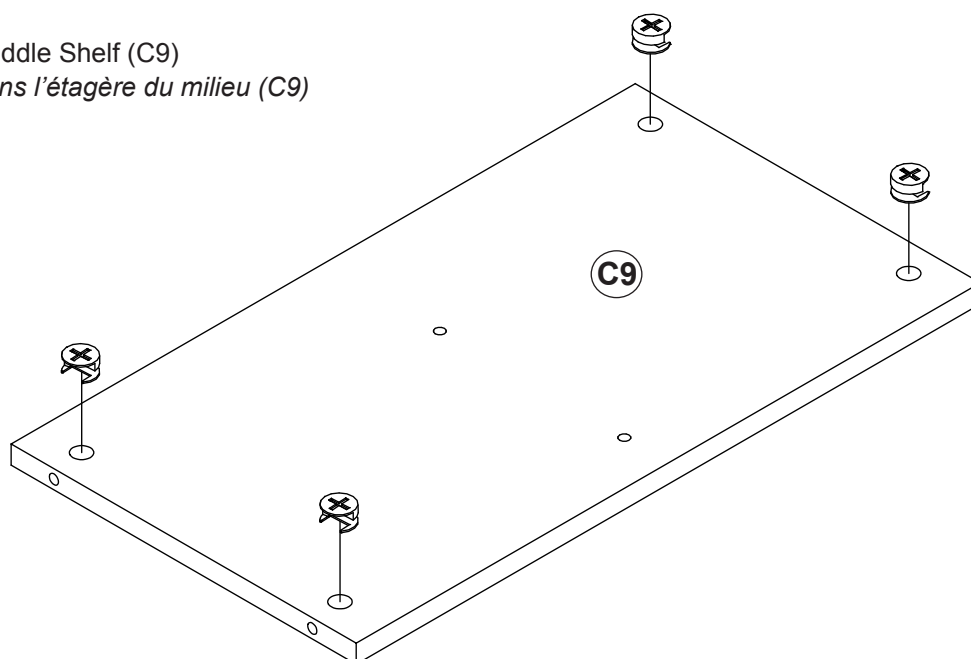


Attach Middle Shelf (C9) to the Right Side (C7) and tighten cams
Fixez étagère du milieu (C9) au côté droit (C7) et serrez les ferrures

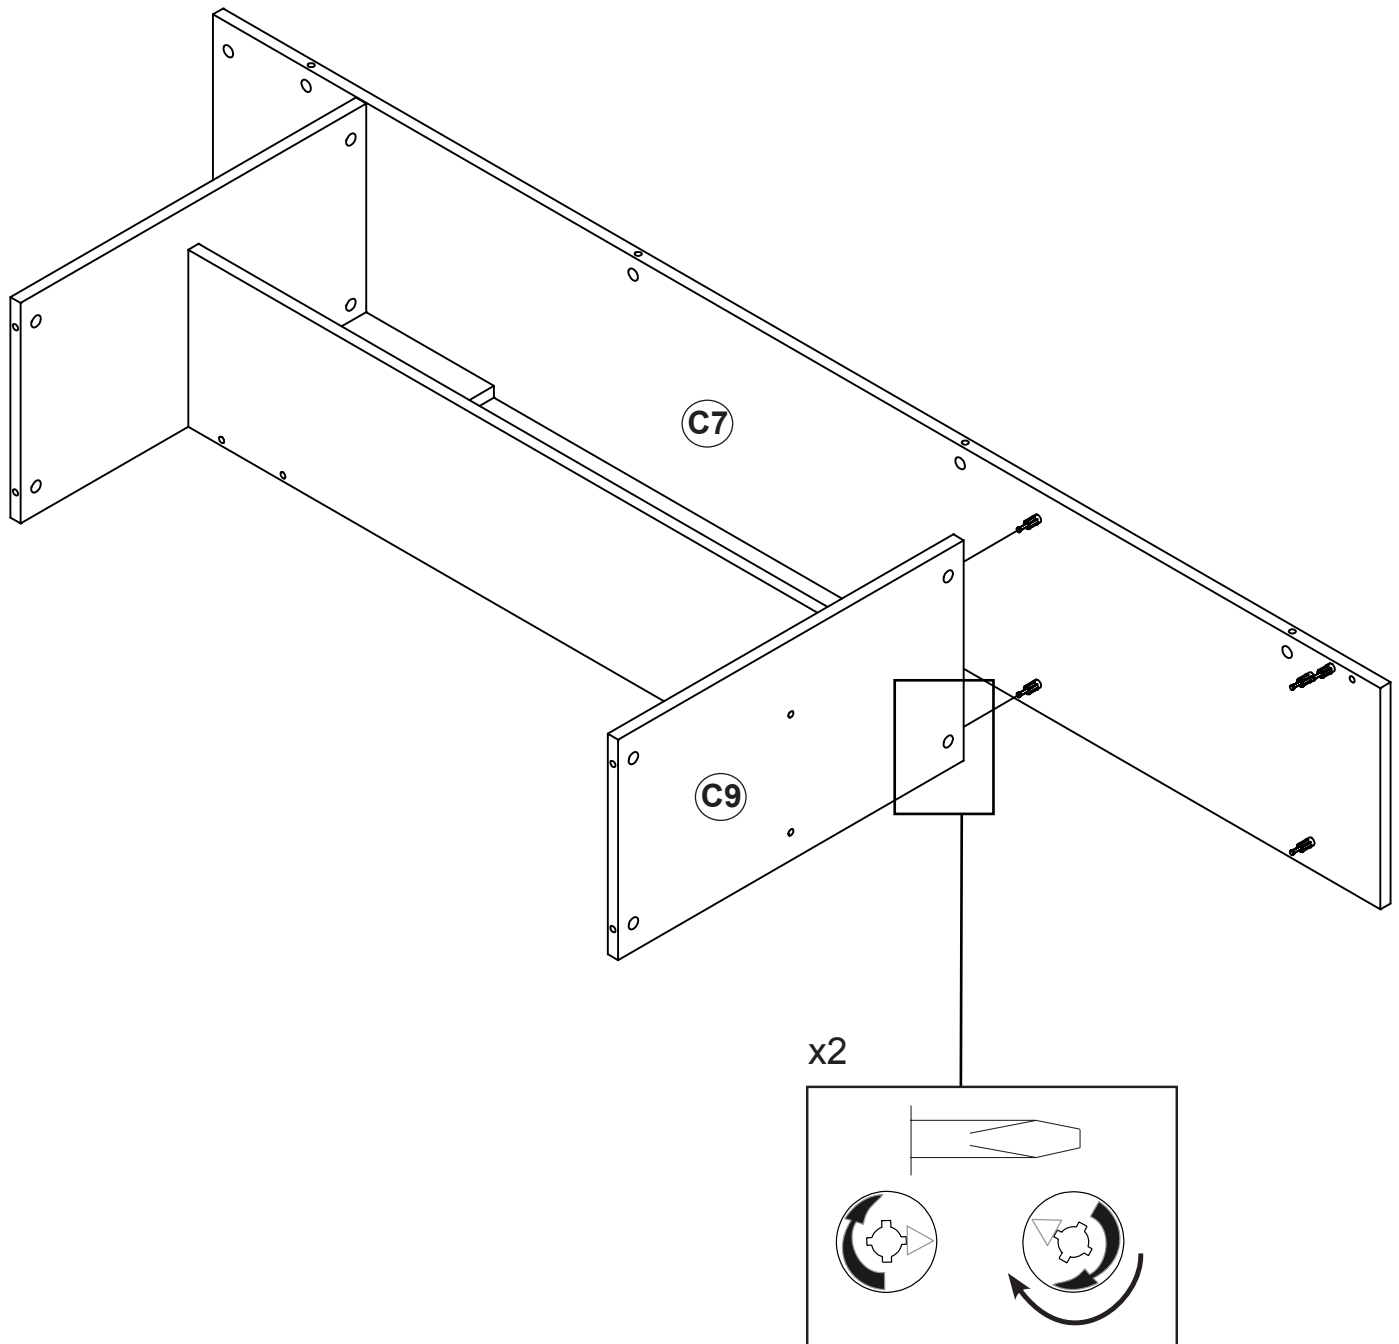

- a** Attach Center Gable (C6) to Middle Shelf (C9) with Confirmat Screws
Fixez le pignon central (C6) au étagère du milieu (C9) avec vis Confirmat

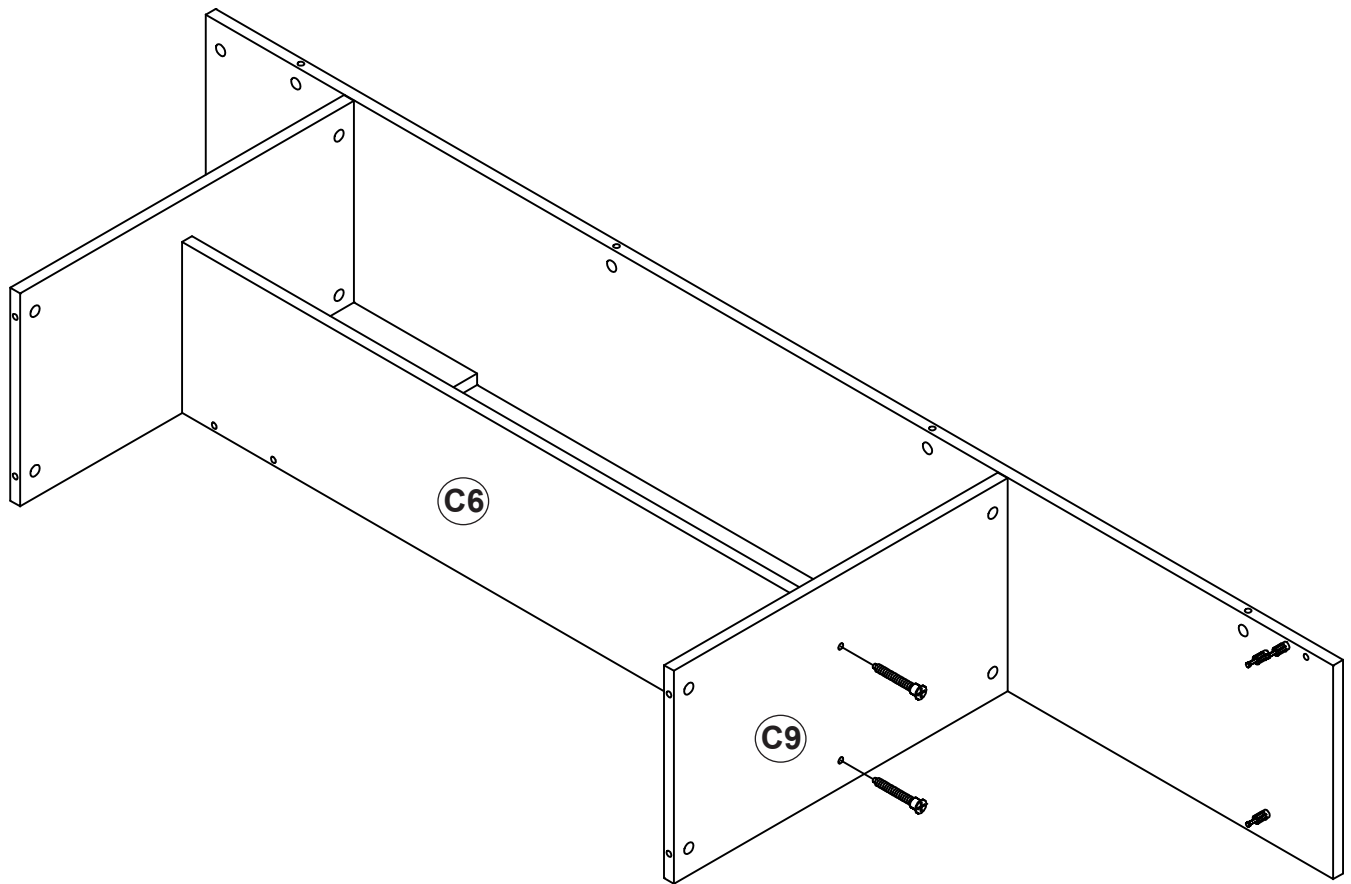


- b** Insert cams into the Bottom Shelf (C12)
Insérez les ferrures dans l'étagère du bas (C12)

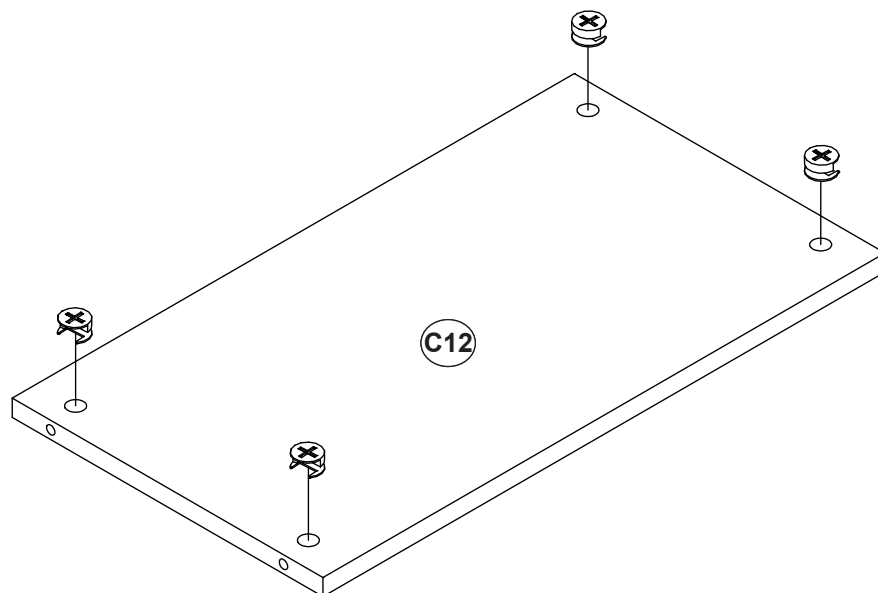

7

Attach Bottom Shelf (C12) to the Right Side (C7) and tighten cams
Fixez étagère du bas (C12) au côté droit (C7) et serrez les ferrures



5 Minutes

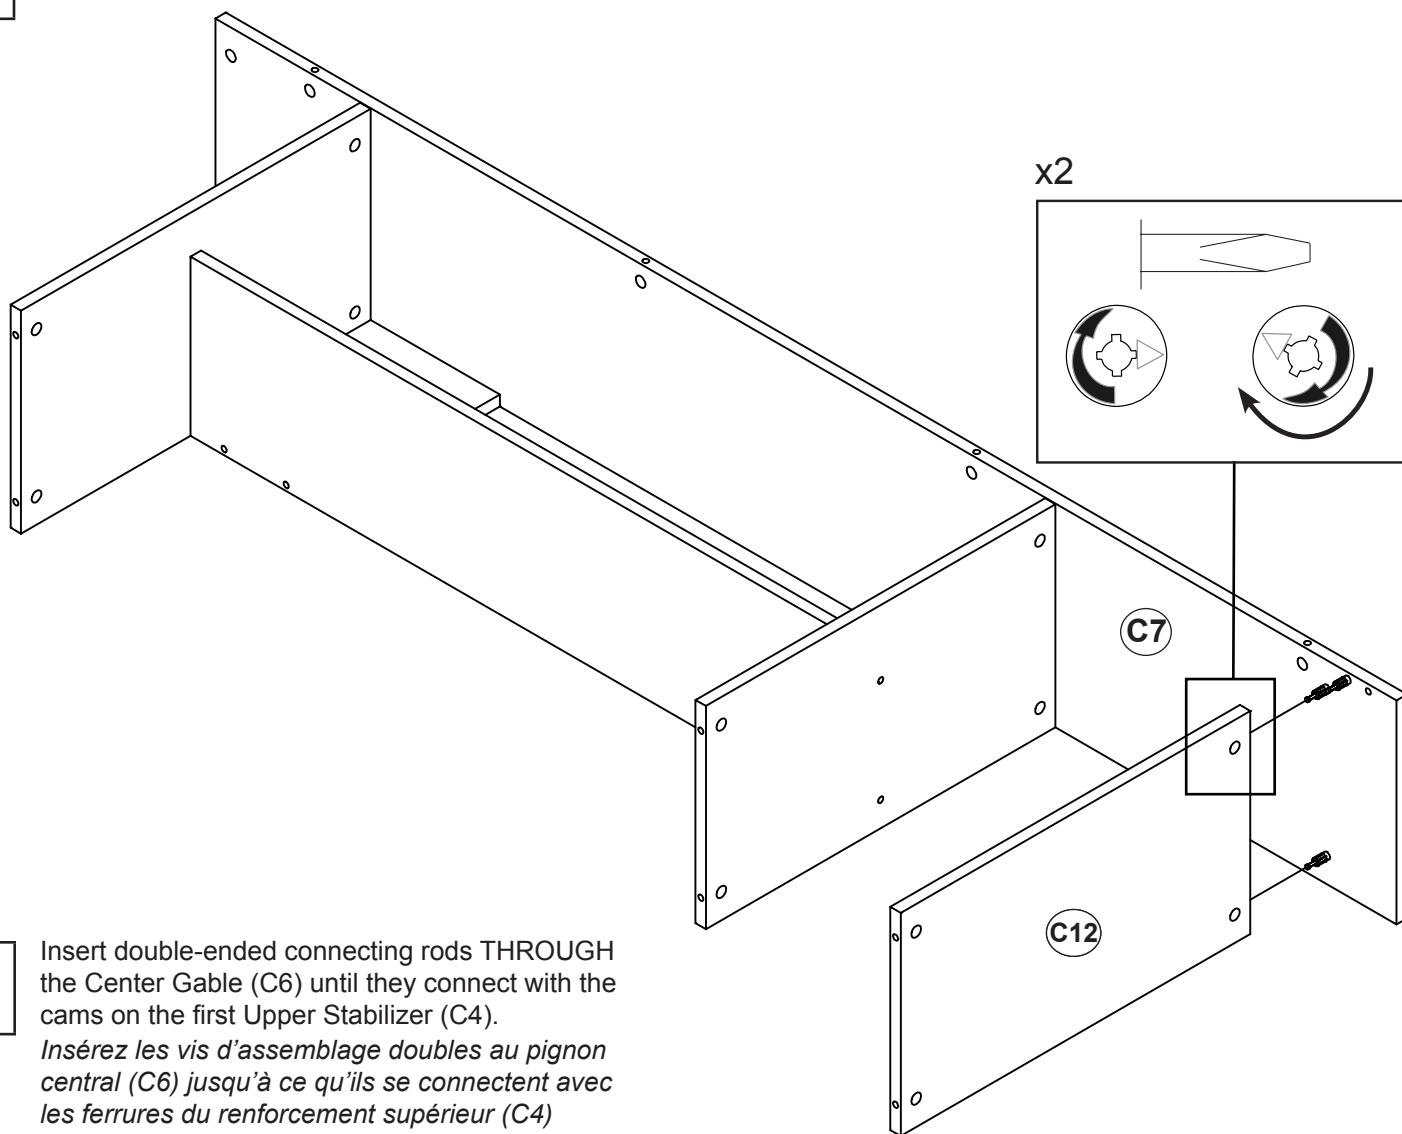

8

Insert double-ended connecting rods THROUGH the Center Gable (C6) until they connect with the cams on the first Upper Stabilizer (C4).

Insérez les vis d'assemblage doubles au pignon central (C6) jusqu'à ce qu'ils se connectent avec les ferrures du renforcement supérieur (C4)

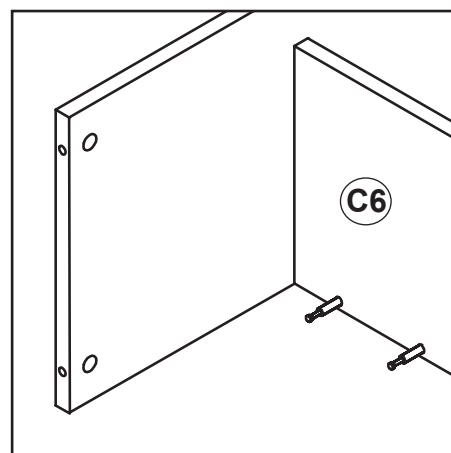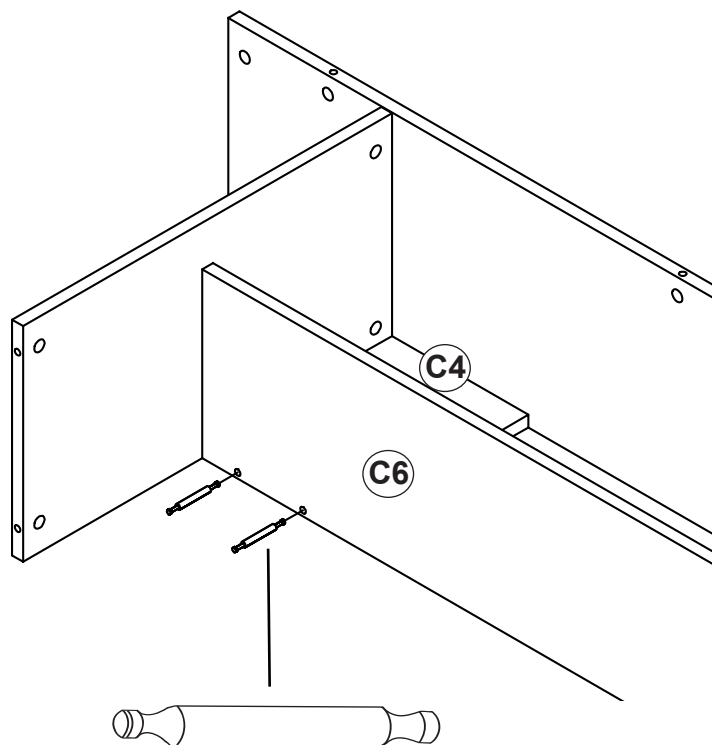


The double-ended connecting bolts will protrude through the gable


Les vis d'assemblage doubles vont dépasser le pignon.

- a** Insert cams and wooden dowels into the Front Kicker (C13)
Insérez les ferrures et les goujons de bois au renforcement avant (C13)

Wood Dowel
 Goujons de bois

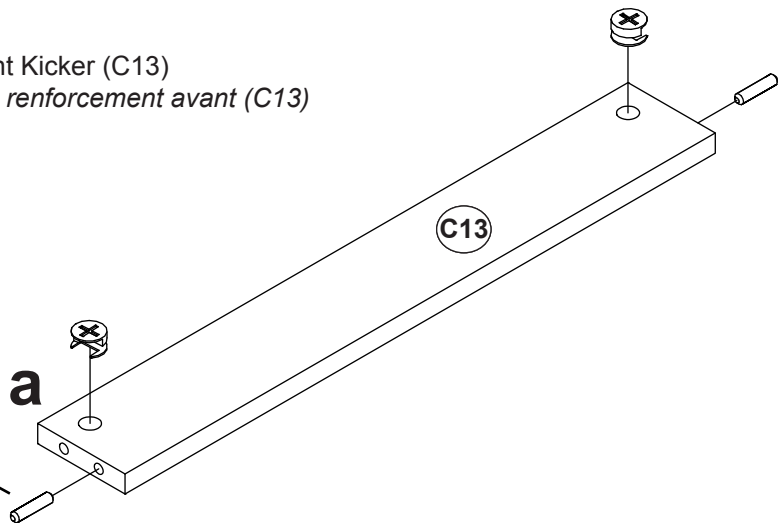


- b** Connect the second Upper Stabilizer (C4) to the Center Gable (C6). **Leave unlocked until Step 13**
Connectez le deuxième renforcement supérieur (C4) au pignon inférieur (C6). Laisser déverrouillée jusqu'à l'étape 13

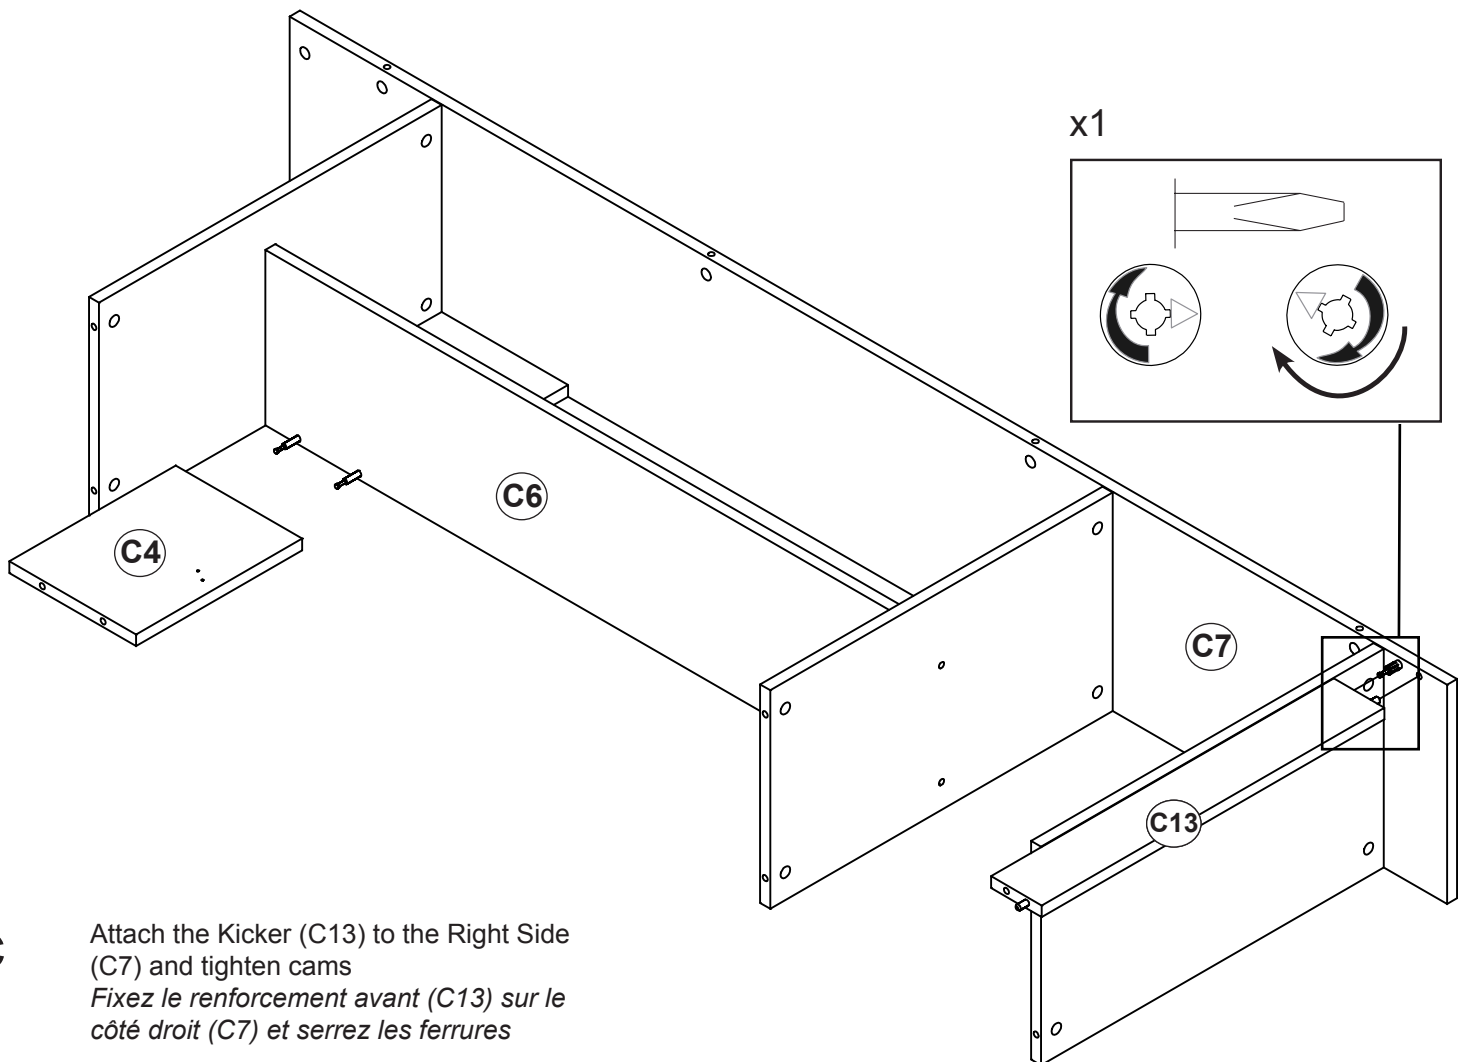


- c** Attach the Kicker (C13) to the Right Side (C7) and tighten cams
Fixez le renforcement avant (C13) sur le côté droit (C7) et serrez les ferrures


- a** Attach Left Side (C5) to all pieces. Tighten cams on all three shelves and front kicker
Fixez le côté gauche (C5) à toutes les pièces. Serrez les ferrures sur tout les étagères et le renforcement avant

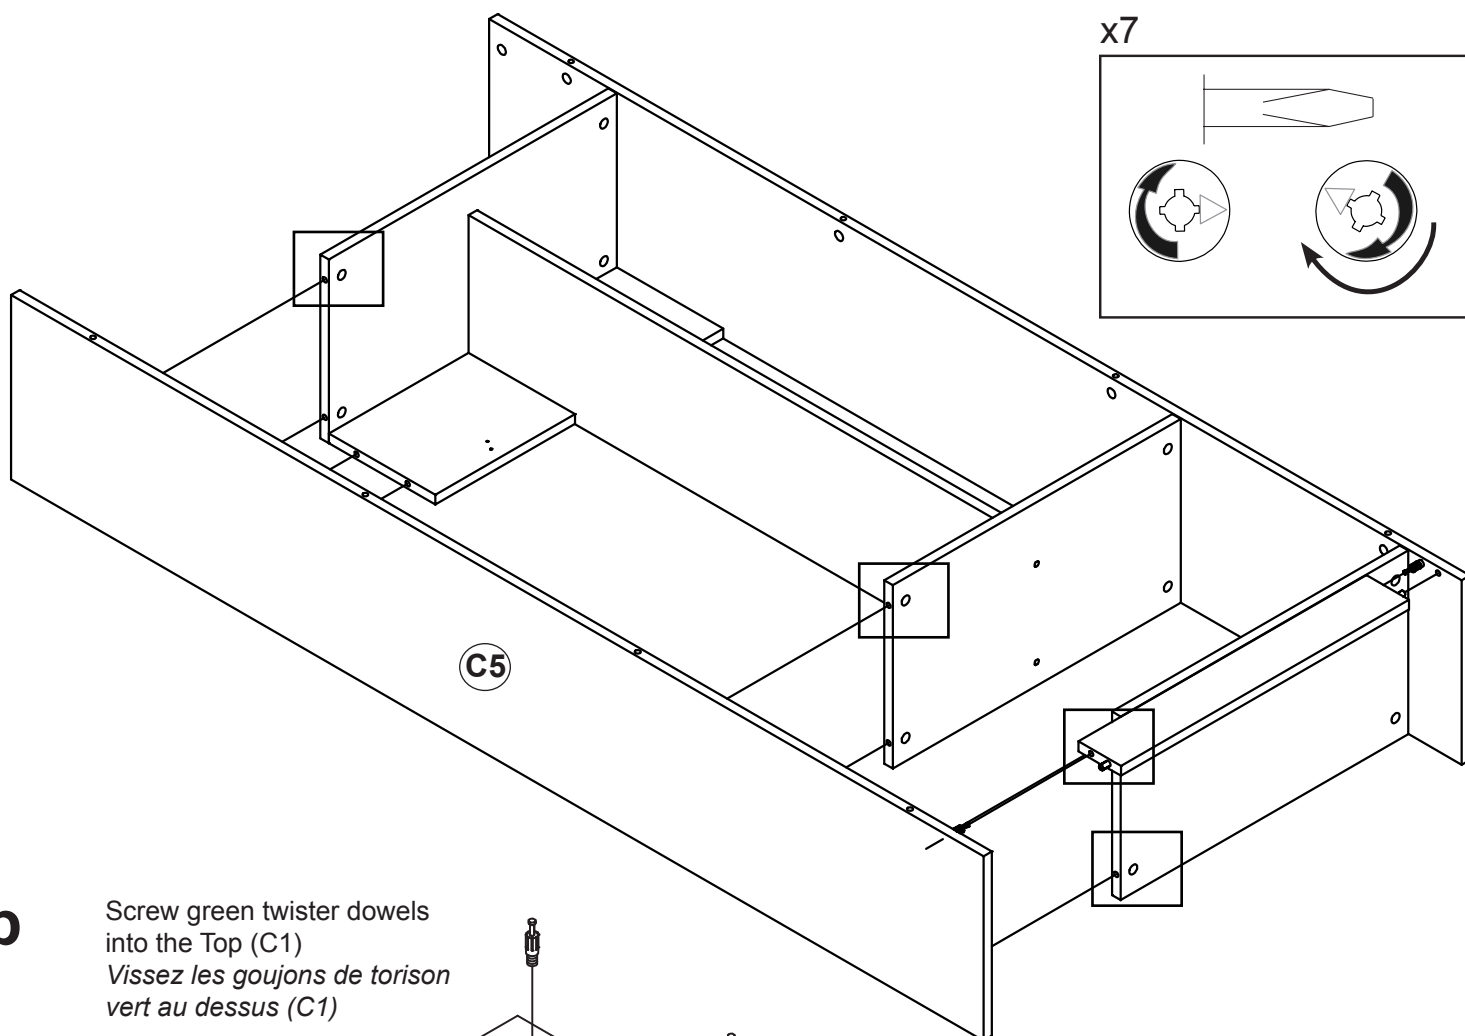

- b** Screw green twister dowels into the Top (C1)
Vissez les goujons de torison vert au dessus (C1)

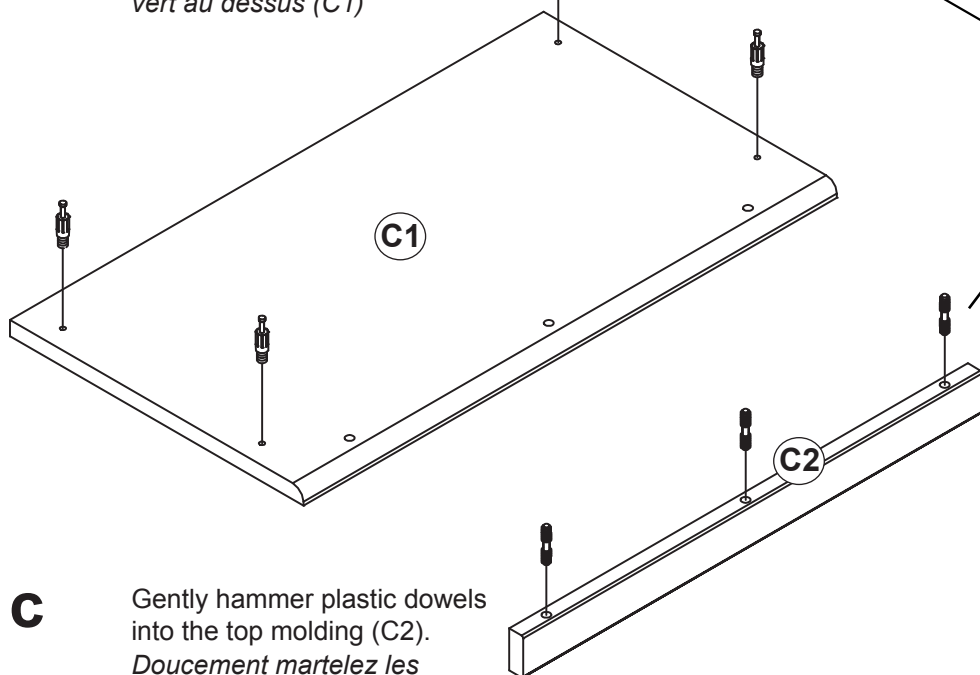


Plastic Dowel
 Goujons en plastique

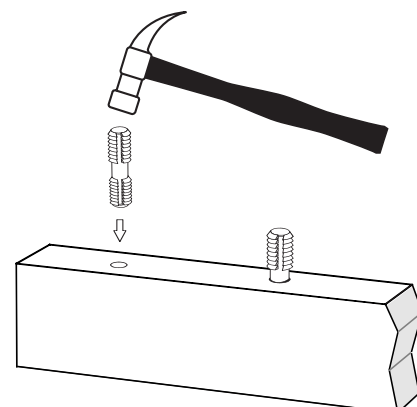


- c** Gently hammer plastic dowels into the top molding (C2).
Doucement martelez les goujons en plastique dans la moulure supérieure (C2).

a

Attach Top Molding (C2) to the Top (C1)
 Using your hands, apply even pressure to moldings and press firmly
Attachez la moulure (C2) au dessus (C1)
Utiliser vos mains, s'appliquer même de la pression aux moulures et à la presse fermement

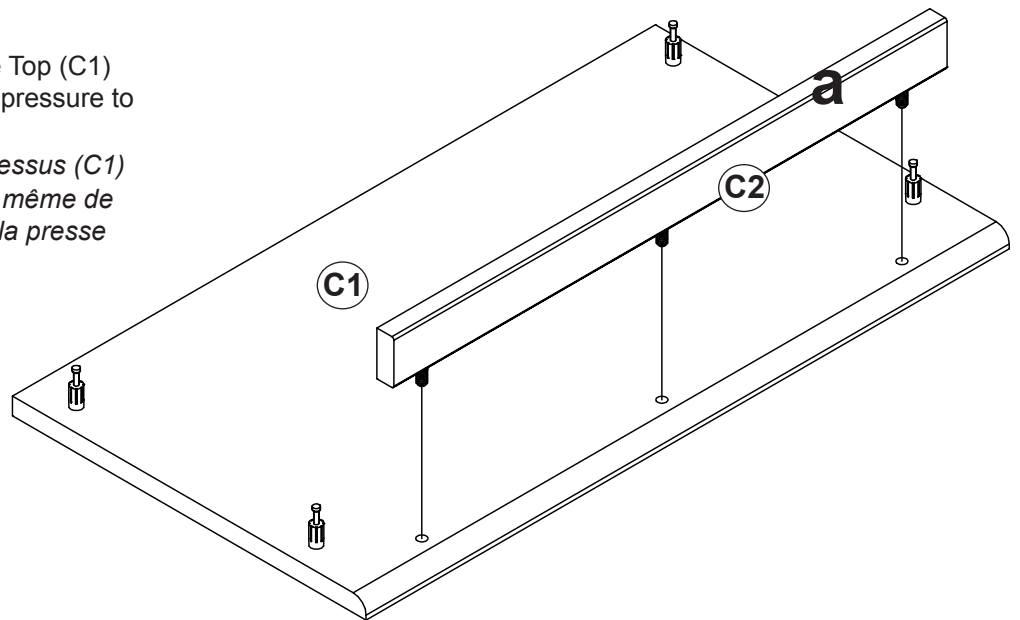**b**


Attach the Top (C1) to Left & Right Sides, then tighten cams.
Attachez le dessus (C1) aux côtés gauche et droit, puis serrez les ferrures

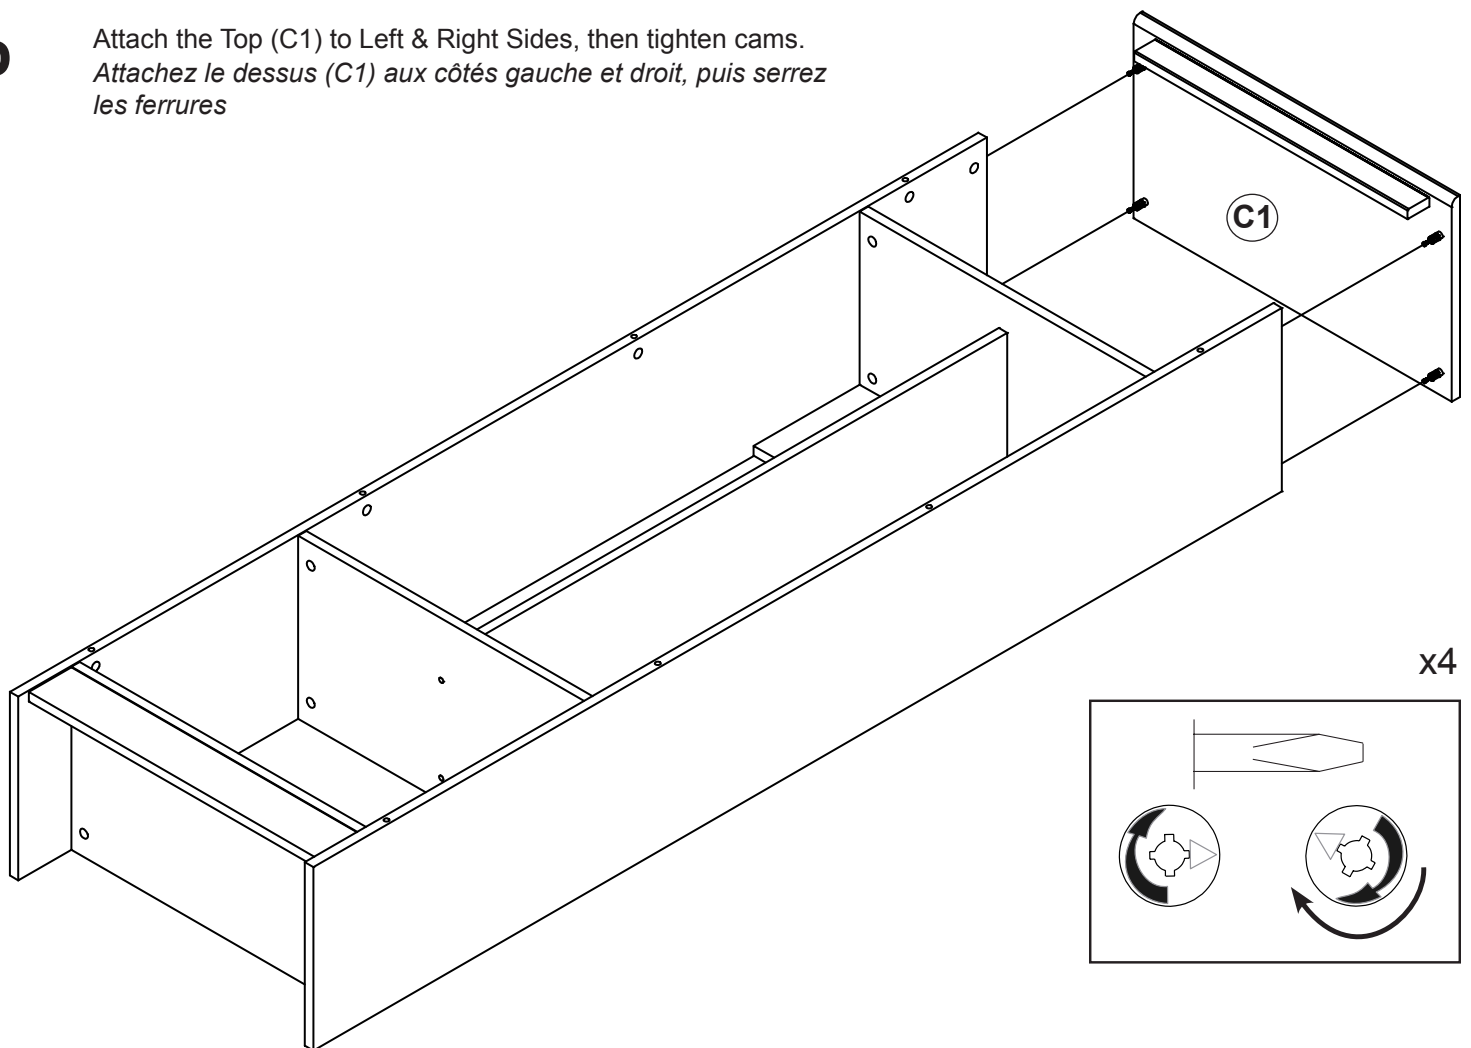

a


PUSH blue rapid rods into the side moldings (C8)

POUSSEZ les tiges rapides bleues aux moulures latérale (C8)

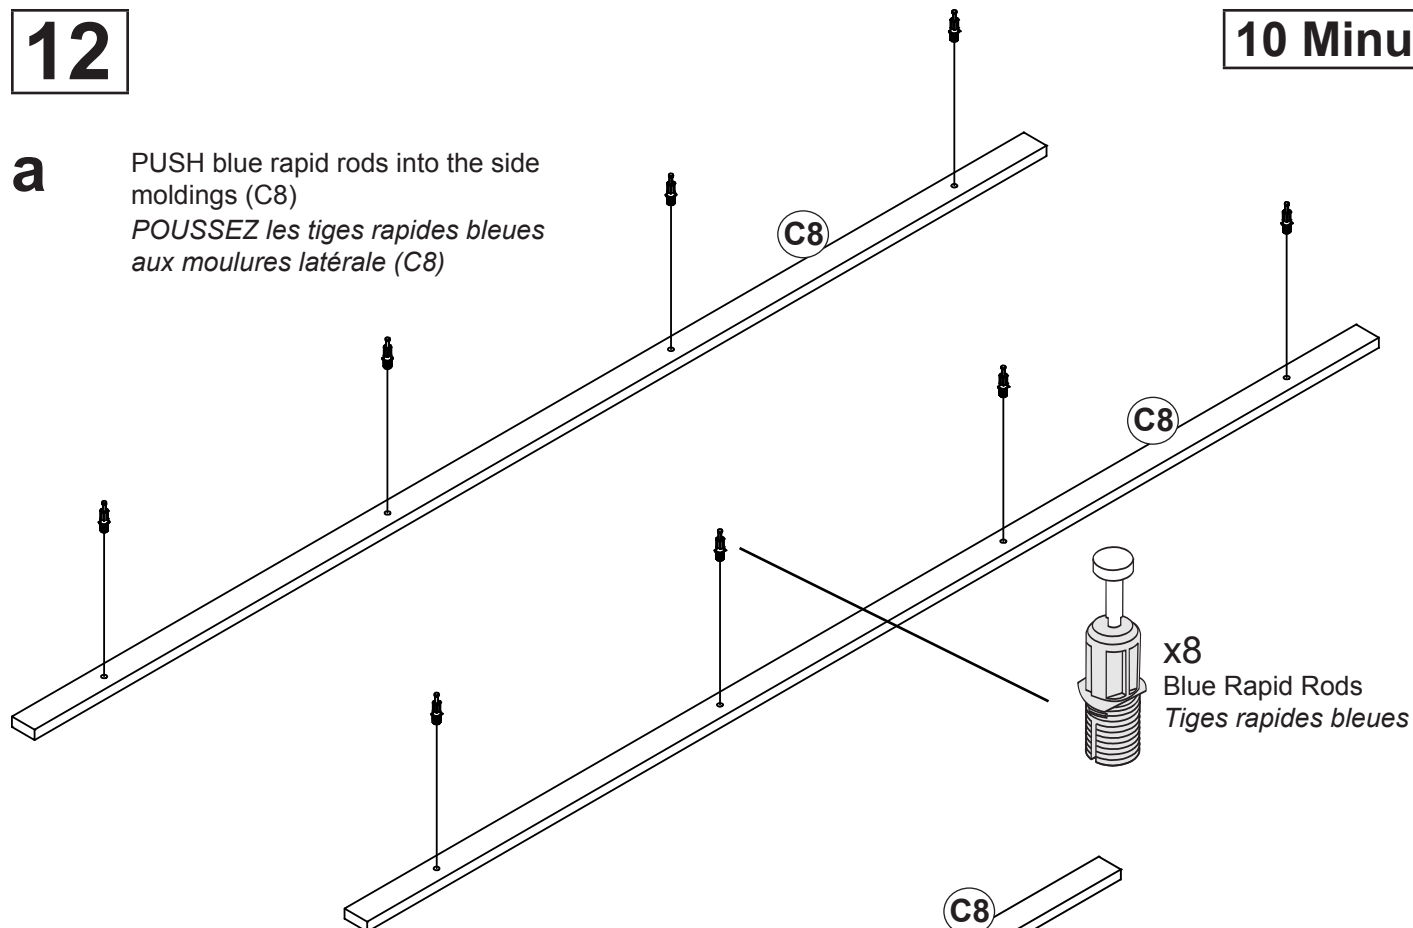**b**


Attach the side moldings (C8) to sides and tighten cams

Attachez une les moulures latérale (C8) aux côtés et serrez les ferrures.

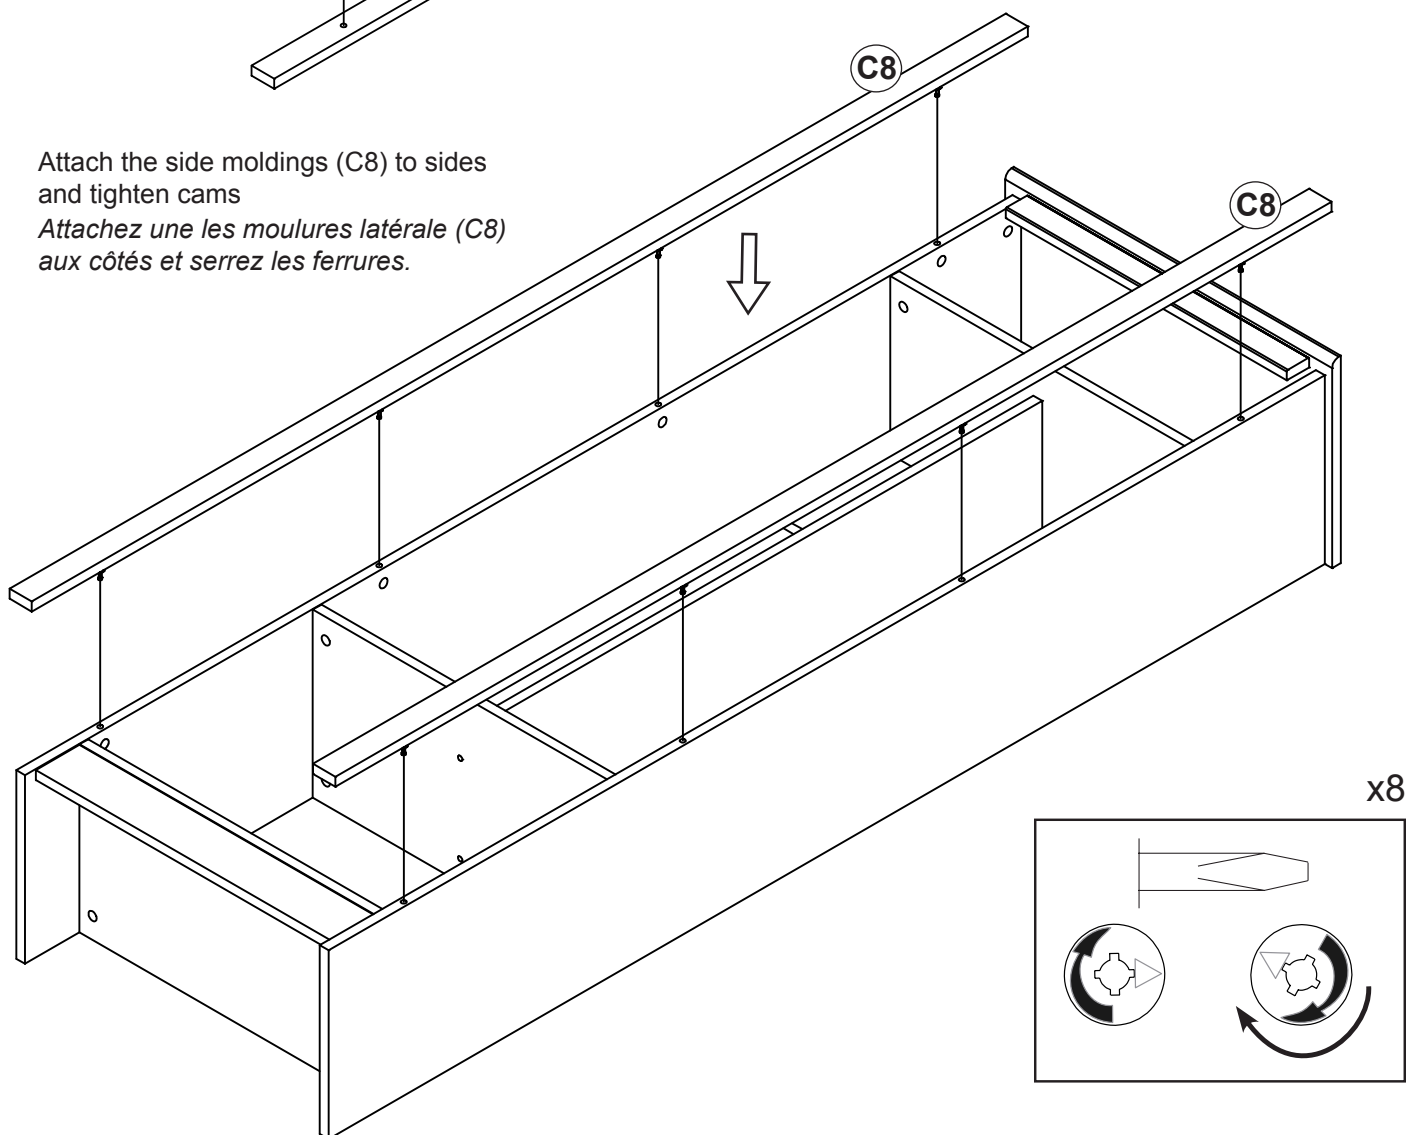


13

Lift to upright position and tighten the cams on the back of the Upper Stabilizers (C4)
Levez en position verticale Serrez les ferrures sur l'arrière des renforcements supérieur (C4)

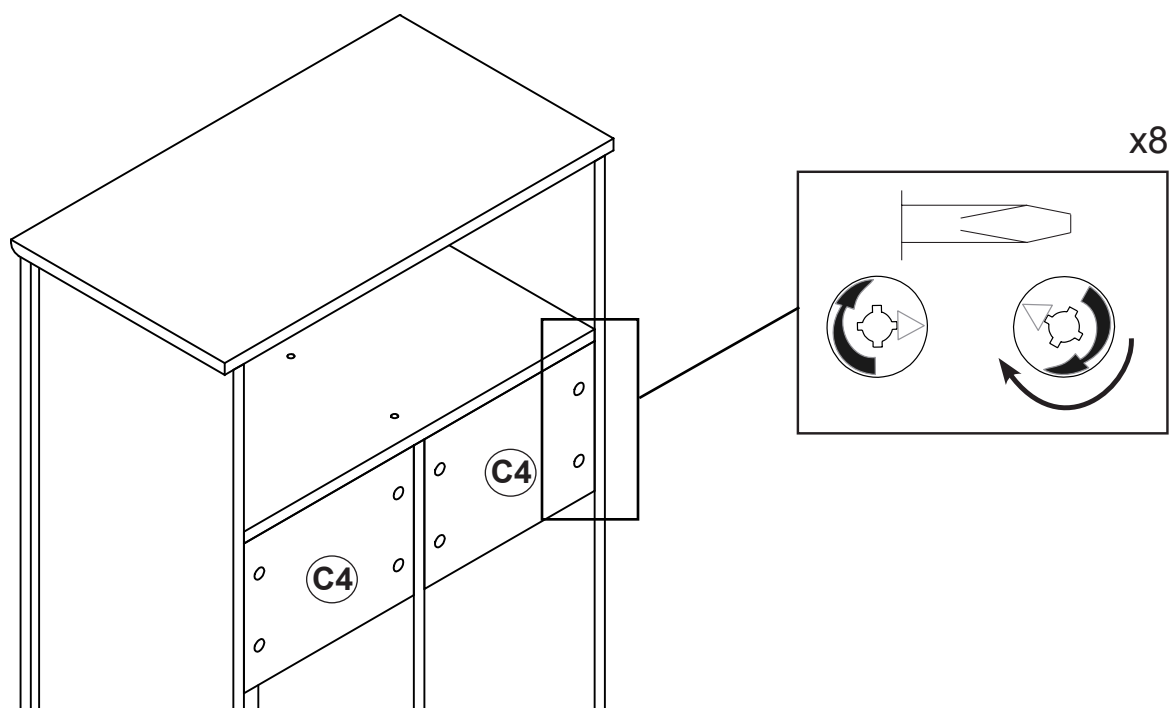**14****a**


Interlock the horizontal (C11) and vertical (C10) dividers as shown
Enclenchez les diviseurs horizontaux (C11) et verticaux (C10) comme montré.

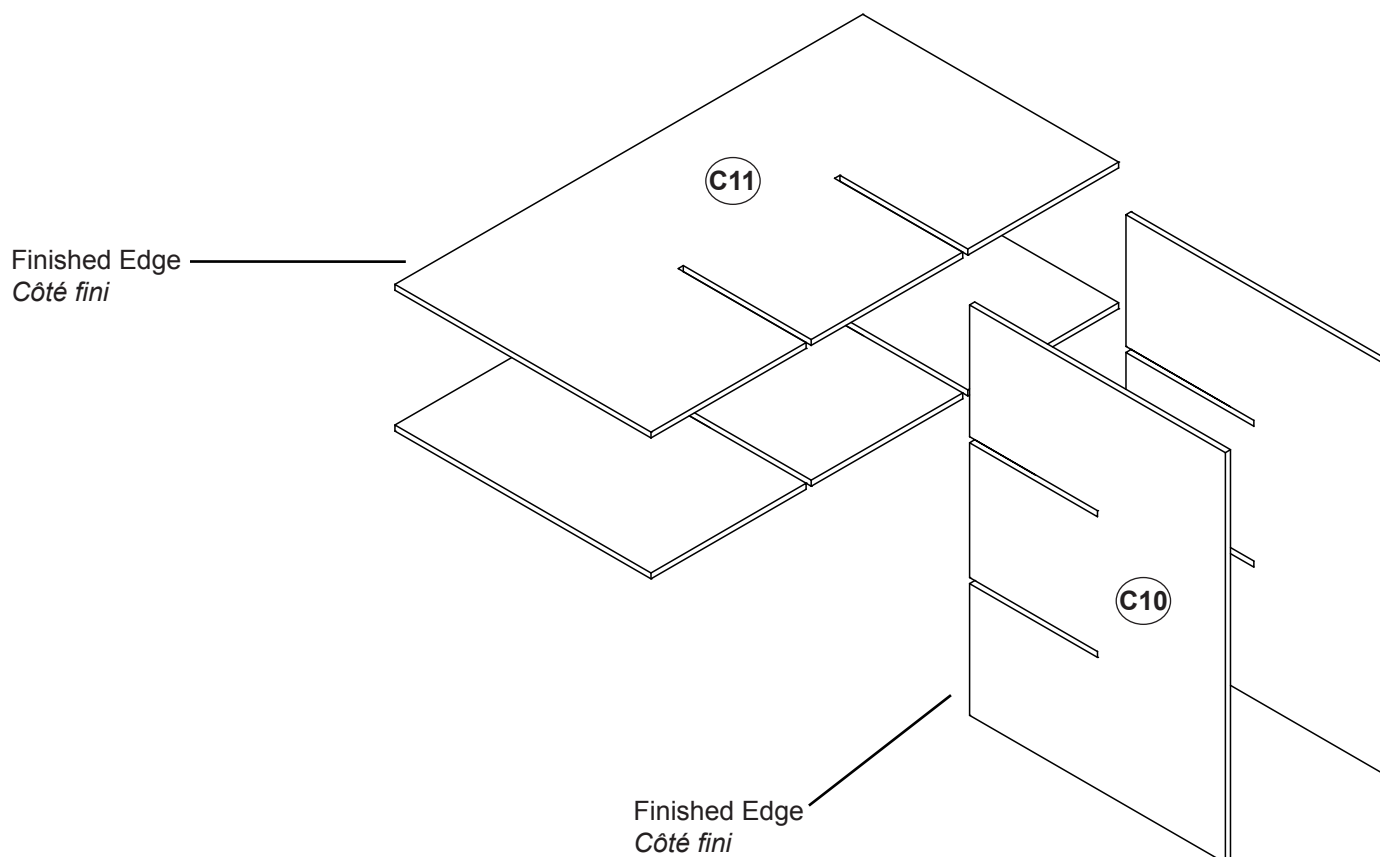

b

Slide the assembled dividers into the cabinet from the back. **Make sure the finished edges are facing the front**


*Glissez les diviseurs assemblés dans l'armoire du dos. **Assurez-vous que les bords de finition font face à l'avant***

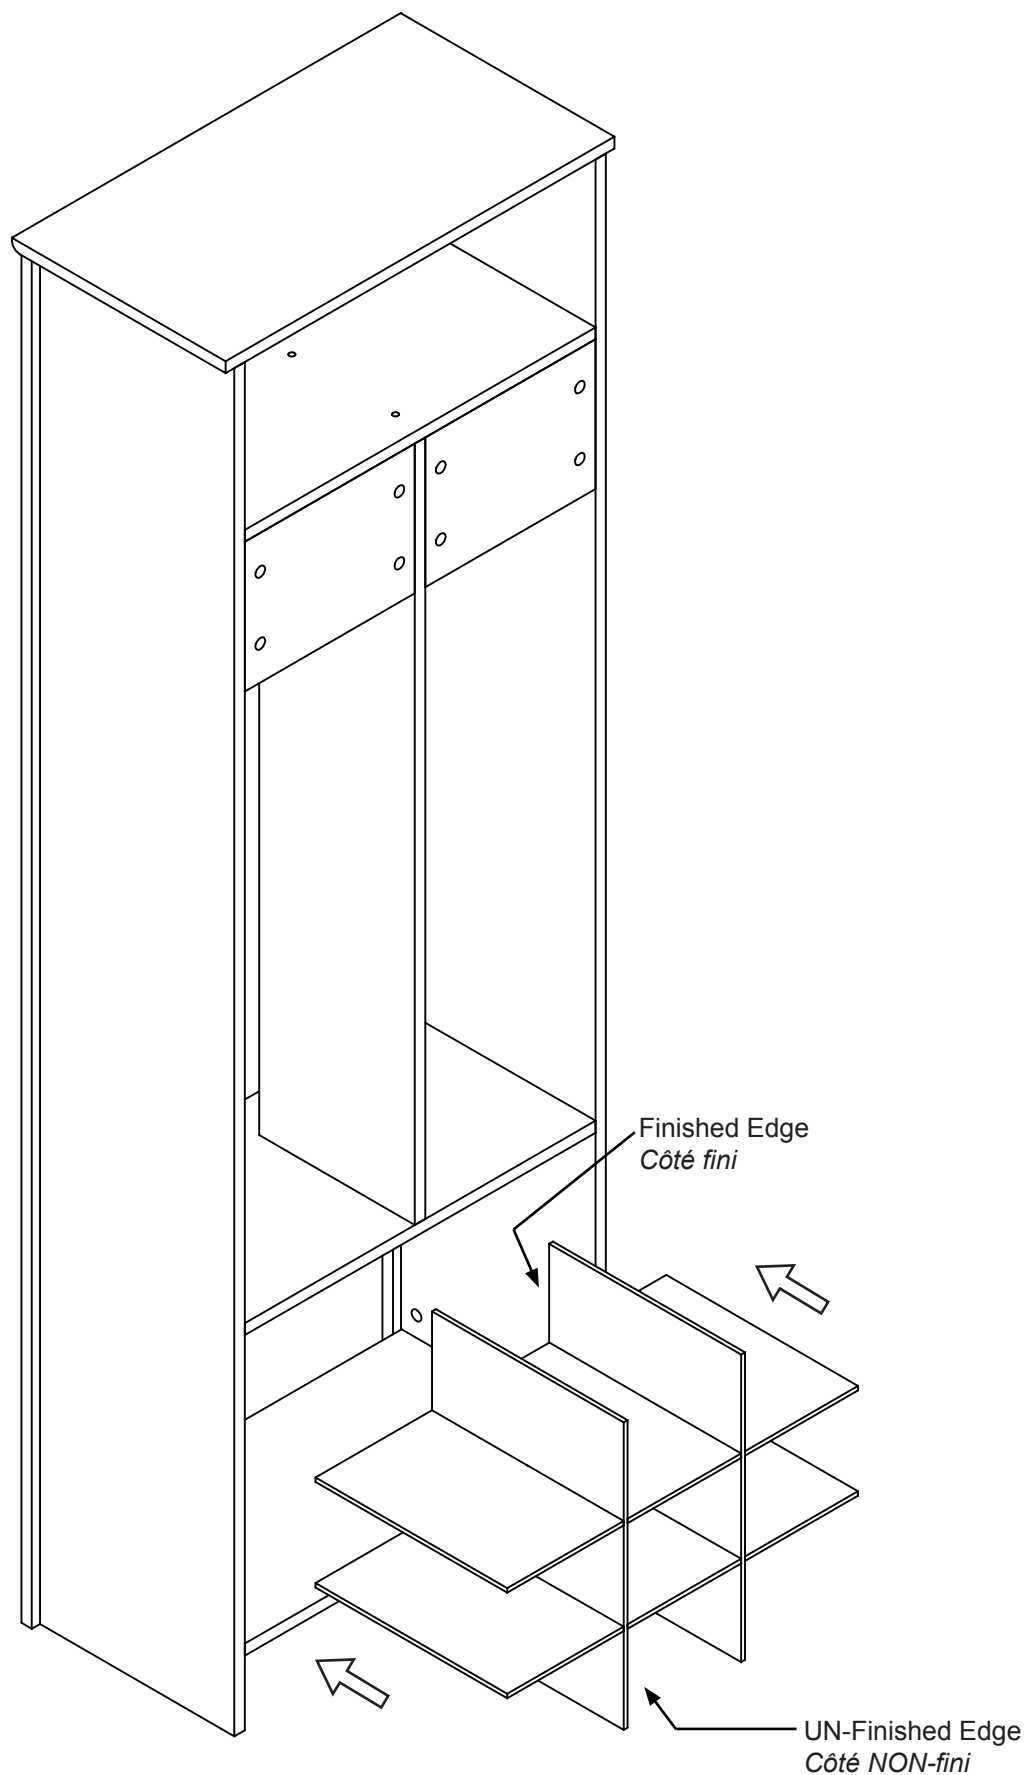


15


Attach backer (C14) with nails
Attachez le dos (C14) avec les clous

10 Minutes

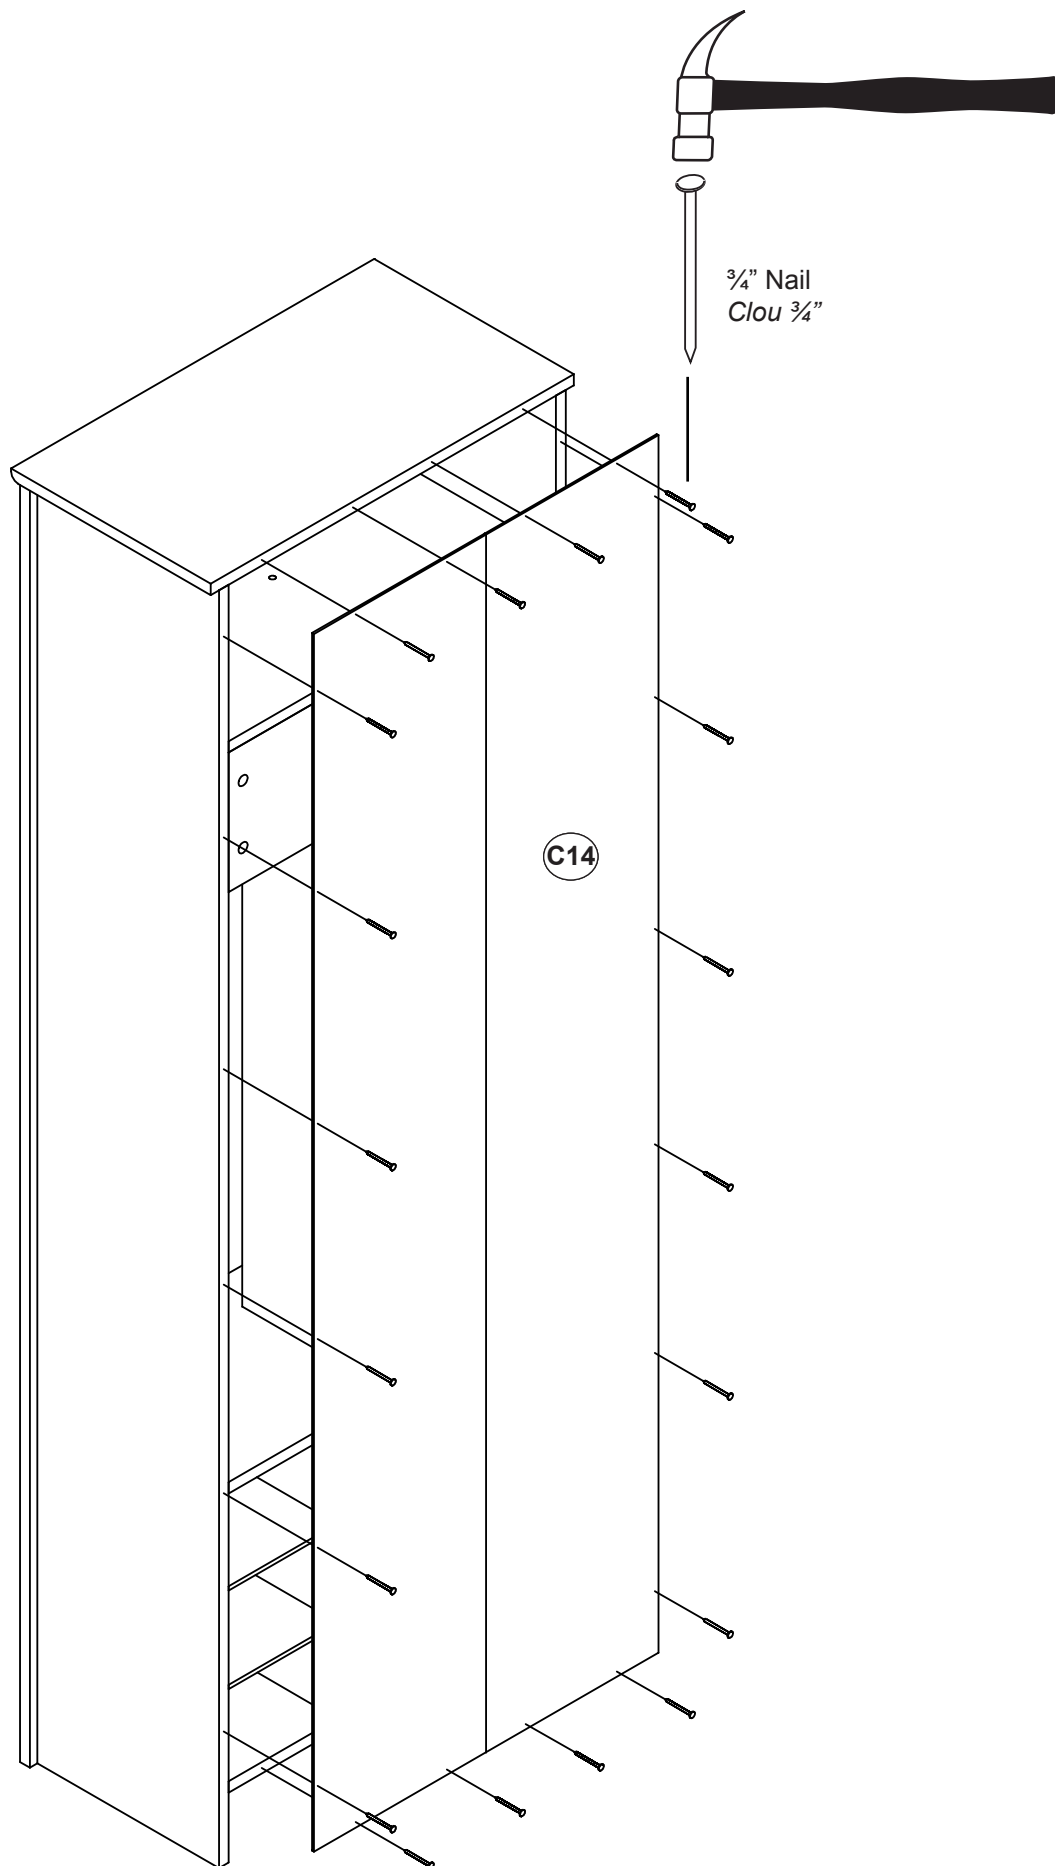


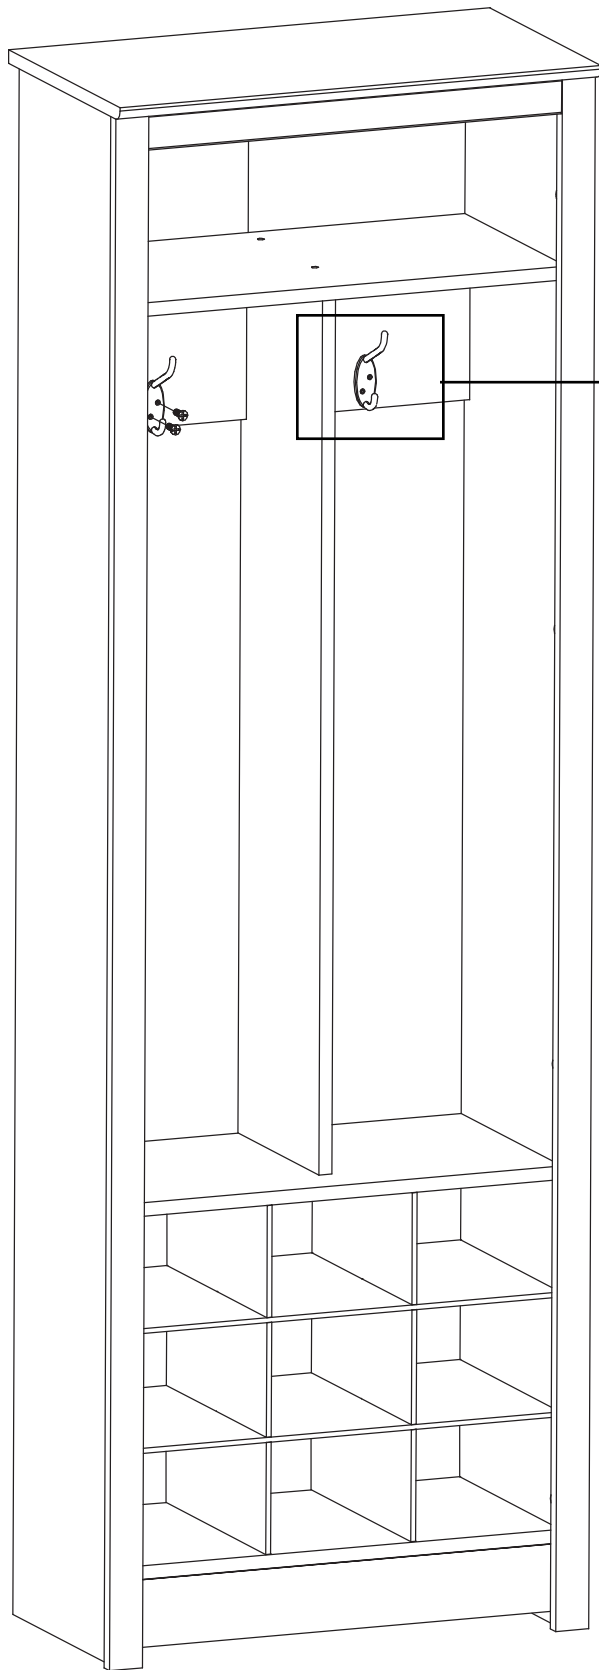**a**

Attach hooks to Upper Stabilizers (C4)
Fixez les crochets de manteau aux renforcements supérieure (C4)

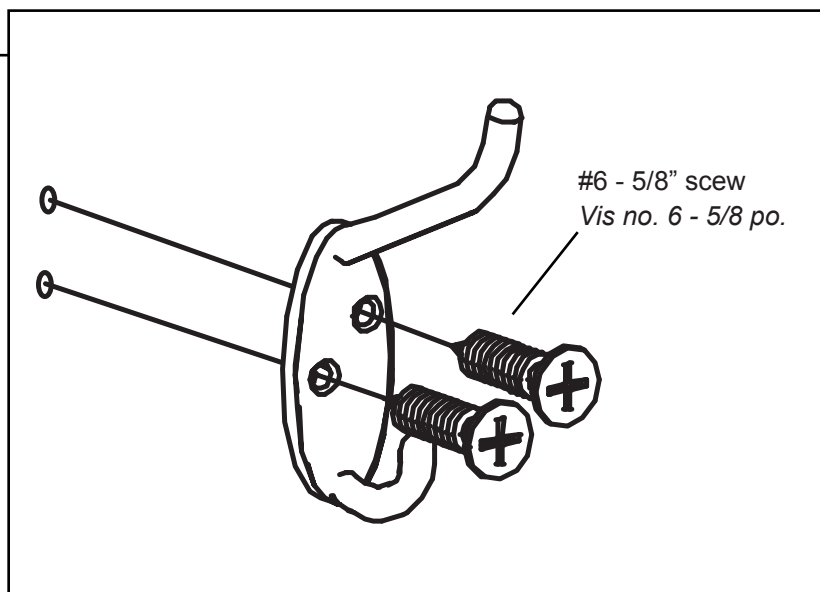**b**

Cover all visible cams with cam covers
Couvrez toutes les ferrures visible avec les couvertures de ferrures

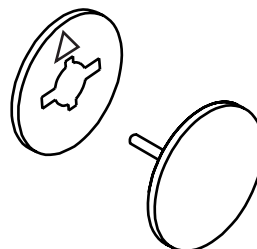


Attaching the Cable Tie

We strongly recommend using a cable tie on all furniture, especially if small children have access

Attacher et Utilisation de l'Attache de Câble

Nous recommandons utilisant fortement une attache de câble sur tous les meubles, surtout si les petits enfants ont accès.

- 17a** With the #6 - 3/4" screw, attach one of the mounting bases to one of the sides 1 inch from the top
Avec le #6 - 3/4 po. vis attacher une des bases montant à un des côtés 1 pouce du sommet.

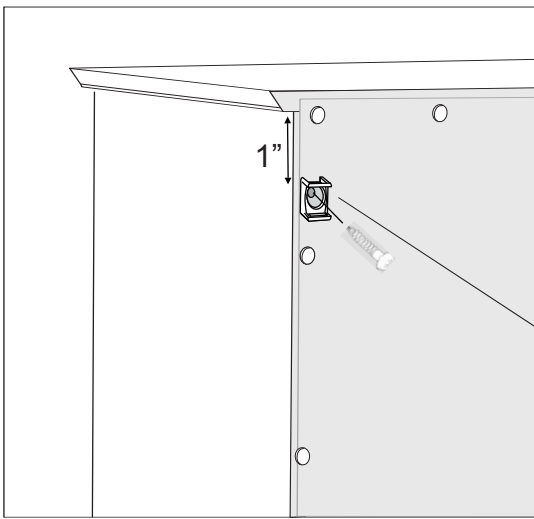


- 17b** Attach the 2nd mounting base to the wall 2" lower than the one on the cabinet

Important: Find a wall stud and attach the mounting base with a 1½" screw (not included). If you cannot locate a stud, use an approved wall mounting system.

Attacher la deuxième base montant au mur 2" plus bas que l'un sur le cabinet.

Important: Trouver un clou de mur et attacher la base montant avec un 1½ po. vis (n'a pas inclus). Si vous ne pouvez pas localiser un clou, utilisez un système fixé au mur approuvé

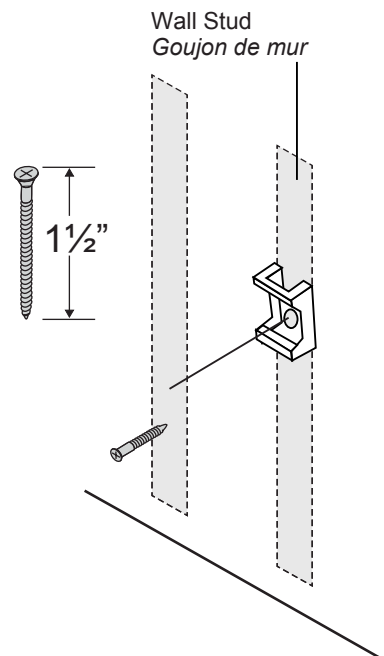

- 17c** Feed the cable tie through each mounting base and then through the locking mechanism to tighten.

Nourrir l'attache de câble par chacun montant la base et alors par le mécanisme de verrouillage pour resserrer

