

Vertical Desktop Organizer

L'Étagère de Bureau Verticale • El Estante del Escritorio Vertical

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE • INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

TOOLS REQUIRED: Hammer, Glass of Water (to activate glue on dowels)


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIÈCE / NO. DE PIEZA
(A)	Side Panel / Panneau du Côté / Tablero del Lado	2	
(B)	Top-Bottom Panel / Panneau Supérieur-Inférieur / Tablero Superior-Fondo	2	
(C)	Shelf / Étagère / Estante	10	
(D)	Back Panel / Panneau arrière / Tablero Trasero	1	

HARDWARE PACK / PAQUET MATÉRIEL / PAQUETE MATERIAL

9419-19NC

(E)




Pre-Glued Wood Dowel

Piquet de bois avec Colle
Clavijas de Madera con el
Pegamento

QTY. / Qte. / Cant.: 16

(F)



Nail

Clous
Puntas de París



QTY. / Qte. / Cant.: 10

**§Note: When corresponding about parts,
be sure to state color:**

**Mahogany (MH), Medium Oak (MO)
or Cherry (CY).**

§ Note: Quand correspondre au sujet de
parties, soyez sûr d'affirmer la couleur:
Acajou (MH), Chêne Moyen (MO)
ou Cerise (CY).


§ Note: Al corresponder sobre las piezas, esté
seguro declarar el color:
Caoba (MH), Roble Pálido (MO)
o Cereza (CY).

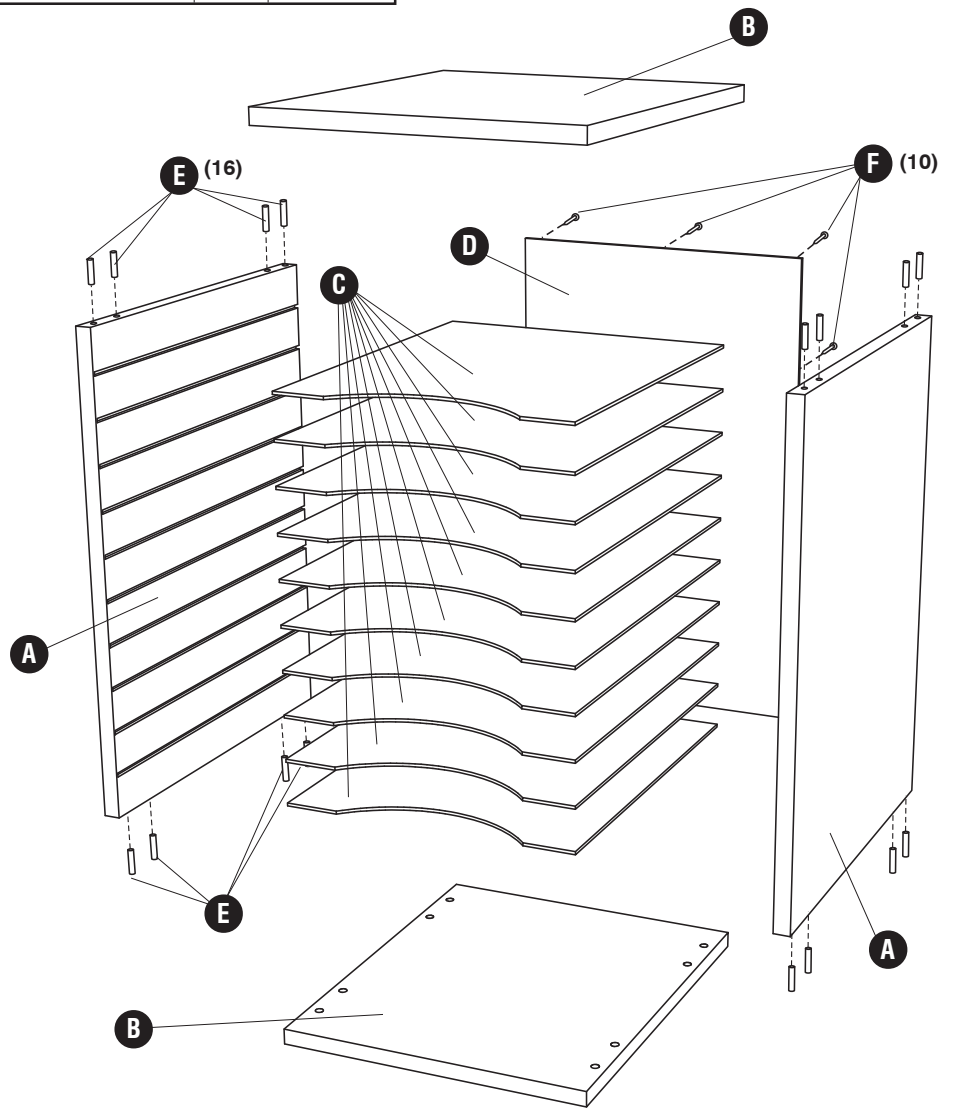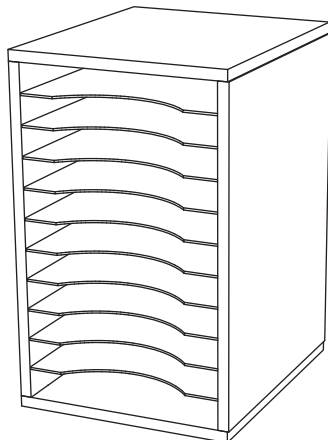

1

E

(16)

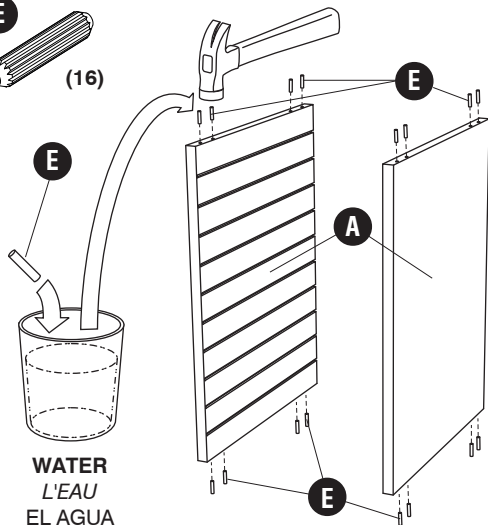

2

A

A

FINISHED EDGES
LES BORDS FINIS
LOS BORDES
ACABADOS

B

3

B

FINISHED EDGES
LES BORDS FINIS
LOS BORDES
ACABADOS

4

C

CURVED EDGE
DOWN
LE BORD COURBÉ
EN BAS
EL BORDE
ENCORVADO
ABAJO

FINISHED EDGES
LES BORDS FINIS
LOS BORDES
ACABADOS

5

F

(10)

IMPORTANT: Add or remove shelves as desired BEFORE attaching back panel!

IMPORTANT: Ajouter ou enlever des étagères comme désiré AVANT d'attacher le panneau arrière!

IMPORTANTE: ¡Agregar o remover los estantes como deseados ANTES DE atar el tablero trasero!

