


Assembly Instructions Mode d'assemblage


Cubbie Shelf for Entryway Étagère de Cubbie pour l'entrée

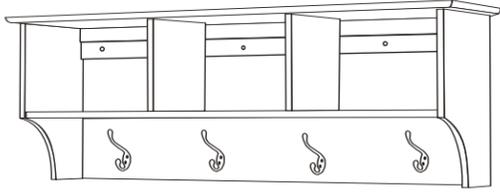

Cabinet / Pièces


Top / Dessus (1) black / noir espresso maple / érable white / blanc	Left Side (1) Côté gauche black / noir espresso maple / érable white / blanc	Right Side (1) Côté droit black / noir espresso maple / érable white / blanc	Gables (2) Pignons black / noir espresso maple / érable white / blanc
Bottom Shelf / Tablette du bas(1) black / noir espresso maple / érable white / blanc	Rear Stabilizer / Stabilisateur arrière (1) black / noir espresso maple / érable white / blanc		
Back Panel / Panneau arrière (1) black / noir espresso maple / érable white / blanc	Wall Stabilizer / Stabilisateur de mur (1) black / noir espresso maple / érable white / blanc		

Tools Needed / Outils nécessaires

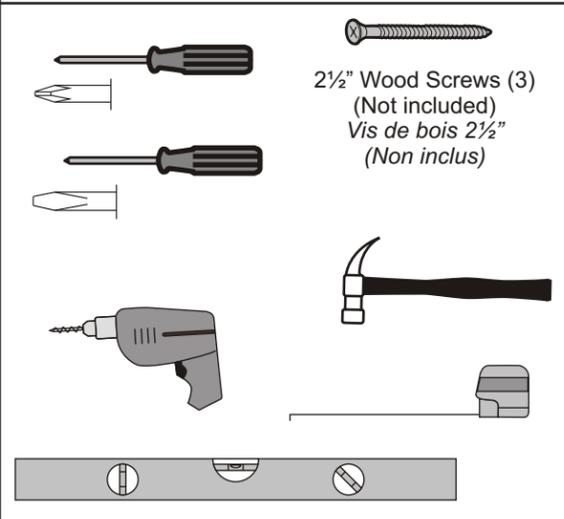

2 1/2" Wood Screws (3)
(Not included)
Vis de bois 2 1/2"
(Non inclus)

Hardware / Quincaillerie

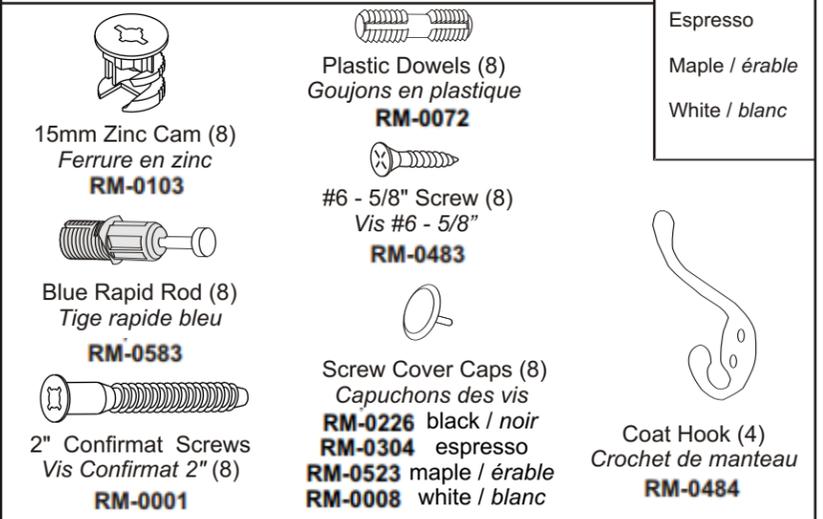

15mm Zinc Cam (8)
Ferrure en zinc
RM-0103

Blue Rapid Rod (8)
Tige rapide bleu
RM-0583

2" Confirmat Screws
Vis Confirmat 2" (8)
RM-0001

Plastic Dowels (8)
Goujons en plastique
RM-0072

#6 - 5/8" Screw (8)
Vis #6 - 5/8"
RM-0483


Screw Cover Caps (8)
Capuchons des vis
RM-0226 black / noir
RM-0304 espresso
RM-0523 maple / érable
RM-0008 white / blanc

Black / noir
Espresso
Maple / érable
White / blanc

Coat Hook (4)
Crochet de manteau
RM-0484


1. Insert cams and blue rapid rods into the back panel and bottom shelf. Insert cams in the **unlocked** position, with the opening facing toward the hole for the connecting rod.

Insérez les ferrures et les tiges rapide bleu dans le panneau arrière et la tablette du bas. Insérez les ferrures dans la position **déverrouillée**, de façon à ce que l'ouverture soit face au trou de la vis d'assemblage.

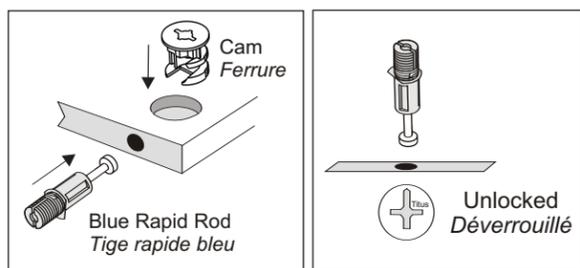

2. Attach one side to bottom shelf and back panel and tighten cams using a flat head screwdriver. Repeat for other side.

Attachez un côté au panneau arrière et la tablette du bas et serrez les ferrures à l'aide d'un tournevis PRINCIPAL PLAT. Répétition pour l'autre côté.

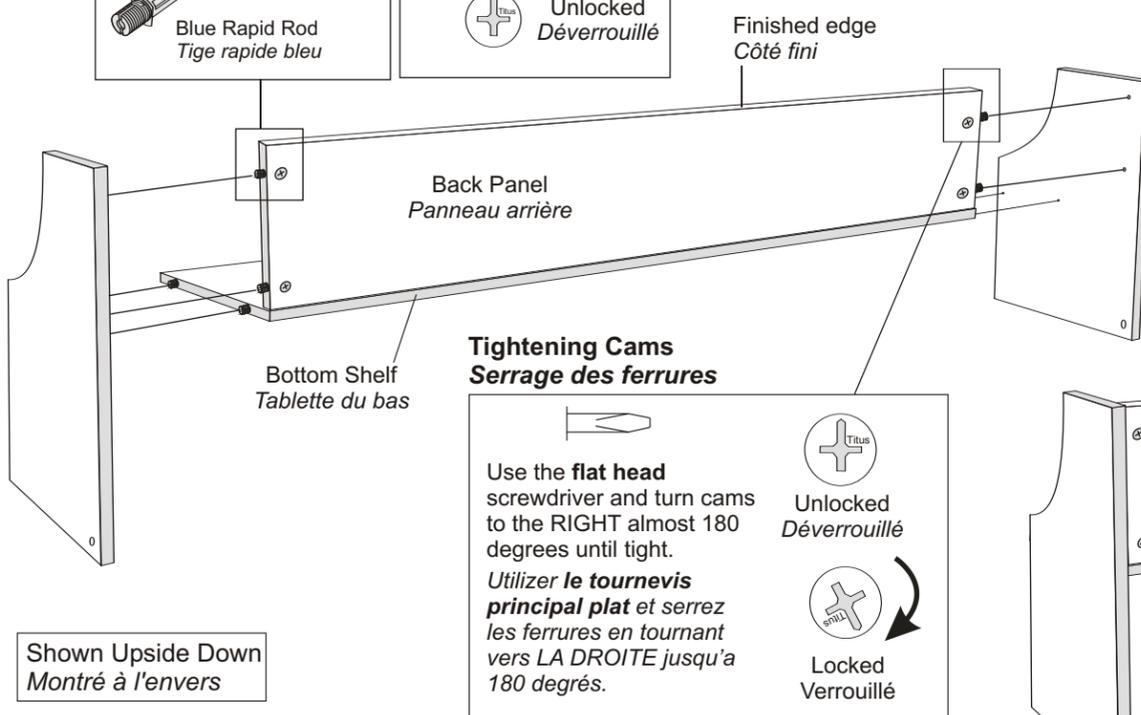

Tightening Cams Serrage des ferrures

Use the **flat head** screwdriver and turn cams to the **RIGHT** almost 180 degrees until tight.
Utiliser le **tournevis principal plat** et serrez les ferrures en tournant vers **LA DROITE** jusqu'à 180 degrés.




Unlocked
Déverrouillé

Locked
Verrouillé

3. Insert plastic dowels into both ends of the gables and attach to the bottom shelf.


Insérez les goujons en plastique dans les deux extrémités des pignons et les attachez à la tablette du bas.

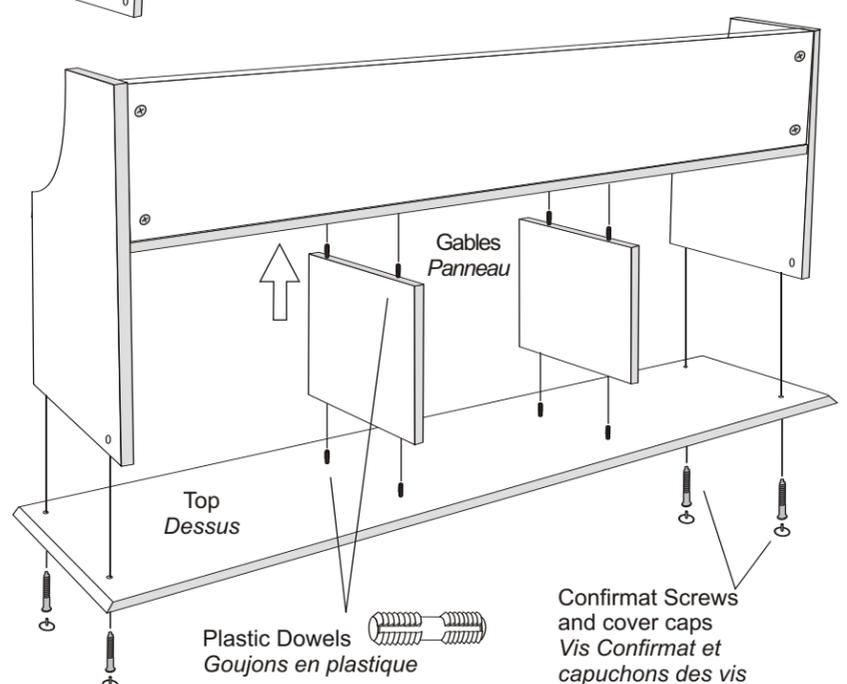

4. Attach top and secure to left and right sides with Confirmat screws.




Attachez le dessus et le fixez aux côtés gauches et droits avec des vis de Confirmat.

Shown Upside Down
Montré à l'envers

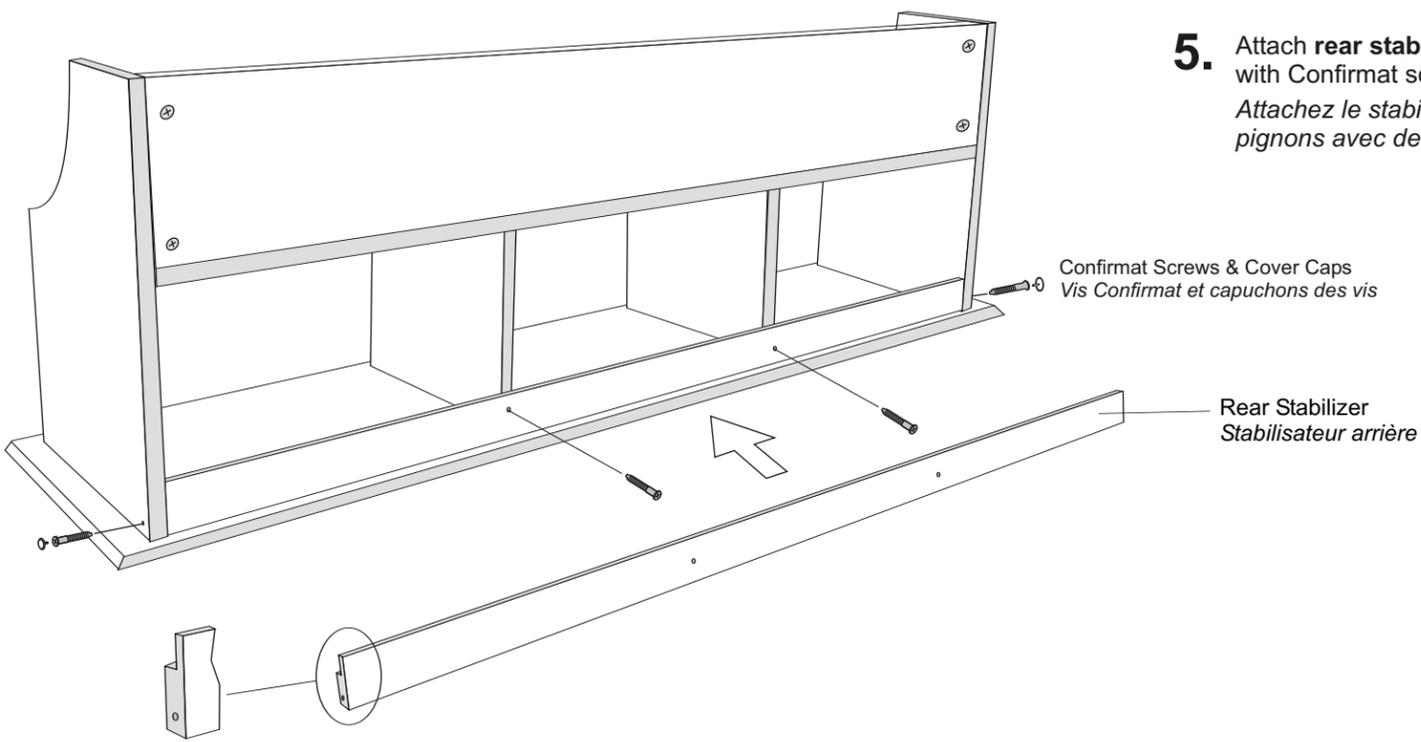

- 5.** Attach rear stabilizer to sides and gables with Confirmat screws.
Attachez le stabilisateur arrière aux côtés et pignons avec des vis Confirmat.

- 6.** Attach hooks
Attachez les crochets de manteau

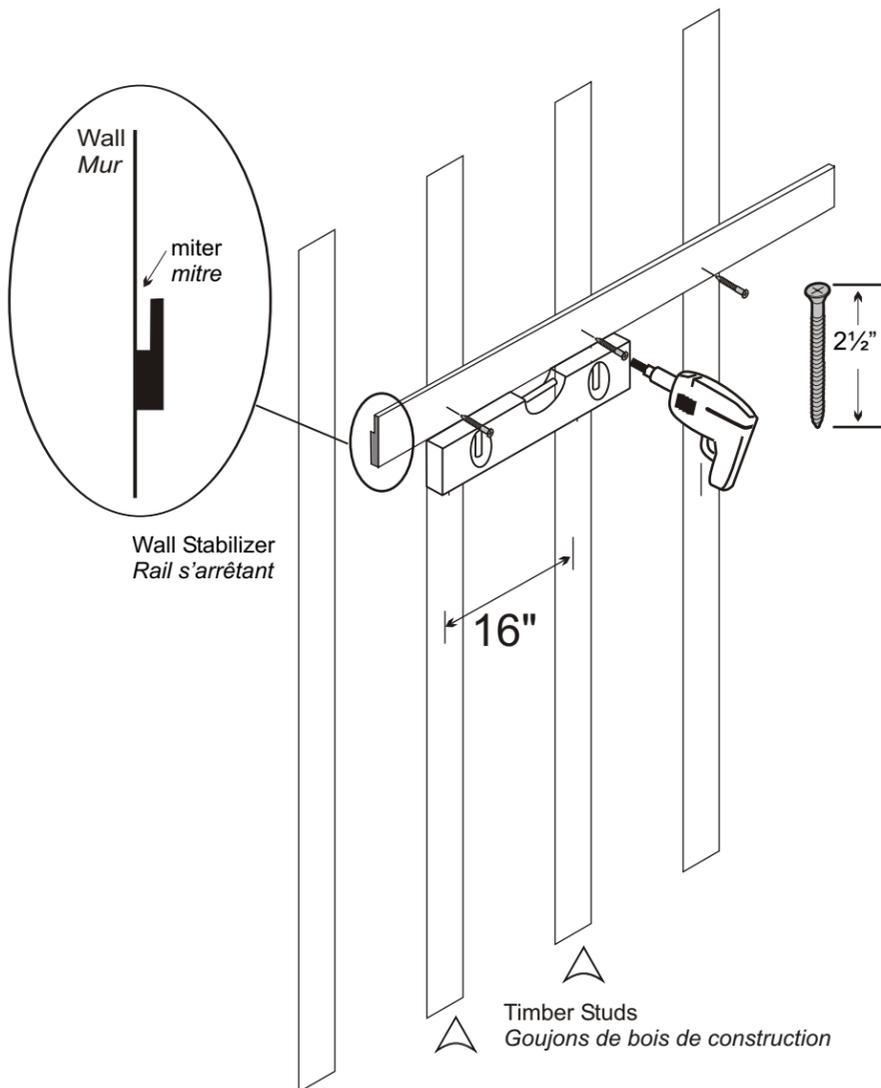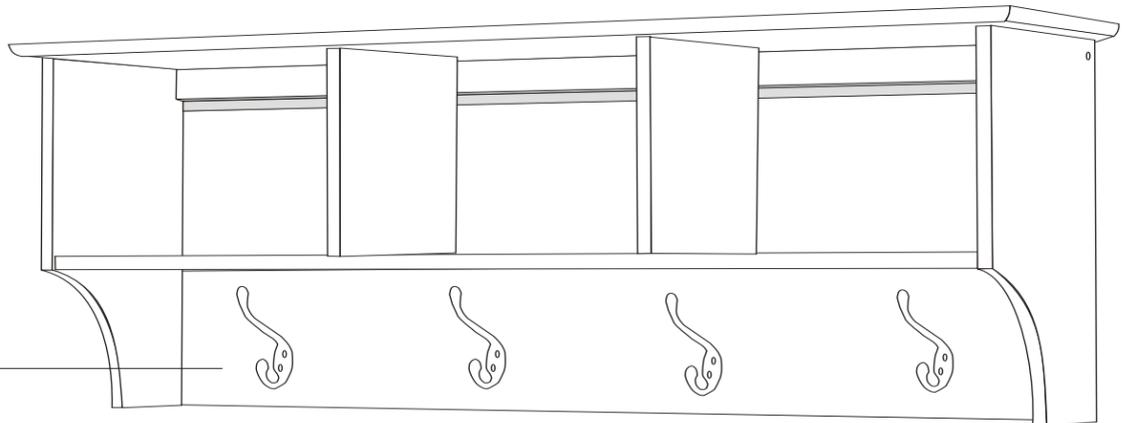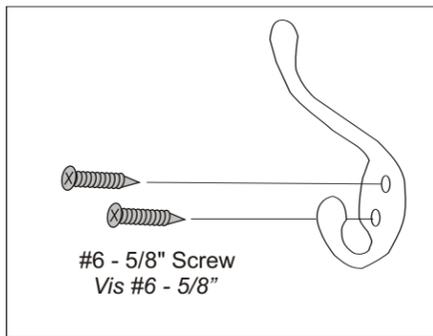

- 7.** Attach the Wall Stabilizer
 Locate timber studs and attach the Wall Stabilizer (holes are **NOT** predrilled) to the wall at the desired height. Attach as shown in the diagram. Position screws (not supplied) so that they **do not** line up with the gables. If you cannot locate a stud, use an approved wall mounting system.

Attachez le stabilisateur de mur

*Localisez les goujons de bois de construction et attachez le stabilisateur de mur (les trous **NE SONT PAS** perforés) au mur à la taille désirée à l'aide des vis en bois (non fourni). Attachez comme montré dans l'illustration. Vis de positionnement de sorte qu'ils **n'alignent pas** avec les pignons. Si vous ne pouvez pas localiser un goujon, utilisez un système approuvé de support de mur.*

- 8.** Mounting the Entryway Cubbie
 Carefully lower the Entryway Cubbie onto the wall stabilizer until the rear stabilizer fits snugly into the wall stabilizer.

Montage de l'entrée Cubbie

Abaissez soigneusement l'entrée Cubbie sur le stabilisateur de mur jusqu'à ce que les ajustements arrière de stabilisateur confortablement dans le stabilisateur de mur.

