

Assembly Instructions *Instructions de montage*

DATE STAMP	
------------	--

30" Wide Large Storage Cabinet *Grosse armoire accrochable de 30 po (76 cm)*

**Installation requires 2 people
*L'installation exige 2 personnes***

CONTACT US FIRST

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.


Option de service en ligne

Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web.



- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces

Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

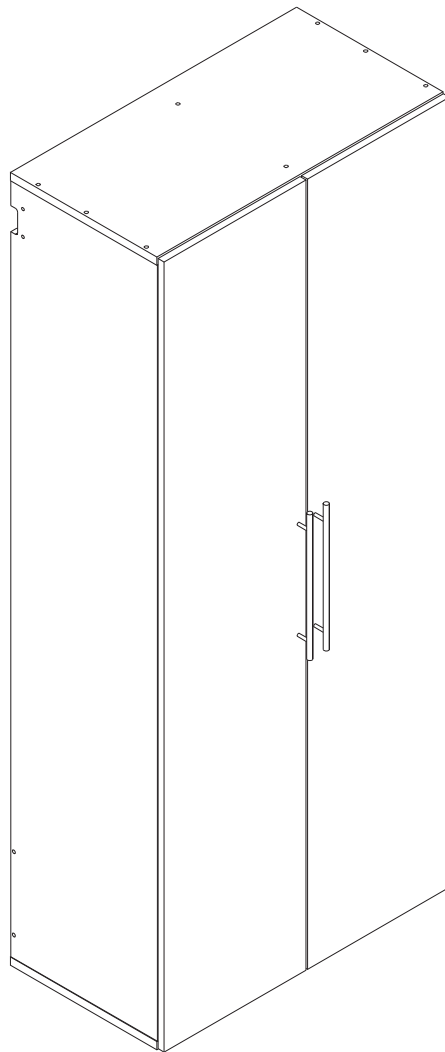

Required Tools / Outils requis

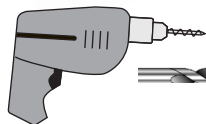


7/32" inch diameter

7/32 de pouce de diamètre

(3/16th size can also be used)

(3/16^{ème} taille peut également être utilisé)




Stud Finder

Détecteur de montant

Detector de travesaños

Cabinet Parts / Pièces du cabinet

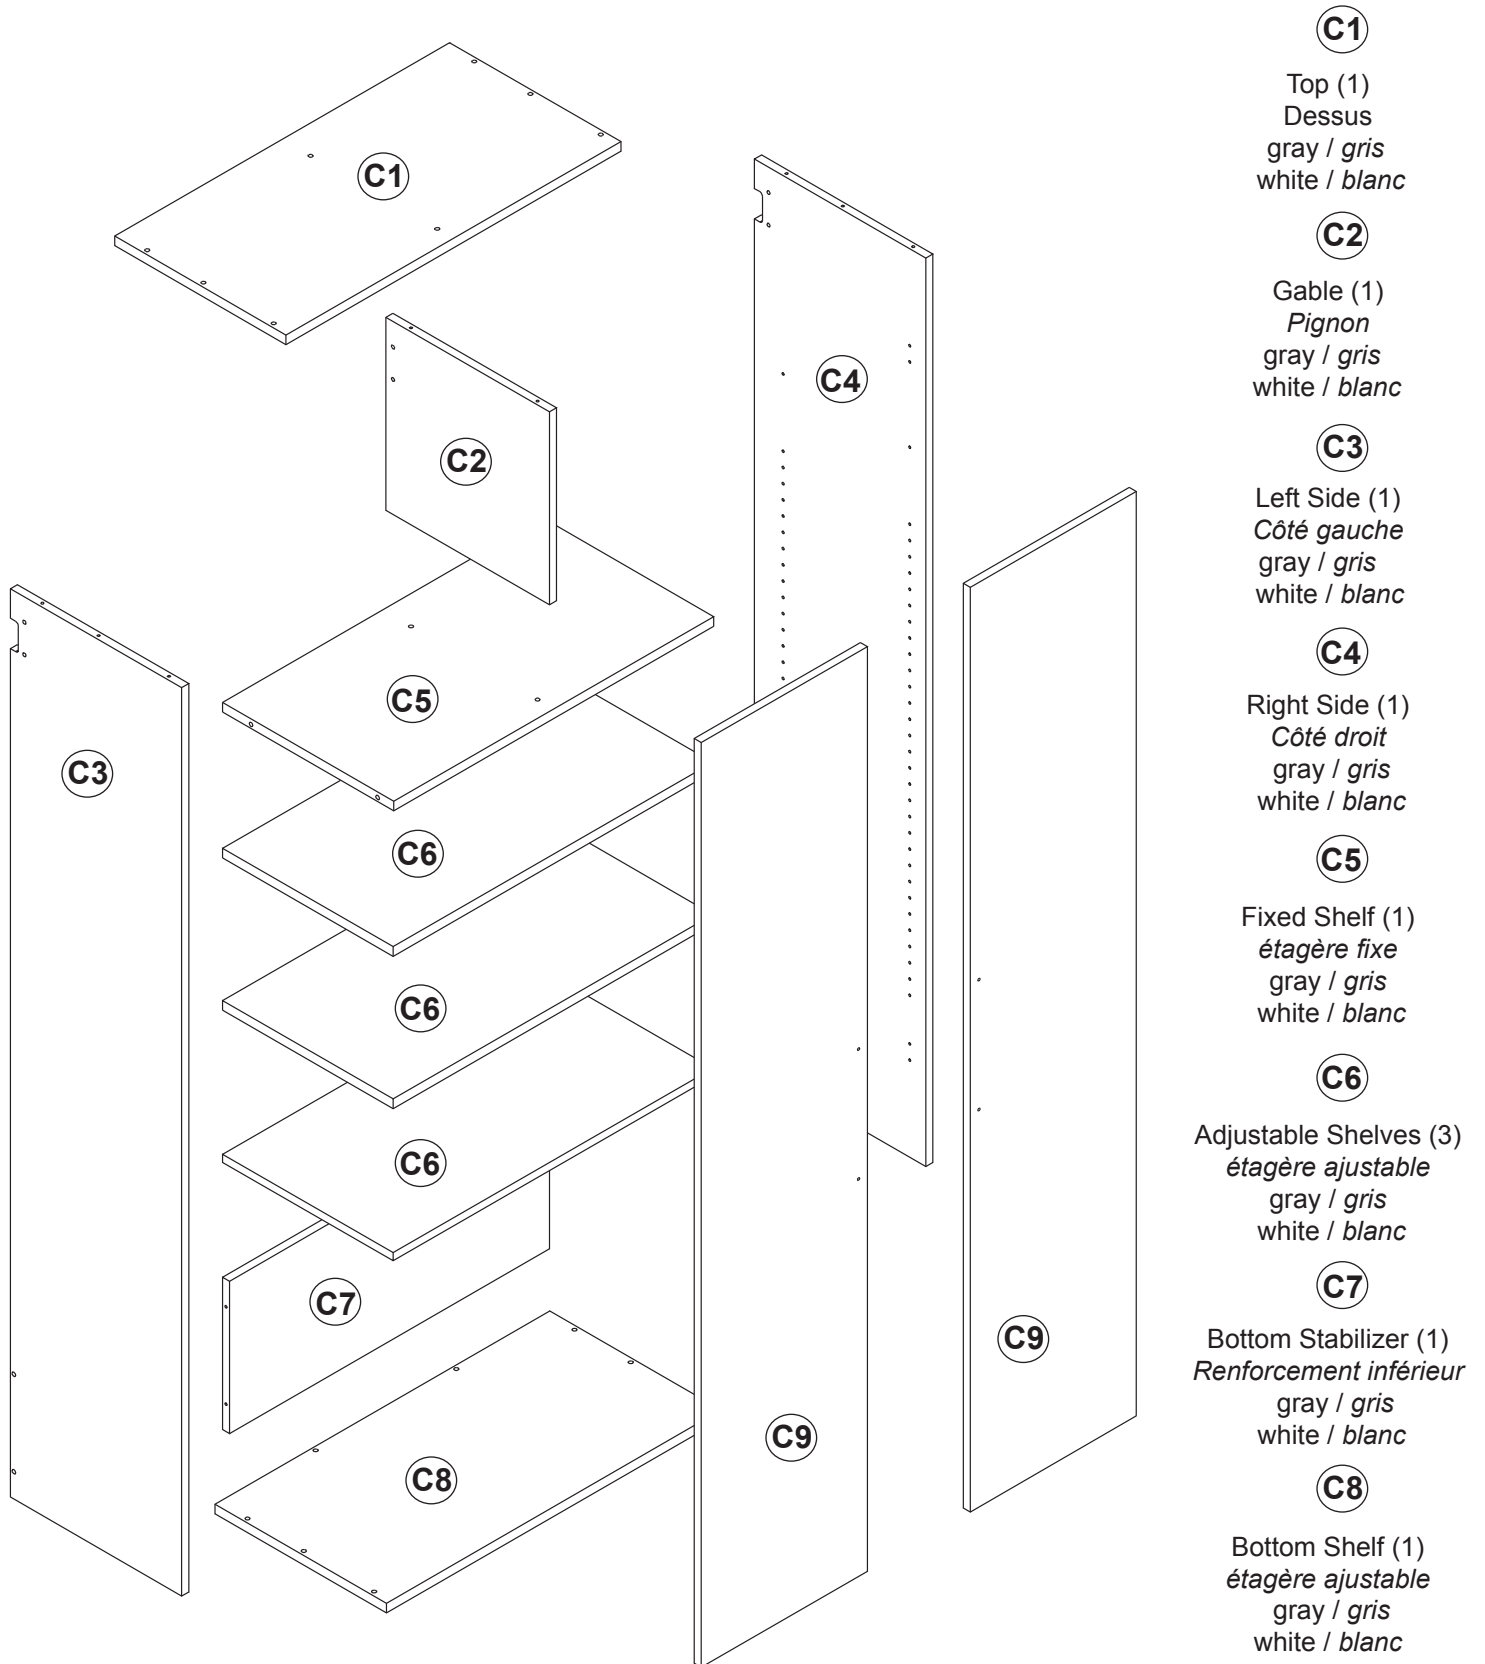

Parts are not labelled but are easy to identify.
Les pièces ne sont pas étiquetées mais sont faciles à identifier.

Hardware / Quincaillerie



Metal Rail (1)
Rail métallique
RM-0924



Metal Connecting Brace (1)
Raccordement métallique renfort
RM-0905



Metal Pull & Screw Set (2)
Poignée métallique & Jeu de vis
RM-0906

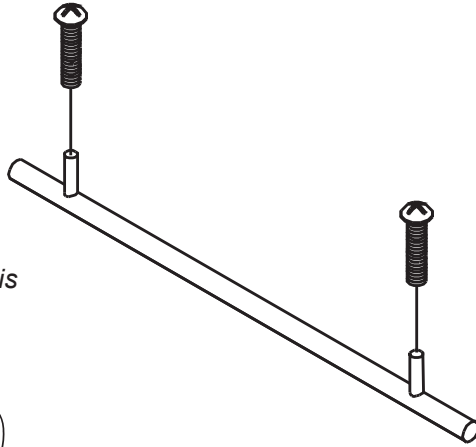


3" Wood Screw (3)
Vis à bois 3 pouces
RM-0835




Screw Cover Cap (22)
Capuchons des vis
RM-0231 gray / gris
RM-0008 white / blanc




Allen Key (1)
Clef "Allen"
RM-0313



Allen Key Bit (1)
Clef "Allen" mèche
RM-0923

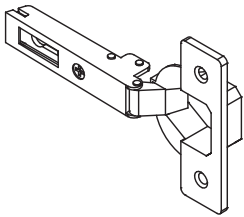

Euro Hinge (4)
Euro charnière
RM-0016

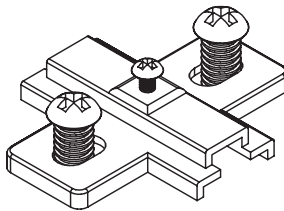


Hinge Plate with screws (4)
Plaque de charnière avec les vis
RM-0018



Nylon Lock Nut (6)
Écrous de blocage en nylon
RM-0837




Rail Hook (3)
Crochet de suspension
RM-0834




30 mm Bolt (6)
Boulons 30 mm
RM-0836



Confirmat Screw (22)
Vis Confirmat
RM-0001




Metal Dowel Pins (12)
Goujons de métal
RM-0014



#6 - 5/8" Phillips Head
 Wood Screws (8)
*Vis de bois no. 6 5/8 po.
 tête cruciforme*
RM-0004



15mm Zinc Cam (4)
Cames zinc
RM-0103





24mm Green
 Twister Dowel (4)
goujons verts à visser
RM-0501

BEFORE YOU BEGIN
 Identify ALL parts and hardware to
 ensure everything is included.


AVANT DE COMMENCER
 Identifier toutes les pièces et le matériel afin de
 s'assurer que tout est inclus.

1a

Attach Rail Hooks to the Gable (C2) as shown. Use wrench to tighten nuts.
Fixez les crochets de suspension au pignon comme montre. Utilisez une clef pour serrer les écrous

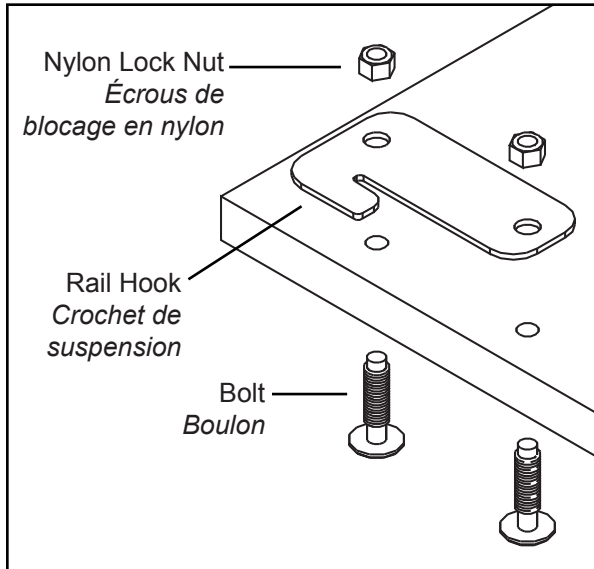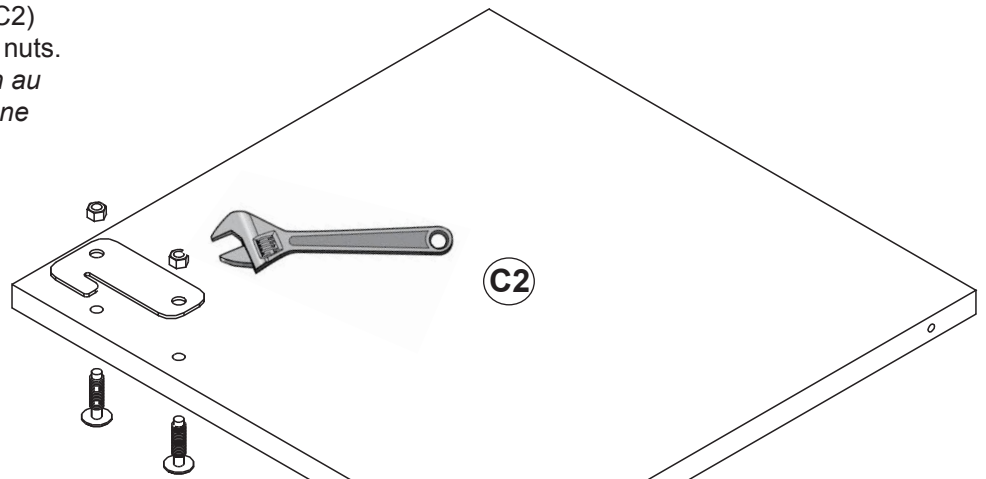

Confirmat Screw
Vis Confirmat

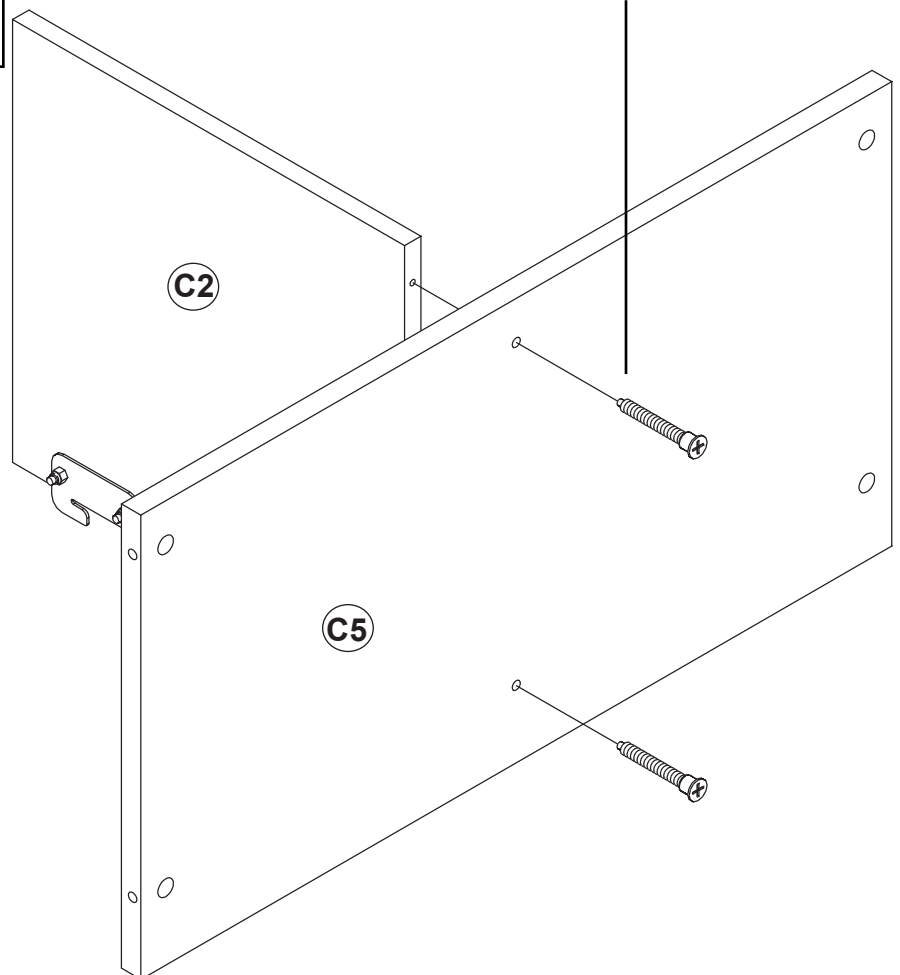**1b**



Attach Fixed Shelf (C5) to Gable (C2) with Confirmat Screws

Fixez l'étagère fixe (C5) aux pignons (C2) avec les Vis Confirmat

2a Attach Rail Hooks to the Left (C3) & Right (C4) Sides as you did in Step 1. Use wrench to tighten nuts
Fixez les crochets de suspension aux côtés gauche (C3) et de droite (C4) comme étape 1. Utiliser une clef pour serrer les écrous


2b Insert green twister dowels into Left (C3) & Right (C4) Sides
Insérez les goujons verts à visser aux côtés gauche (C3) et droite (C4)

2c Attach hinge plates to Left (C3) & Right (C4) Sides
Fixez les plaques de charnière aux côtés gauche (C3) et droite (C4)

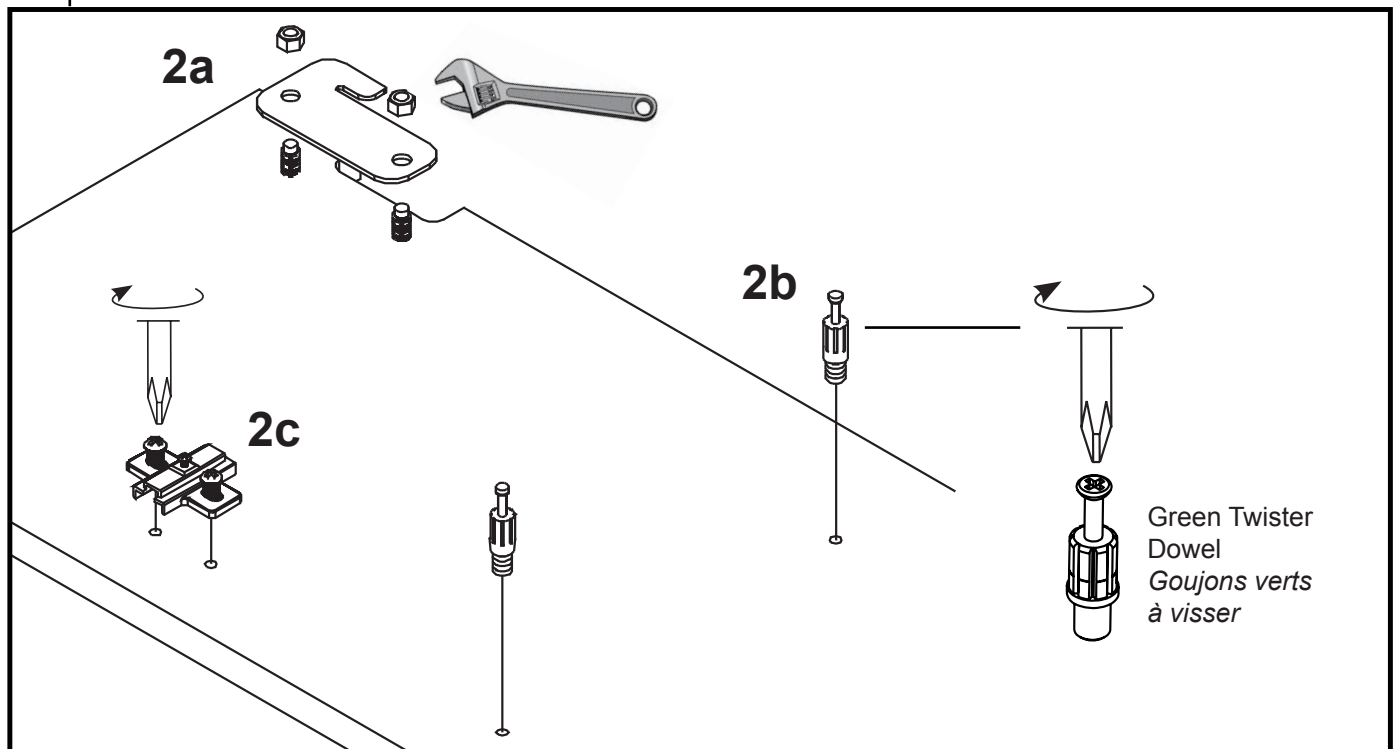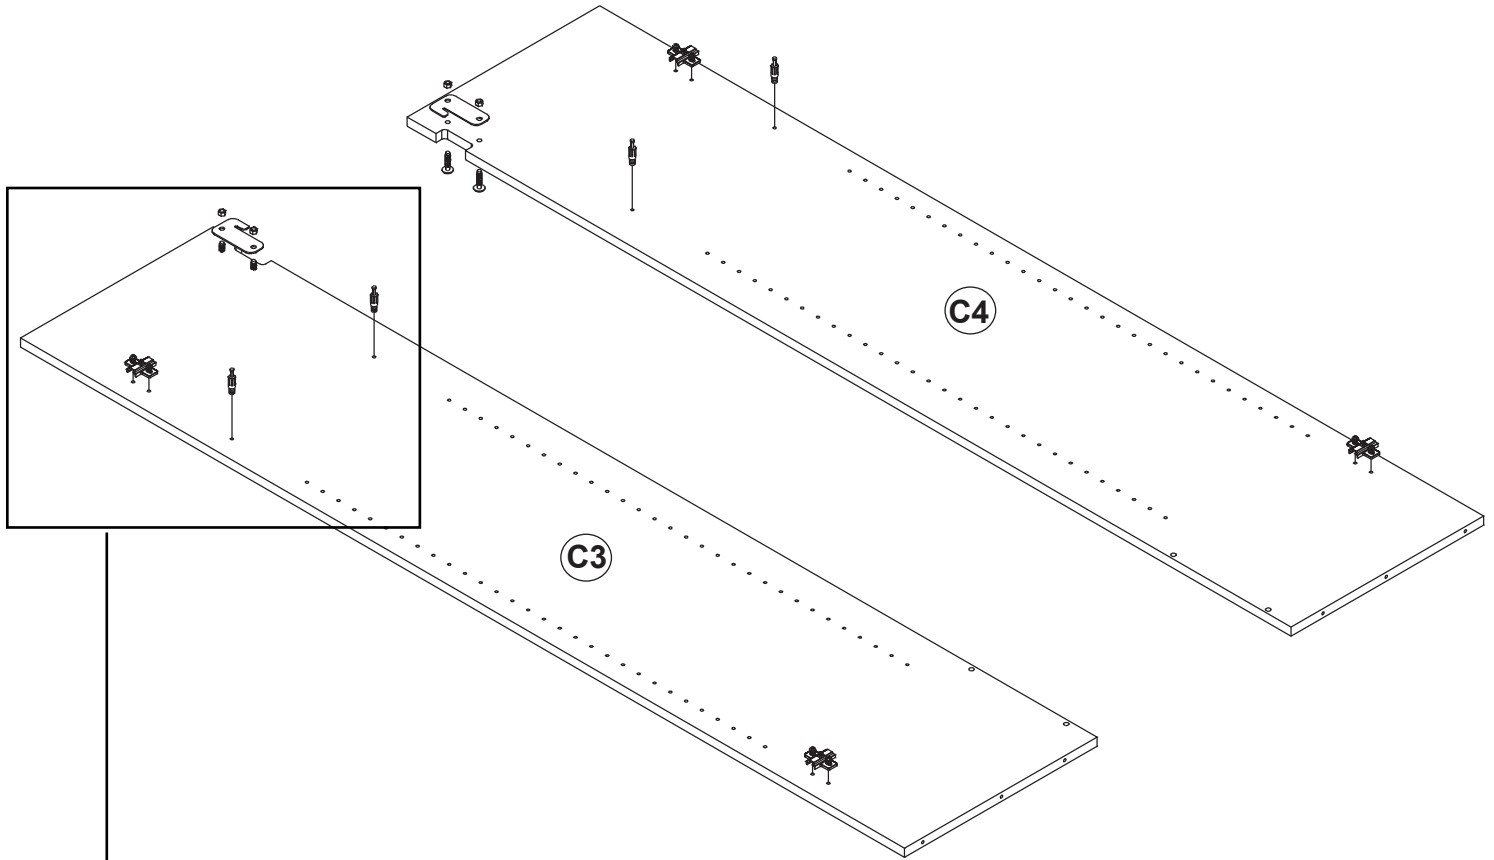


3


Insert cams into the Fixed Shelf (C5), then attach to Left (C3) and Right (C4) Sides and tighten cams.
Insérer des cames dans l'étagère fixe (C5), puis attachez aux côtés gauche (C4) et (C5) droit. Serrez les cames.

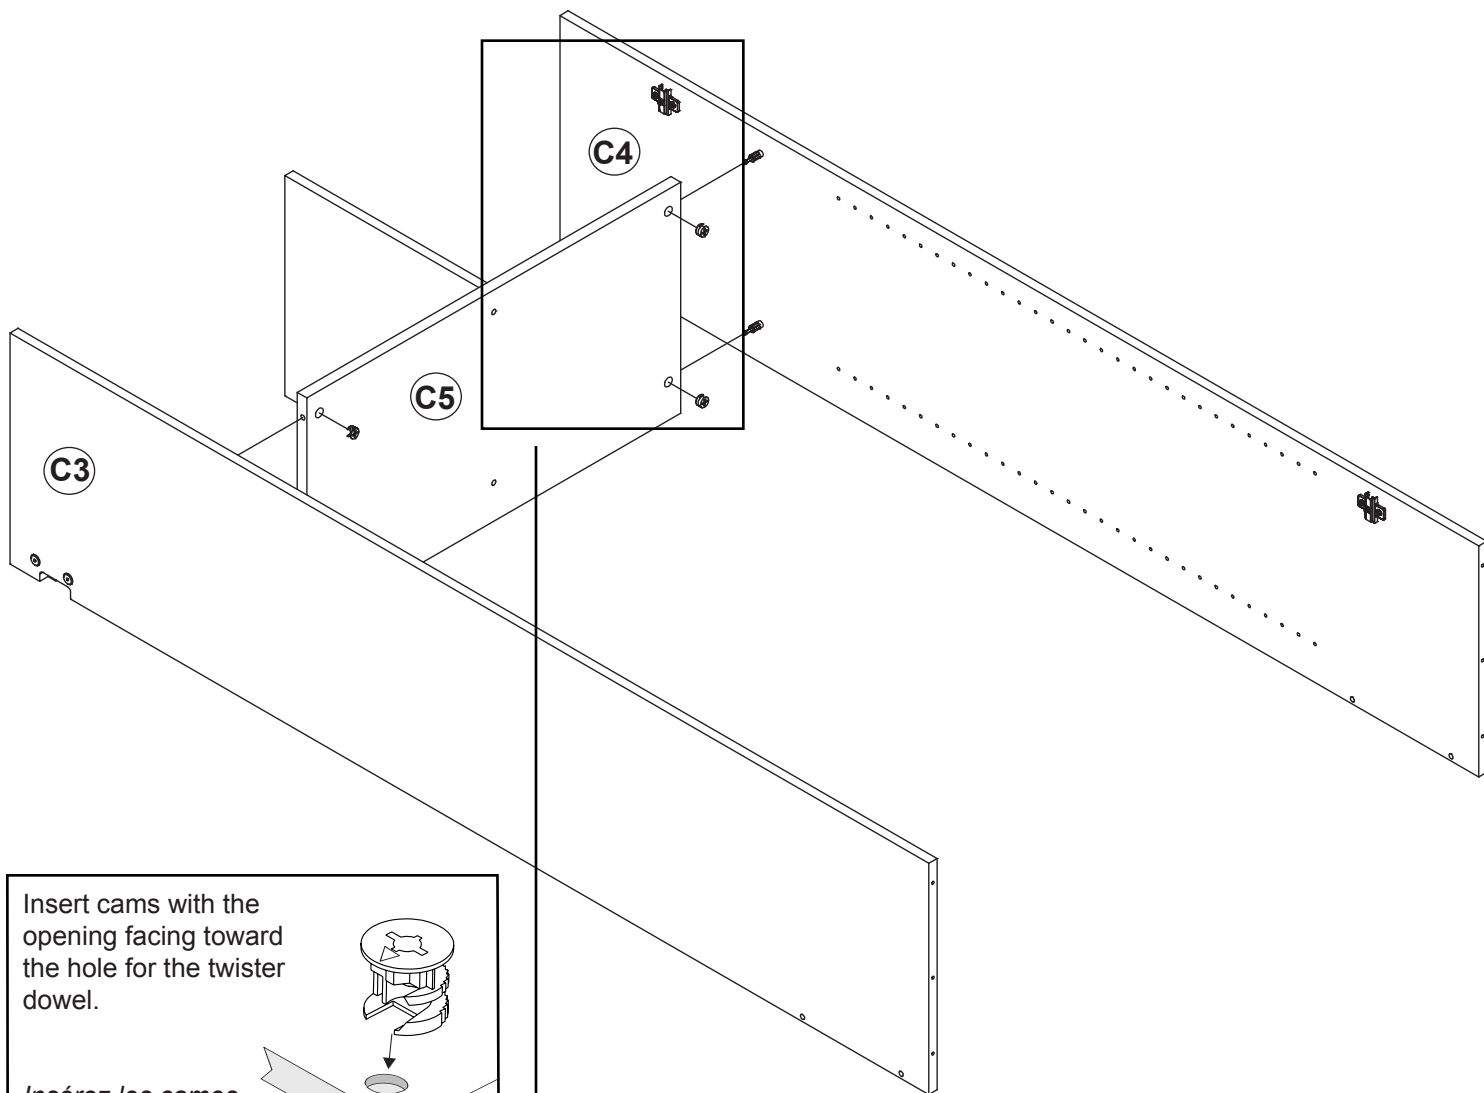


Insert cams with the opening facing toward the hole for the twister dowel.



Insérez les cames dans l'ouverture faisant face au trou du goujon à visser.

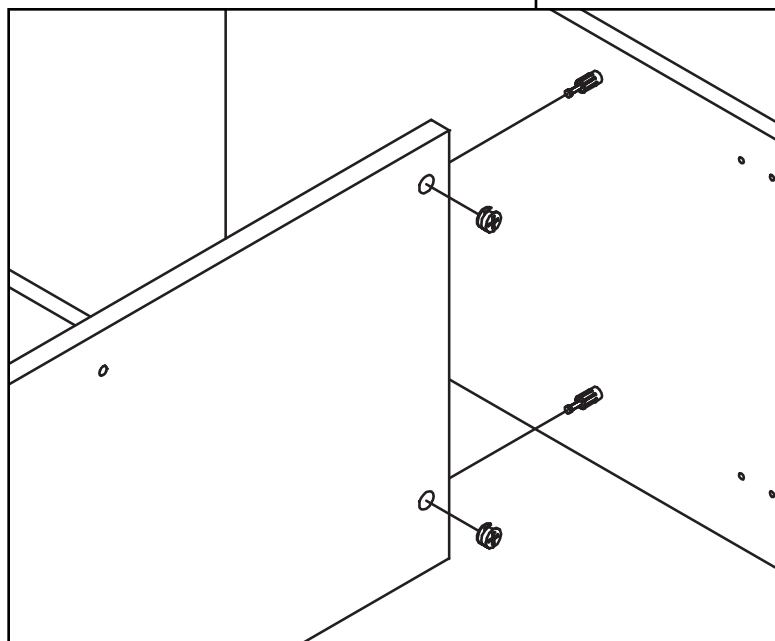

Tightening Cams Pour serrer les cames

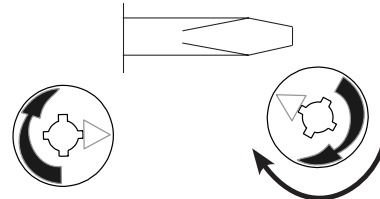

Unlocked


Locked

Turn 210°


Déverrouillées

Verrouiller en tournant
 210 degrés vers la droite

4a Attach Top (C1) to Left (C3) and Right (C4) Sides and Gable (C2) with Confirmat Screws
Fixez le dessus (C1) aux côtés gauche (C3) et droit (C4) et au pignon (C2) avec les Vis Confirmat

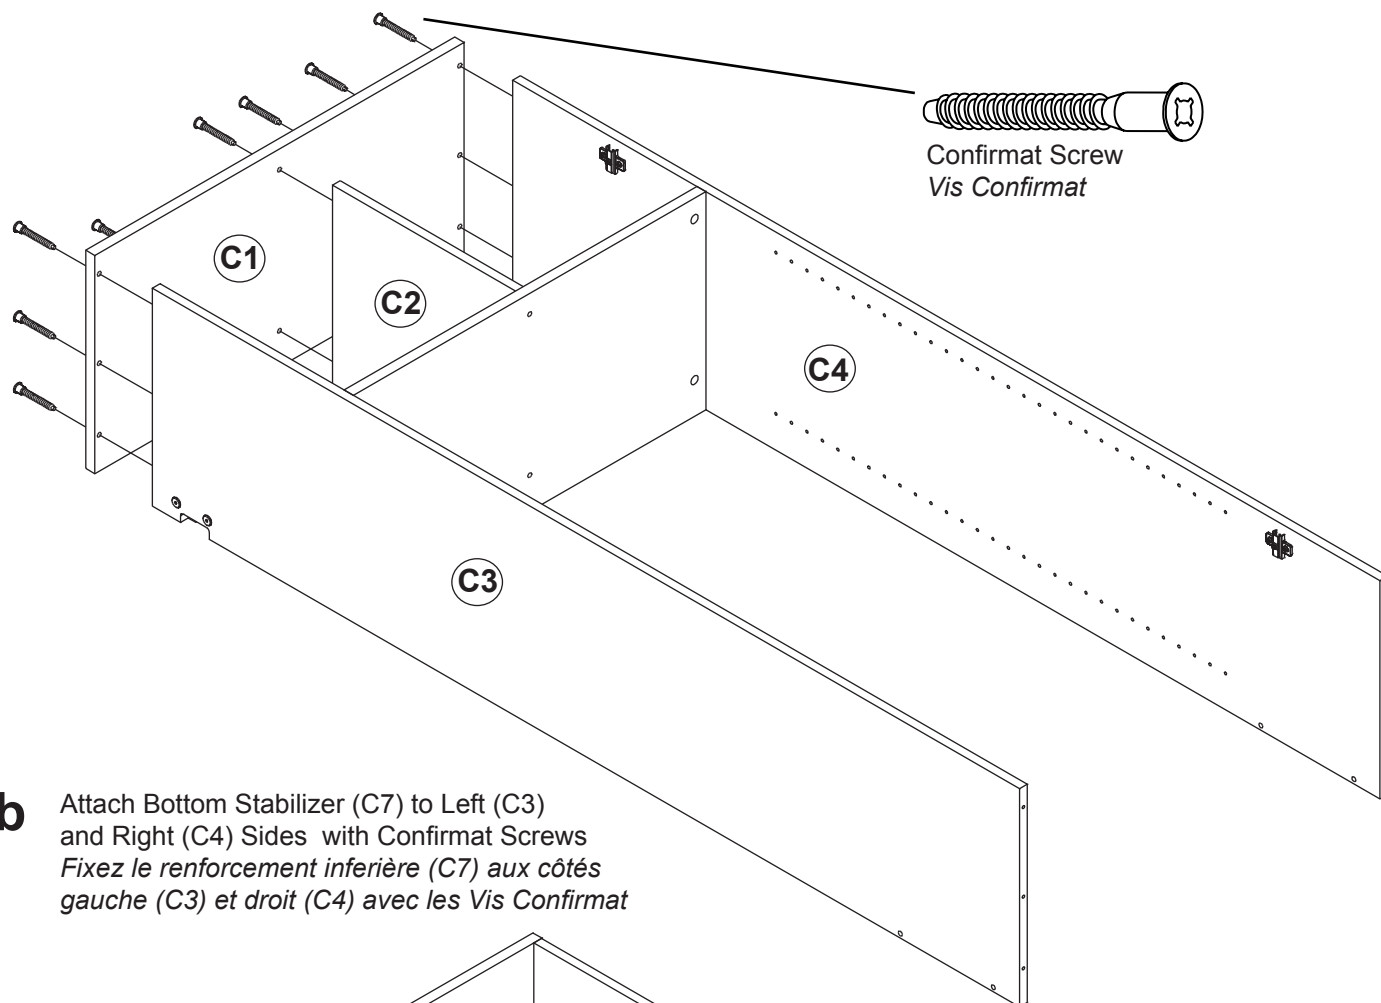


4b Attach Bottom Stabilizer (C7) to Left (C3) and Right (C4) Sides with Confirmat Screws
Fixez le renforcement inférieure (C7) aux côtés gauche (C3) et droit (C4) avec les Vis Confirmat

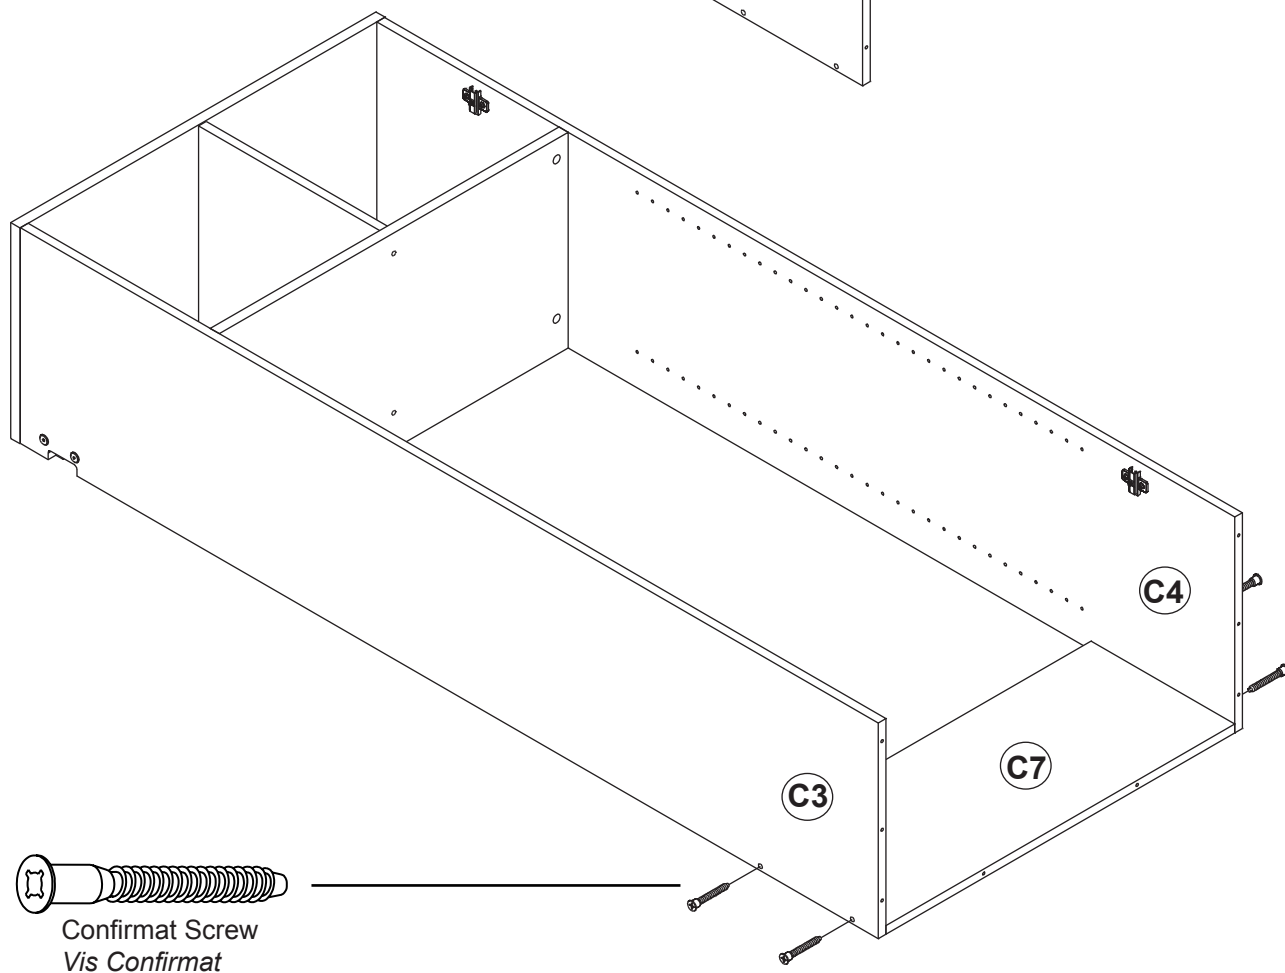


5a

Attach Bottom Shelf (C8) to Left (C3) and Right (C4) Sides with Confirmat Screws
Fixez l'étagère inférieure (C8) au côtés gauche (C3) et droit (C4) avec vis Confirmat

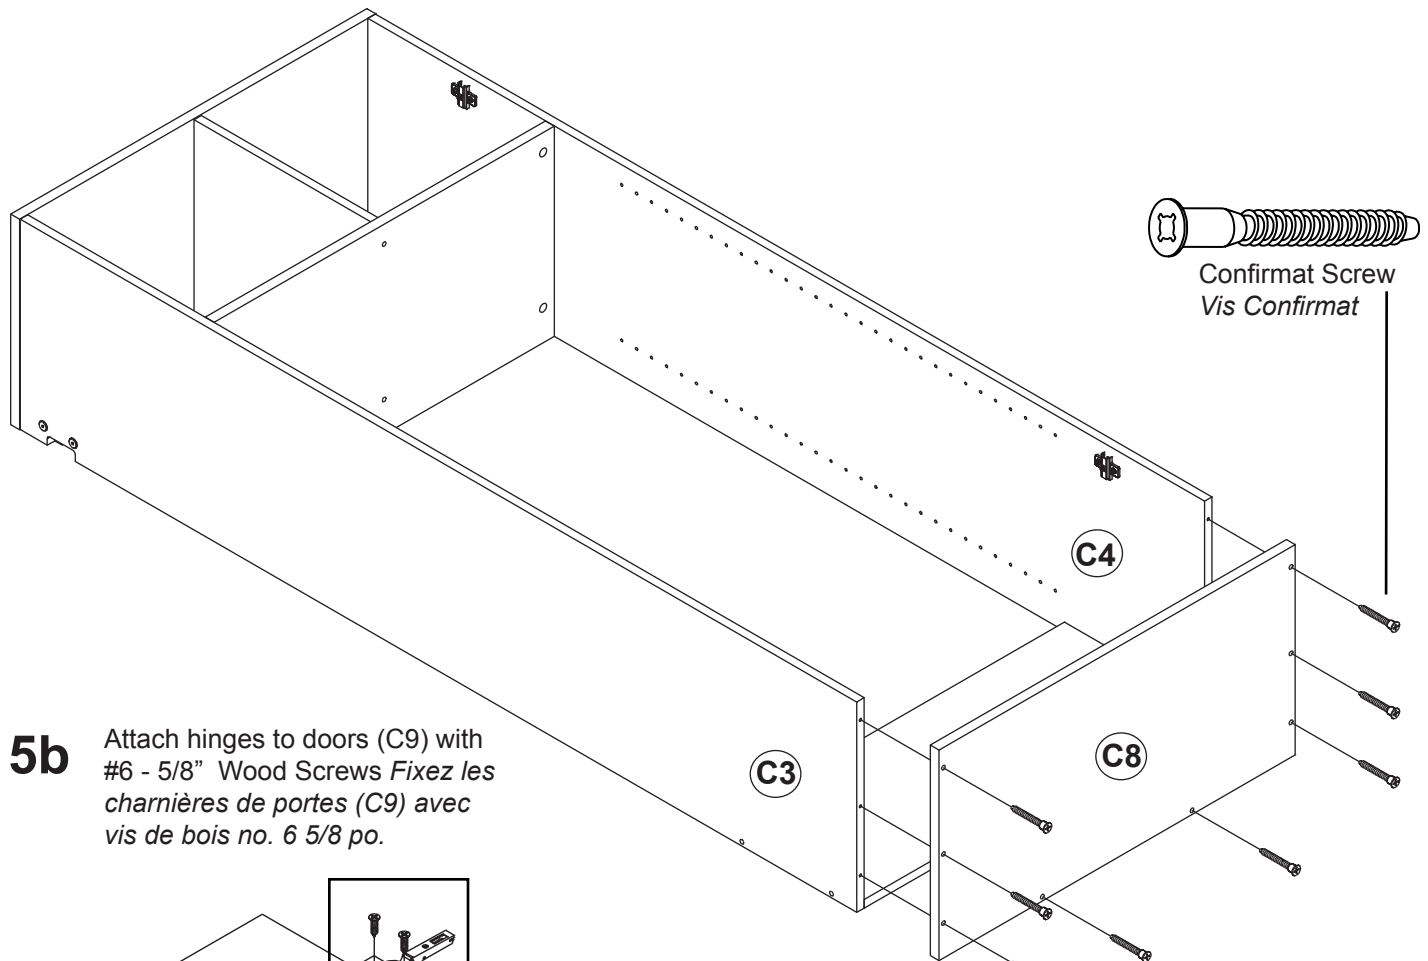**5b**

Attach hinges to doors (C9) with #6 - 5/8" Wood Screws
Fixez les charnières de portes (C9) avec vis de bois no. 6 5/8 po.

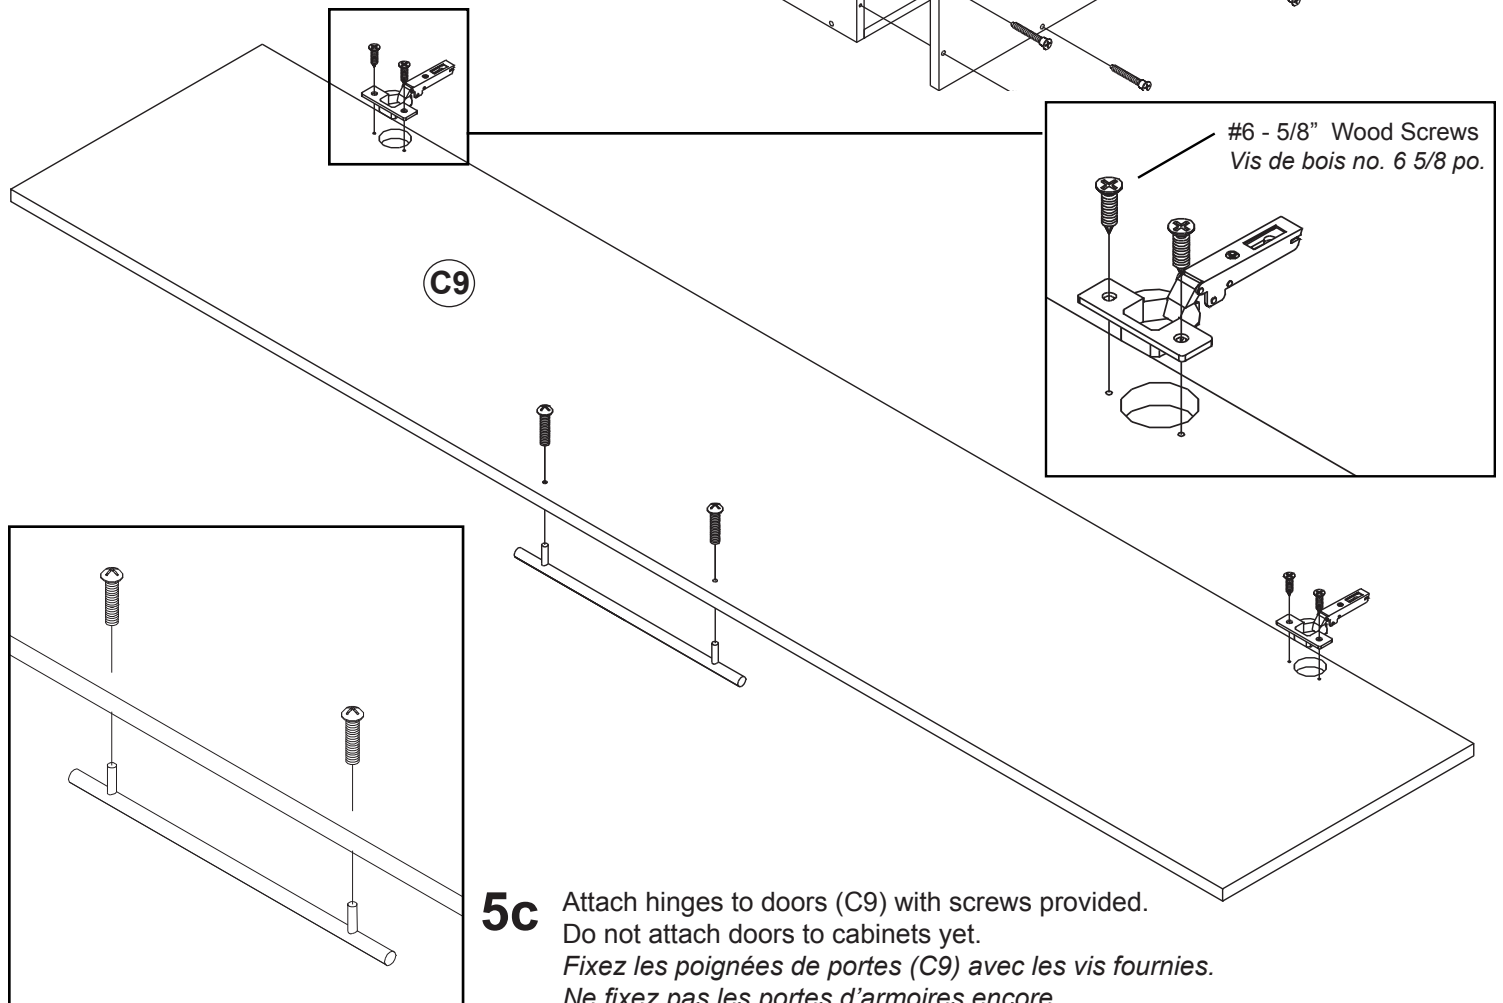**5c**

Attach hinges to doors (C9) with screws provided.
 Do not attach doors to cabinets yet.
*Fixez les poignées de portes (C9) avec les vis fournies.
 Ne fixez pas les portes d'armoires encore.*

Installing Hang Ups Garage Cabinets

2 people required

Read through all installation steps before beginning

Pour suspendre les armoire au mur, vous aurez besoin de 2 personnes

Lisez bien toutes les étapes de cette installation avant d'entamer la tâche.

IMPORTANT:
Securely mounting the rails is critical for a proper installation.

The hardware and instructions provided are for walls built with drywall or sheetrock and **WOOD STUDS** positioned 16 inches apart. If you wish to hang product on other types of walls, please contact your local hardware store for the appropriate wall mounting hardware.

When using multiple Rails, a Connecting Brace is fastened across two adjoining rails to provide additional support between studs.

IMPORTANT :
fixation sécurisée des rails est critique pour une installation correcte.

Le matériel et les instructions sont fournies pour construire des murs de plâtre ou plâtre et goudons en bois placé 16 cm l'un de l'autre. Si vous souhaitez suspendre produit sur d'autres types de murs, veuillez contactez votre magasin de matériel informatique local pour le matériel de fixation murale.

Lors de l'utilisation de plusieurs rails, une connexion le renfort est fixé entre deux rails adjacents pour offrir un soutien supplémentaire entre les goudons.

- Each cabinet comes with:
- One - 38 inch Metal Hanging Rail
 - 1 Connecting Brace
 - Three wood screws


- Chaque armoire est livré avec :
- Un - 38 pouces suspension métallique Rail •
 - 1 connexion renfort
 - Trois vis à bois

Before you begin:

Make sure you have the following tools and hardware:

- stud finder
- power screwdriver or drill
- 3/16th inch drill bit
- pencil
- Tape measure
- Level
- Hack saw *

*Optional: Use a hacksaw to cut the Metal Hanging Rail to the desired length.

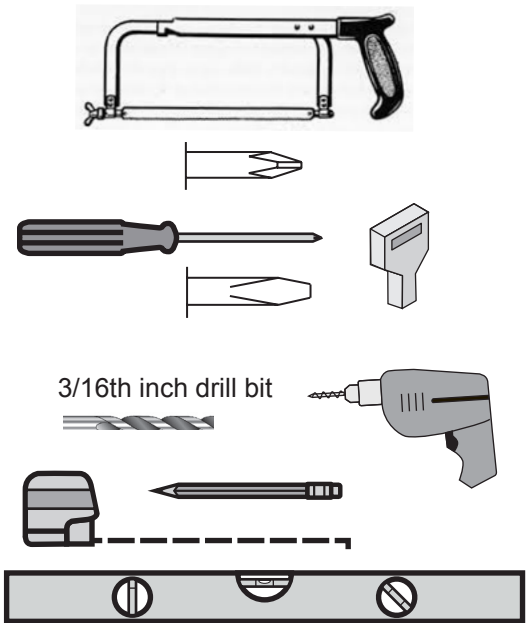

Avant de commencer :

Assurez-vous que vous disposez des outils suivants et matériel:

- goudon finder
- tournevis électrique ou percer
- 3/16ème pouces foret
- crayon
- ruban à mesurer
- niveau
- scie à métaux *


*Facultatif : Utilisez une scie à métaux pour couper le métal Rail de suspension à la longueur désirée.

Hanging a Single 30" Cabinet

If you are installing one cabinet only, make sure the metal rail covers **3 studs** and center the cabinet across the studs.

Accrocher une seule armoire 30 po.

Si vous installez un seul cabinet uniquement, assurez-vous que le rail métallique couvre 3 goujons et centre le cabinet partout les goujons.


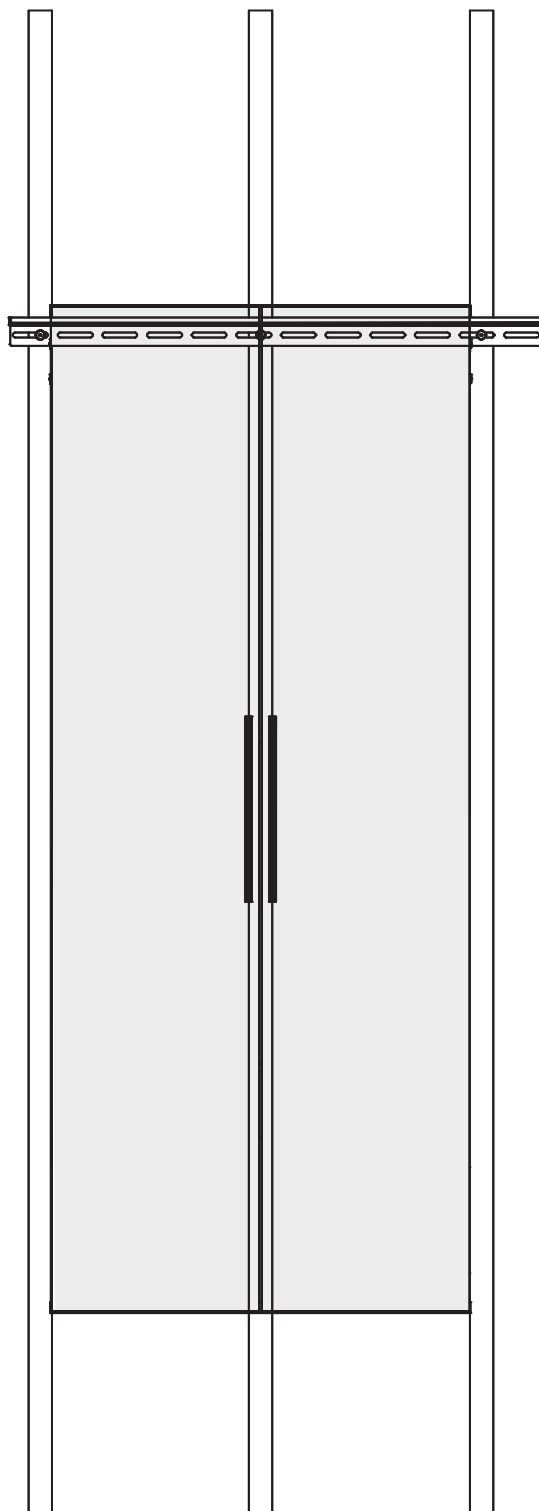


Hanging Multiple Cabinets

We will illustrate how hang multiple cabinets using the sample configuration below.


1. On your wall, mark where the cabinets will be positioned with tape or a pencil
2. Determine the number of Metal Rails and Connecting Braces needed. You may not need all rails
3. **For the Lower Drawer Cabinets in this configuration, you will need to CUT two Metal Rails**

Tall & Upper Cabinets

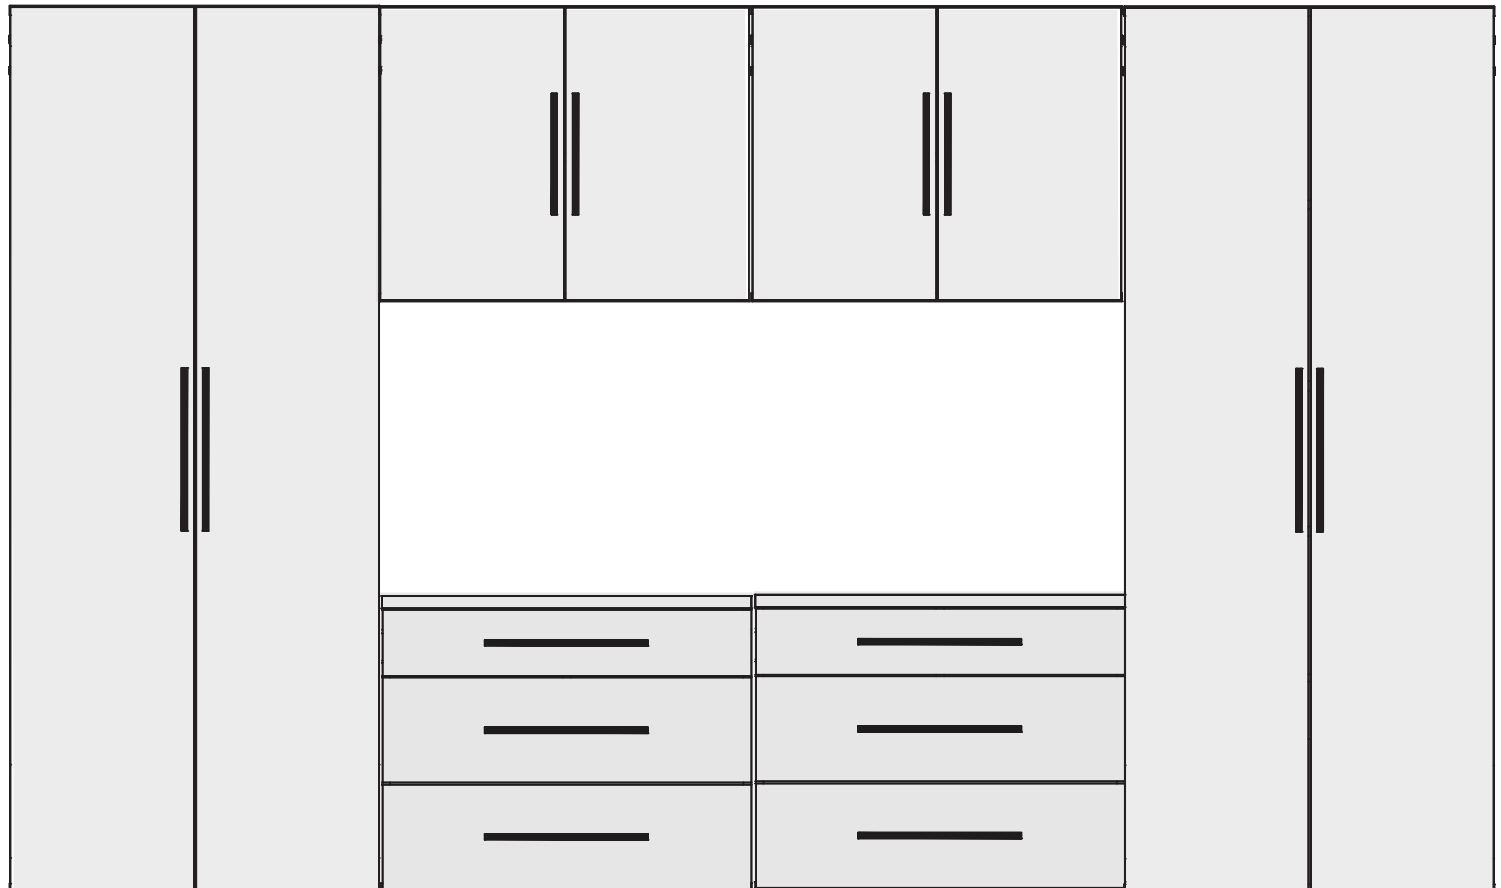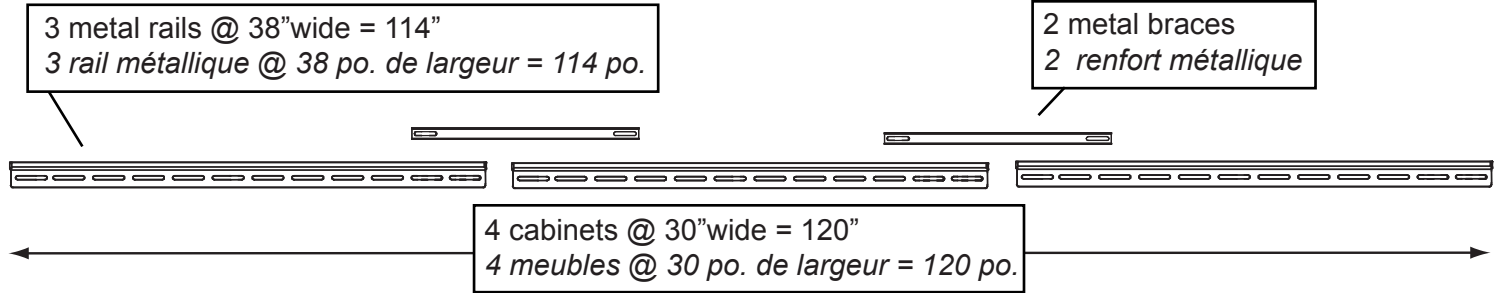

Base Cabinets

Armoires de Base


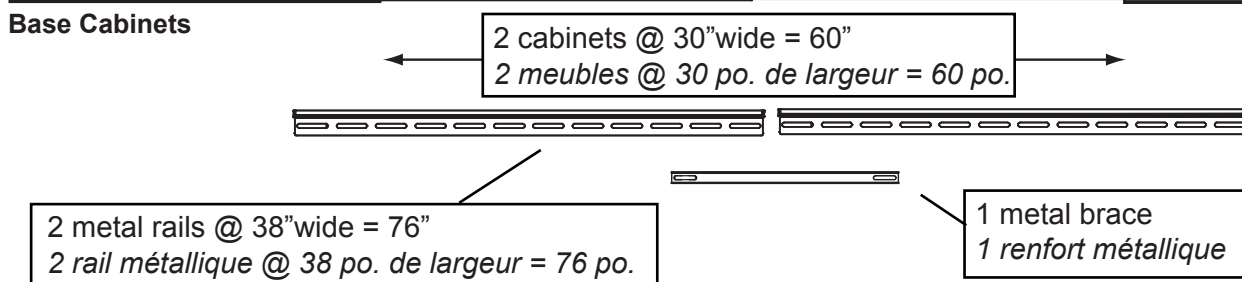


Pour suspendre plusieurs armoires


Nous allons illustrer comment accrocher plusieurs armoires à partir de l'exemple de configuration ci-dessous.

1. Sur votre mur où les armoires seront positionnées, marquez d'une bande ou d'un crayon
2. Déterminer le nombre de rails métalliques et reliant les renforts nécessaires. Vous n'avez pas besoin de tous les rails.
3. **Pour le tiroir inférieur armoires dans cette configuration, vous devrez DÉCOUPER deux rails métalliques.**

Armoires grande et supérieur

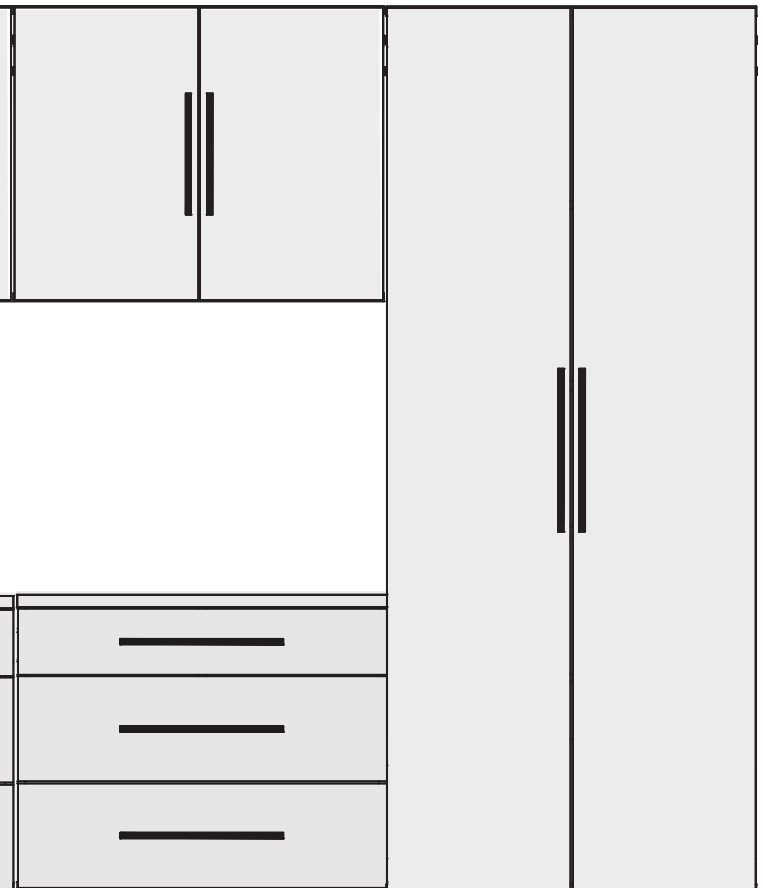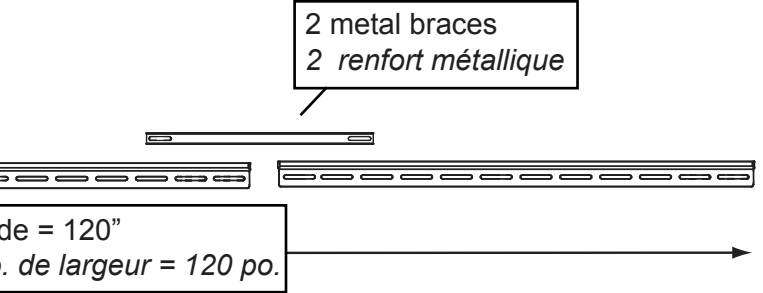

Armoires de Base

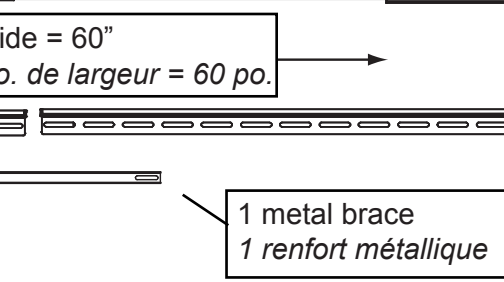


The illustration below shows where the Metal Rails & Connecting Braces should be attached to the wood studs for this configuration

L'illustration ci-dessous montre où les rails métalliques & la connexion les accolades ne doivent être connectés au bois goujons pour cette configuration

NOTE: Rails and Braces are shown ABOVE cabinets for clarity

REMARQUE : Les rails et les accolades sont indiqués ci-dessus les armoires pour plus de clarté

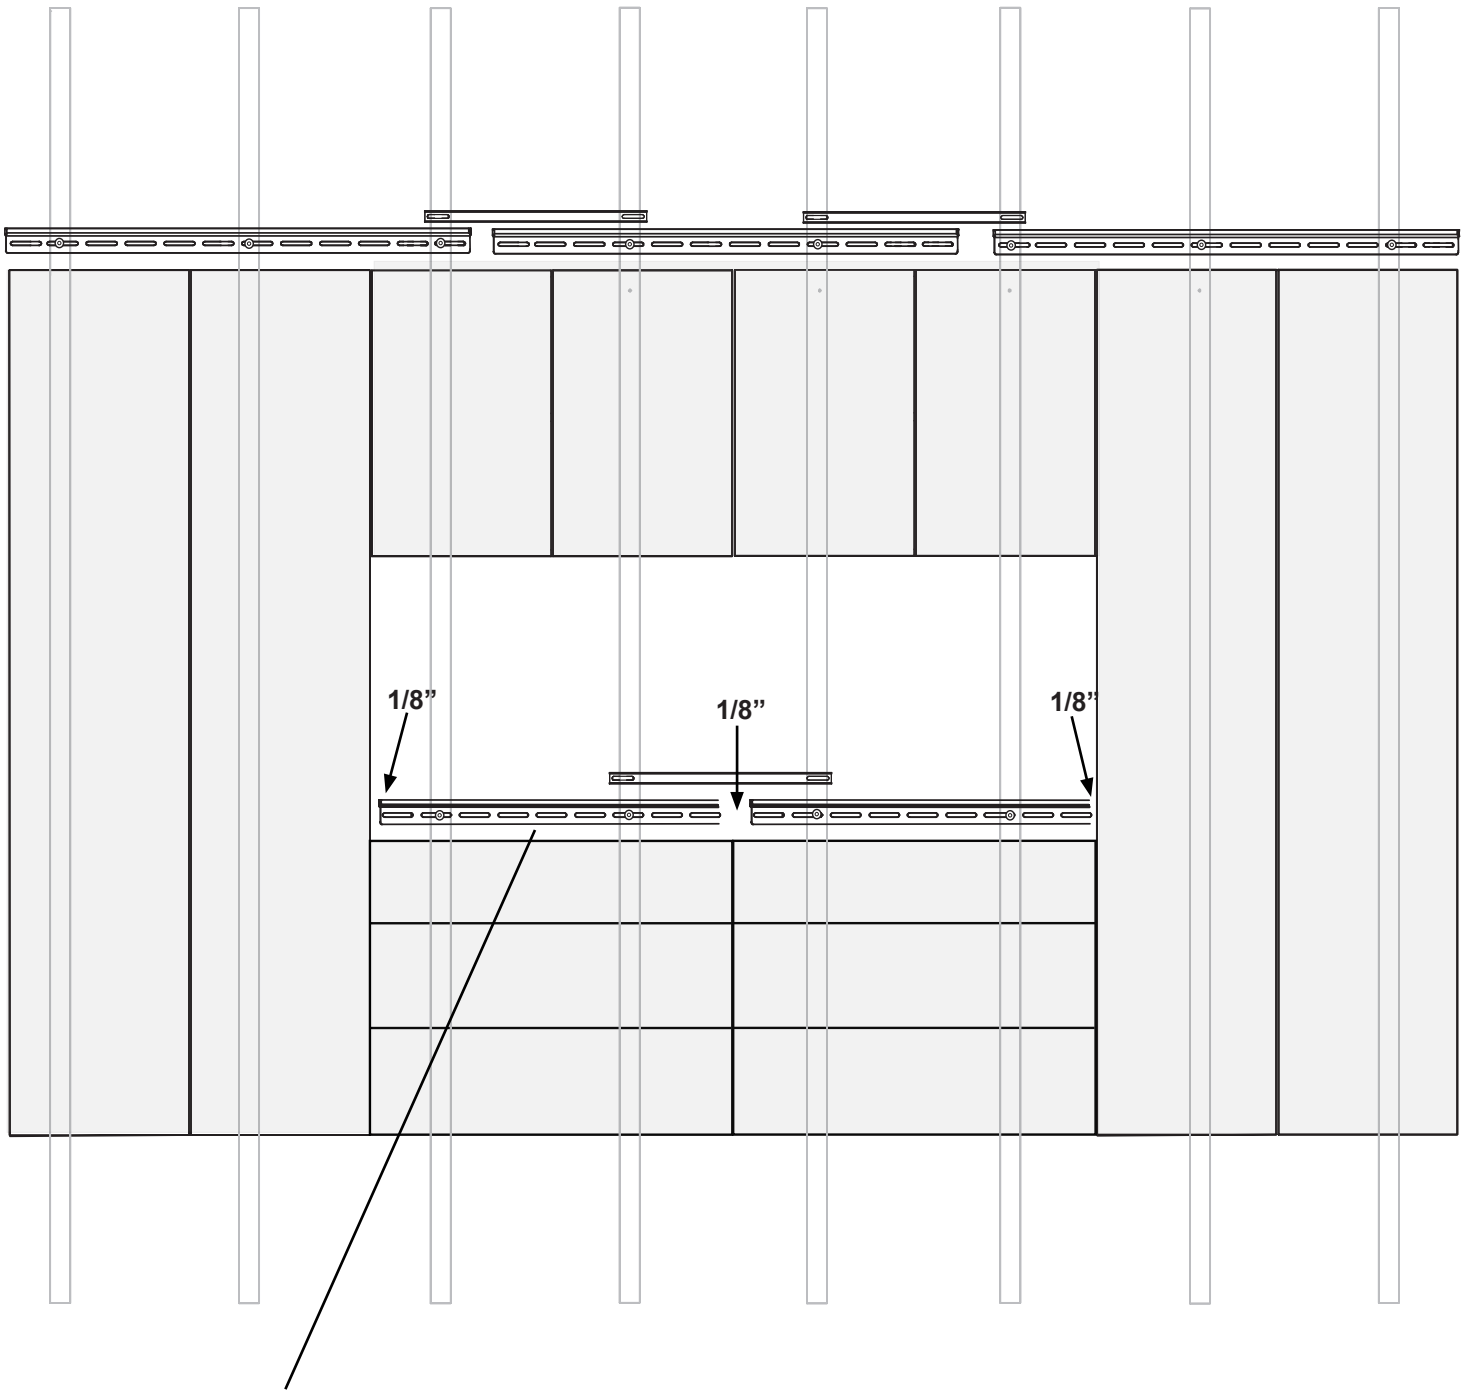

For the Base Cabinets, cut BOTH METAL RAILS.
Each rail should be attached to TWO STUDS


Pour les armoires de base, COUPER LES DEUX RAILS MÉTALLIQUES. Chaque rail devrait être jointe à DEUX GOUJONS

Installing Hang Ups Garage Cabinets

Installation "Hang Ups" Garage armoires

- 1** Measure 79½ inches from the floor and make multiple marks along the wall

Mesurer 79½ pouces du sol et faire plusieurs repères le long du mur

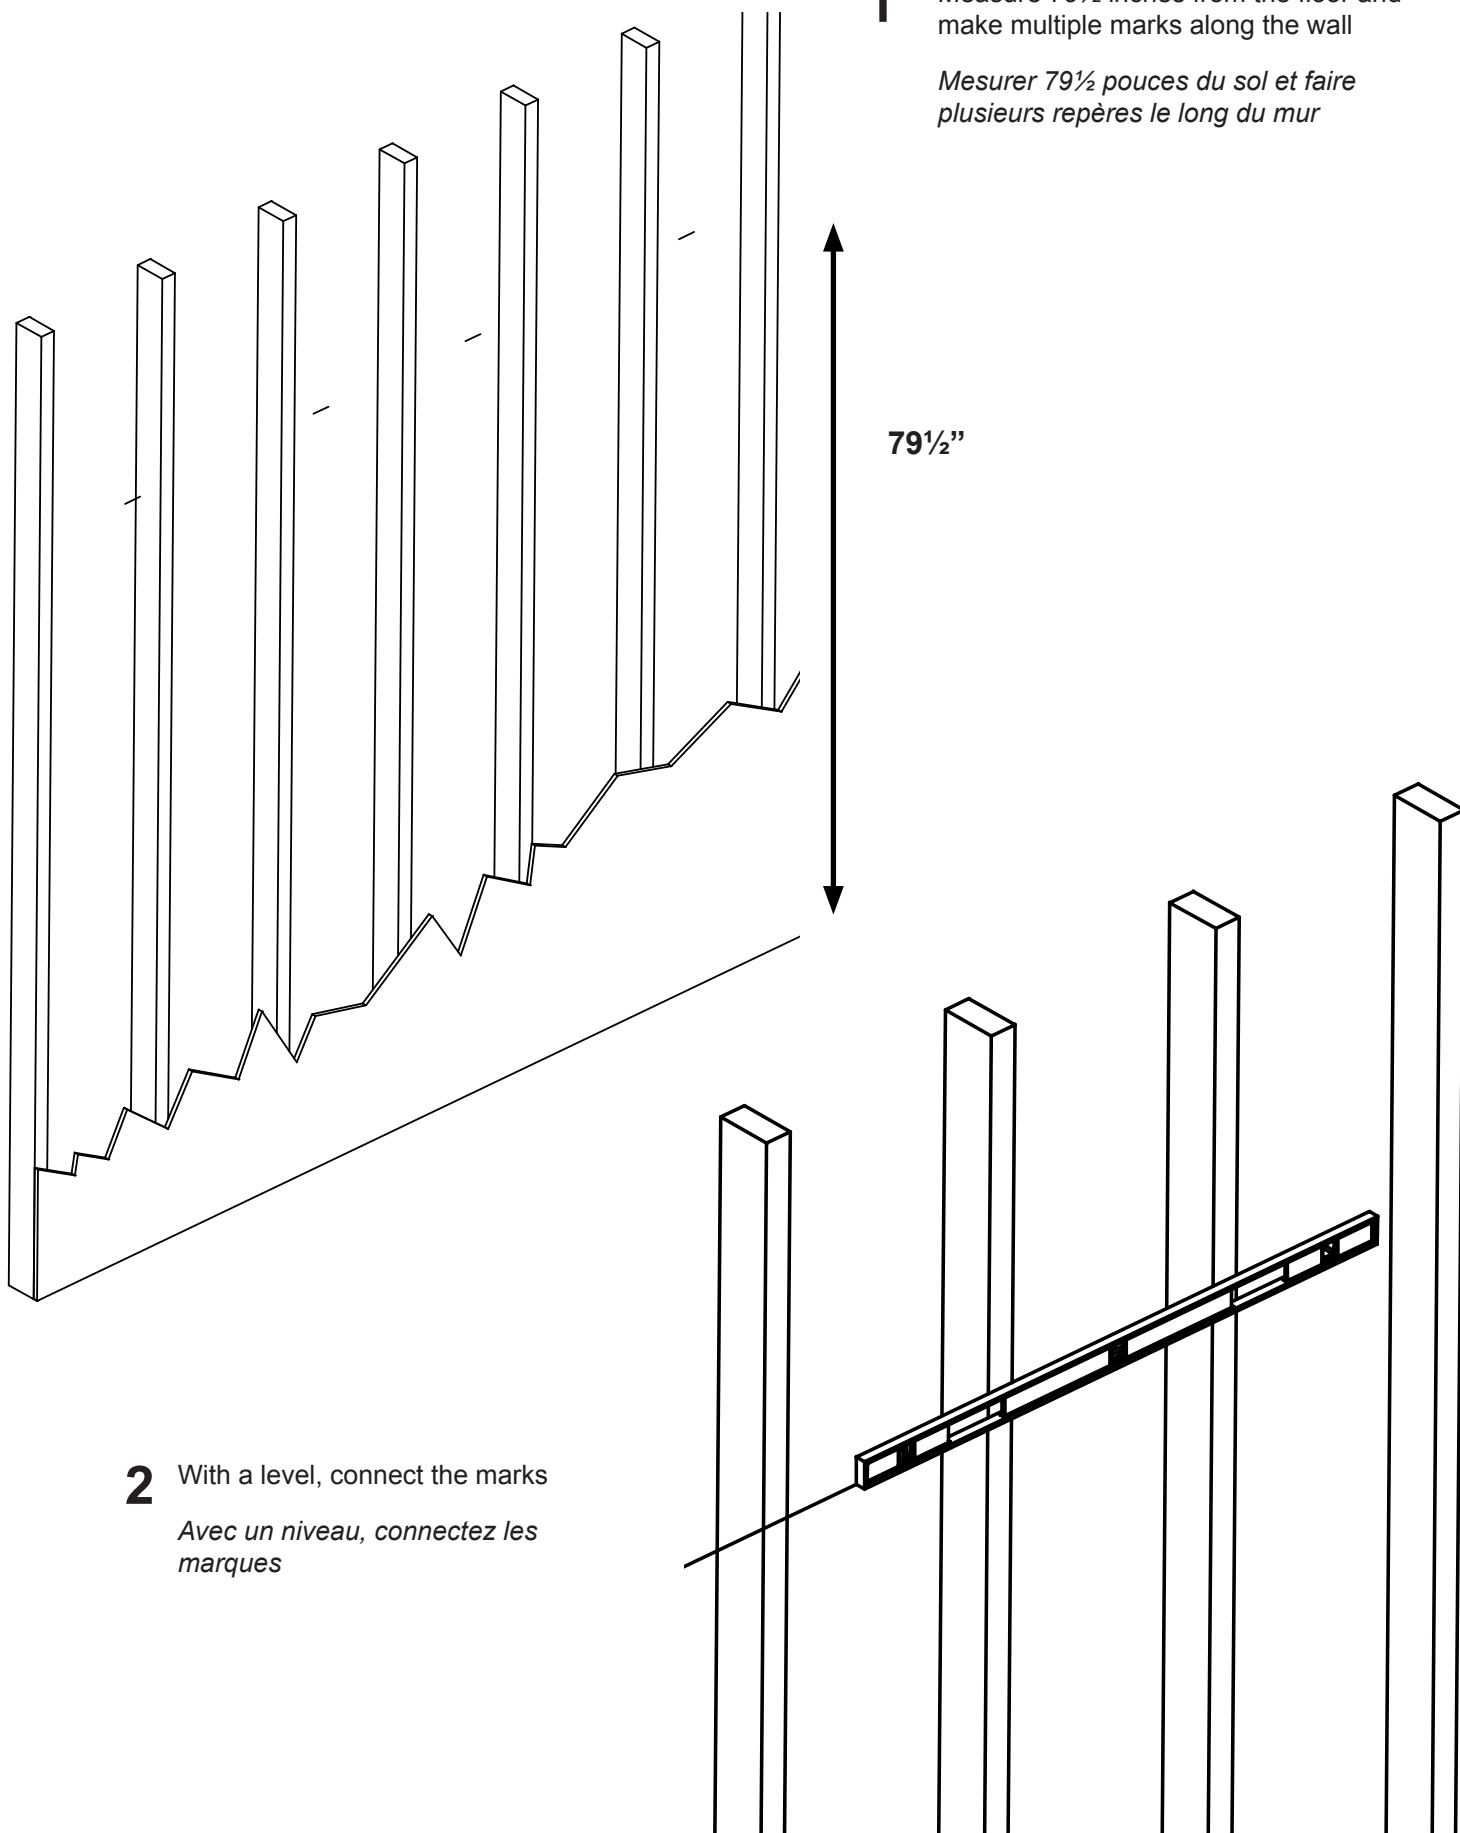


- 2** With a level, connect the marks
Avec un niveau, connectez les marques

3a


Find the center of the wall studs and mark the location of each stud along the line. Studs are typically 16 inches apart center to center.

Trouver le centre du mur et marquer l'emplacement de chaque goujon le long de la ligne. Les goujons sont généralement de 16 centimètres l'un de l'autre centre à centre.

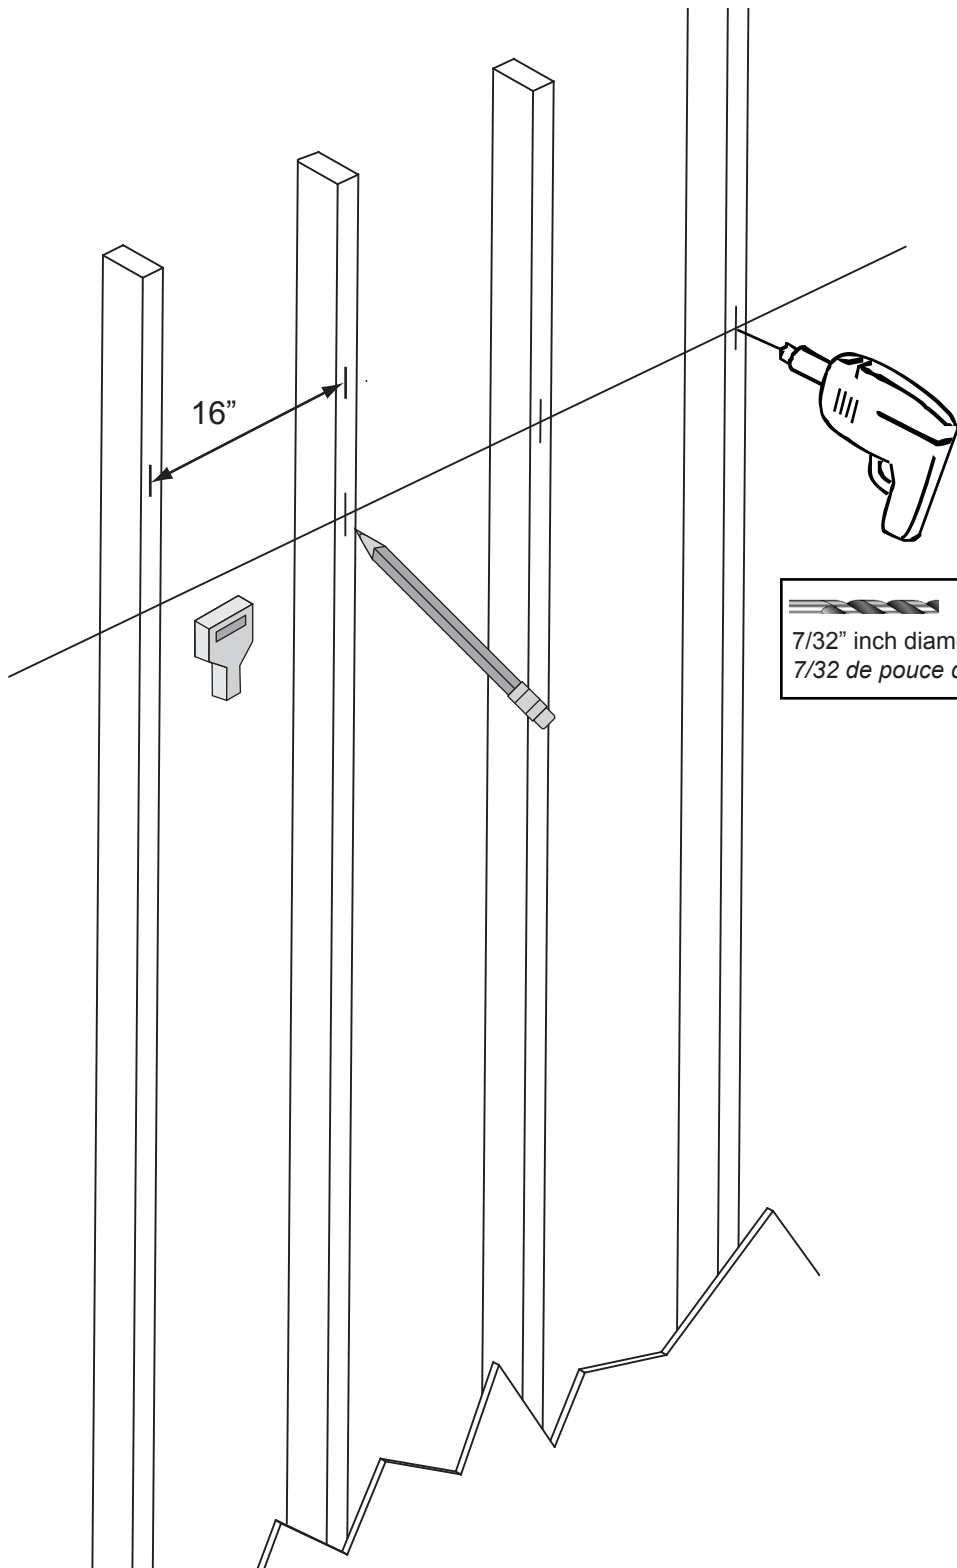**3b**

Pre-drill holes 3 inches deep at the locations you had marked. Use a **7 / 32 nd inch** drill bit

Faites trois perforations de 3 pouces de profondeur aux points que vous avez marqué dans l'étape précédente. Utilisez une mèche de 7 / 32 de pouce.

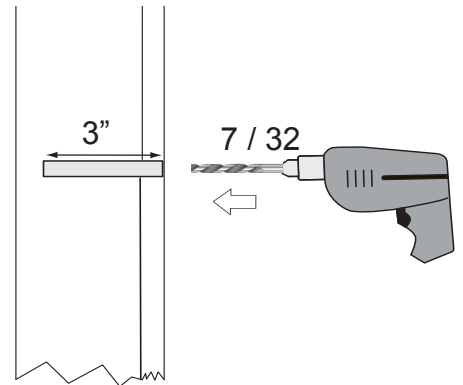

7/32" inch diameter
7/32 de pouce de diamètre

4 Hang the First Rail *Accrocher la première position de Rail*


Position the Metal Rail over the pre-drilled holes and insert wood screws into the first & second holes. Tighten screws with the Allen Key provided.

Positionnez la piste de métal sur les trous pré-perçés et insérez les vis à bois dans le premier & deuxième trous. Serrer les vis avec la clef Allen fournie.



5 Attach the Connecting Brace *Fixez le renfort reliant*

Position the Connecting Brace so that it overlaps the last hole on the First Metal Rail. Insert the remaining screw through both the Connecting Brace and the Metal Rail.

Positionnez la raccordement entretoise de telle sorte qu'il chevauche le dernier trou sur le premier rail métallique. Insérer la vis restante tant par le biais de la connexion le renfort et le rail métallique

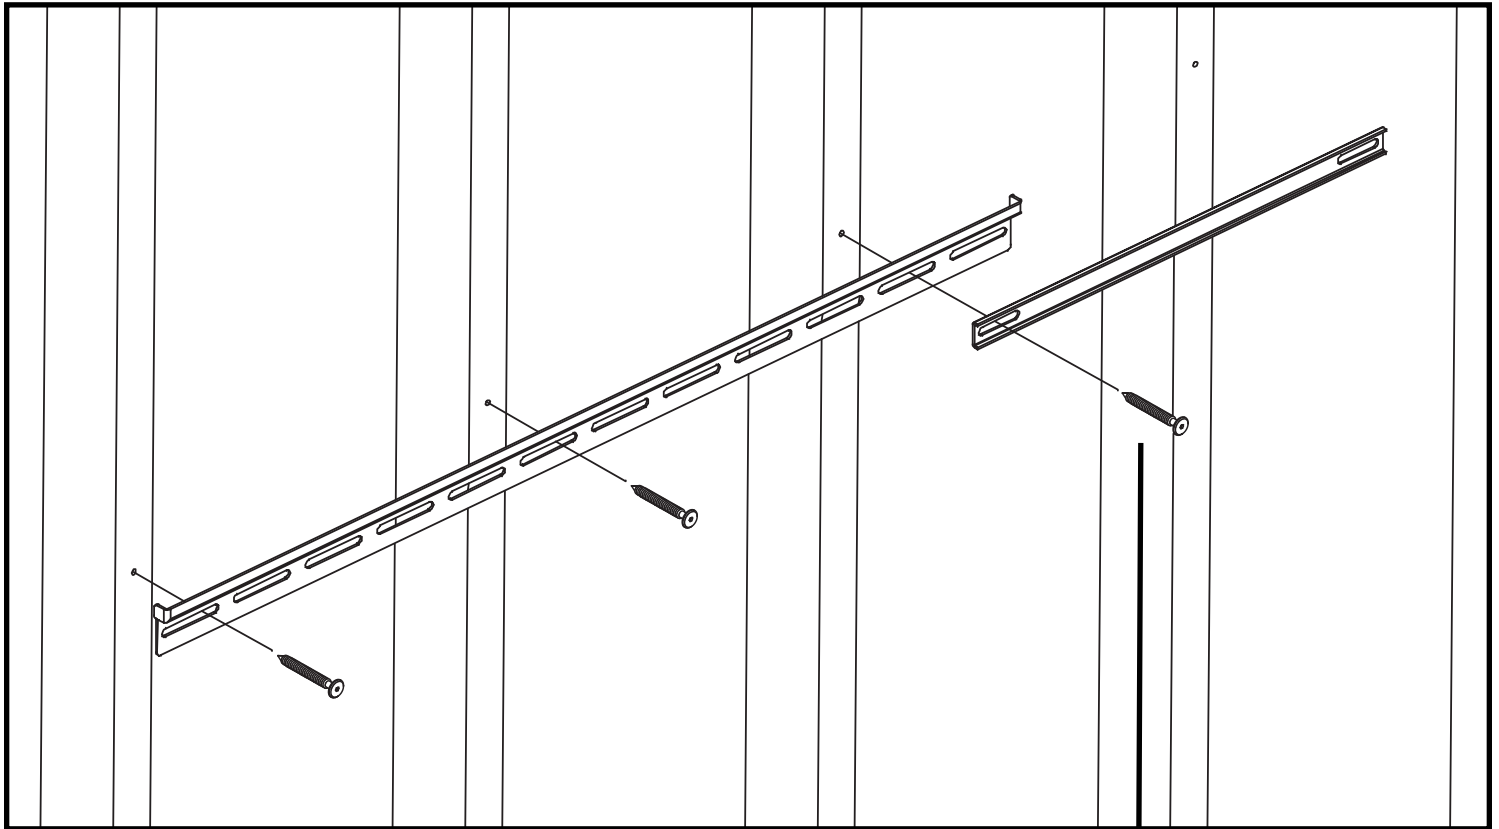

If you are installing one cabinet only, make sure the metal rail is centered across 3 studs and insert all 3 screws
Si vous installez un cabinet uniquement, assurez-vous que le rail métallique est centré sur 3 goujons et insérez les 3 vis

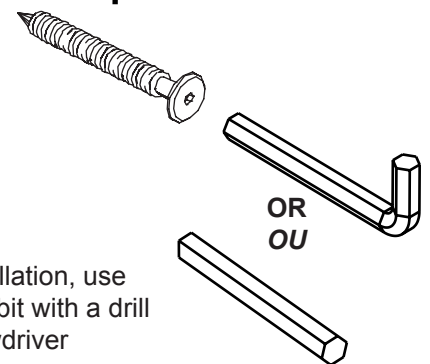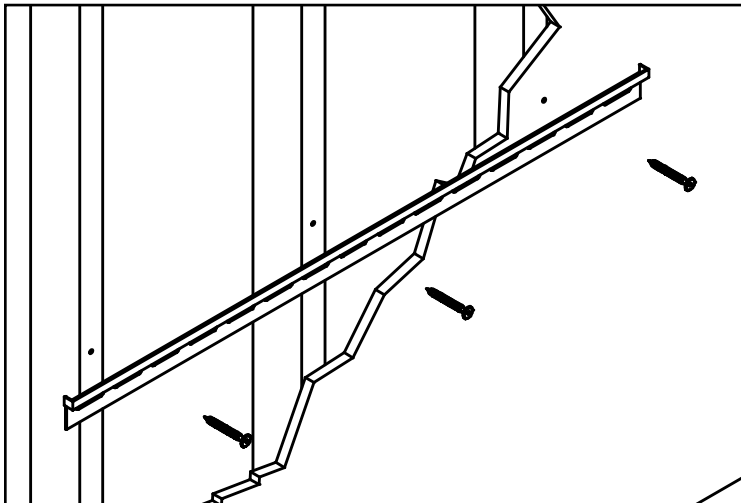

For faster installation, use the hexagonal bit with a drill or power screwdriver

Pour une installation plus rapide, utilisez une perceuse et fourni l'embout hexagonal

6

Hanging the Second Rail


Slide the second Metal Rail BEHIND the Connecting Brace

Secure the Connecting Brace to the Second Rail

Accrocher le deuxième position de Rail

Faites glisser le Rail Métallique deuxième derrière le connectant le renfort


Sécuriser la connexion renfort pour le deuxième rail

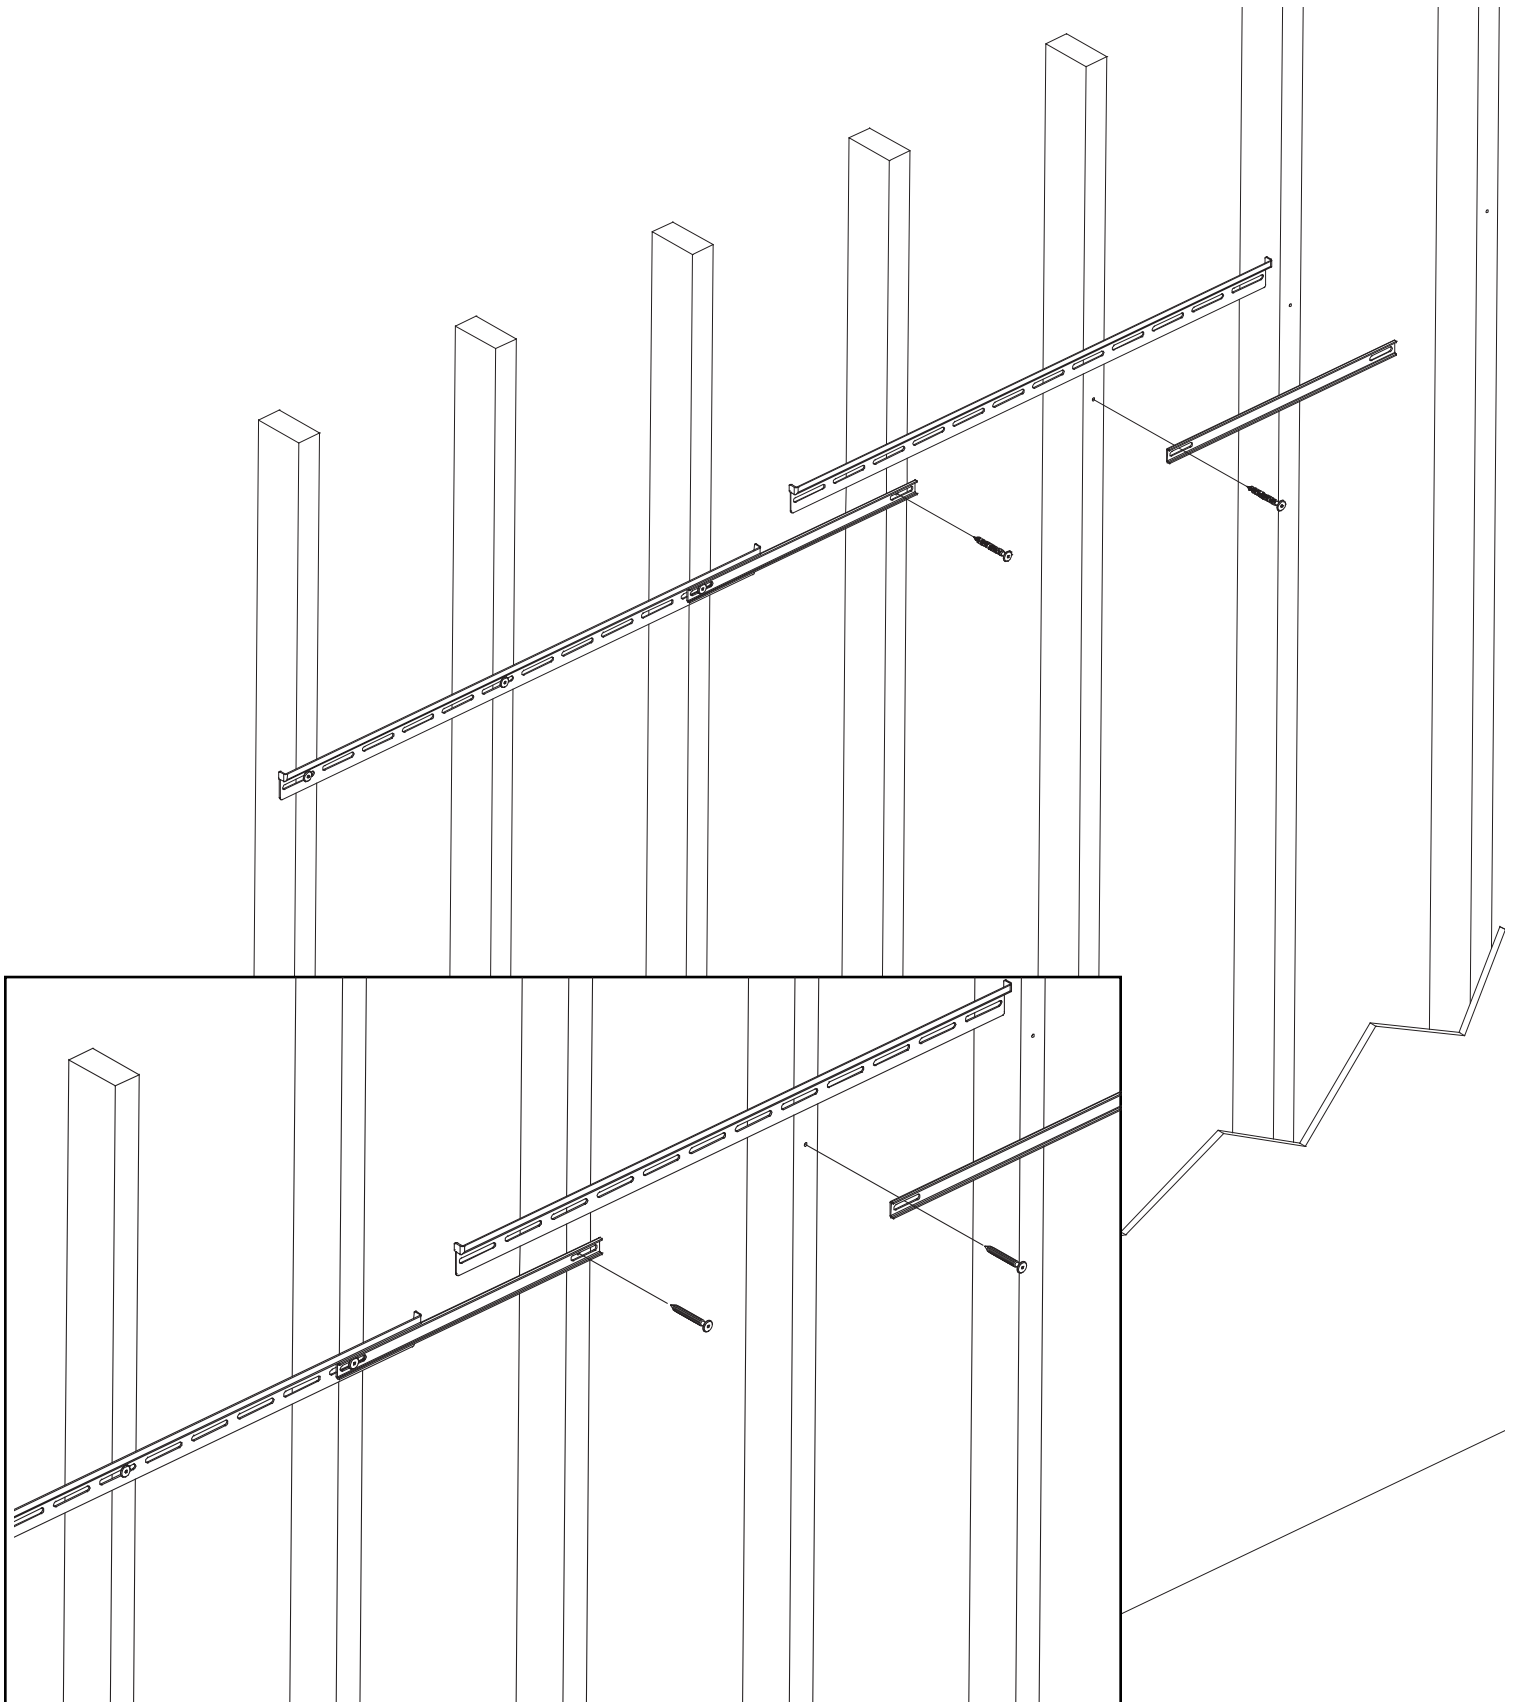

7


Carefully hang the cabinet onto the Metal Rail until it locks into place.

Laisser pendre soigneusement le cabinet sur la rail métallique jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

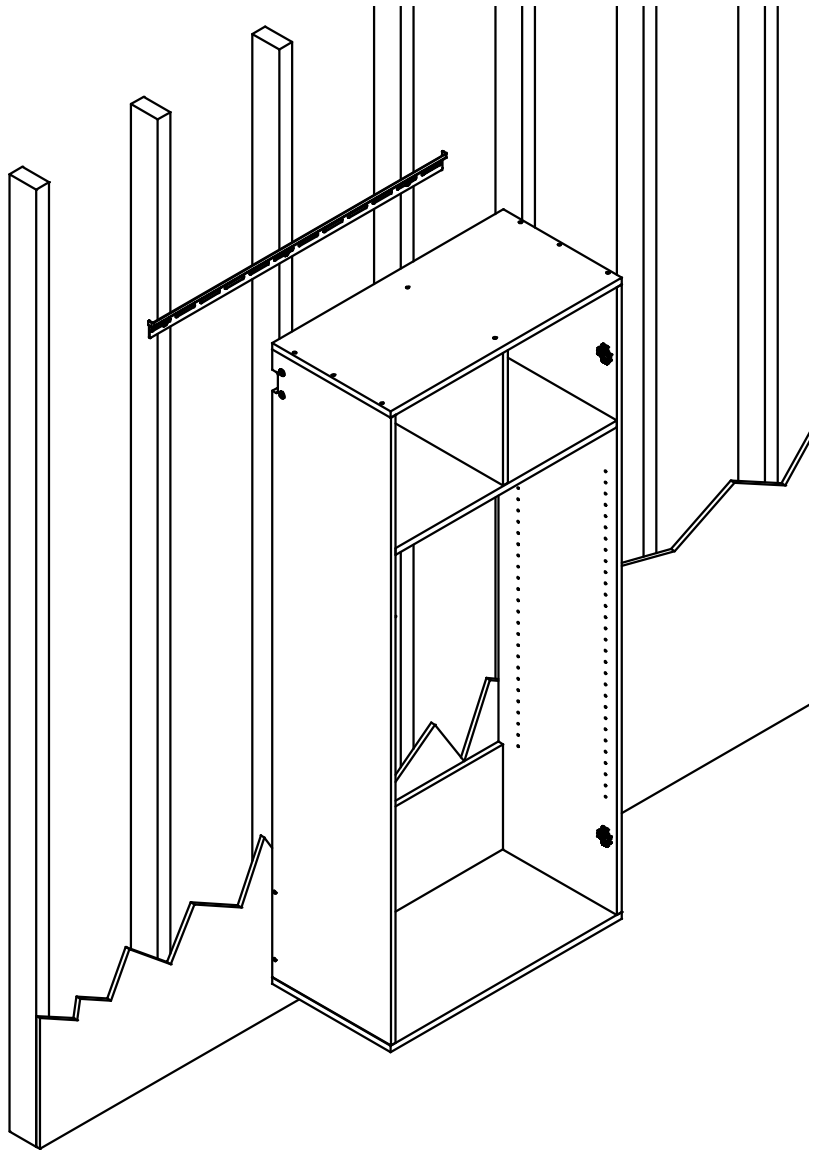


Make sure the Rail Hook slides fully into the notch on the Metal Rail Track.


Assurez-vous que le crochet de Rail de diapositives pleinement dans l'encoche du Metal voies de chemin de fer.

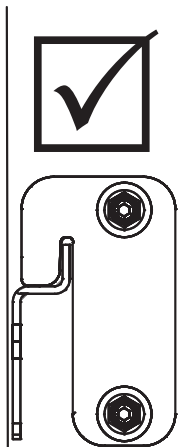

Wall
Mur

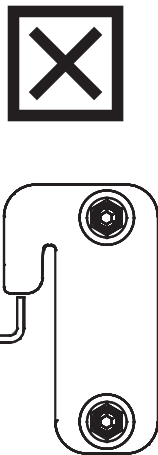


Wall
Mur

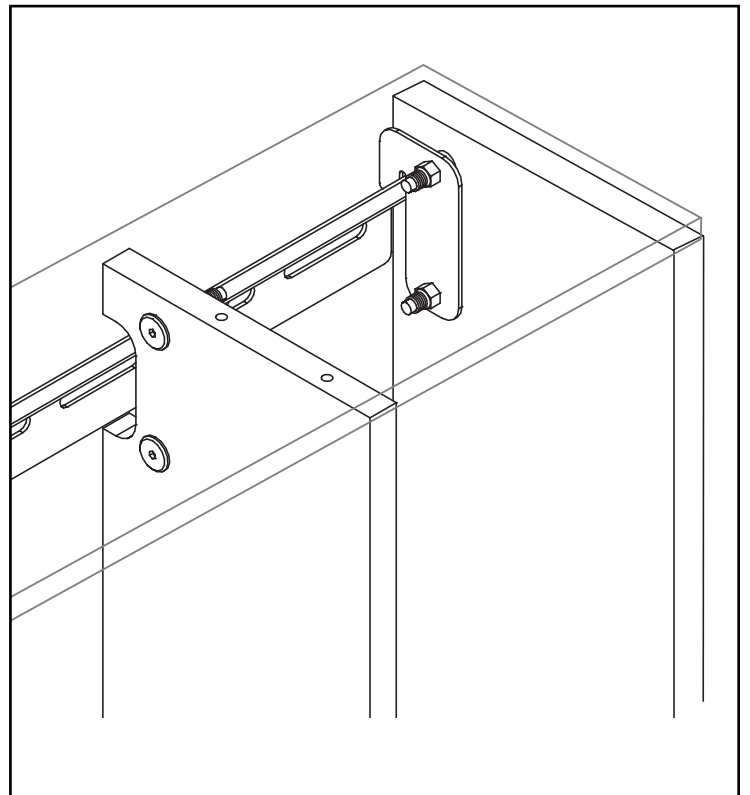

8

Insert metal dowel pins and add adjustable shelves

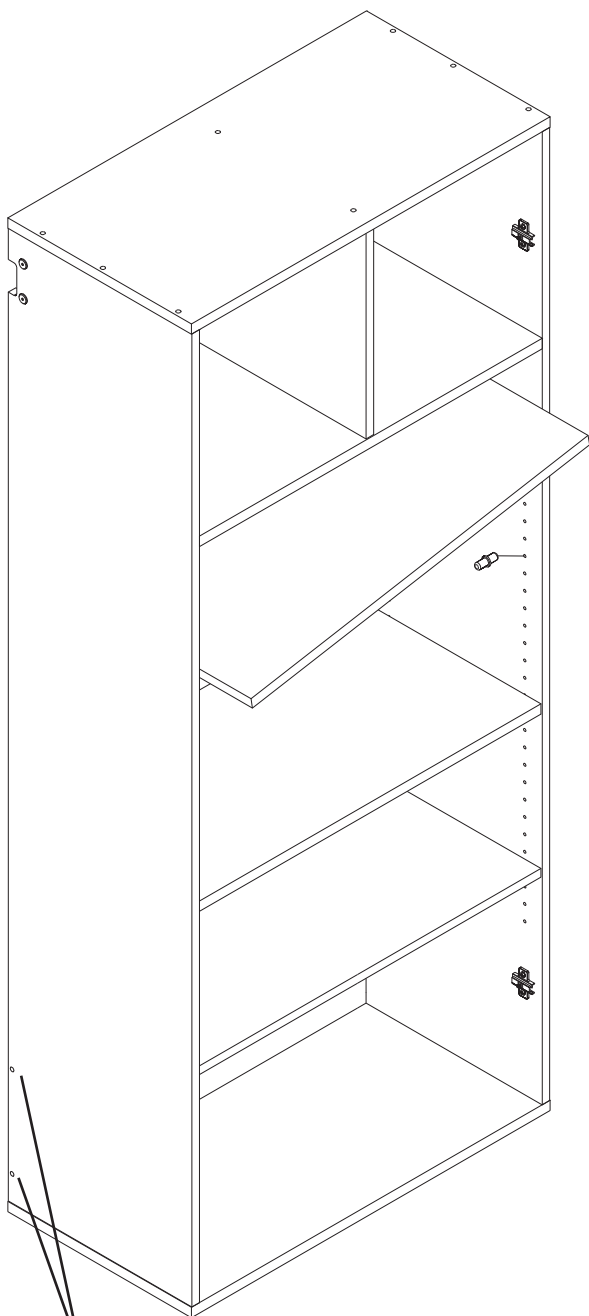Insérer les Goujons de métal et ajouter étagères ajustable

10



Optional

Cover visible screw heads with caps

Optionnel*Couvrir les têtes de vis visibles avec des capuchons*

9

Attach doors

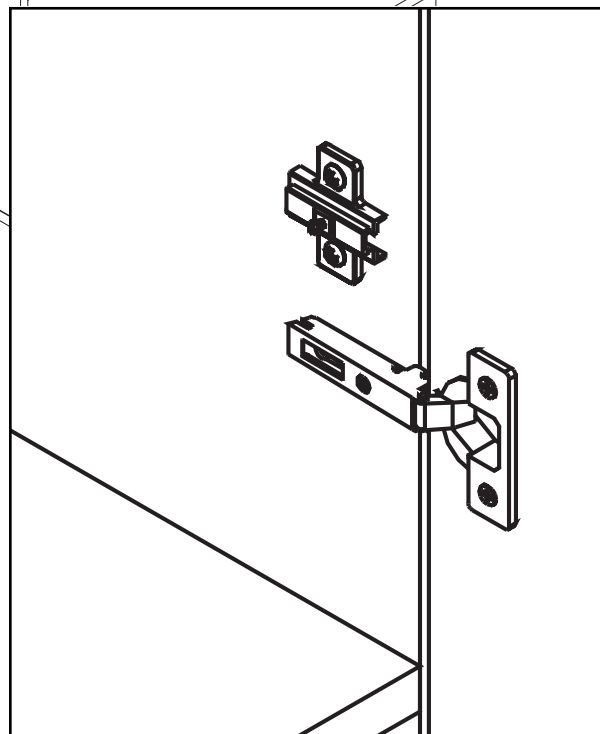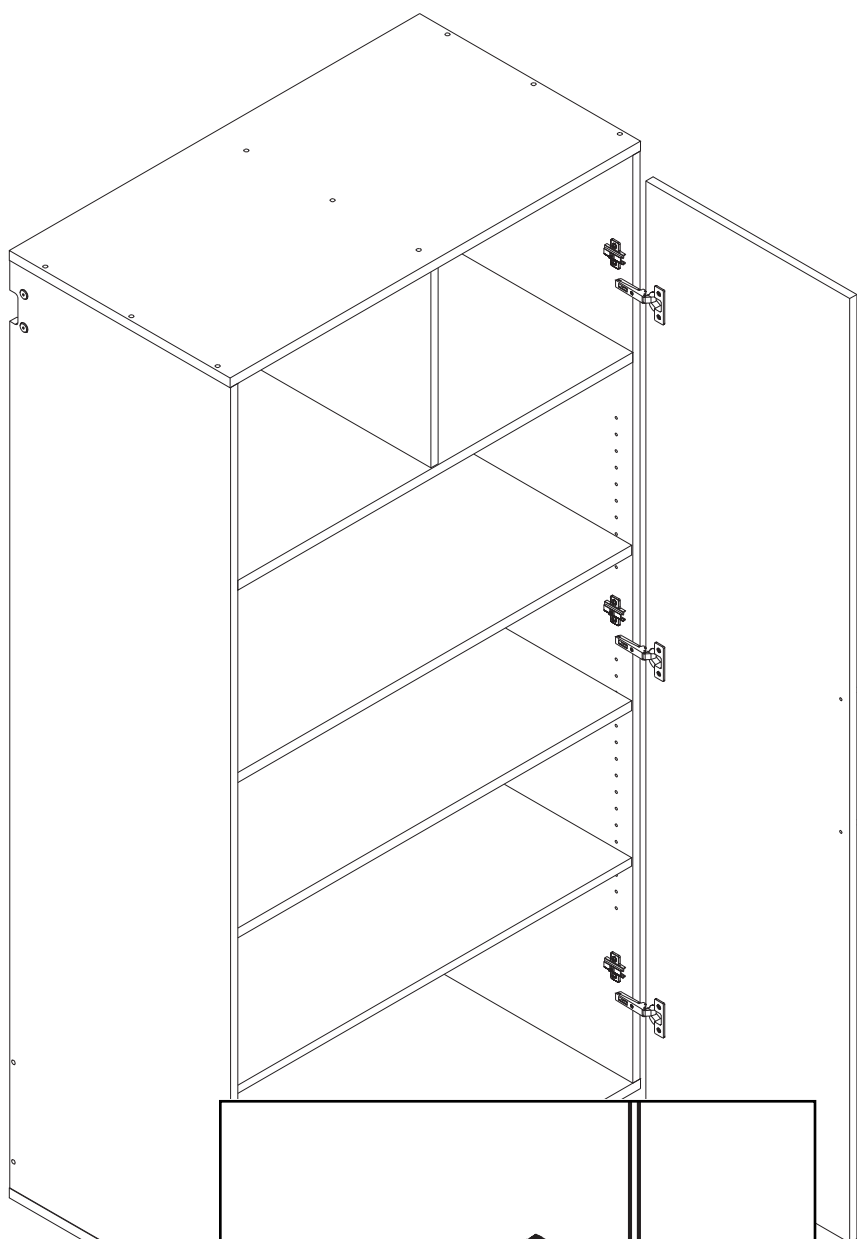Fixez les portes

Hinge Adjustments

Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

Ajustements de charnière



Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

Vertical Door Alignment:

Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

Alignement de la porte verticale:

desserrer le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

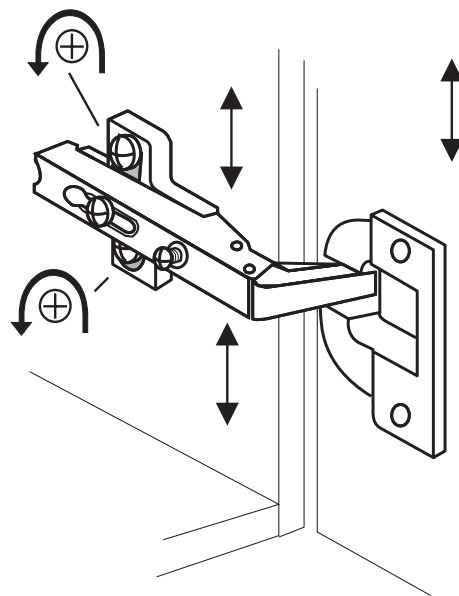
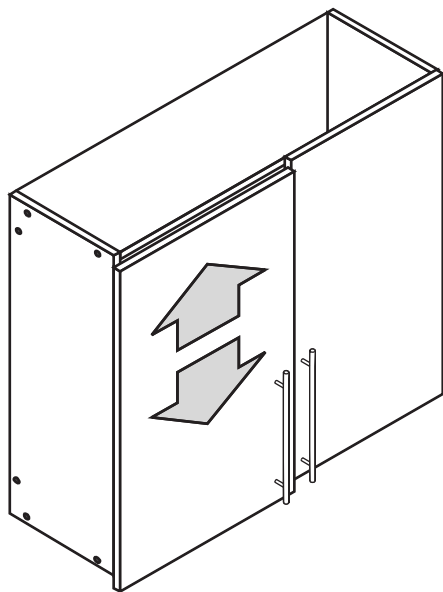


Adjust the space between the door and cabinet

Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

Ajuster l'espace entre la porte et cabinet

Desserrer la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

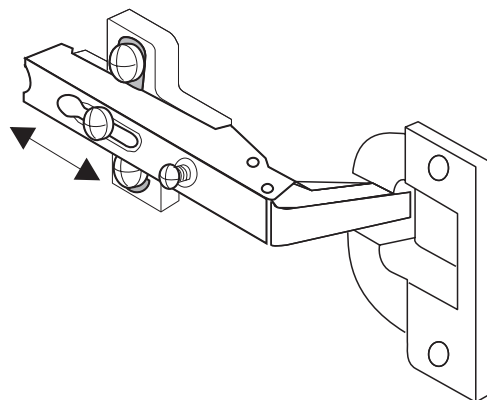
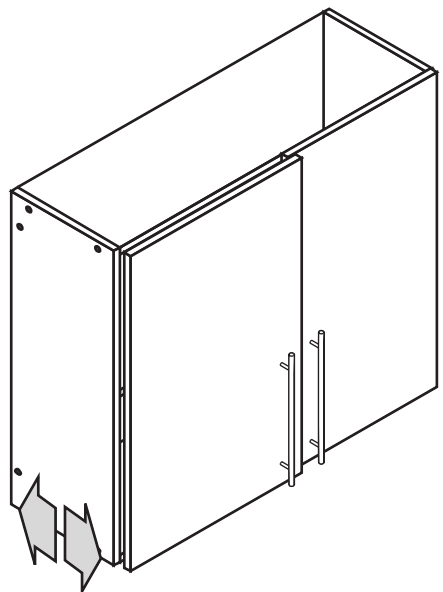


Adjust the space between the doors

- To move the doors closer together, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw

Ajuster l'espace entre les portes

- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrer la vis de réglage

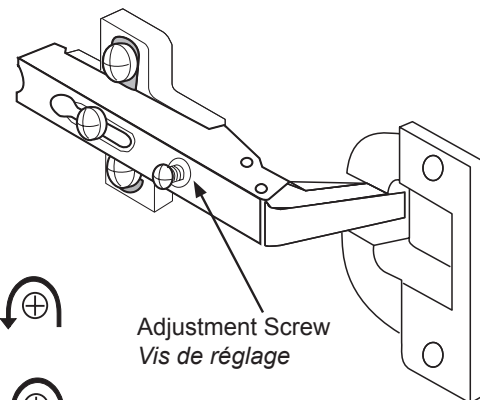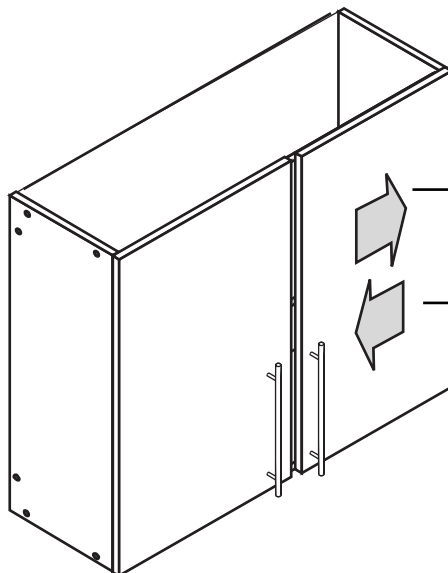

Assembly Instructions *Instructions de montage*

DATE STAMP

30" Wide Upper Wall Cabinet *Armoire supérieure accrochable de 30 po (76 cm)*

**Installation requires 2 people
*L'installation exige 2 personnes***


CONTACT US FIRST

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

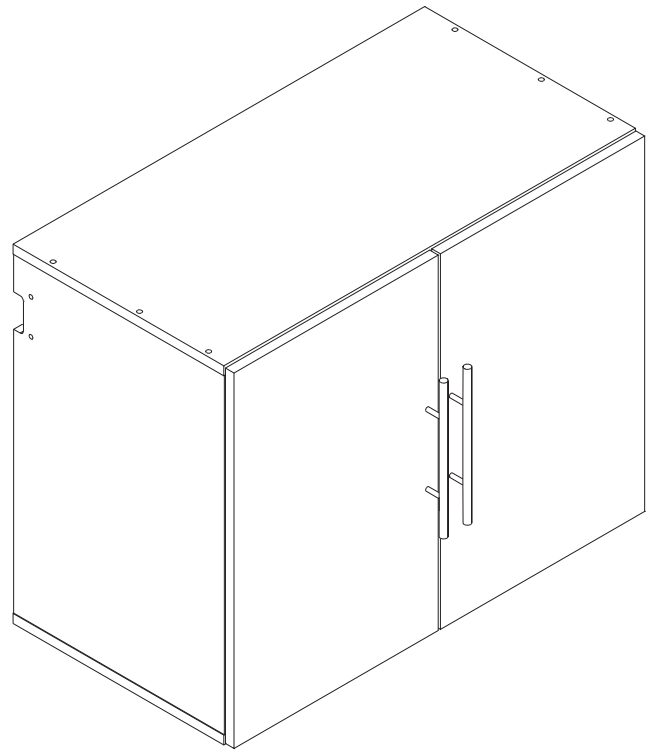

Option de service en ligne



Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web.

- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces

Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

Required Tools / Outils requis

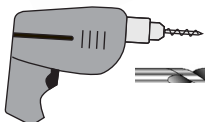


7/32" inch diameter

7/32 de pouce de diamètre

(3/16th size can also be used)

(3/16^{ème} taille peut également être utilisé)




Stud Finder

Détecteur de montant

Detector de travesaños

Cabinet Parts / Pièces du cabinet

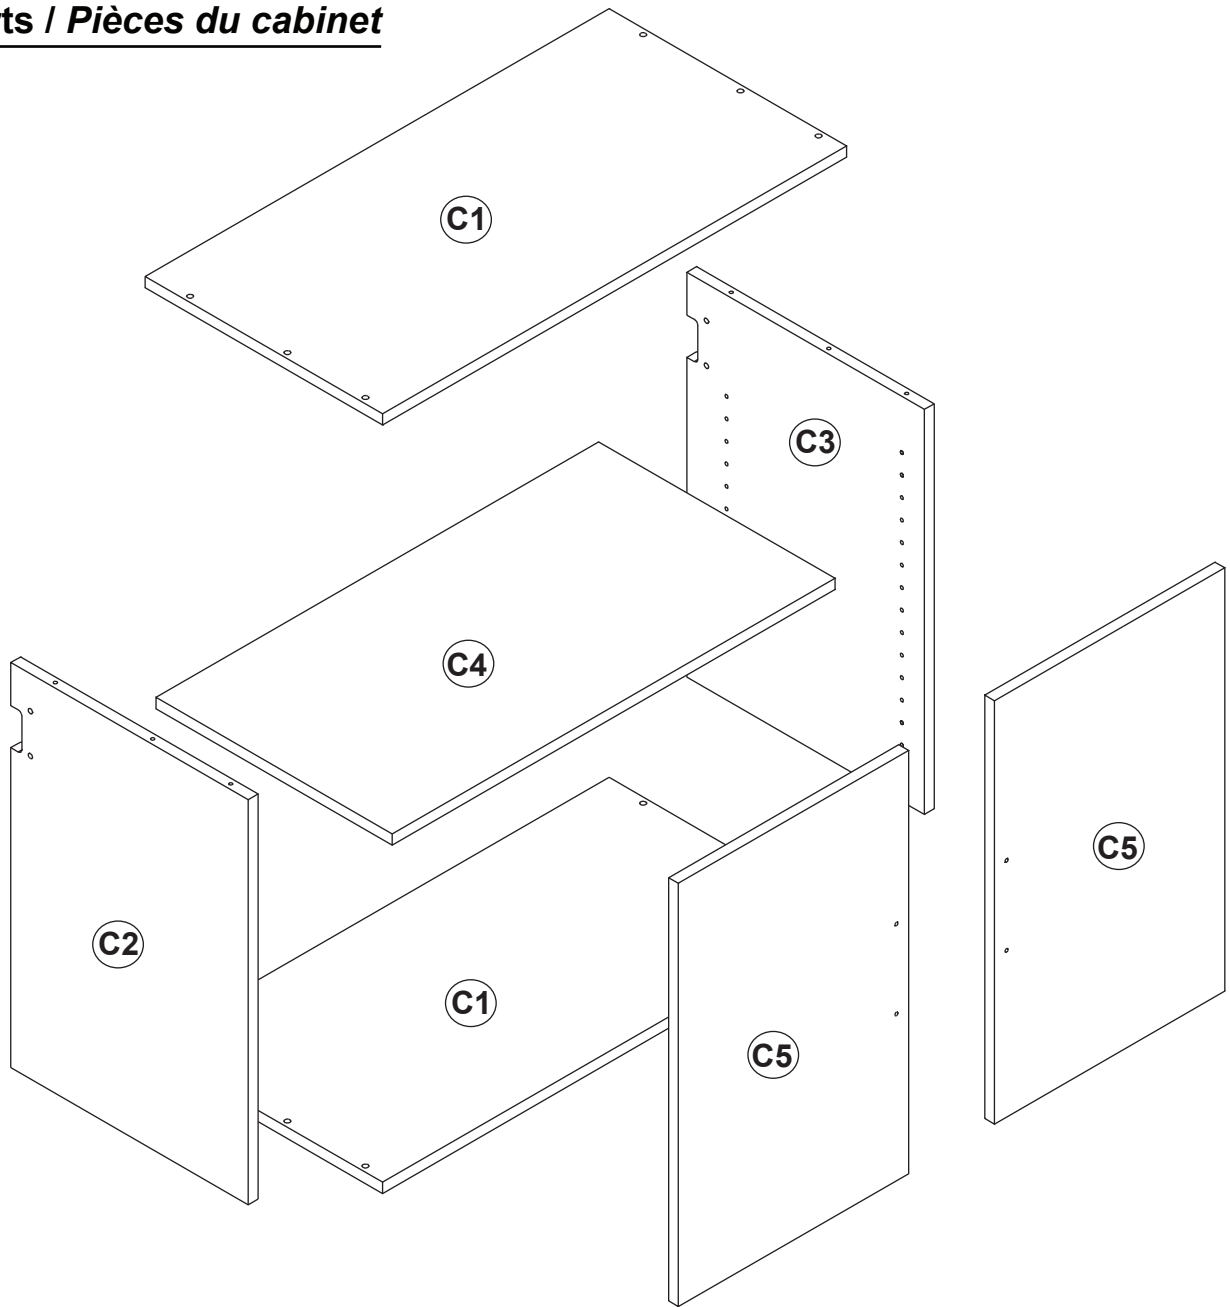

C1

Top / Bottom (2) *
Dessus / Bas

gray / gris
white / blanc

C2

Left Side (1)
Côté gauche

gray / gris
white / blanc

C3

Right Side (1)
Côté droit

gray / gris
white / blanc

C4

Adjustable Shelves (1)
étagère ajustable

gray / gris
white / blanc

C5


Doors (2)
porte

gray / gris
white / blanc


*In the assembly steps, this part is called Top or Bottom depending on where it is attached.
Dans les étapes d'assemblage, cette partie est appelée le haut ou le bas en fonction de l'endroit où il est utilisée.

Parts are not labelled but are easy to identify.
Les pièces ne sont pas étiquetées mais sont faciles à identifier.



Metal Rail (1)
Rail métallique
RM-0924

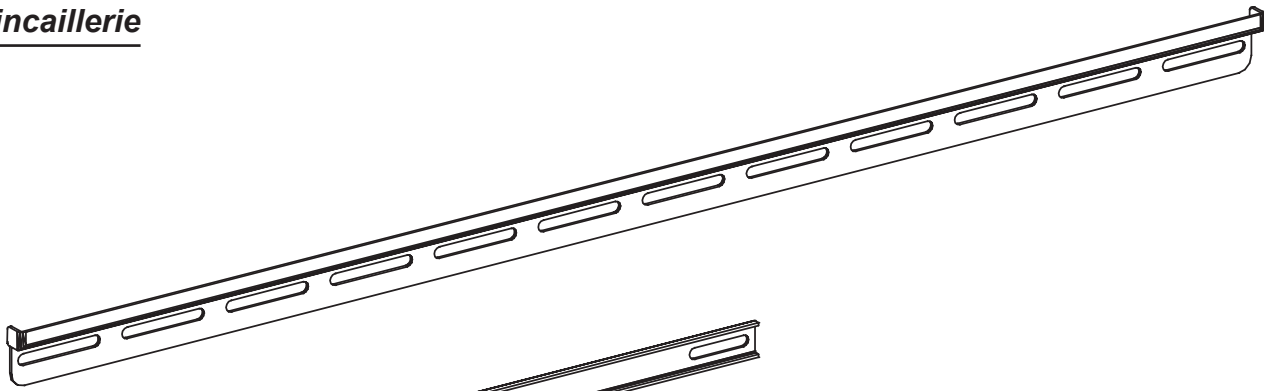

Metal Connecting Brace (1)
Raccordement métallique
renfort
RM-0905

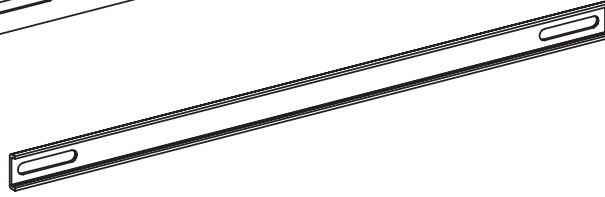


Metal Pull & Screw Set (2)
Poignée métallique & Jeu de vis
RM-0306

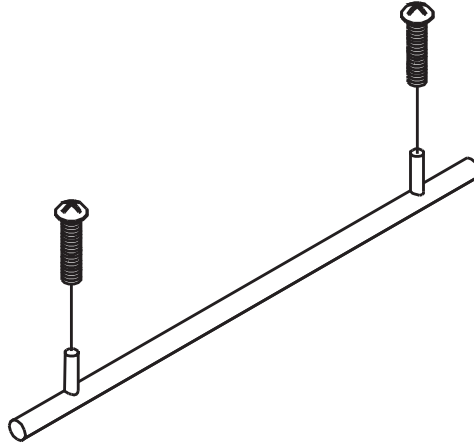


3" Wood Screw (3)
Vis à bois 3 pouces
RM-0835




Allen Key (1)
Clef "Allen"
RM-0313



Allen Key Bit (1)
Clef "Allen" mèche
RM-0923

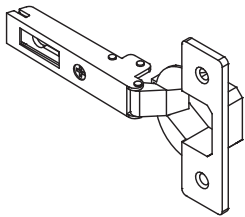

Euro Hinge (4)
Euro charnière
RM-0016

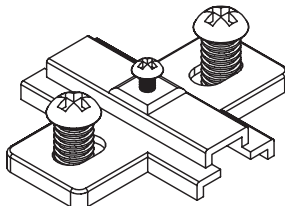


Hinge Plate with screws (4)
Plaque de charnière avec
les vis
RM-0018



Nylon Lock Nut (4)
Écrous de
blocage en nylon
RM-0837




Rail Hook (2)
Crochet de
suspension
RM-0834




30 mm Bolt (4)
Boulons 30 mm
RM-0836



Confirmat Screw (12)
Vis Confirmat
RM-0001



Metal Dowel Pins (4)
Goujons de métal
RM-0014



#6 - 5/8" Phillips Head
Wood Screws (8)
Vis de bois no. 6 5/8 po.
tête cruciforme
RM-0004



Screw Cover Cap (12)
Capuchons des vis
RM-0231 gray / gris
RM-0008 white / blanc

BEFORE YOU BEGIN


Identify ALL parts and hardware to
ensure everything is included.

AVANT DE COMMENCER

Identifier toutes les pièces et le matériel afin de
s'assurer que tout est inclus.


1

Attach Rail Hooks to the Left (C2) & Right (C3) Sides. Use wrench to tighten nuts
Fixez les crochets de suspension aux côtés gauche (C2) et droite (C3)

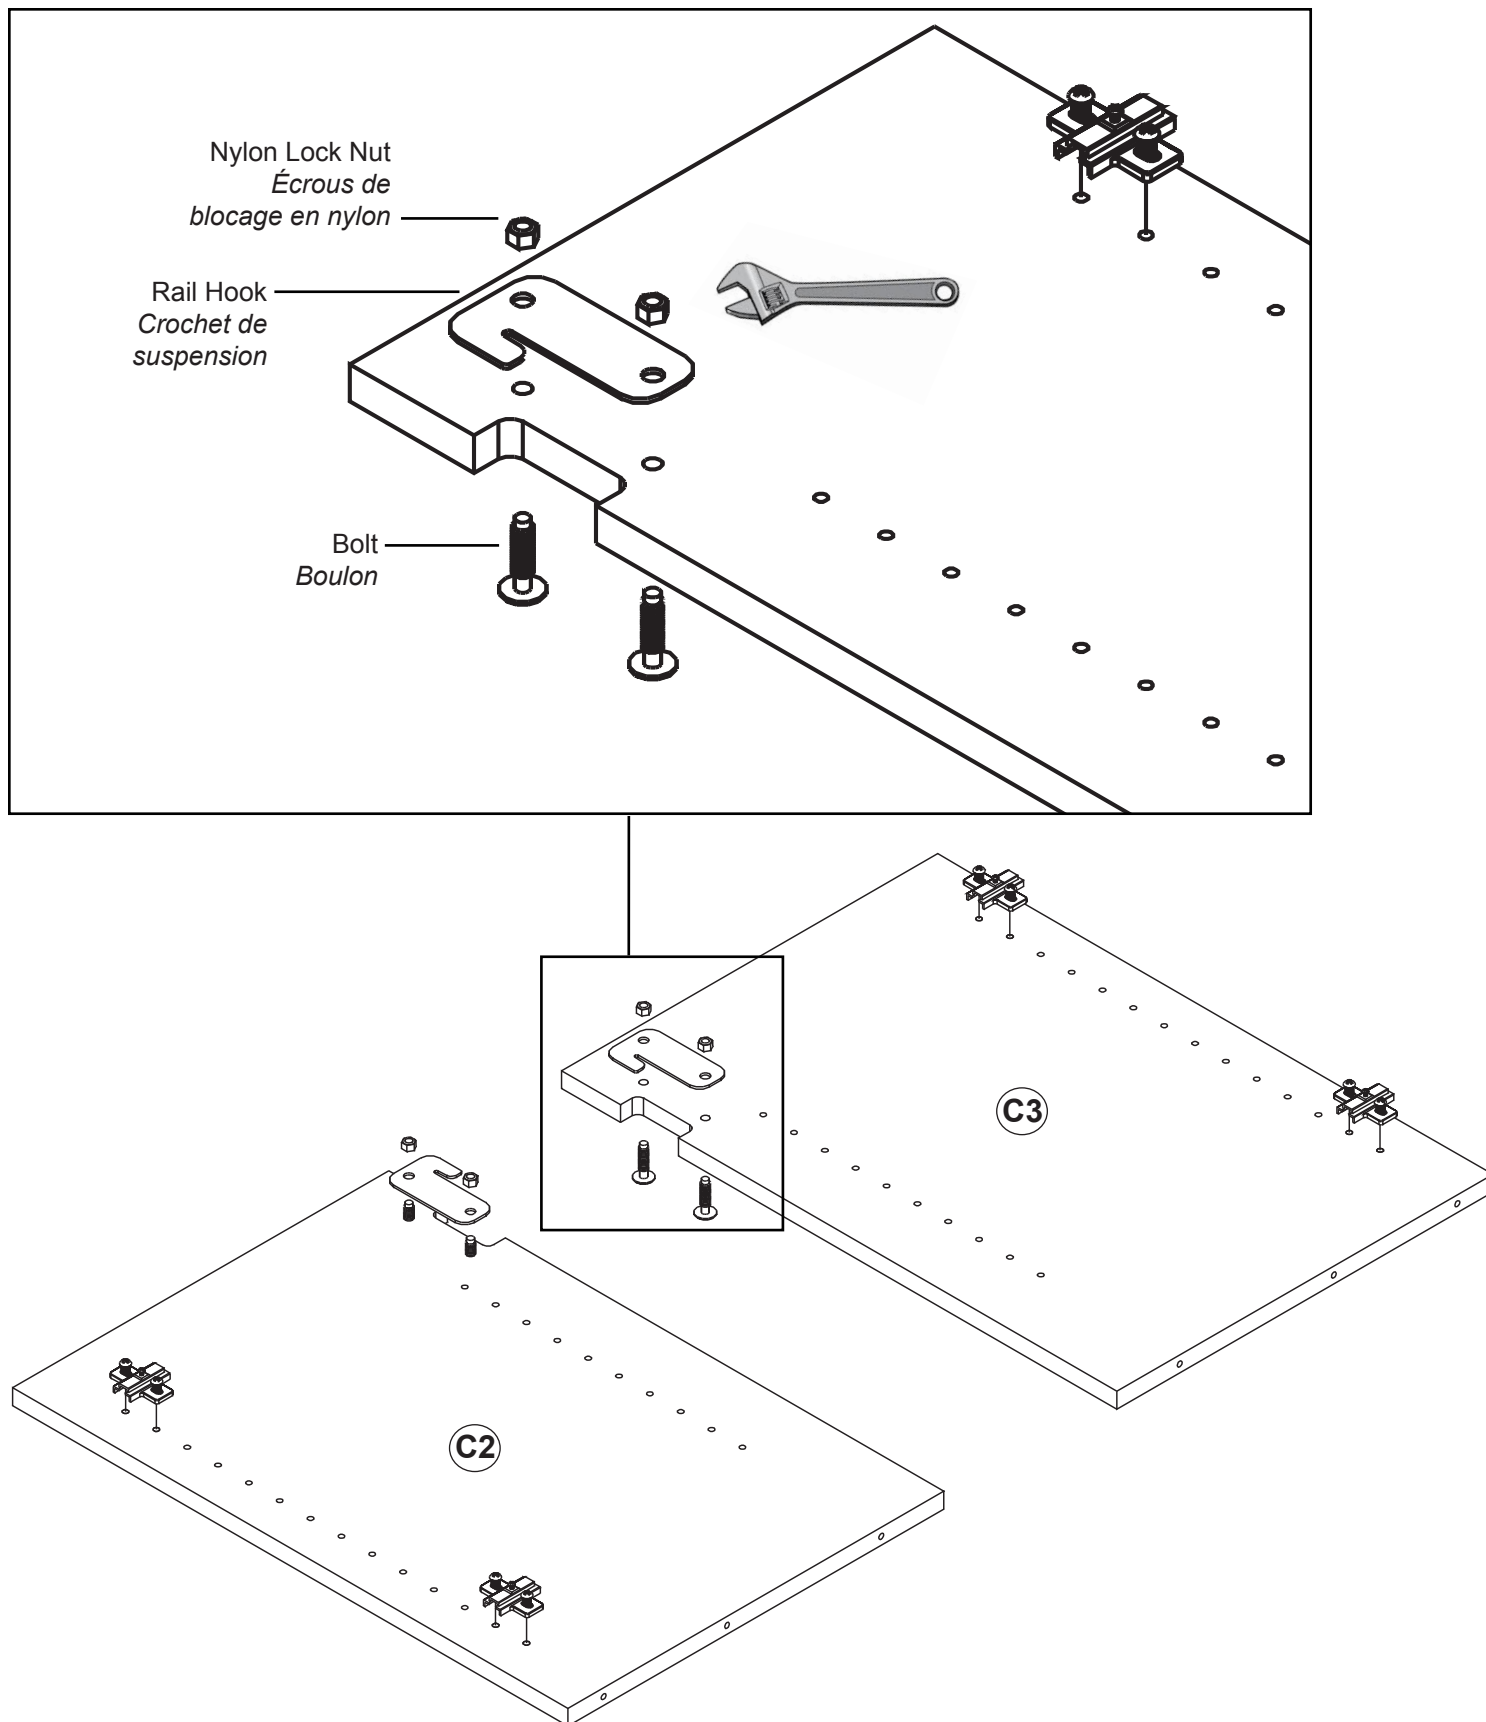


2

Attach hinge plates to Left (C2) and Right (C3) Sides
Fixez les plaques de charnière aux côtés gauche (C2) et droite (C3)

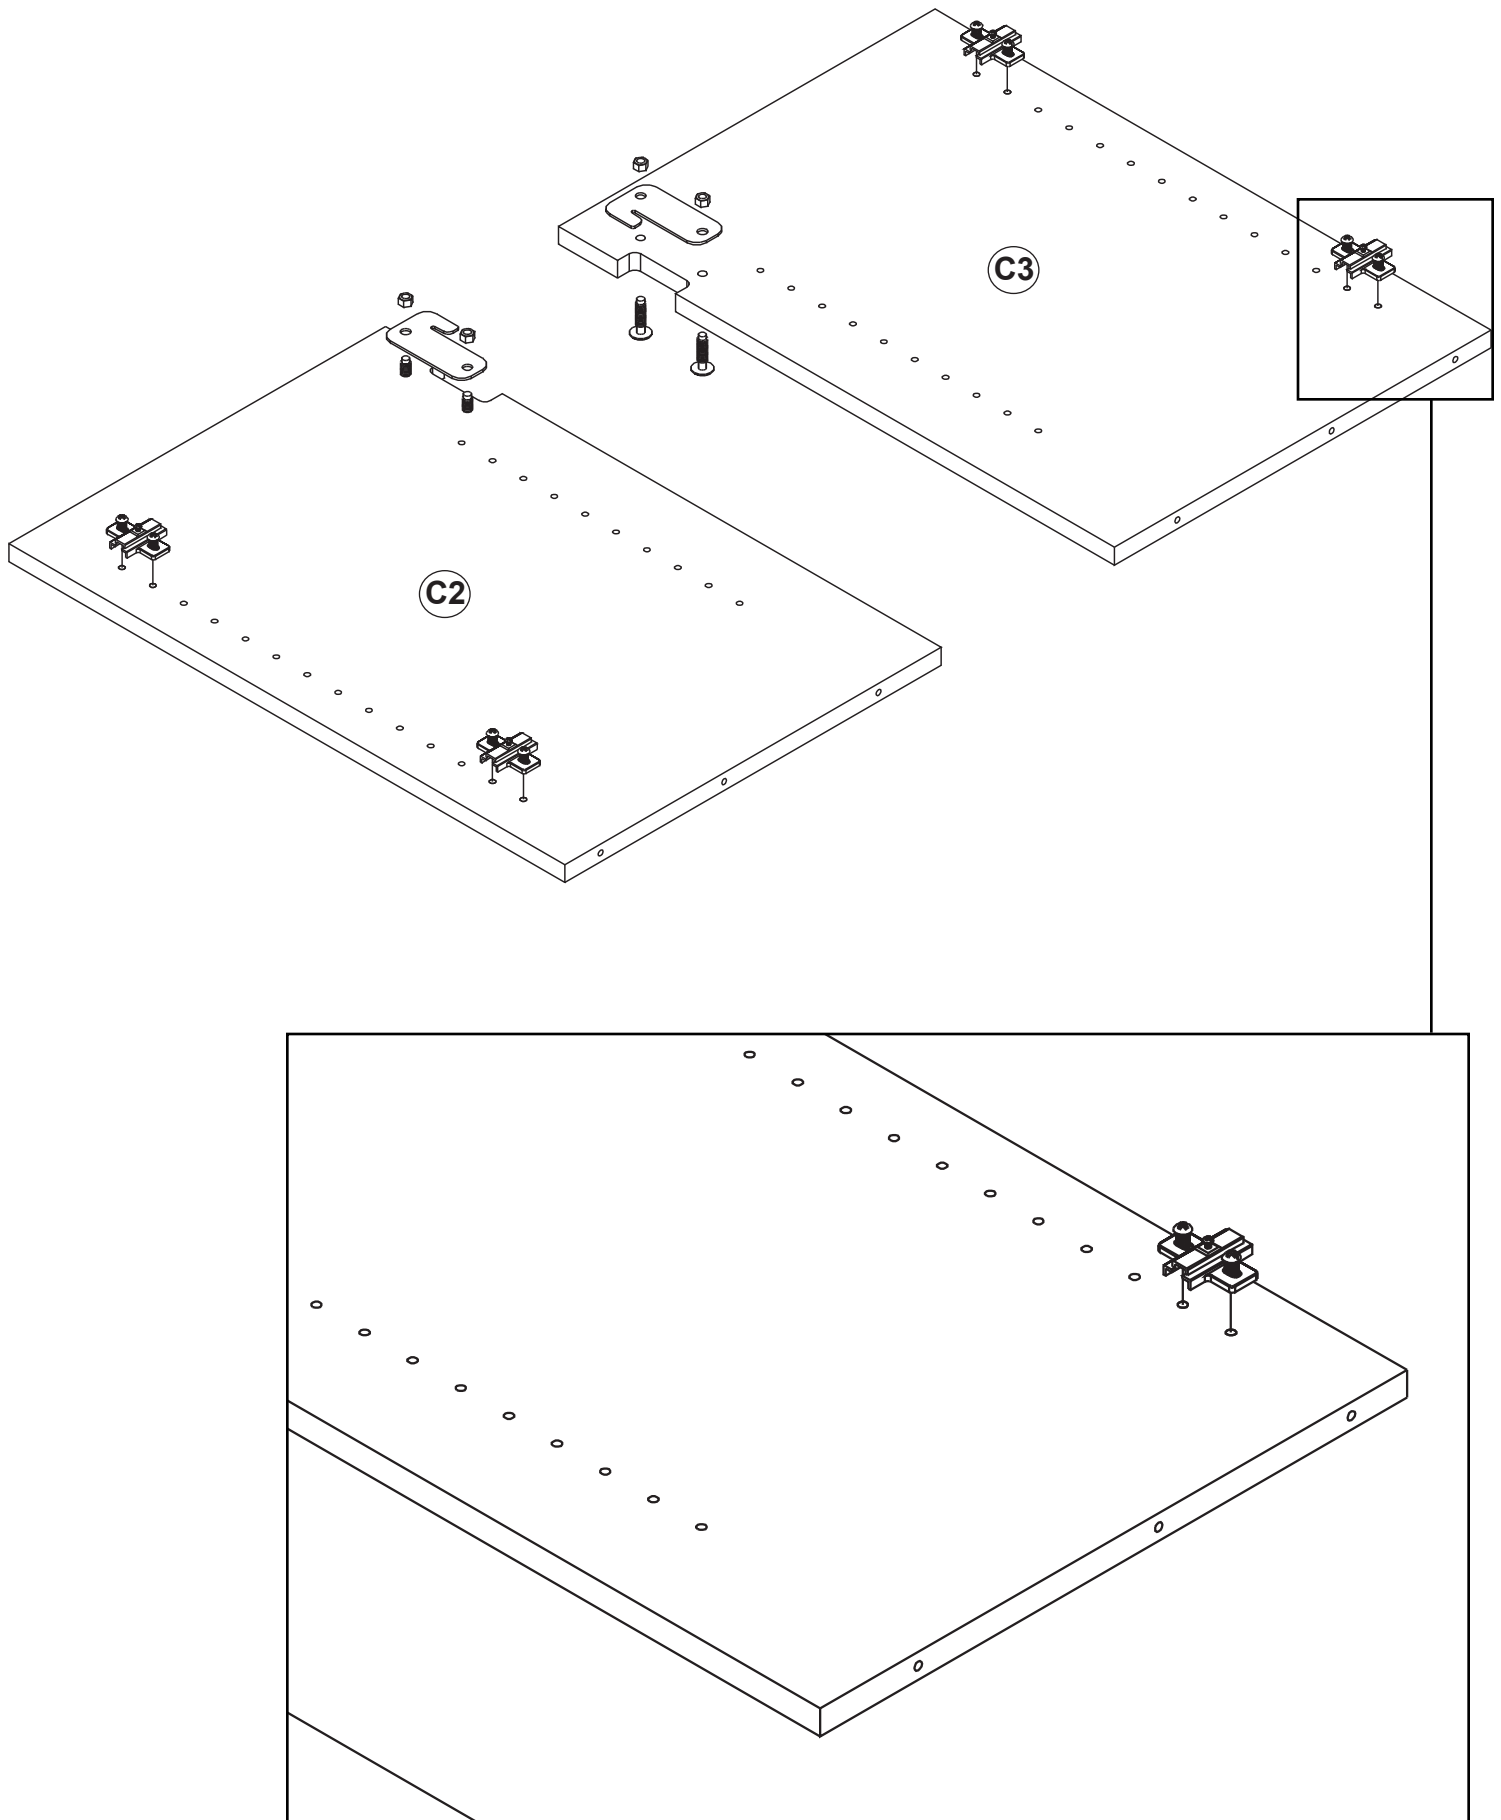


3

Attach Top (C1) to Left (C2) and Right (C3) Sides with Confirmat Screws
Fixez le dessus (C1) aux côtés gauche (C2) et droite (C3) avec les Vis Confirmat

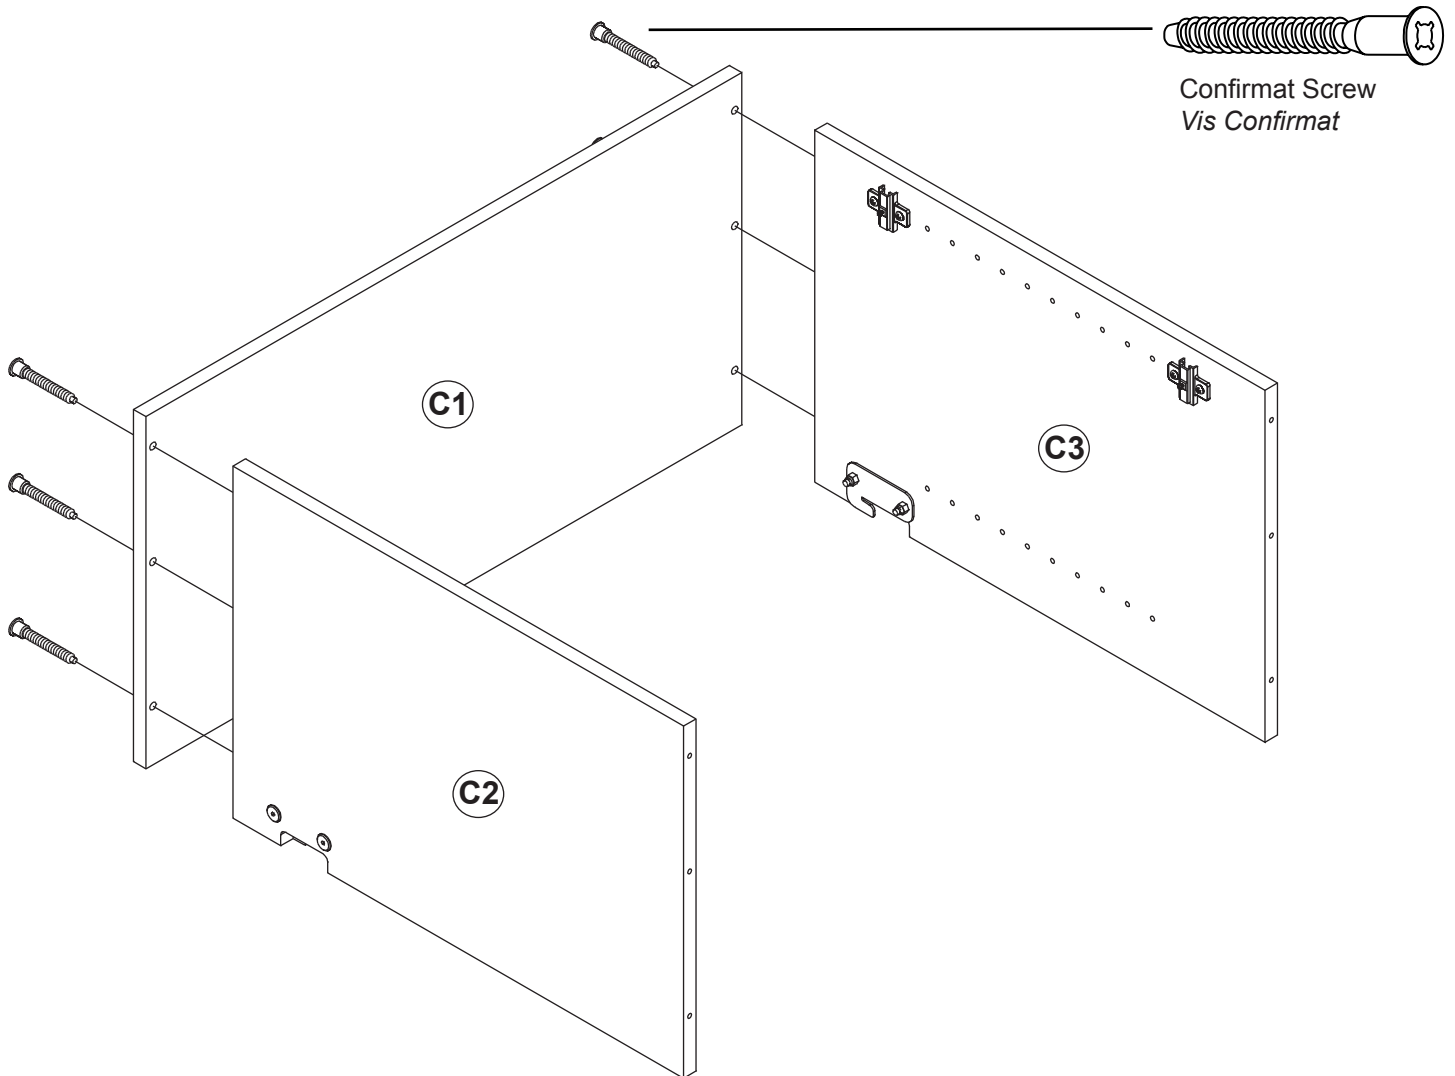


4 Attach Bottom (C1) to Left (C2) and Right (C3) Sides with Confirmat Screws
Fixez le bas (C1) aux côtés gauche (C2) et droite (C3) avec les Vis Confirmat

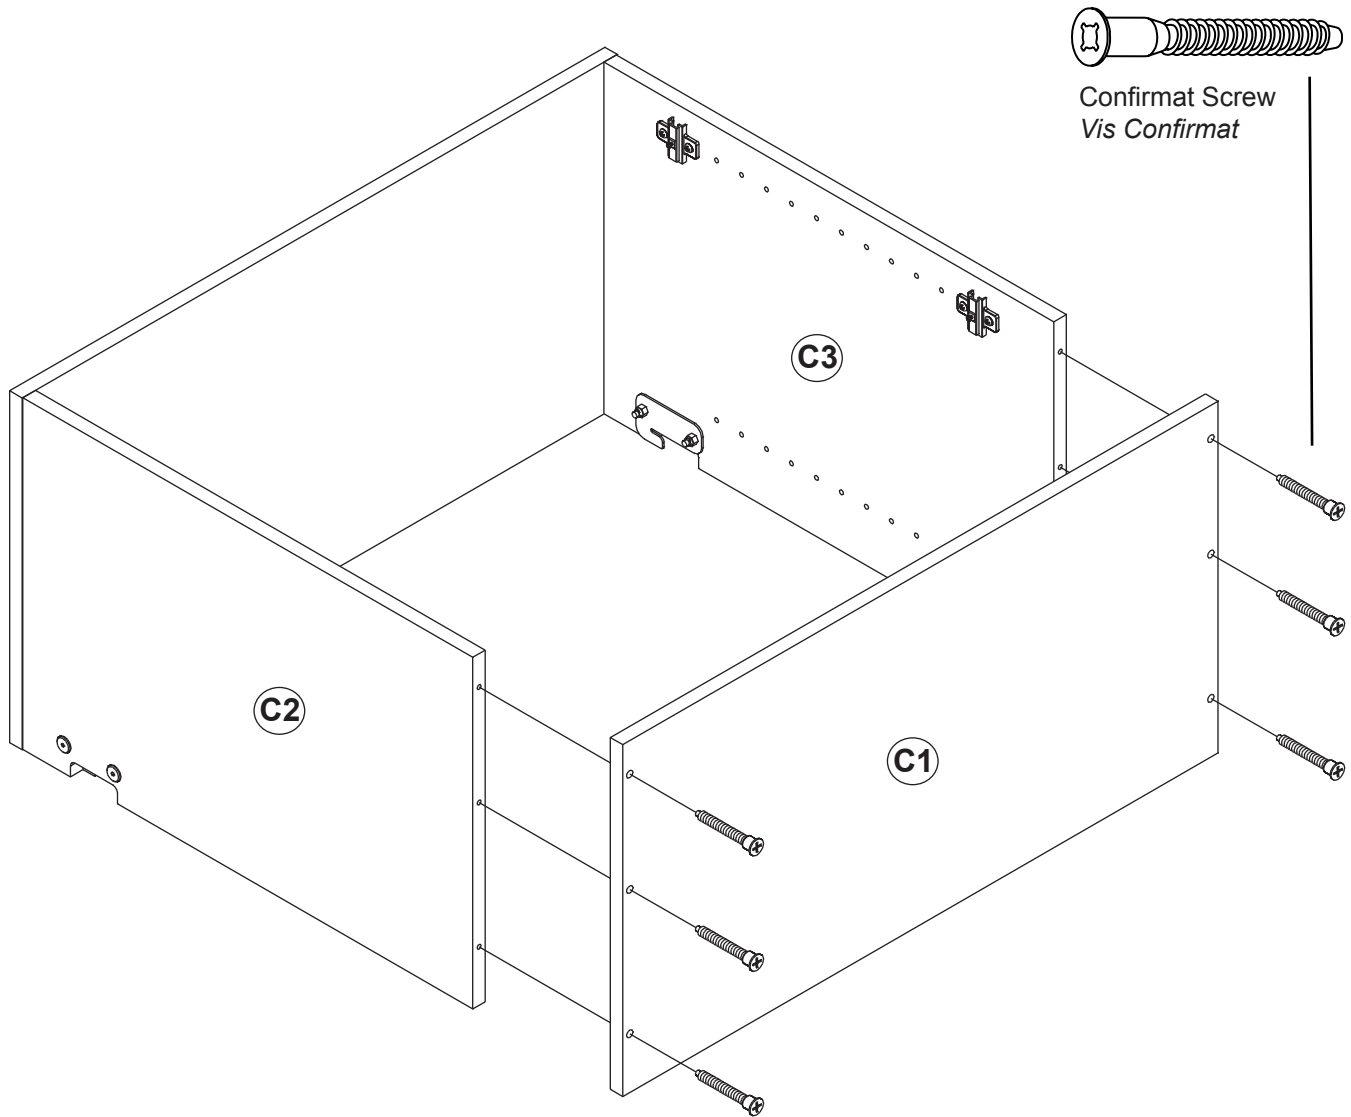


5a

Attach hinges to doors (C5) with the #6 - 5/8" Wood Screws
Fixez les charnières de portes (C5) avec vis de bois no. 6 5/8 po.

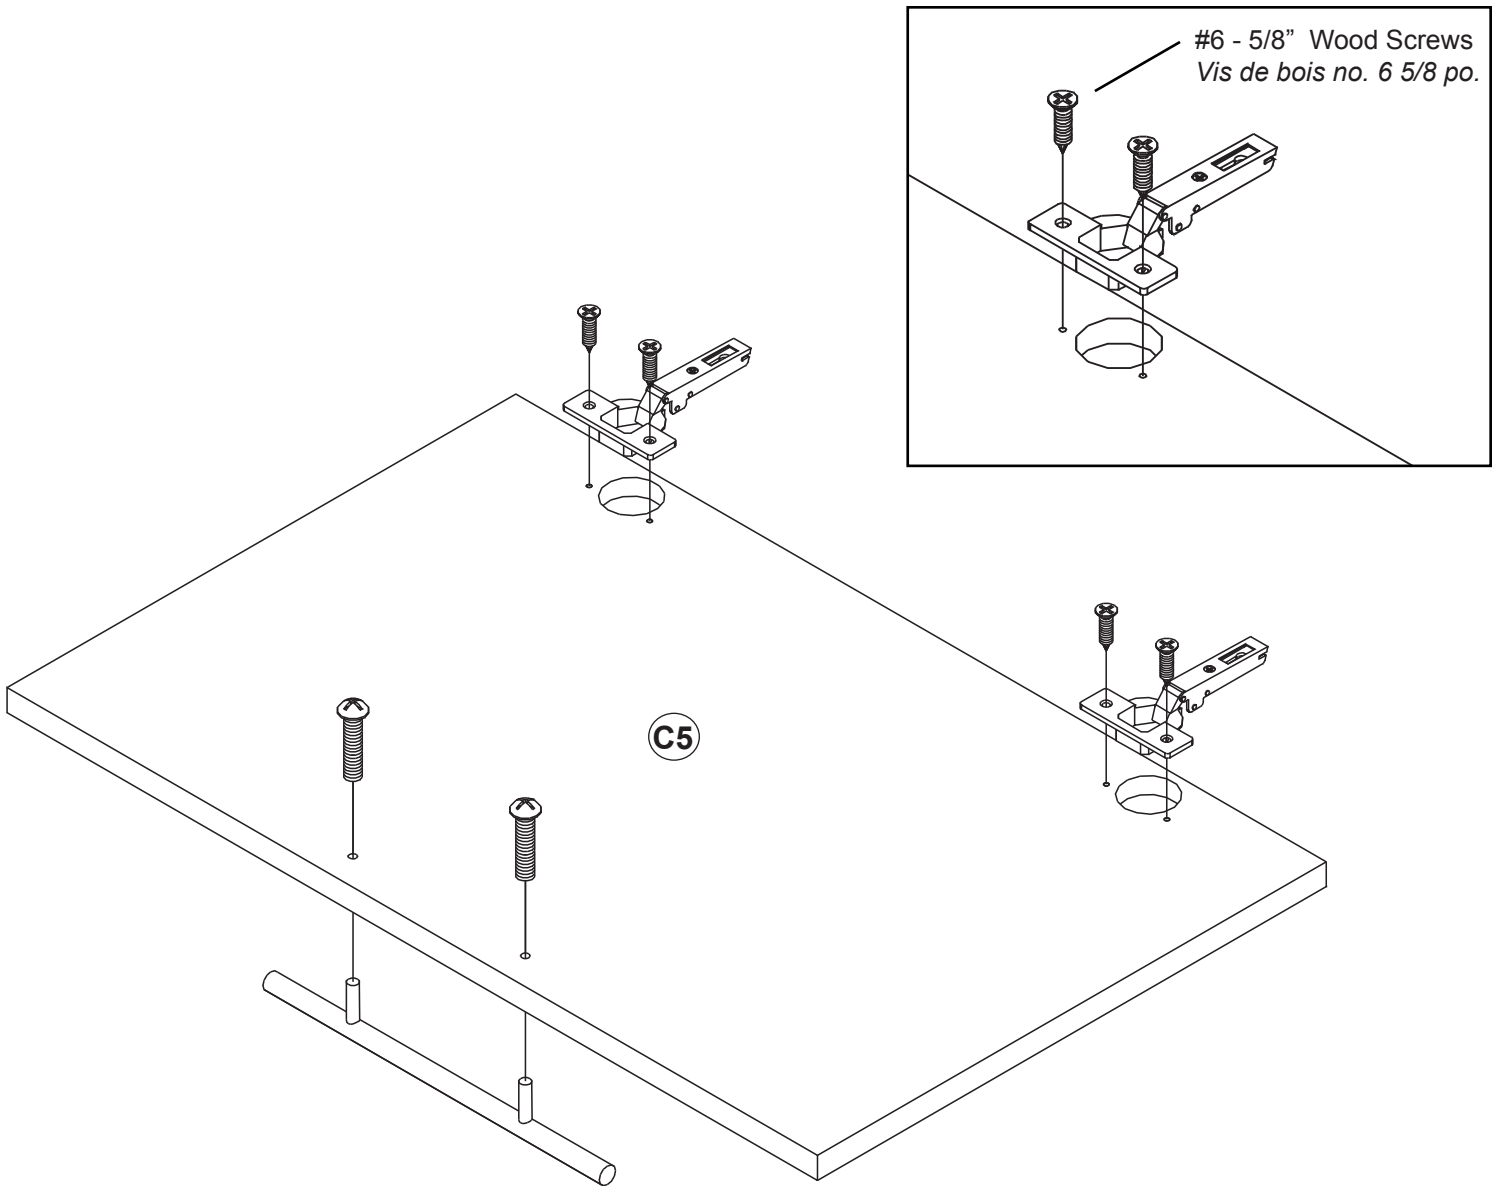**5b**

Attach handles to doors (C5) with screws provided.
Do not attach doors to cabinets yet.
*Fixez les poignées de portes (C5) avec les vis fournies.
Ne fixez pas les portes d'armoires encore.*

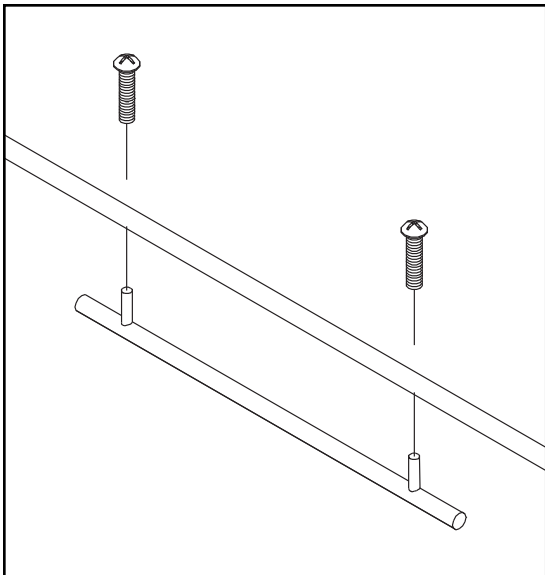

Installing Hang Ups Garage Cabinets

2 people required

Read through all installation steps before beginning

IMPORTANT:
Securely mounting the rails is critical for a proper installation.

The hardware and instructions provided are for walls built with drywall or sheetrock and **WOOD STUDS** positioned 16 inches apart. If you wish to hang product on other types of walls, please contact your local hardware store for the appropriate wall mounting hardware.

When using multiple Rails, a Connecting Brace is fastened across two adjoining rails to provide additional support between studs.

Pour suspendre les armoire au mur, vous aurez besoin de 2 personnes

Lisez bien toutes les étapes de cette installation avant d'entamer la tâche.

IMPORTANT :
fixation sécurisée des rails est critique pour une installation correcte.

Le matériel et les instructions sont fournies pour construire des murs de plâtre ou plâtre et goujons en bois placé 16 cm l'un de l'autre. Si vous souhaitez suspendre produit sur d'autres types de murs, veuillez contactez votre magasin de matériel informatique local pour le matériel de fixation murale.

Lors de l'utilisation de plusieurs rails, une connexion le renfort est fixé entre deux rails adjacents pour offrir un soutien supplémentaire entre les goujons.

Each cabinet comes with:

- One - 38 inch Metal Hanging Rail
- 1 Connecting Brace
- Three wood screws

Chaque armoire est livré avec :


- Un - 38 pouces suspension métallique Rail •
- 1 connexion renfort
- Trois vis à bois

Before you begin:

Make sure you have the following tools and hardware:

- stud finder
- power screwdriver or drill
- 3/16th inch drill bit
- pencil
- Tape measure
- Level
- Hack saw *

*Optional: Use a hacksaw to cut the Metal Hanging Rail to the desired length.

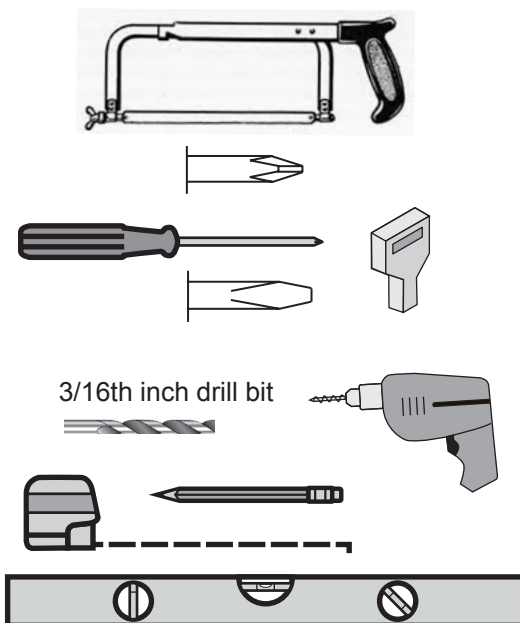

Avant de commencer :

Assurez-vous que vous disposez des outils suivants et matériel:

- goujon finder
- tournevis électrique ou percer
- 3/16ème pouces foret
- crayon
- ruban à mesurer
- niveau
- scie à métaux *


*Facultatif : Utilisez une scie à métaux pour couper le métal Rail de suspension à la longueur désirée.

Hanging a Single 30" Cabinet

If you are installing one cabinet only, make sure the metal rail covers **3 studs** and center the cabinet across the studs.

Accrocher une seule armoire 30 po.

Si vous installez un seul cabinet uniquement, assurez-vous que le rail métallique couvre 3 goujons et centre le cabinet partout les goujons.

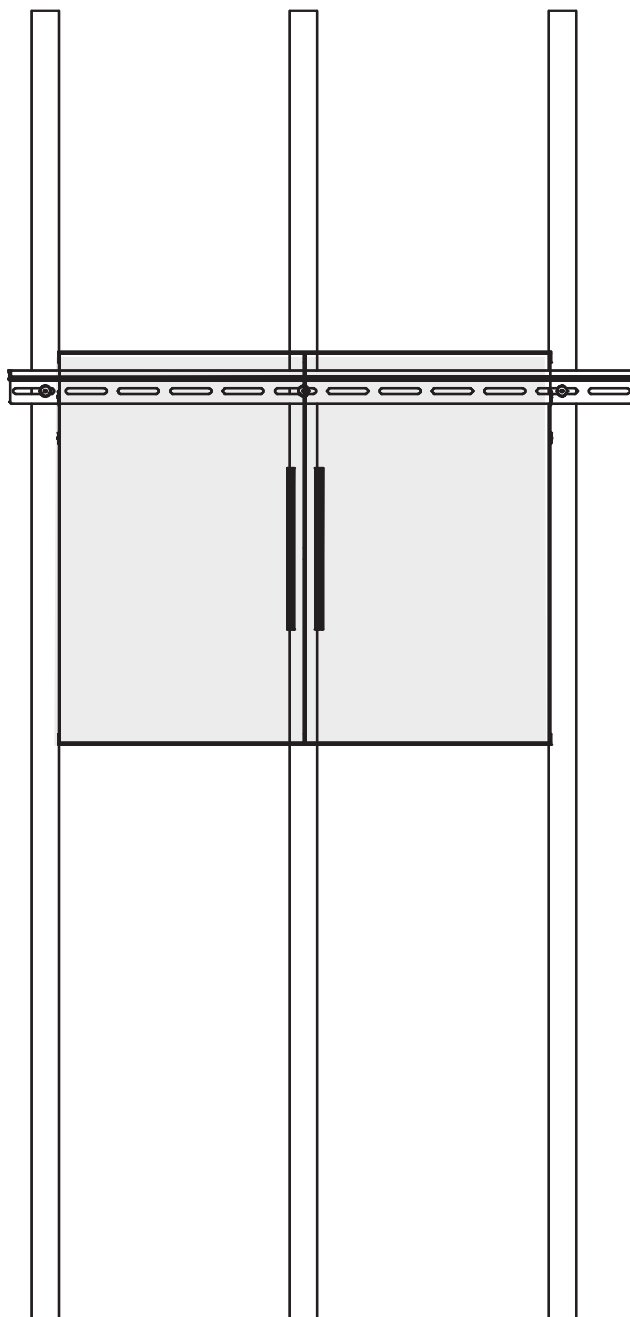

Hanging Multiple Cabinets

We will illustrate how hang multiple cabinets using the sample configuration below.


1. On your wall, mark where the cabinets will be positioned with tape or a pencil
2. Determine the number of Metal Rails and Connecting Braces needed. You may not need all rails
3. **For the Lower Drawer Cabinets in this configuration, you will need to CUT two Metal Rails**

Pour suspendre plusieurs armoires


Nous allons illustrer comment accrocher plusieurs armoires à partir de l'exemple de configuration ci-dessous.

1. Sur votre mur où les armoires seront positionnées, marquez d'une bande ou d'un crayon
2. Déterminer le nombre de rails métalliques et reliant les renforts nécessaires. Vous n'avez pas besoin de tous les rails.
3. **Pour le tiroir inférieur armoires dans cette configuration, vous devrez DÉCOUPER deux rails métalliques.**

Tall & Upper Cabinets

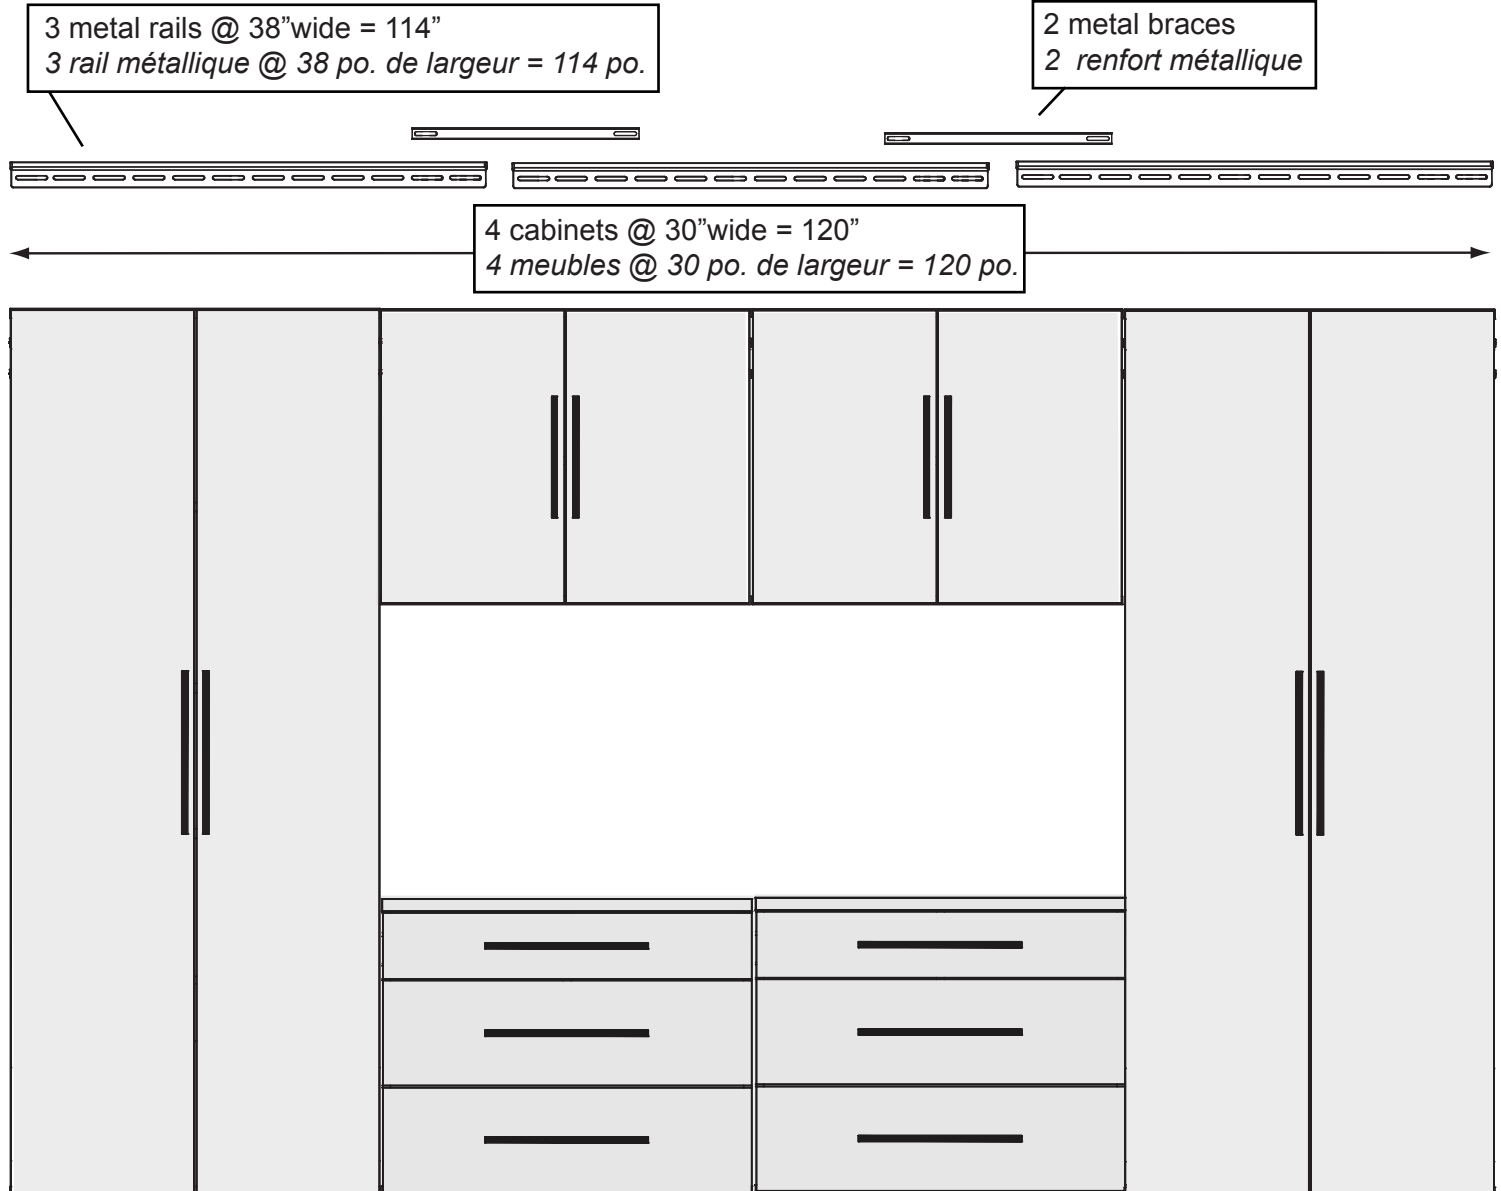

Base Cabinets

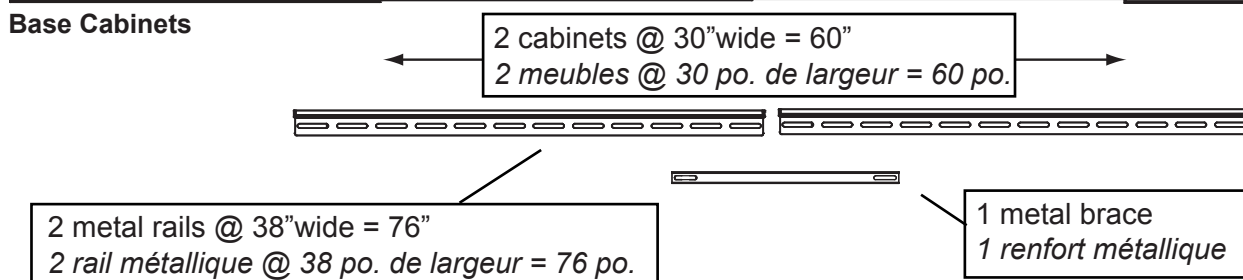


The illustration below shows where the Metal Rails & Connecting Braces should be attached to the wood studs for this configuration

NOTE: Rails and Braces are shown ABOVE cabinets for clarity

L'illustration ci-dessous montre où les rails métalliques & la connexion les accolades ne doivent être connectés au bois goudons pour cette configuration

REMARQUE : Les rails et les accolades sont indiqués ci-dessus les armoires pour plus de clarté

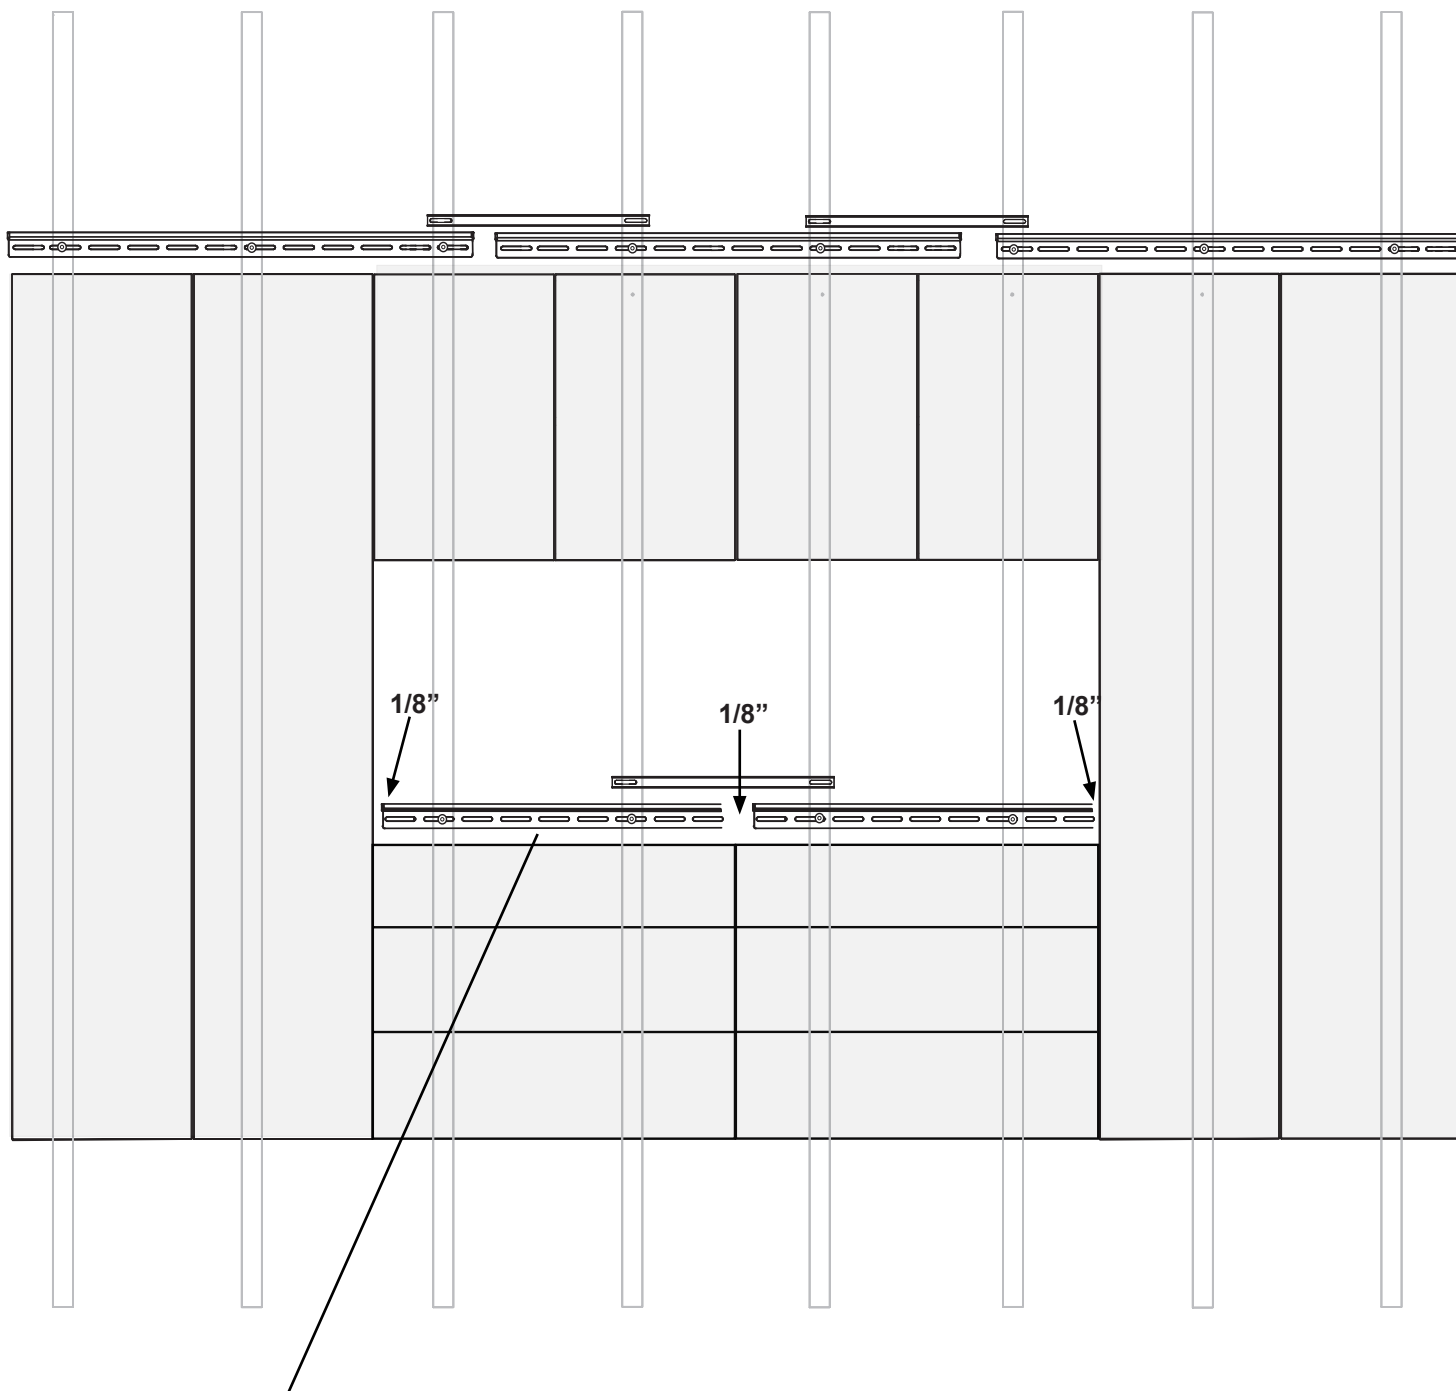

For the Base Cabinets, cut BOTH METAL RAILS.
Each rail should be attached to TWO STUDS


Pour les armoires de base, COUPER LES DEUX RAILS MÉTALLIQUES. Chaque rail devrait être jointe à DEUX GOUJONS

Installing Hang Ups Garage Cabinets

Installation "Hang Ups" Garage armoires

- 1** Measure 79½ inches from the floor and make multiple marks along the wall

Mesurer 79½ pouces du sol et faire plusieurs repères le long du mur

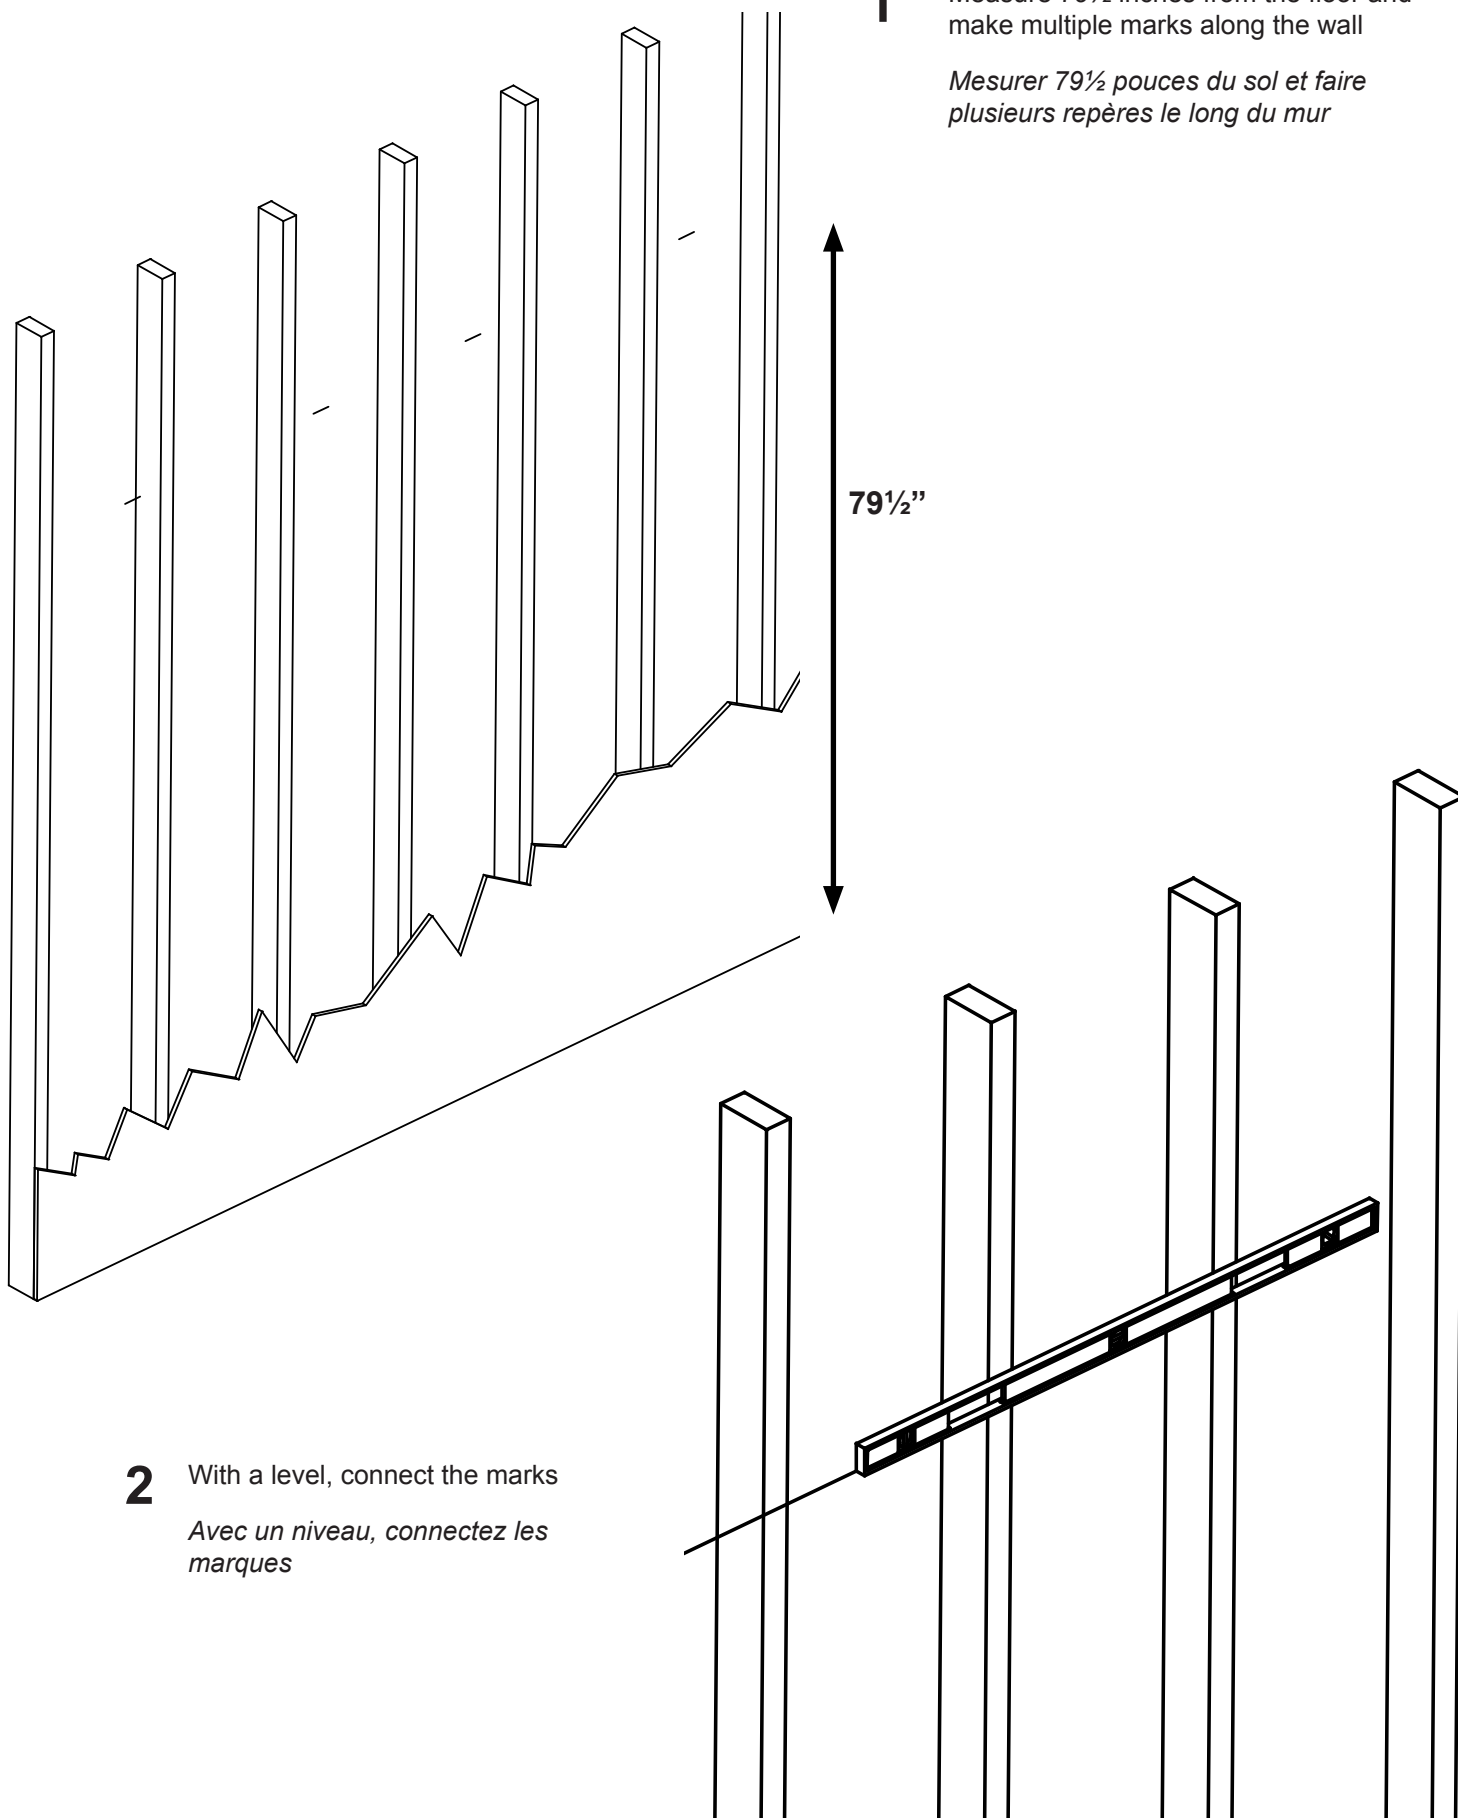


- 2** With a level, connect the marks
Avec un niveau, connectez les marques

3a


Find the center of the wall studs and mark the location of each stud along the line. Studs are typically 16 inches apart center to center.

Trouver le centre du mur et marquer l'emplacement de chaque goujon le long de la ligne. Les goujons sont généralement de 16 centimètres l'un de l'autre centre à centre.

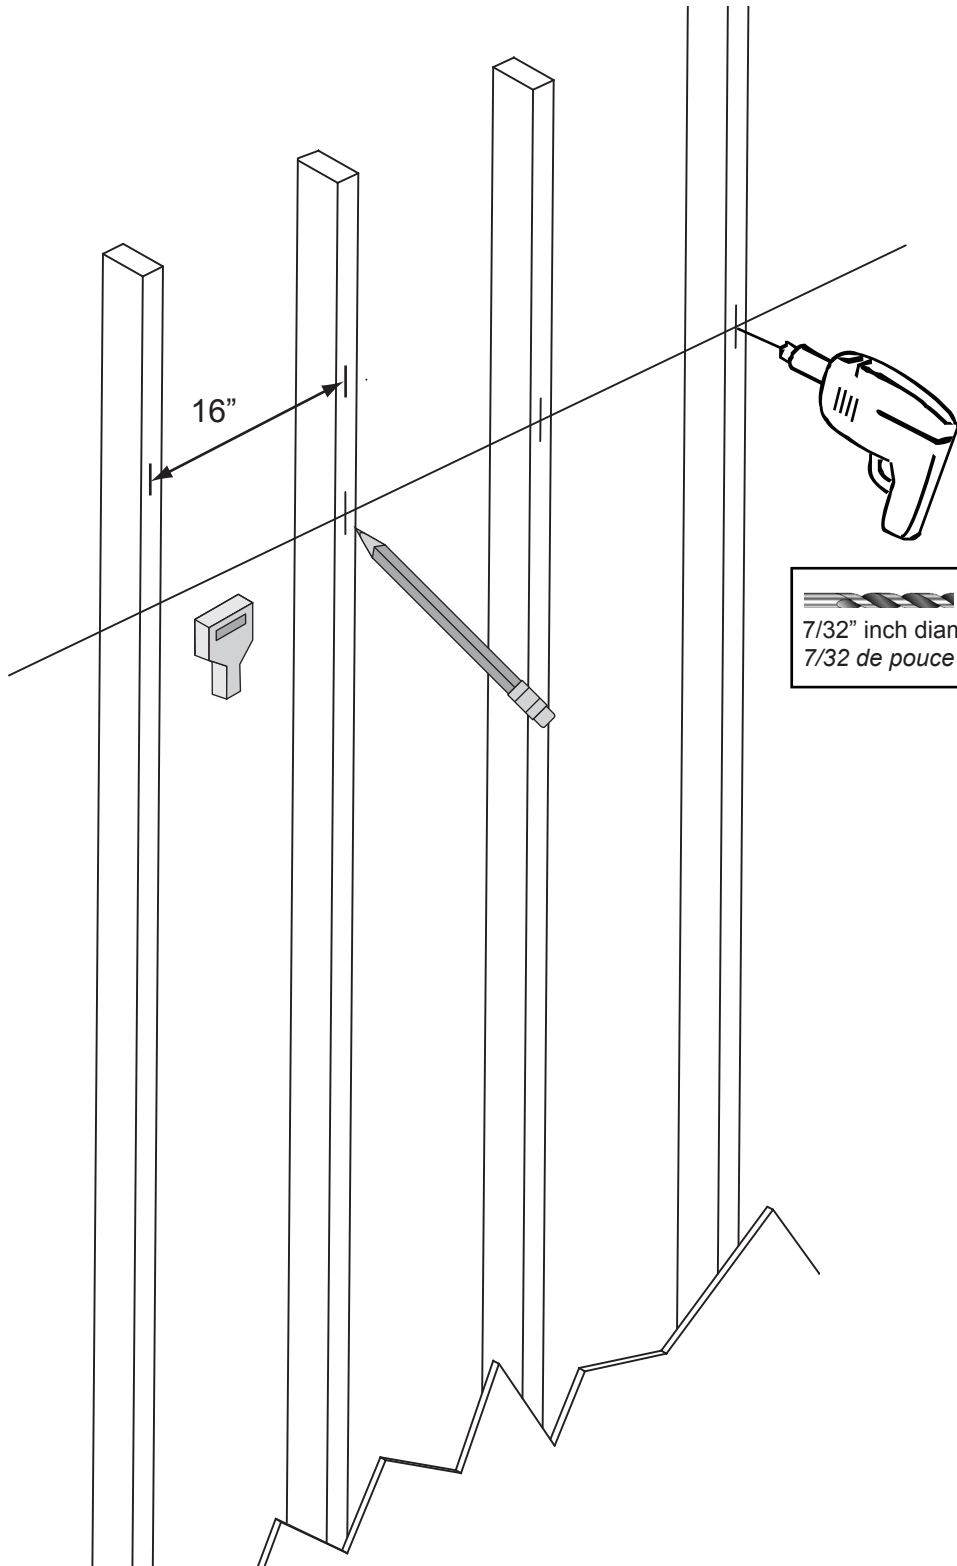**3b**

Pre-drill holes 3 inches deep at the locations you had marked. Use a **7 / 32 nd inch** drill bit

Faites trois perforations de 3 pouces de profondeur aux points que vous avez marqué dans l'étape précédente. Utilisez une mèche de 7 / 32 de pouce.

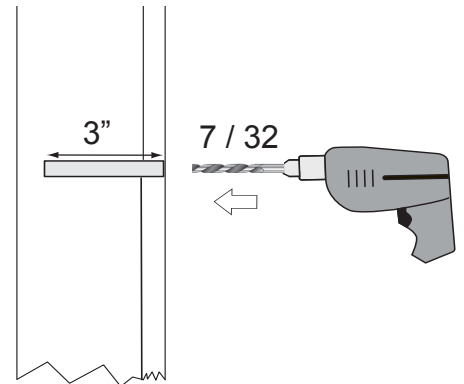


7/32" inch diameter
7/32 de pouce de diamètre

4 Hang the First Rail *Accrocher la première position de Rail*


Position the Metal Rail over the pre-drilled holes and insert wood screws into the first & second holes. Tighten screws with the Allen Key provided.

Positionnez la piste de métal sur les trous pré-perçés et insérez les vis à bois dans le premier & deuxième trous. Serrer les vis avec la clef Allen fournie.



5 Attach the Connecting Brace *Fixez le renfort reliant*

Position the Connecting Brace so that it overlaps the last hole on the First Metal Rail. Insert the remaining screw through both the Connecting Brace and the Metal Rail.

Positionnez la raccordement entretoise de telle sorte qu'il chevauche le dernier trou sur le premier rail métallique. Insérer la vis restante tant par le biais de la connexion le renfort et le rail métallique

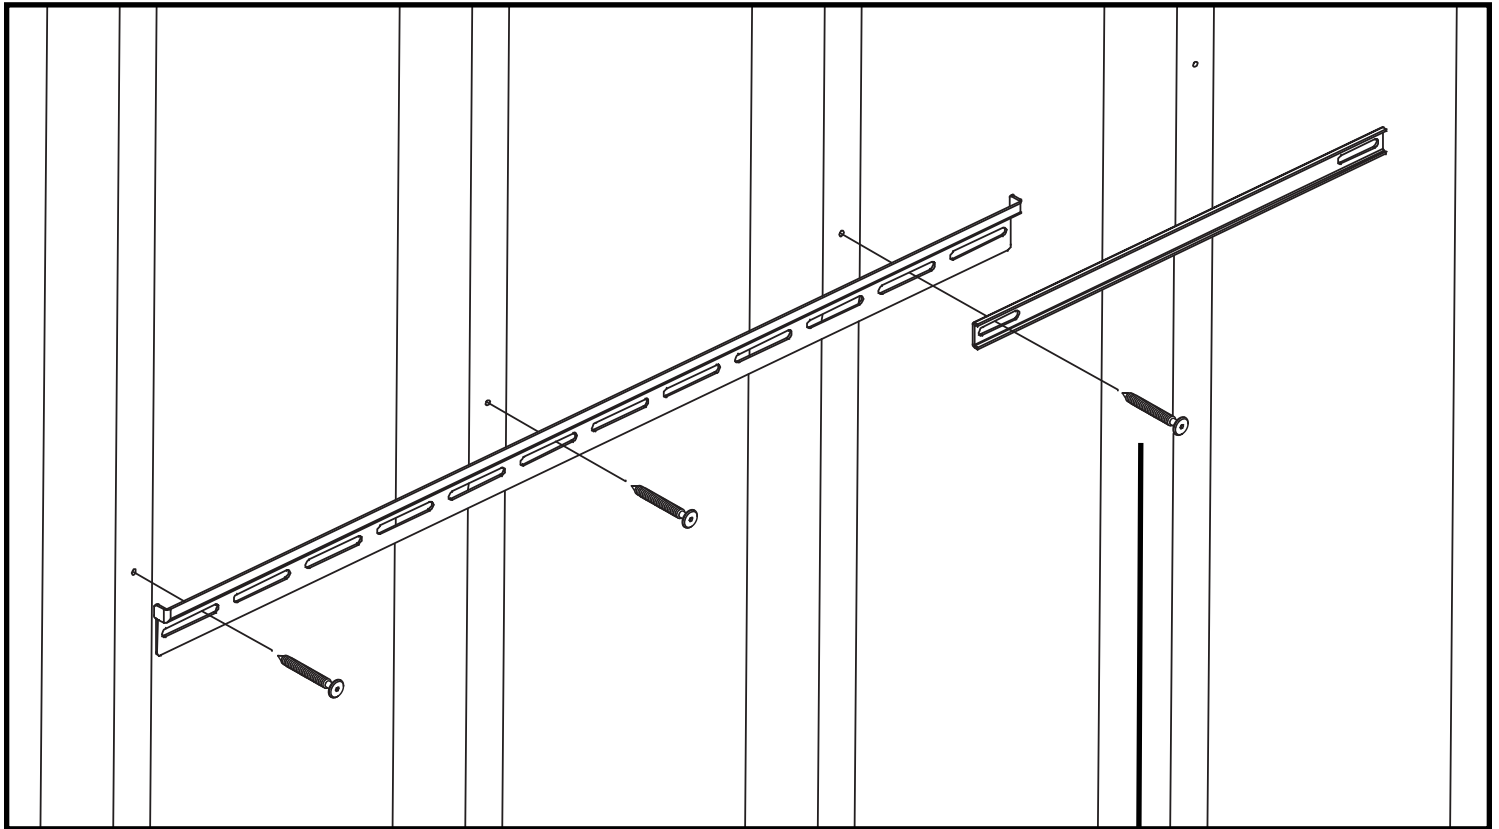

If you are installing one cabinet only, make sure the metal rail is centered across 3 studs and insert all 3 screws
Si vous installez un cabinet uniquement, assurez-vous que le rail métallique est centré sur 3 goujons et insérez les 3 vis

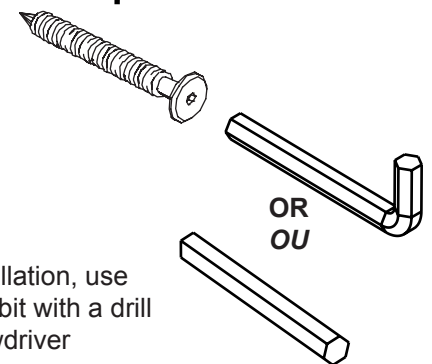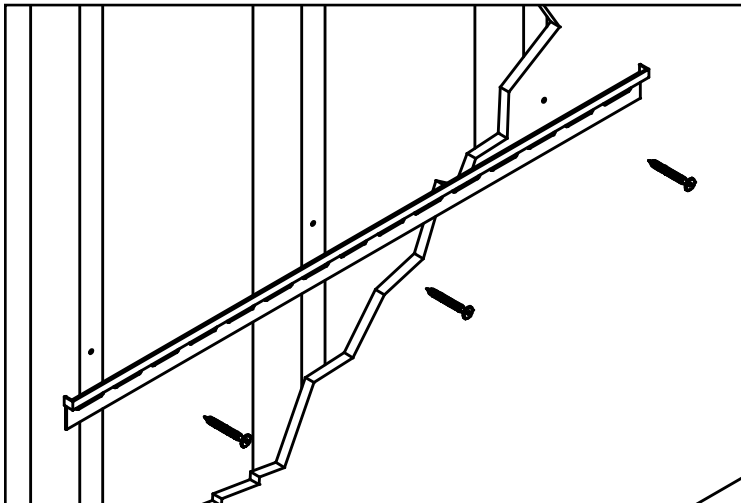

For faster installation, use the hexagonal bit with a drill or power screwdriver

Pour une installation plus rapide, utilisez une perceuse et fourni l'embout hexagonal

6

Hanging the Second Rail


Slide the second Metal Rail BEHIND the Connecting Brace

Secure the Connecting Brace to the Second Rail

Accrocher le deuxième position de Rail

Faites glisser le Rail Métallique deuxième derrière le connectant le renfort


Sécuriser la connexion renfort pour le deuxième rail

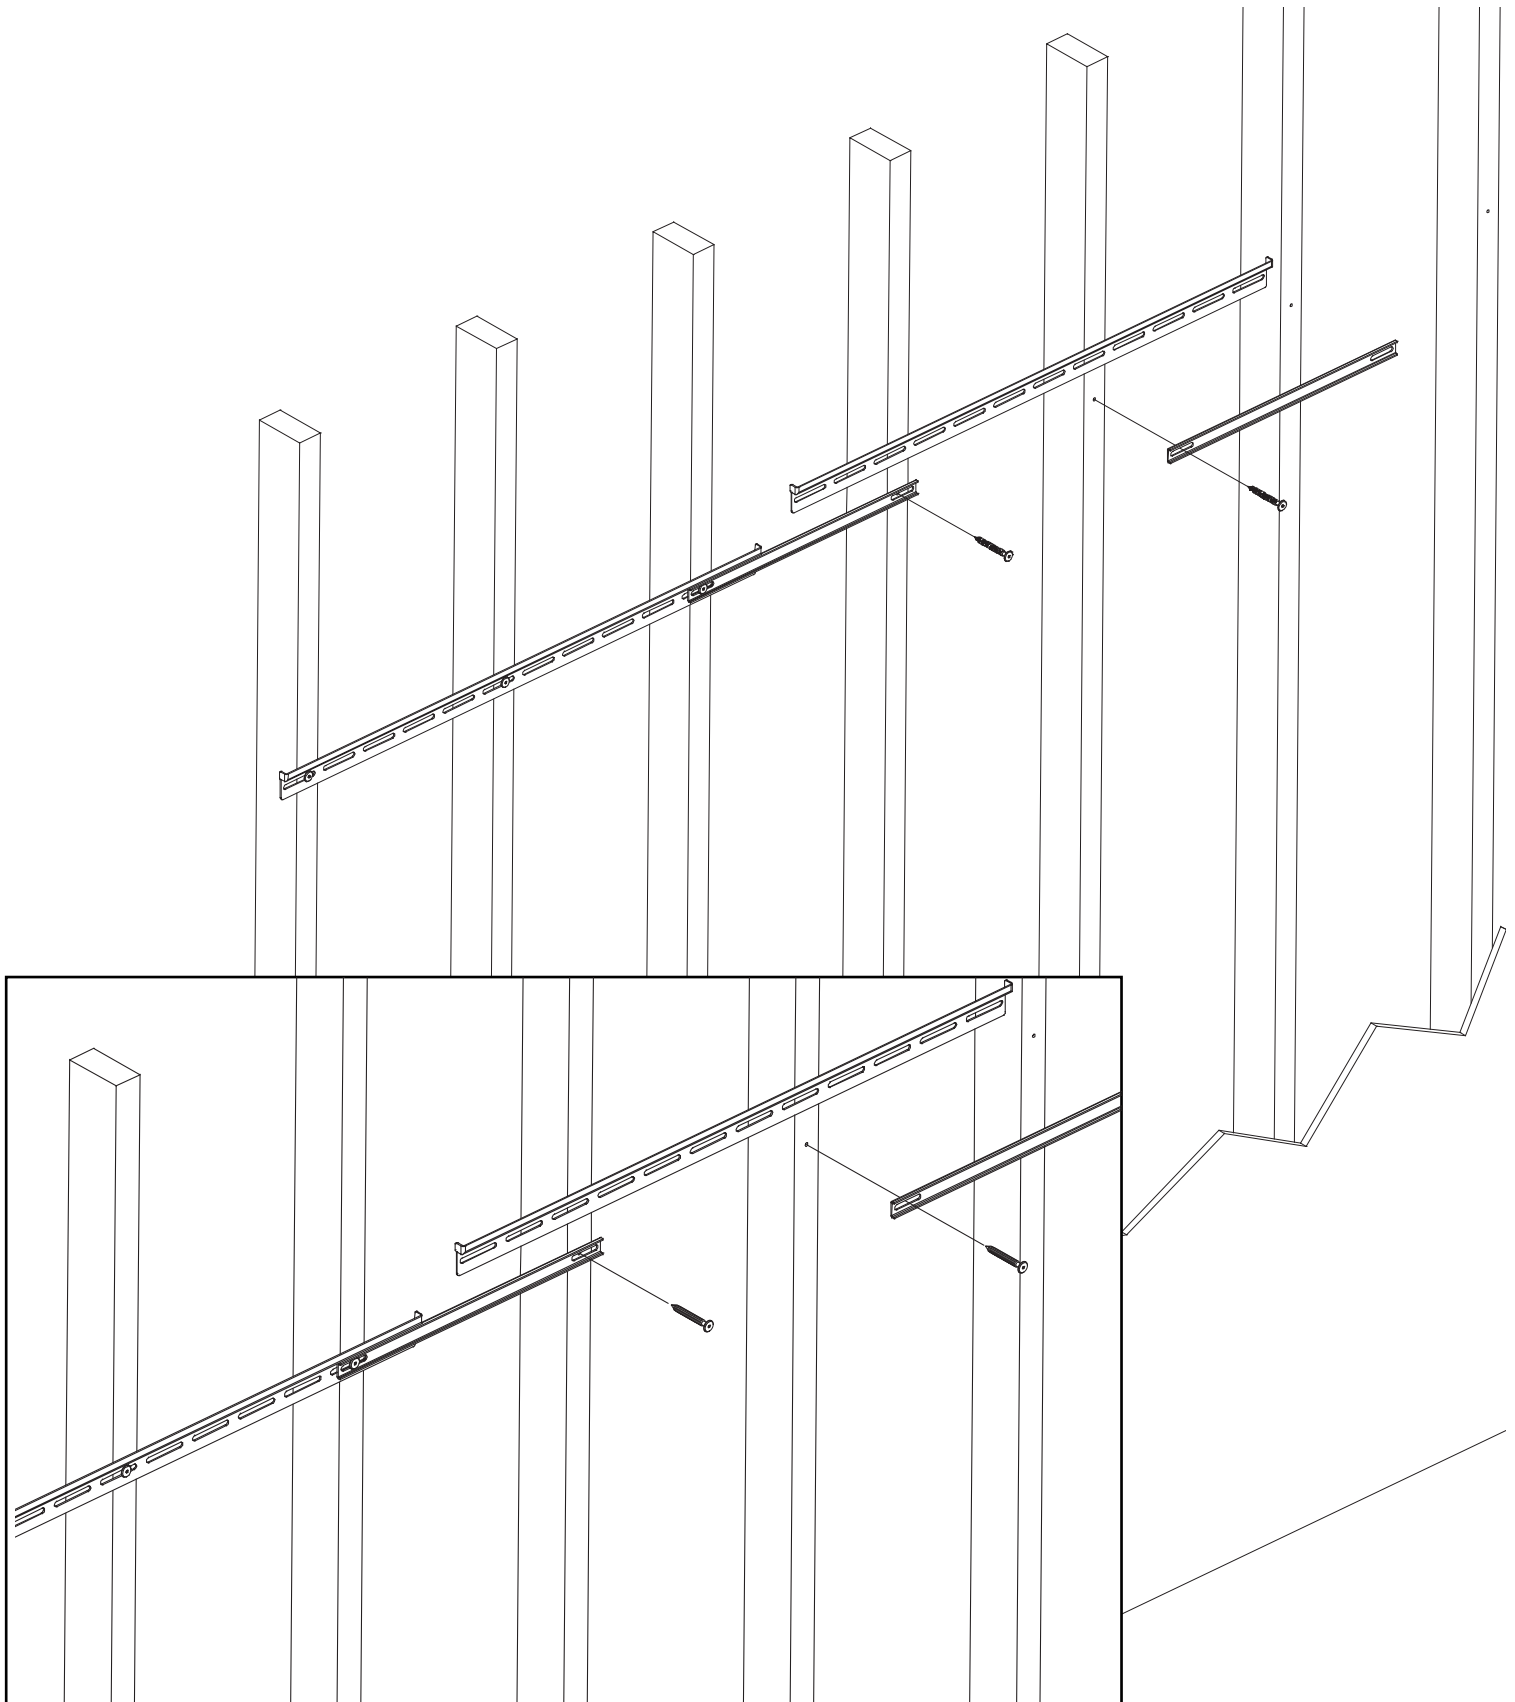

7


Carefully hang the cabinet onto the Metal Rail until it locks into place.

Laisser pendre soigneusement le cabinet sur la rail métallique jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

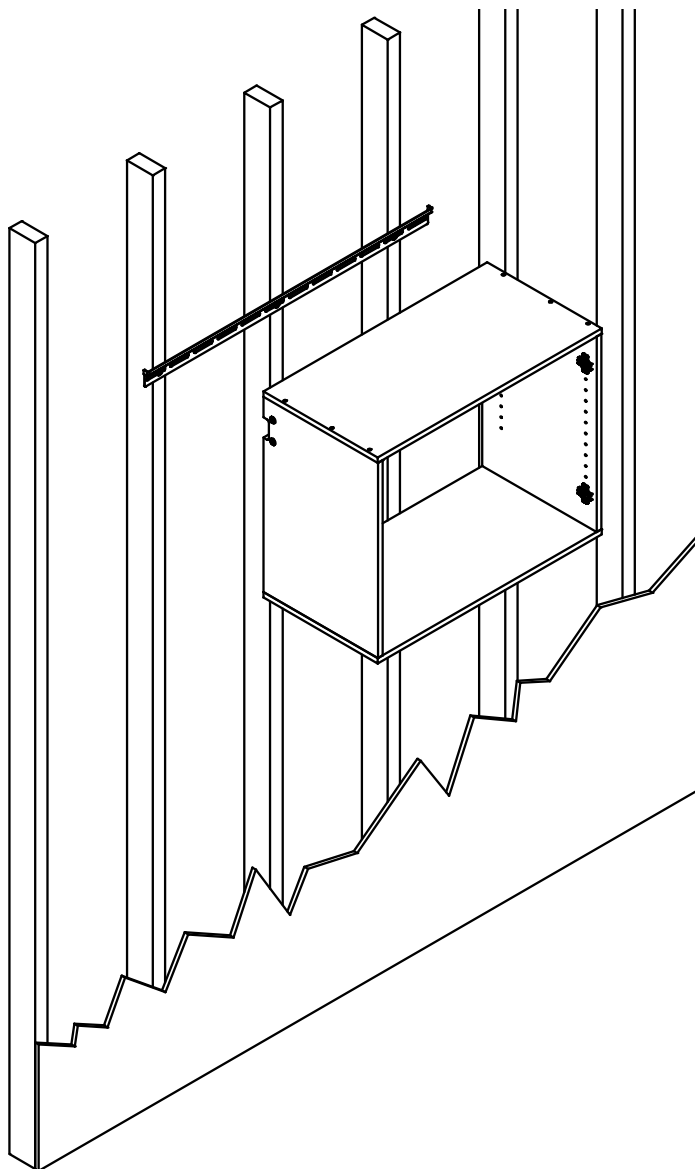


Make sure the Rail Hook slides fully into the notch on the Metal Rail Track.


Assurez-vous que le crochet de Rail de diapositives pleinement dans l'encoche du Metal voies de chemin de fer.

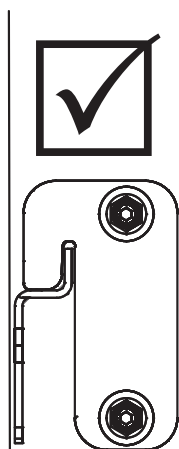


Wall
Mur

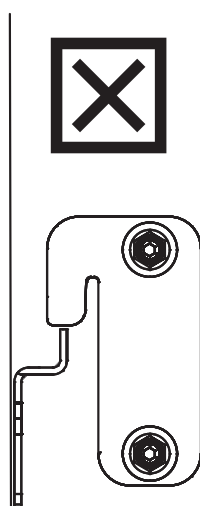


Wall
Mur

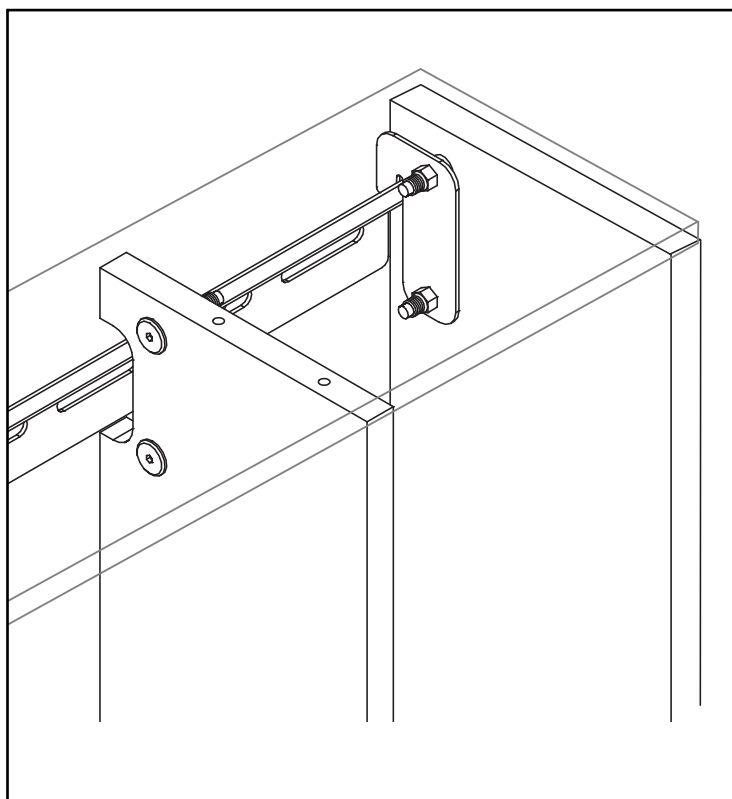

- 8** Insert Shelf Pins and add adjustable shelves
Insérer les goupilles étagère et ajouter étagères réglables

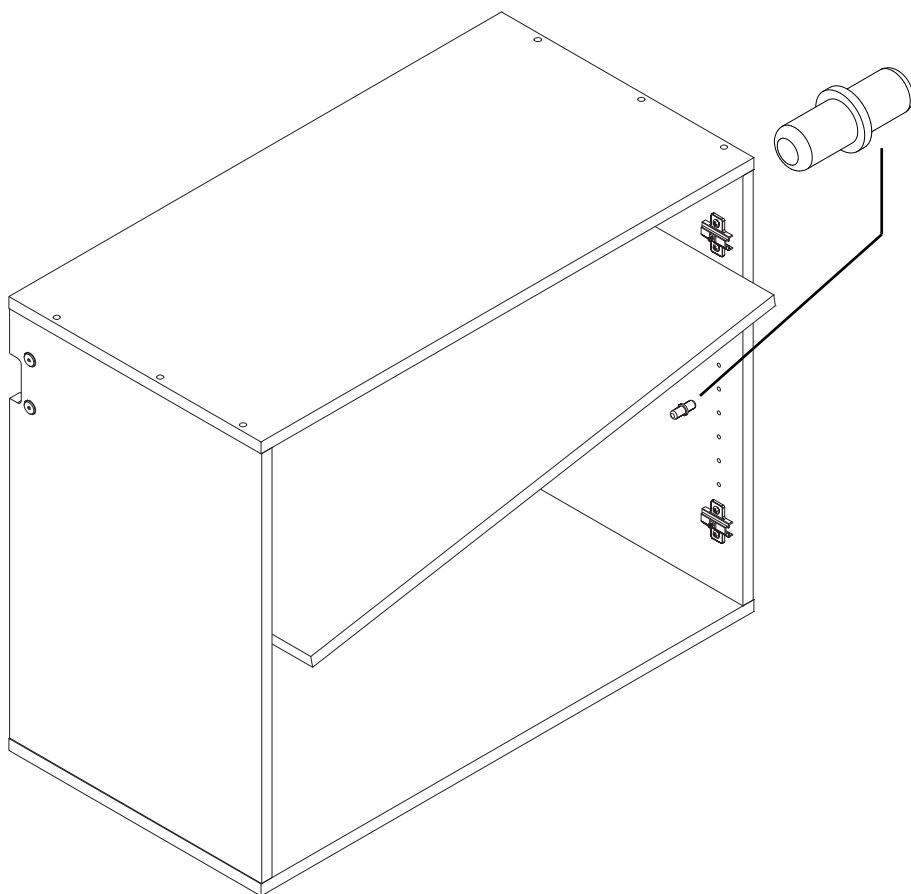


- 9** Attach doors
Fixez les portes

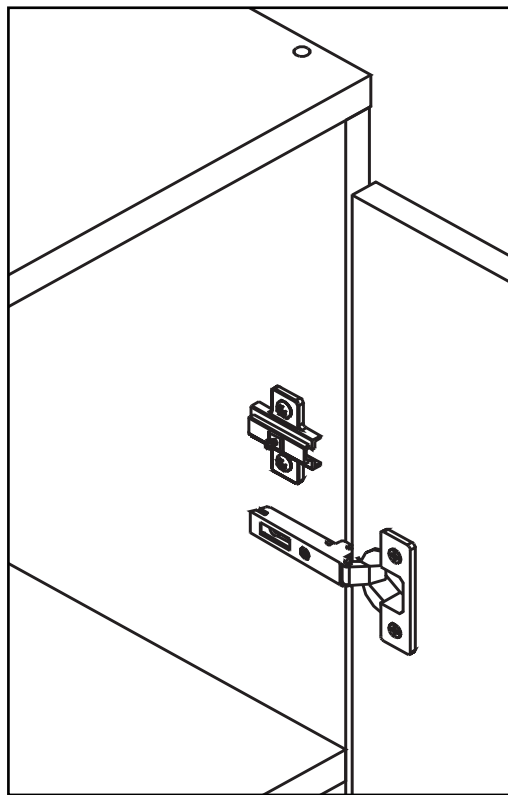

- 10** **Optional**
Cover visible screw heads
with caps

Optionnel
Couvrir les têtes de vis
visibles avec des capuchons

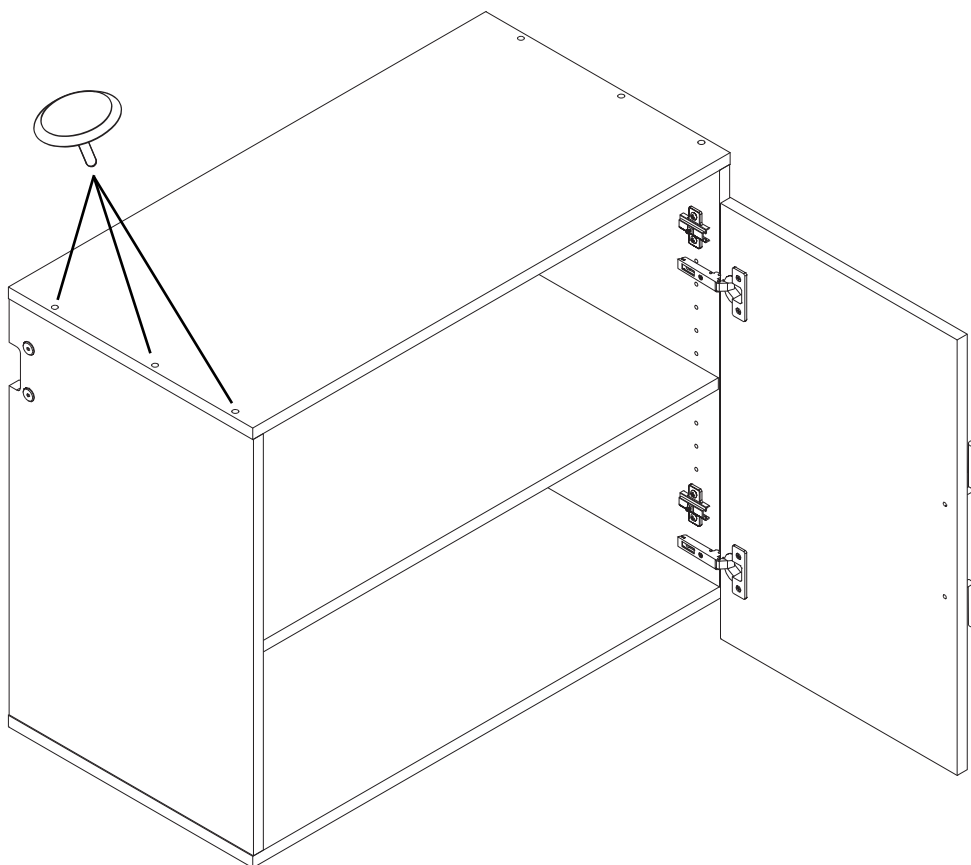

Hinge Adjustments

Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

Ajustements de charnière



Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

Vertical Door Alignment:

Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

Alignement de la porte verticale:

desserrer le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

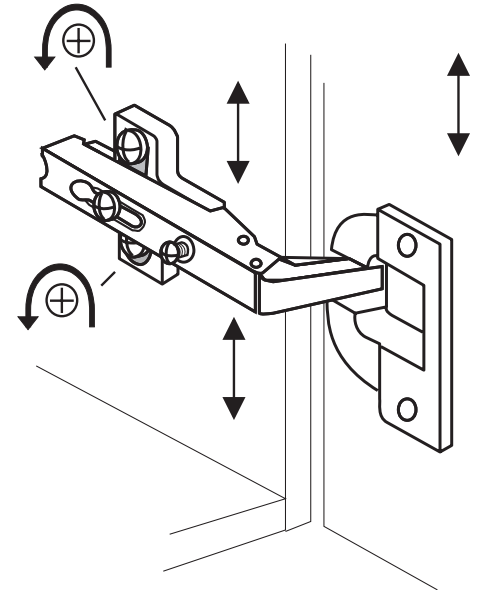
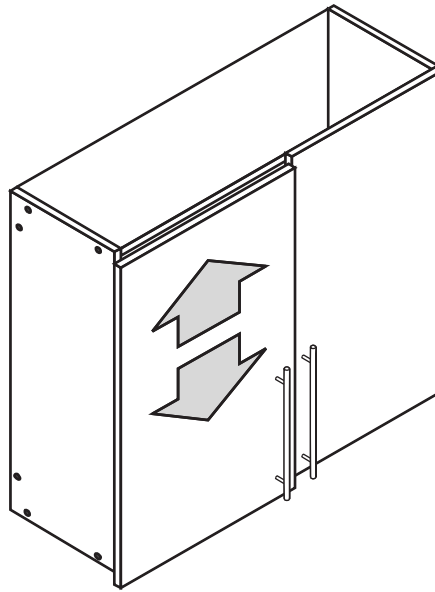


Adjust the space between the door and cabinet

Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

Ajuster l'espace entre la porte et cabinet

Desserrer la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

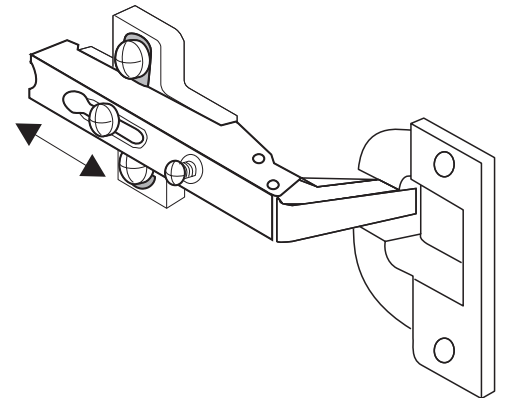
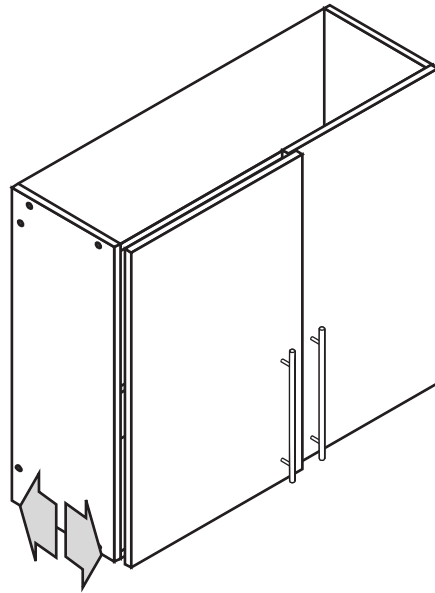


Adjust the space between the doors

- To move the doors closer together, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw

Ajuster l'espace entre les portes

- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrer la vis de réglage

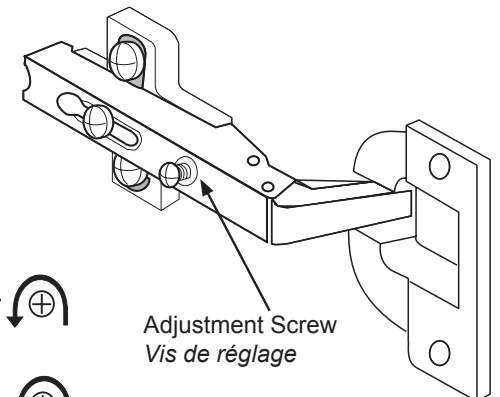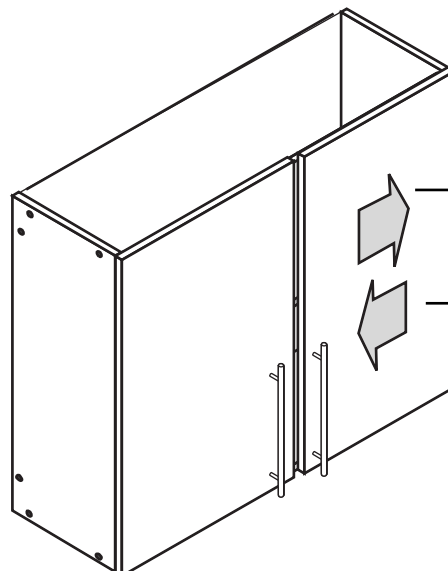

Assembly Instructions *Instructions de montage*

DATE STAMP

30" Wide 3-Drawer Base Cabinet *Le meuble tablette accrochable à 3 tiroirs*

CONTACT US FIRST

- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

Option de service en ligne


Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web .

- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces


Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

Installation requires 2 people
L'installation exige 2 personnes

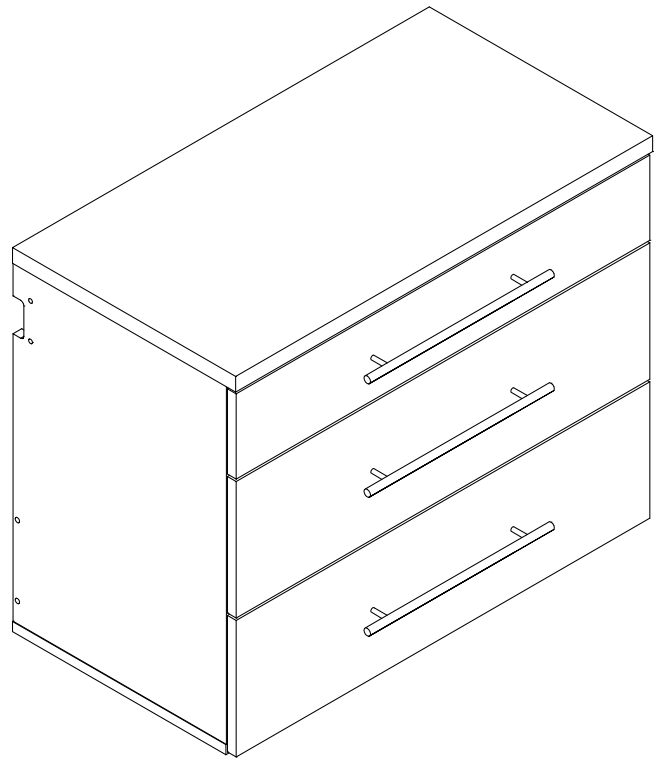

Required Tools / Outils requis

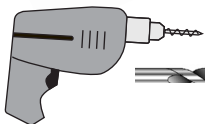


7/32" inch diameter

7/32 de pouce de diamètre

(3/16th size can also be used)

(3/16^{ème} taille peut également être utilisé)




Stud Finder

Détecteur de montant

Detector de travesaños

Cabinet Parts / Pièces du cabinet

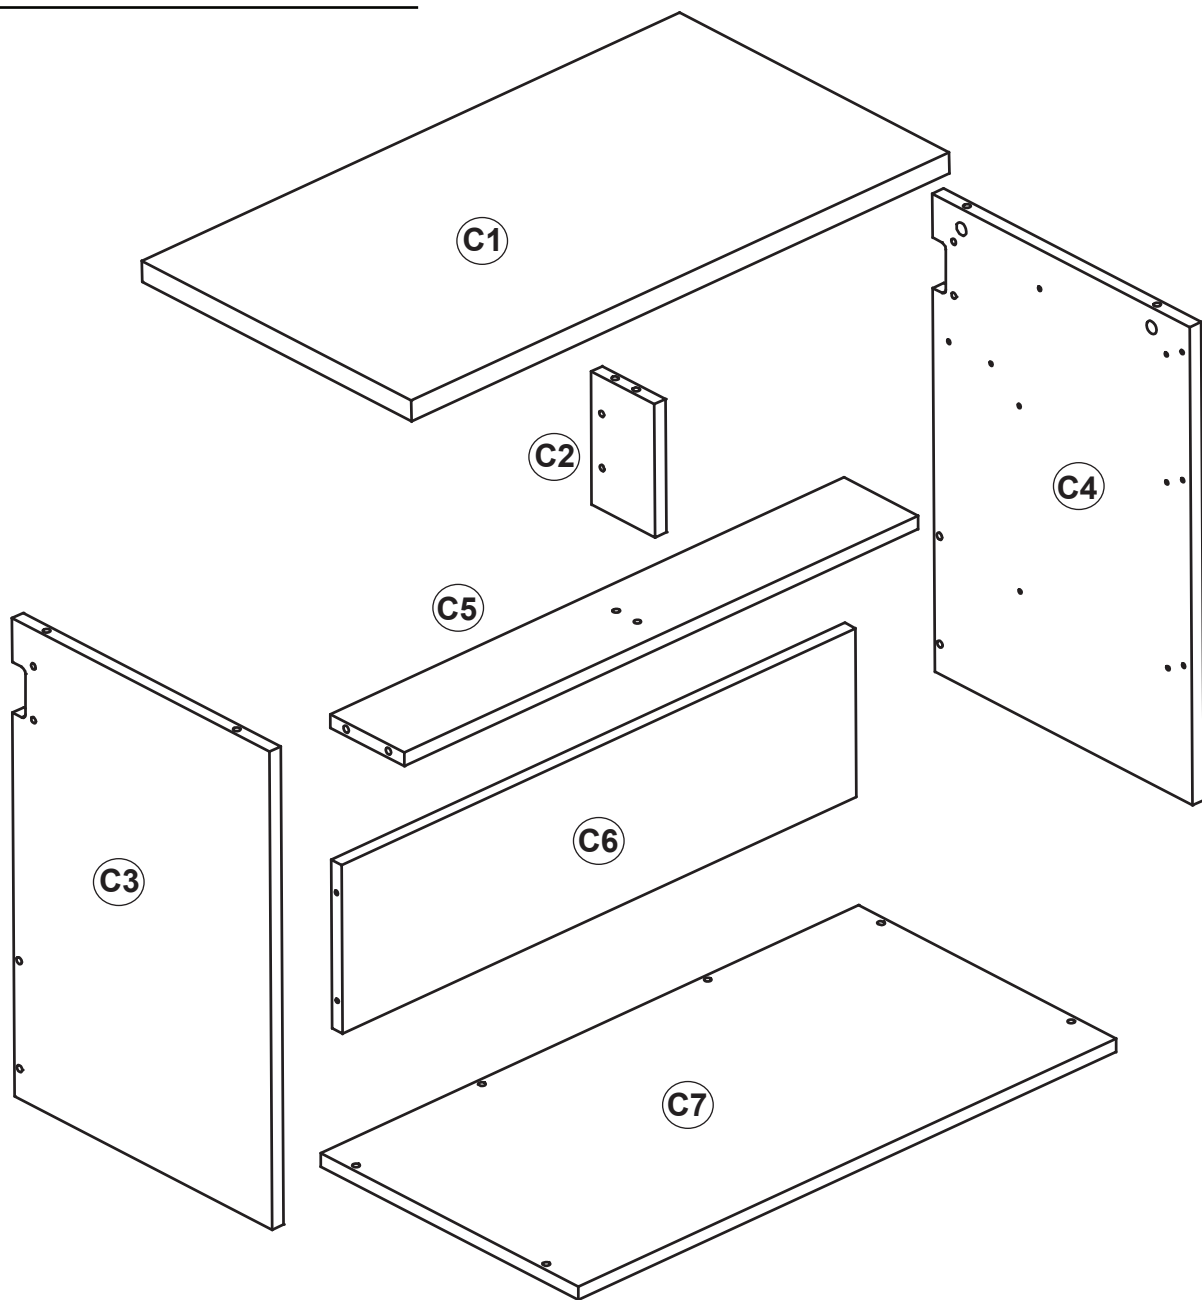

C1

Top (1)
Dessus
gray / gris

C2

Gable (1)
Pignon
unfinished / non-fini

C3

Left Side (1)
Côté gauche
gray / gris
white / blanc

C4

Right Side (1)
Côté droit
gray / gris
white / blanc

C5

Upper Stabilizer (1)
Renforcement supérieure
unfinished / non-fini

C6


Lower Stabilizer (1)
Renforcement inférieure
unfinished / non-fini

C7

Bottom (1)
Bas
gray / gris
white / blanc

Parts are not labelled but are easy to identify.
Les pièces ne sont pas étiquetées mais sont faciles à identifier.

Drawer Parts / Pièces des tiroires

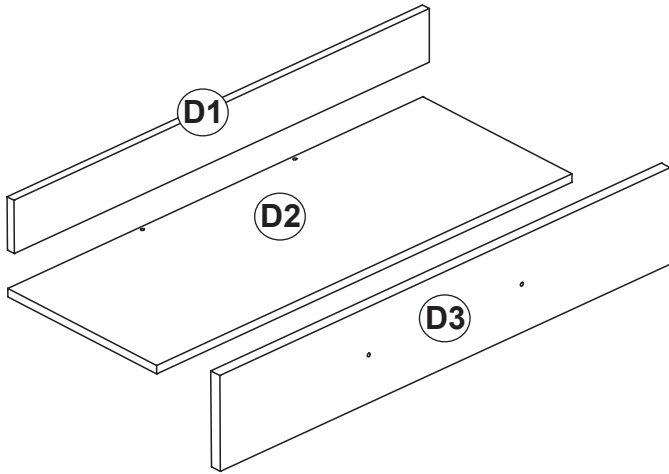

D1


Small Drawer
Back (1)
Arrière du tiroir petit
white / blanc

D2

Small Drawer
Bottom (1)
Fond du tiroir petit
white / blanc

D3

Small Drawer
Front (1)
Avant de tiroir petit
gray / gris
white / blanc

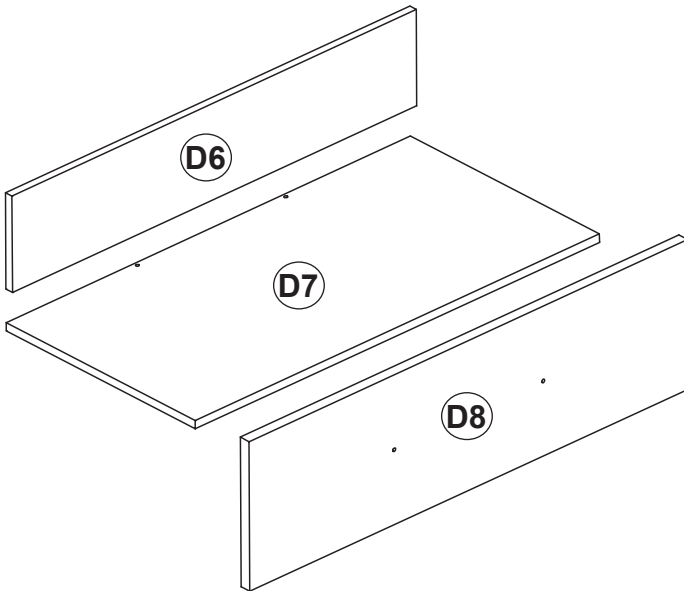

D6

Large Drawer
Back (2)
Arrière du tiroir grand
white / blanc

D7


Large Drawer
Bottom (2)
Fond du tiroir grand
white / blanc

D8

Large Drawer
Front (2)
Avant de tiroir grand
gray / gris
white / blanc

RM-0921

Small Metal Drawer Sides
Petit tiroir métallique côté

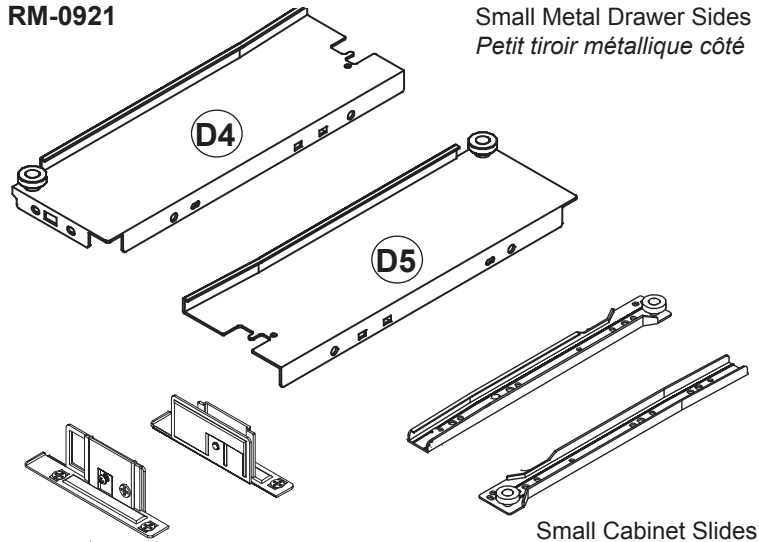

Left & Right Drawer Front Bracket
Tiroir gauche et droit support avant

Small Cabinet Slides
Petite abinet glisse

RM-0921

Small Metal Drawer Box (1)

Includes:

Left (D4) & Right (D5) Small Metal
Drawer Sides
Small Cabinet Slides
Left & Right Drawer
Front Brackets

RM-0921


Métal petite boîte de tiroir (1)

Comprend :

Gauche (D4) & droit (D5) petit tiroir
métallique côté
Petit cabinet glisse
Tiroir gauche et droit
support avant

RM-0920 x2

Large Metal Drawer Sides
Grand tiroir métallique côté

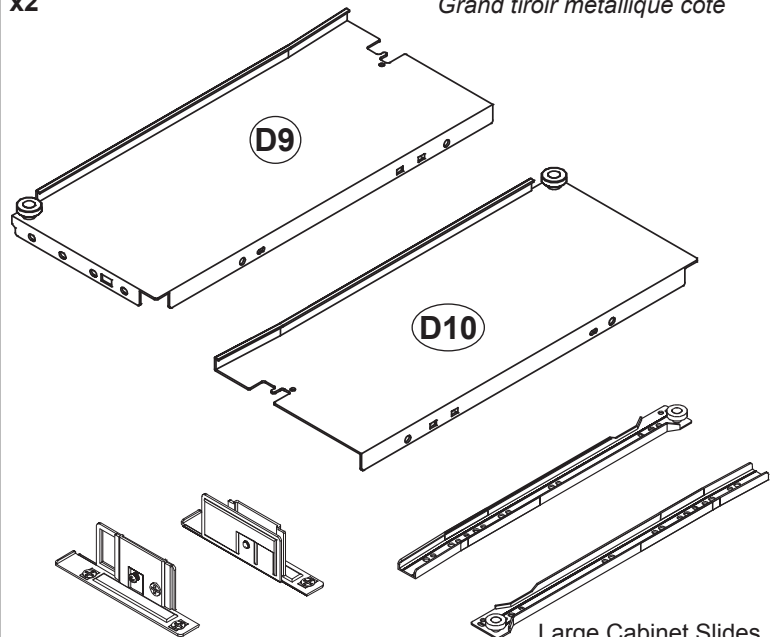

Left & Right Drawer
Front Bracket
Tiroir gauche et droit support avant

Large Cabinet Slides
Grande cabinet glisse

RM-0920

Large Metal Drawer Box (2)

Includes:

Left (D9) & Right (D10) Large
Metal Drawer Sides
Large Cabinet Slides
Left & Right Drawer
Front Brackets

RM-0920


Métal grande boîte de tiroir (2)

Comprend :


Gauche (D9) & droit (D10) grand
tiroir métallique côté
Grande cabinet glisse
Tiroir gauche et droit
support avant

Hardware / Quincaillerie


Metal Rail (1)
Rail métallique
RM-0924

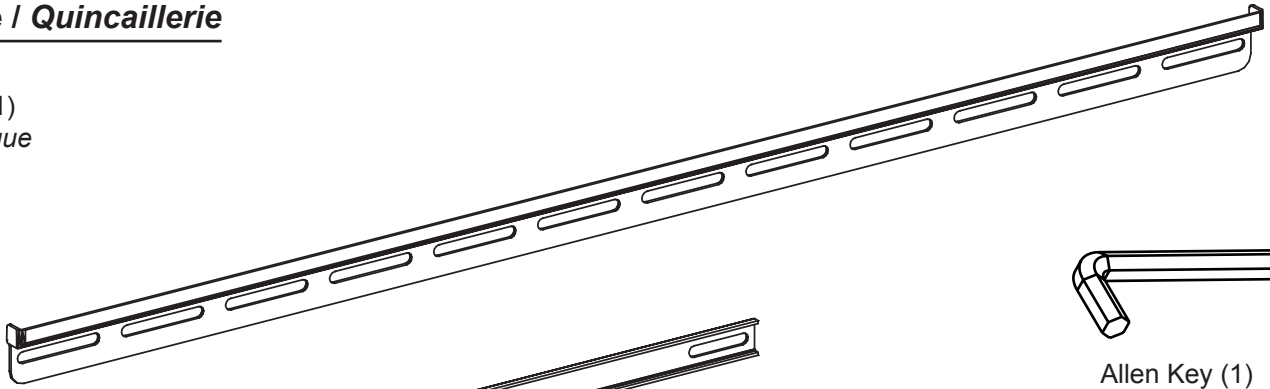


Metal Connecting
Brace (1)
*Raccordement
métallique renfort*
RM-0905

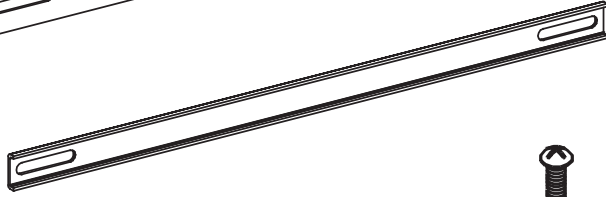


Metal Pull & Screw Set (3)
*Poignée métallique & Jeu
de vis*
RM-0906

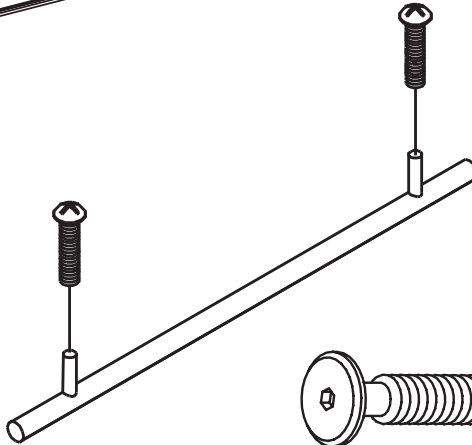

Allen Key (1)
Clef "Allen"
RM-0313



Allen Key Bit (1)
Clef "Allen" mèche
RM-0923



3" Wood Screw (3)
Vis à bois 3 pouces
RM-0835




#8 - 1½" Screws (6)
Vis no.8 - 1½ po.
RM-0504



Nylon Lock Nut (6)
*Écrous de
blocage en nylon*
RM-0837



Rail Hook (3)
*Crochet de
suspension*
RM-0834



30 mm Bolt (6)
Boulons 30 mm
RM-0836




Confirmat Screw (12)
Vis Confirmat
RM-0001



Wood Dowel (6)
Goujons de bois
RM-0503



15mm Zinc Cam (10)
Cames zinc
RM-0103



24mm Green
Twister Dowel (10)
Goujons verts à visser
RM-0501



Screw Cover Cap (12)
Capuchons des vis
RM-0231 gray / gris
RM-0008 white / blanc



Euro Screw (18)
Vis "Euro"
RM-0074



#5 - 1/2" Wood Screw (12)
Vis de bois #5 - 1/2 po.
RM-0481

BEFORE YOU BEGIN
Identify ALL parts and hardware to
ensure everything is included.




AVANT DE COMMENCER
Identifier toutes les pièces et le matériel afin de
s'assurer que tout est inclus.

1a

Insert cams into the top of the Left (C3) and (C4) Right Sides
Insérez des cames dans les côtés gauche (C3) et droit (C4).

1b


Attach Rail Hooks to the Left (C3) and Right (C4) Sides as shown. Use wrench to tighten nuts.
Fixez les crochets de suspension aux côtés gauche (C3) et droit (C4).

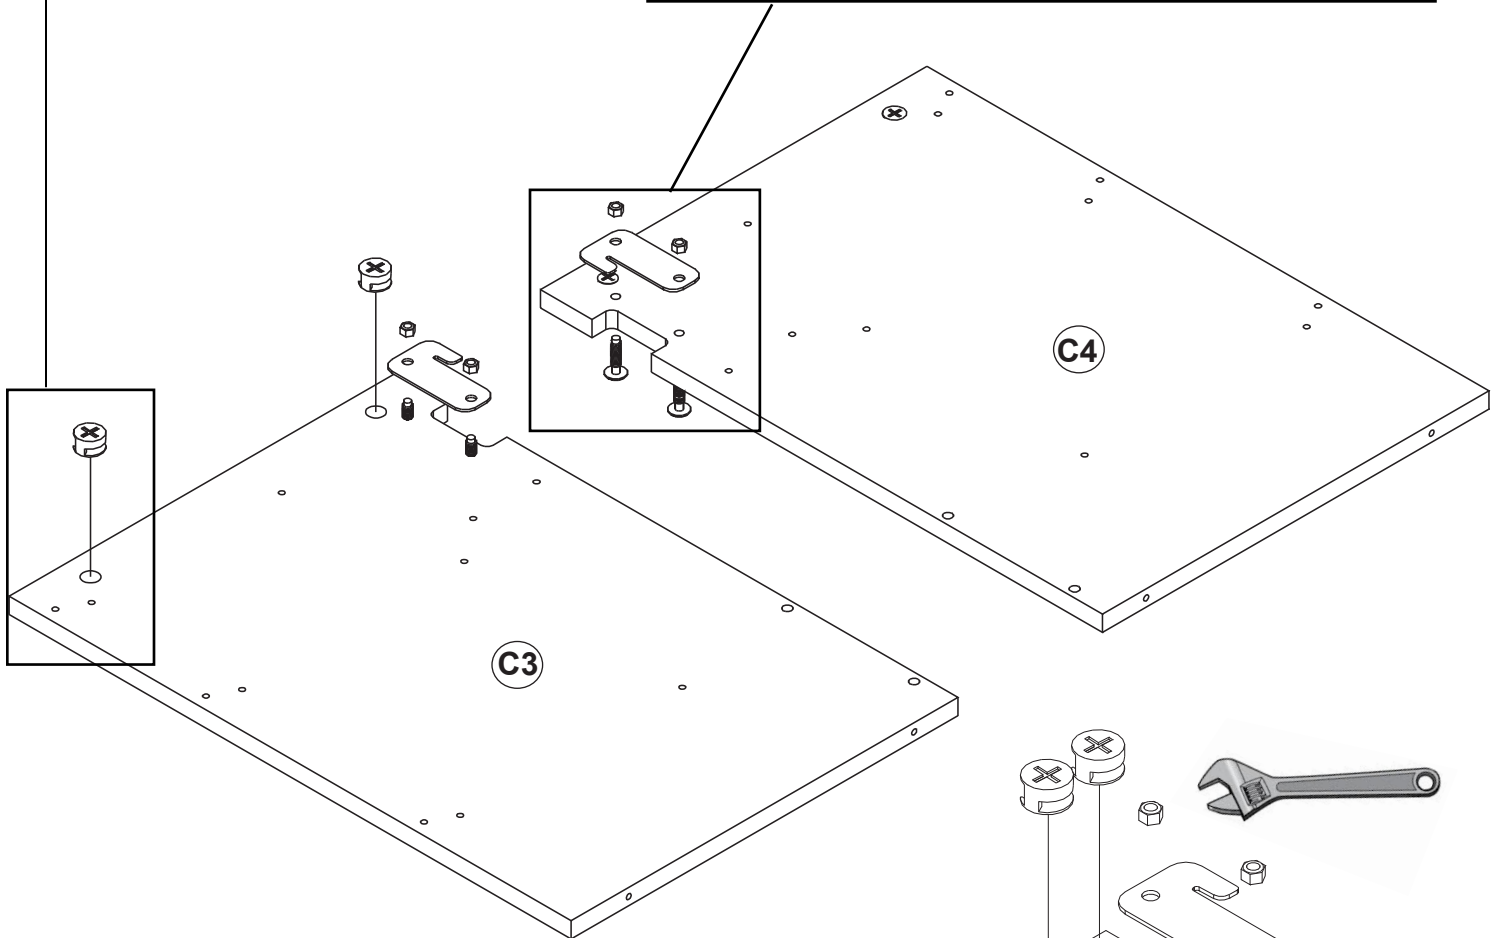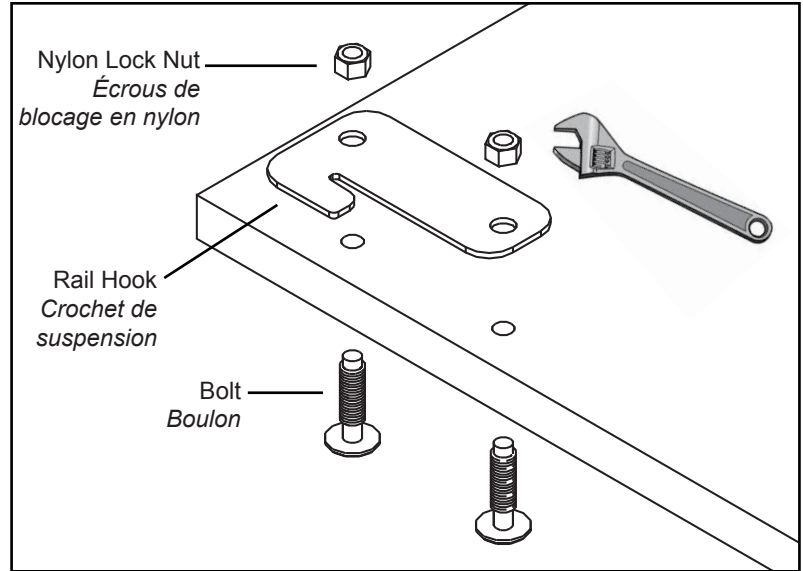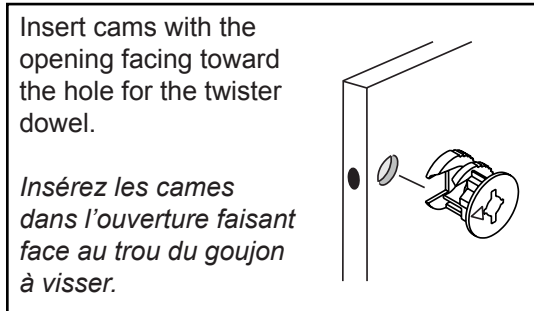**1c**

Insert cams into the Gable (C2)
Insérez des cames dans le pignon (C2).


1d

Attach Rail Hooks to the Gable (C2) as shown. Use wrench to tighten nuts.
Fixez les crochets de suspension à l'intérieur du panneaux latéraux de gauche (C4) et de droite (C5)

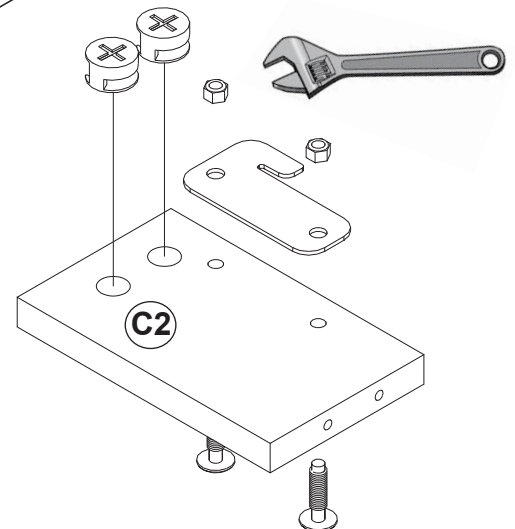


2

Insert cams into the Upper Stabilizer (C5)
Insérez des cames dans la renforcement supérieure (C5).

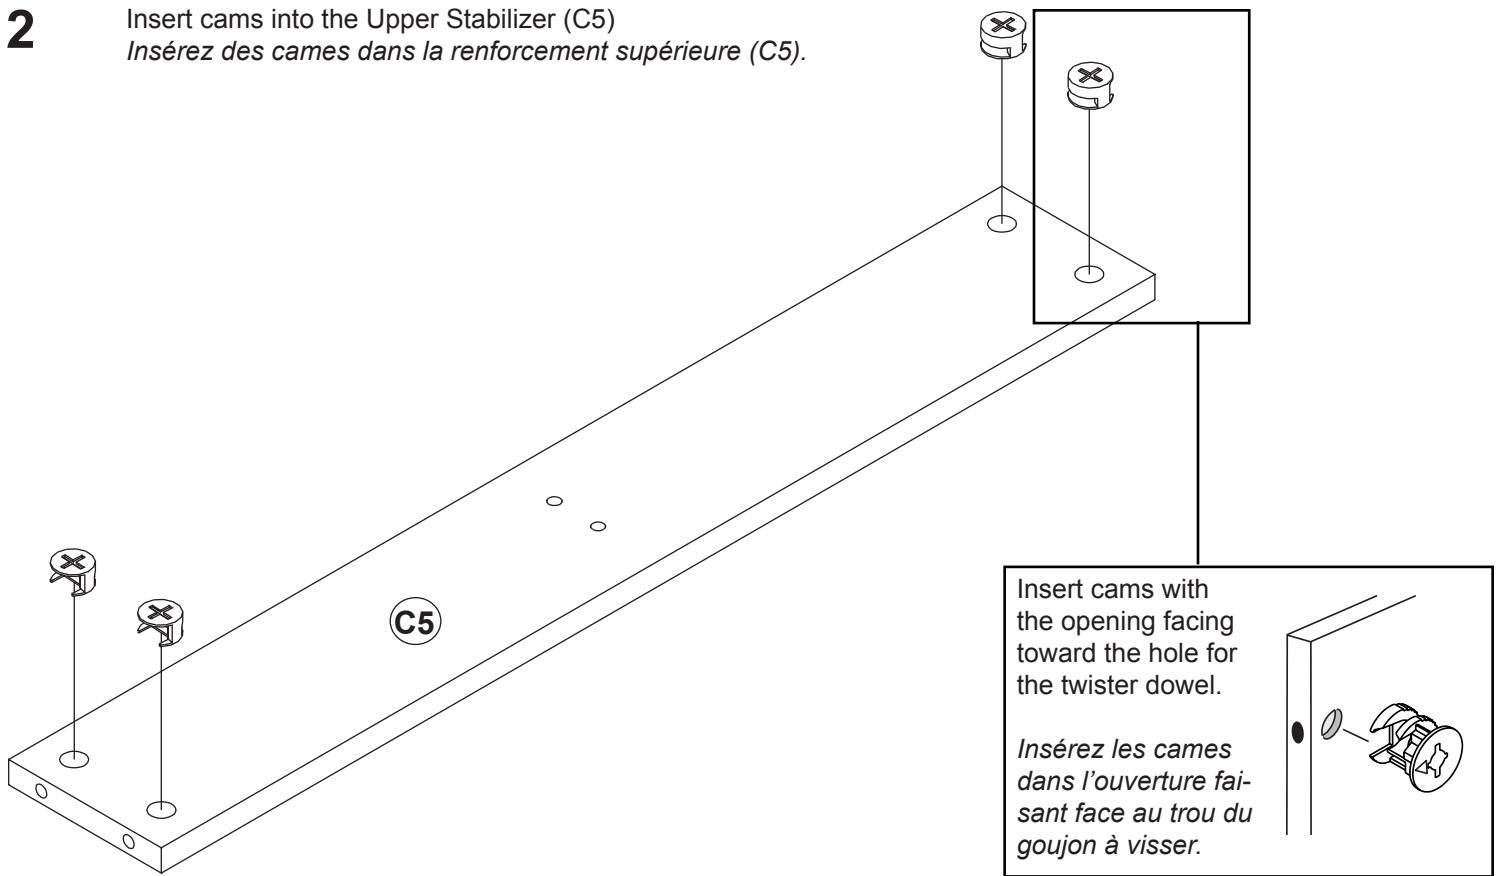
**3**

Attach Gable (C2) to Upper Stabilizer (C5) with Confirmat Screws
Fixez le pignon (C2) et renforcement supérieure (C5) avec les Vis Confirmat

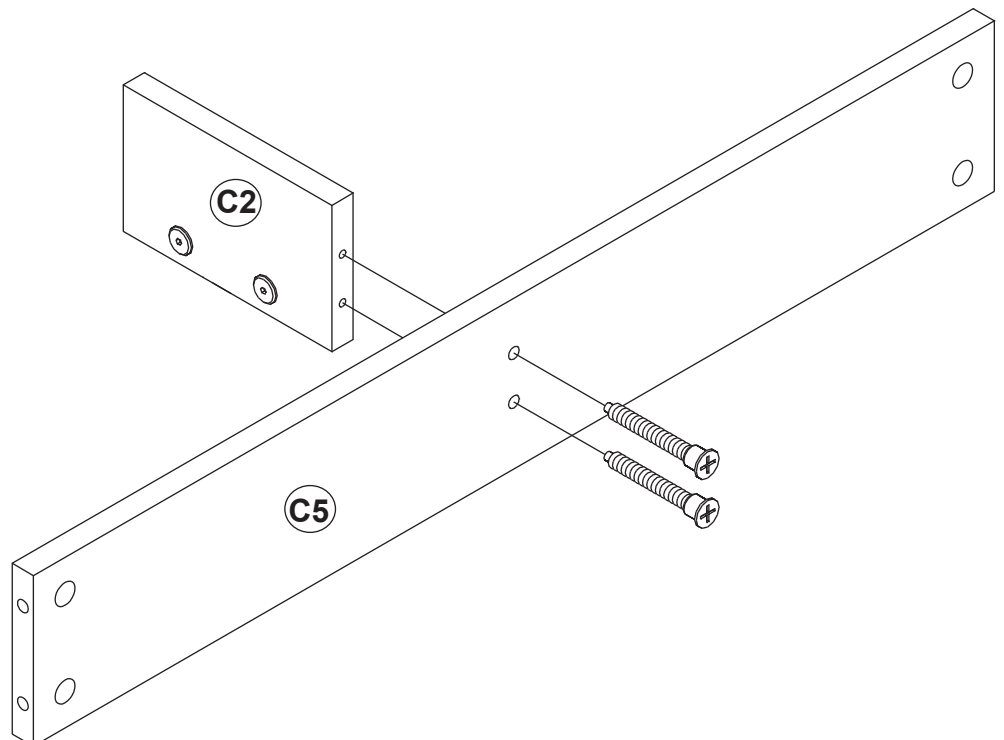


4a


Attach drawer slides to Left (C3) and Right (C4) Sides with Euro Screws
Attachez les cabinet glisse aux côtés gauche (C3) & droit (C4) avec les Vis Euro

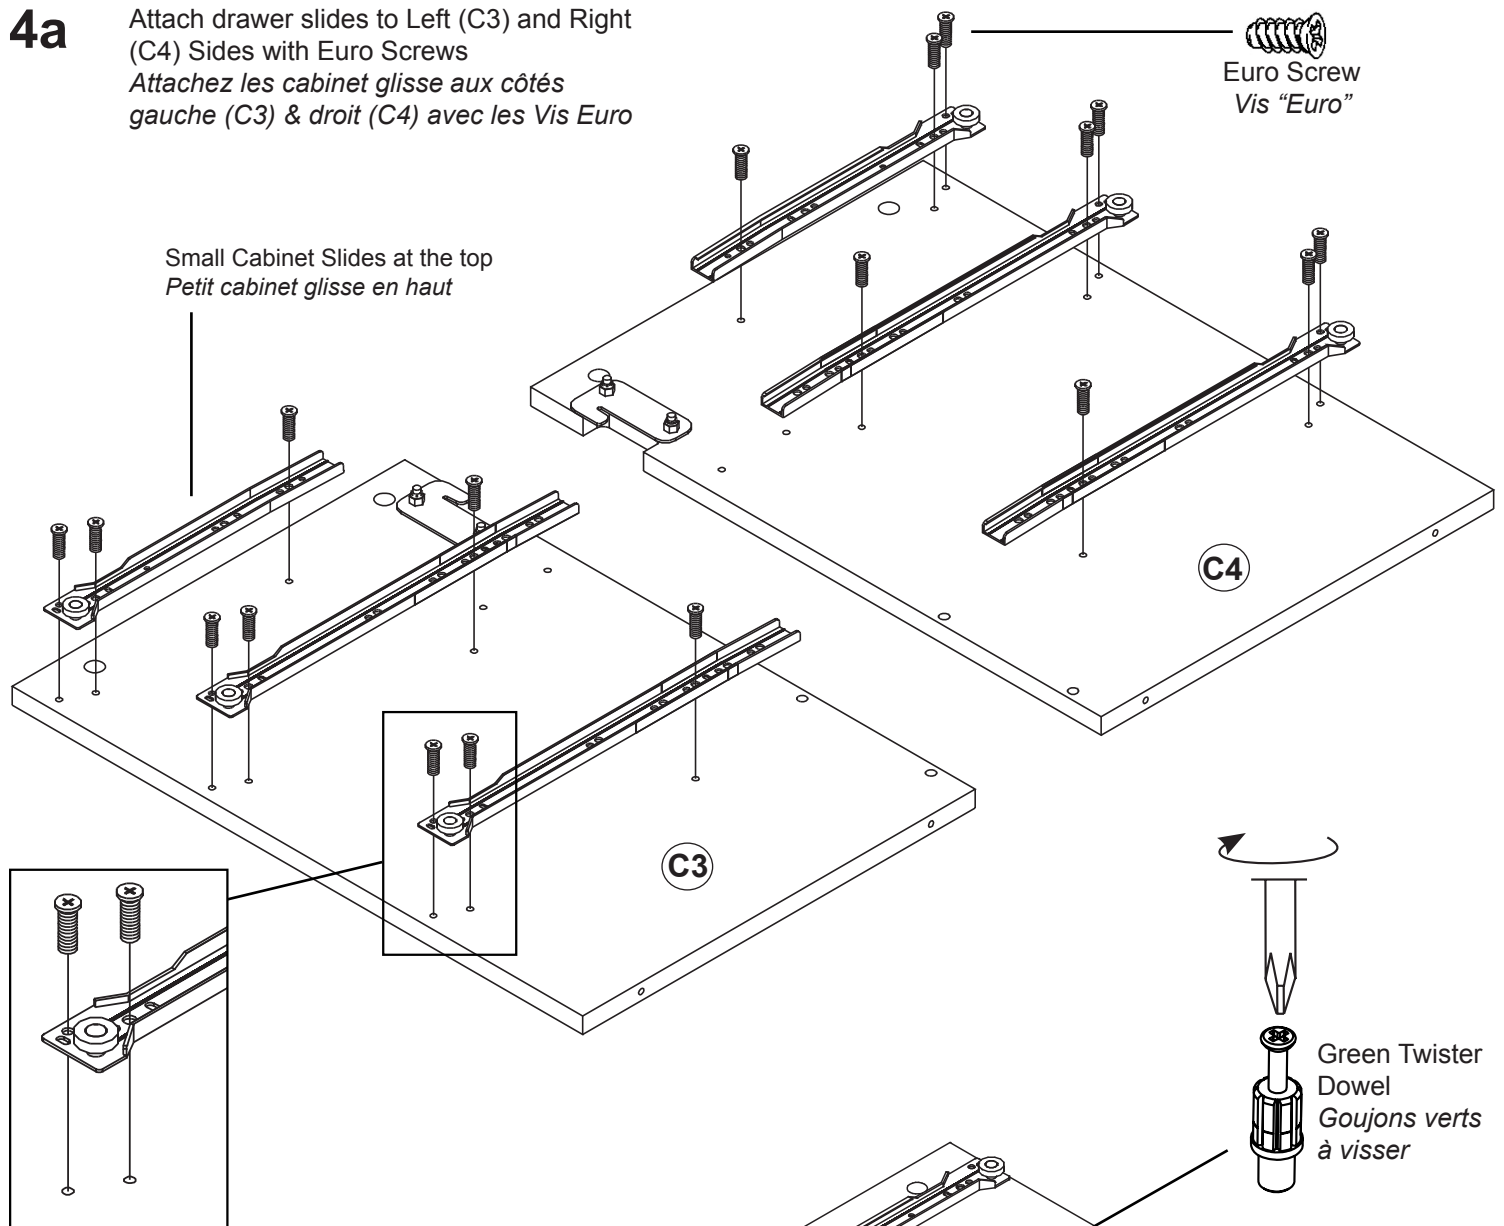**4b**


Insert green twister dowels into Left (C3) & Right (C4) Sides
Insérez les goujons verts à visser dans les côtés gauche (C3) et droite (C4)

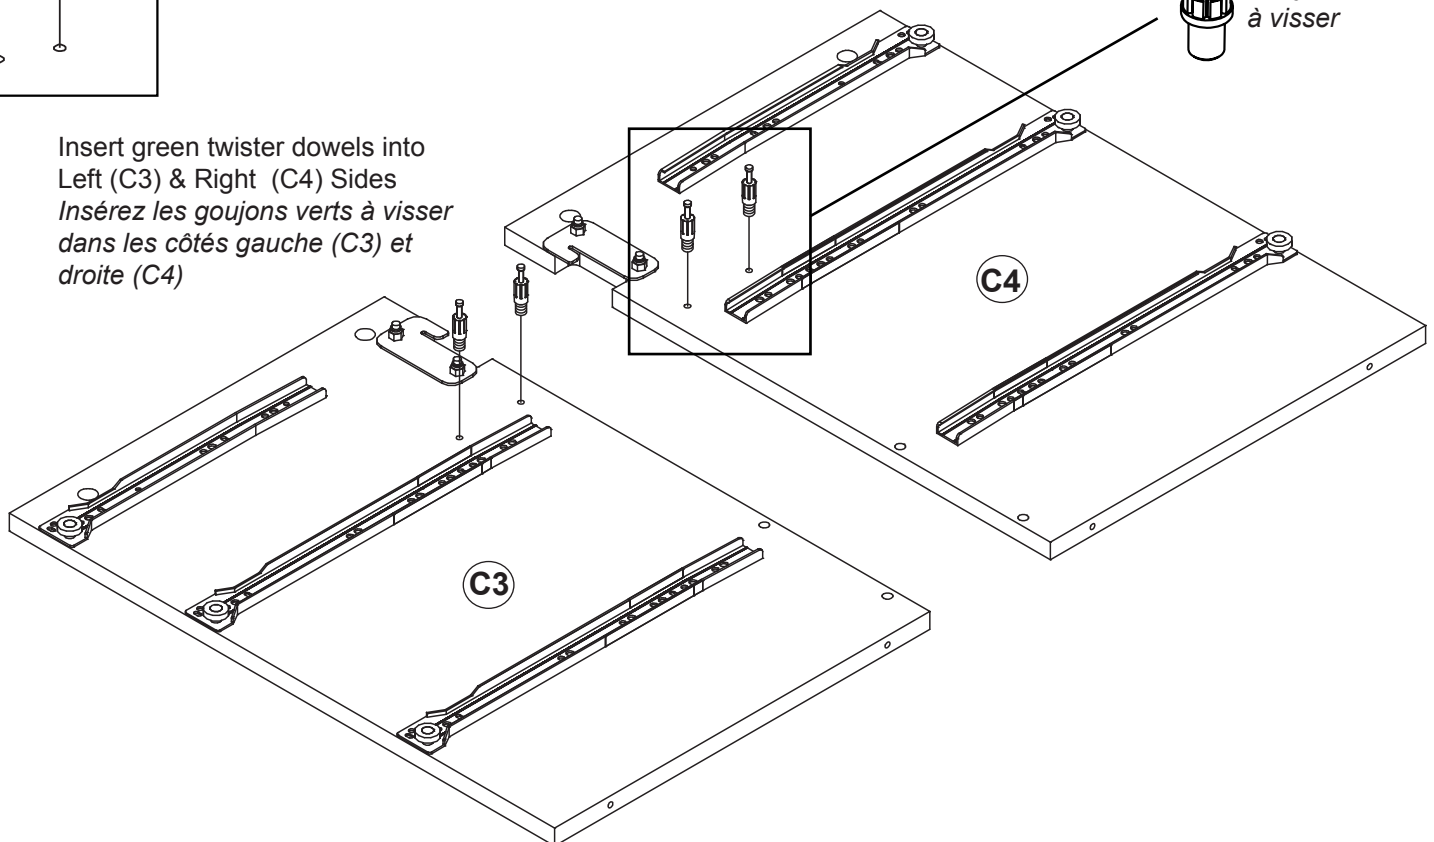


- 5a** Attach Upper Stabilizer (C5) to Left (C3) and Right (C4) Sides and tighten cams
Fixez le renforcement supérieure (C5) aux côtés gauche (C3) et droit (C4) avec les Vis Confirmat

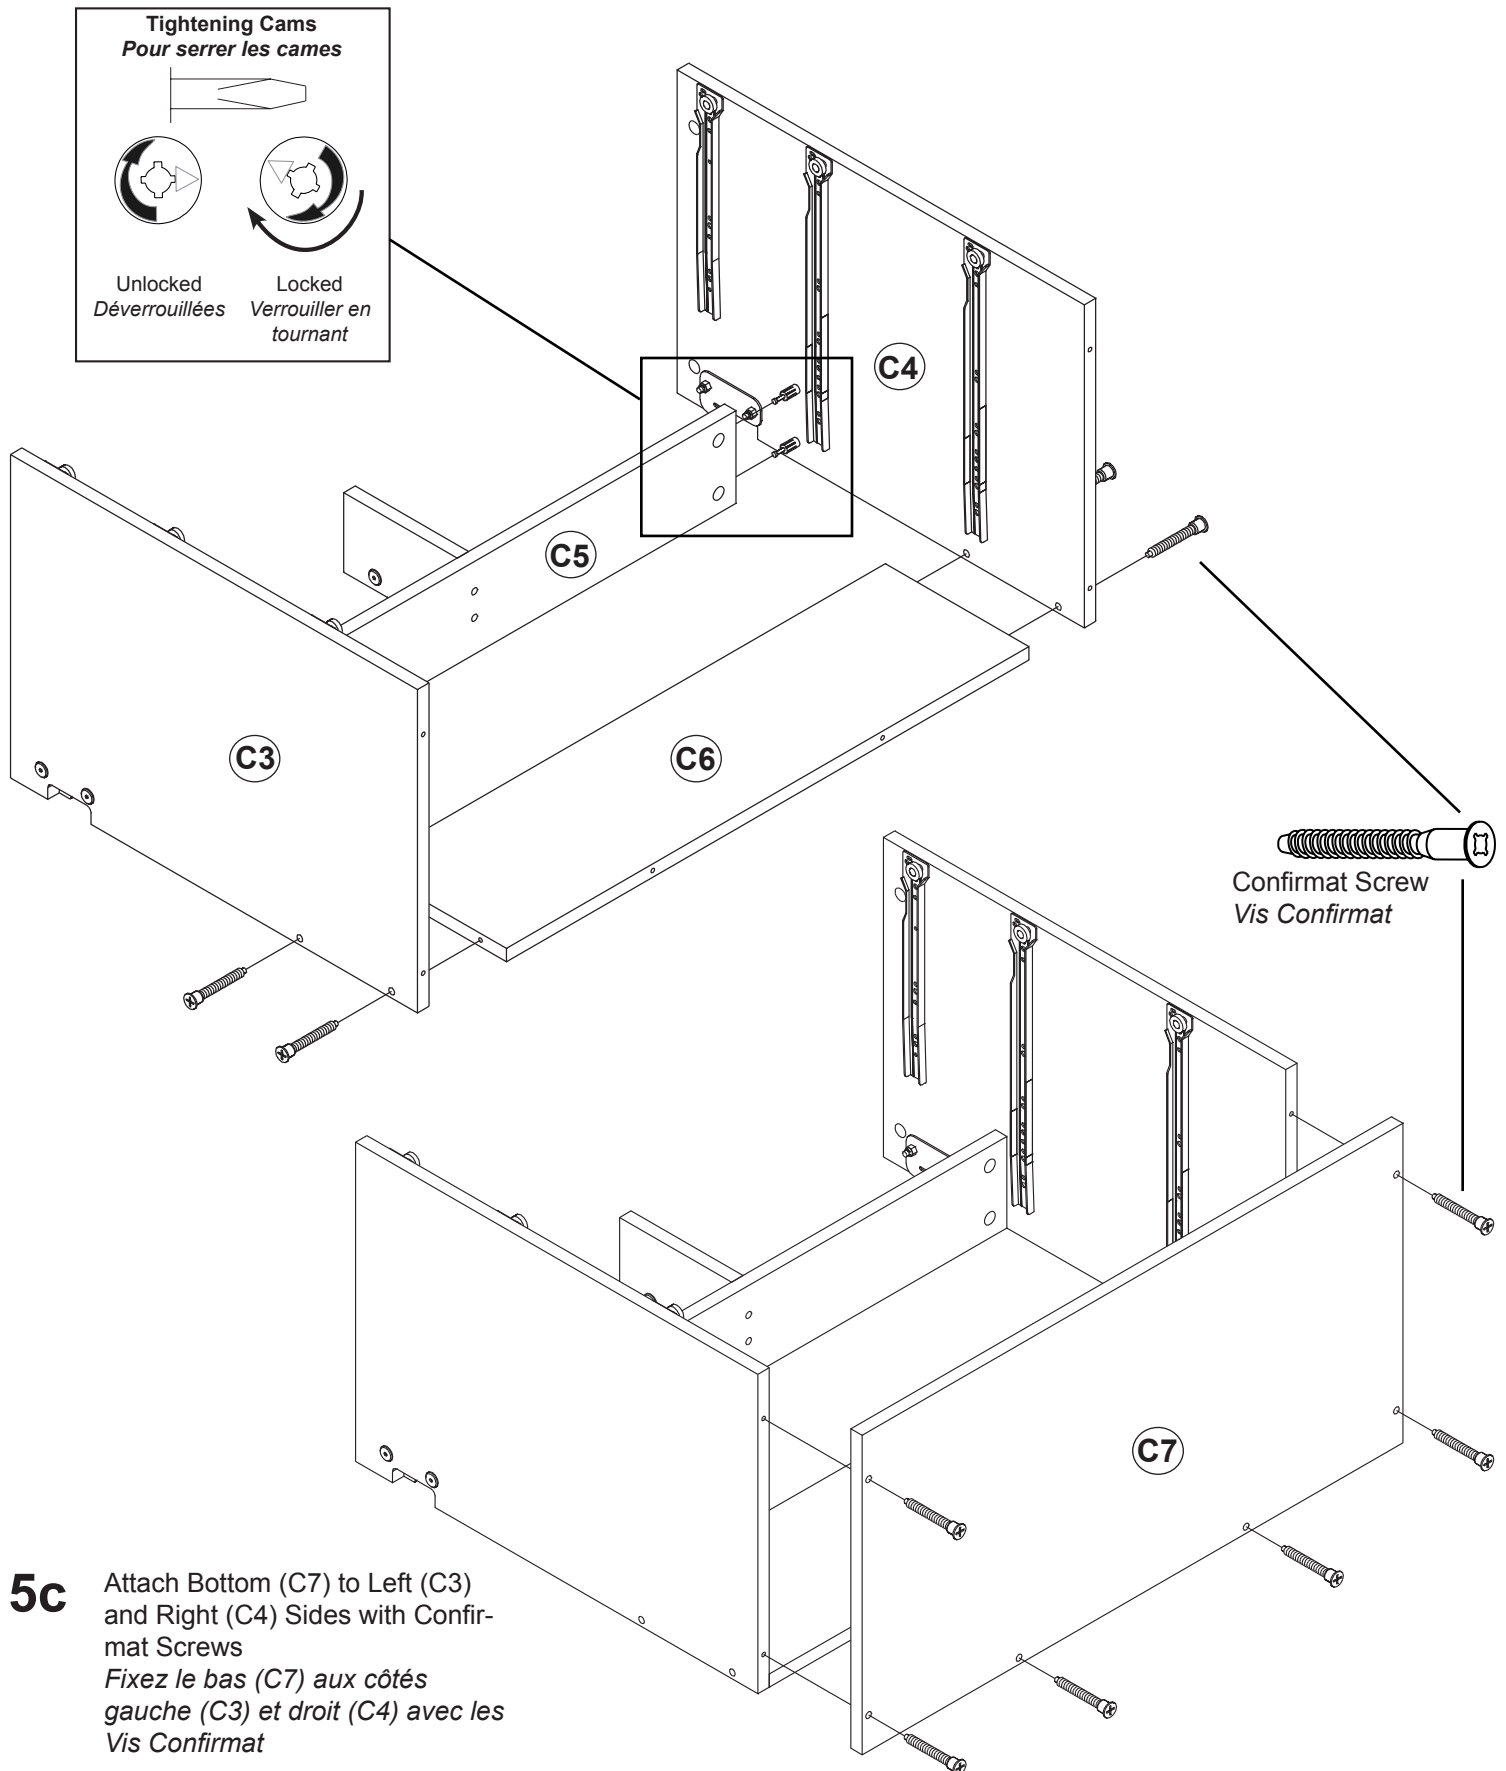

6a Insert green twister dowels into Top (C1)
Insérez les goujons verts à visser dans le dessus (C1)

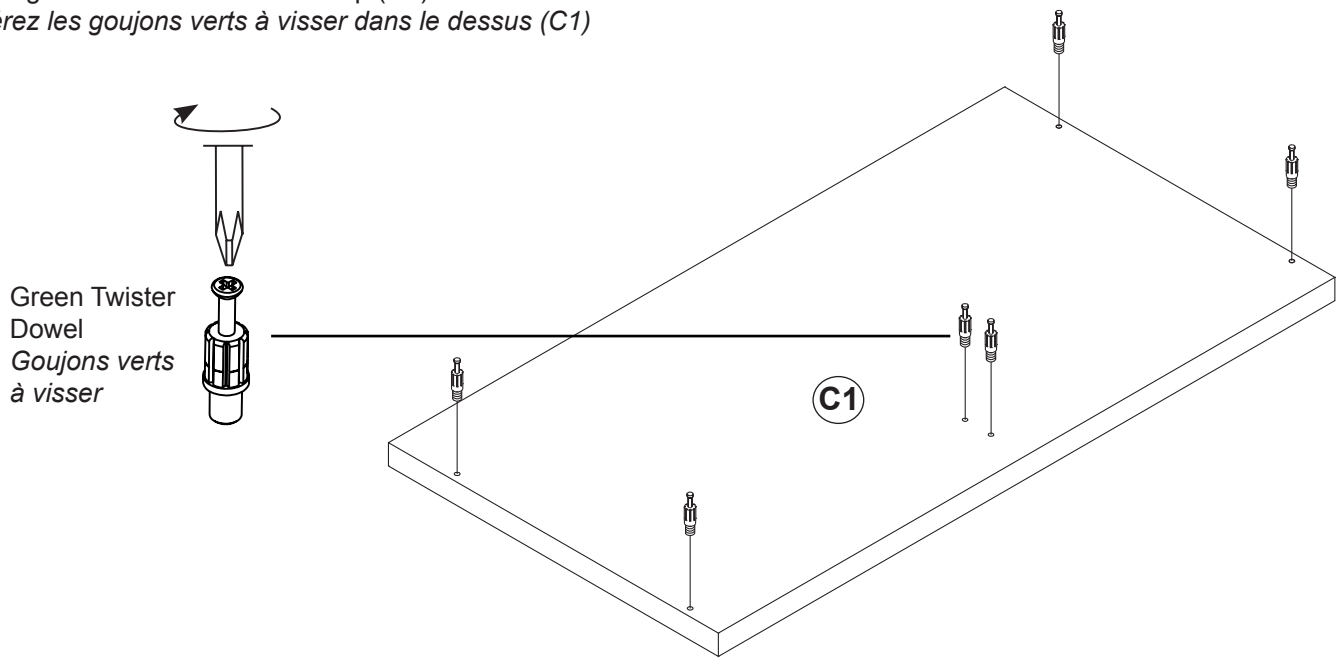


6b Attach the Top (C1) and tighten cams.
Attachez le dessus (C1) et serrez les cames.

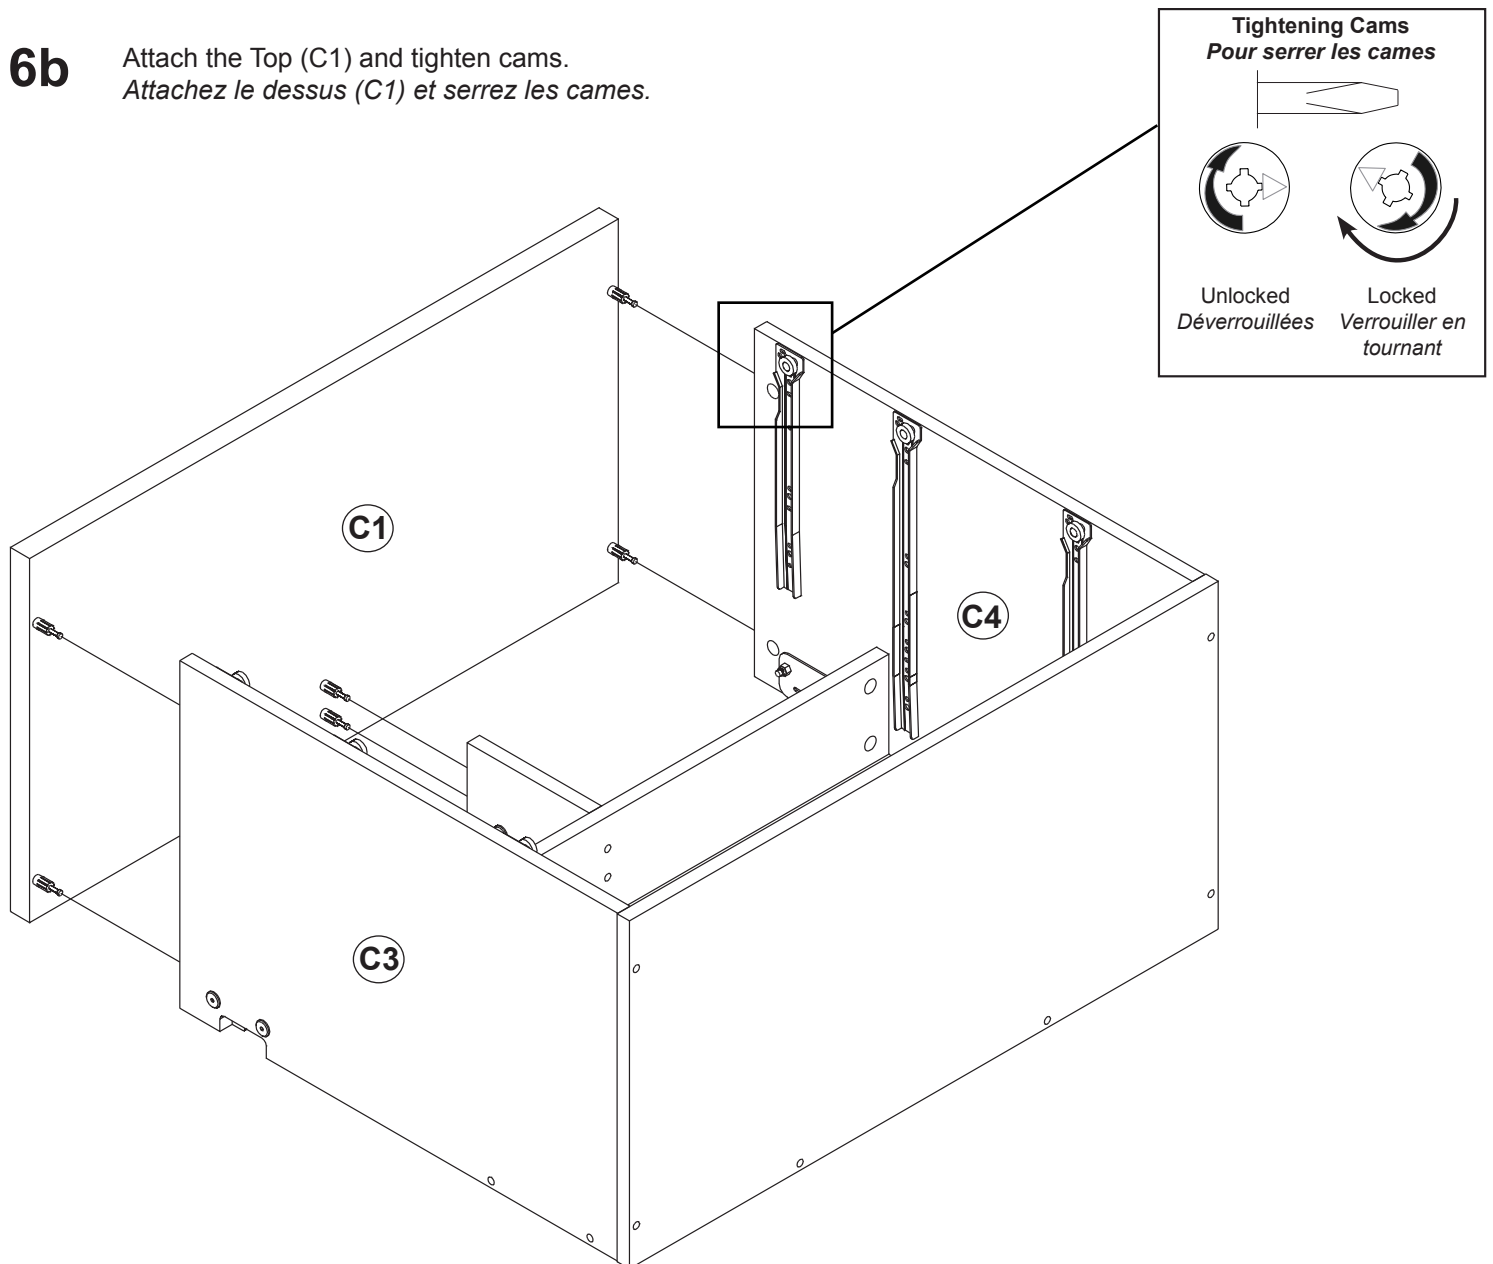


The following steps apply to both large and small drawers
 Les étapes suivantes s'appliquent à la fois aux grands et petits tiroirs



- 7a** Insert wood dowels into small (D3) and large (D8) drawer fronts
 Insérez les goujons de bois en avant de tiroir petit (D3) et grand (D8)

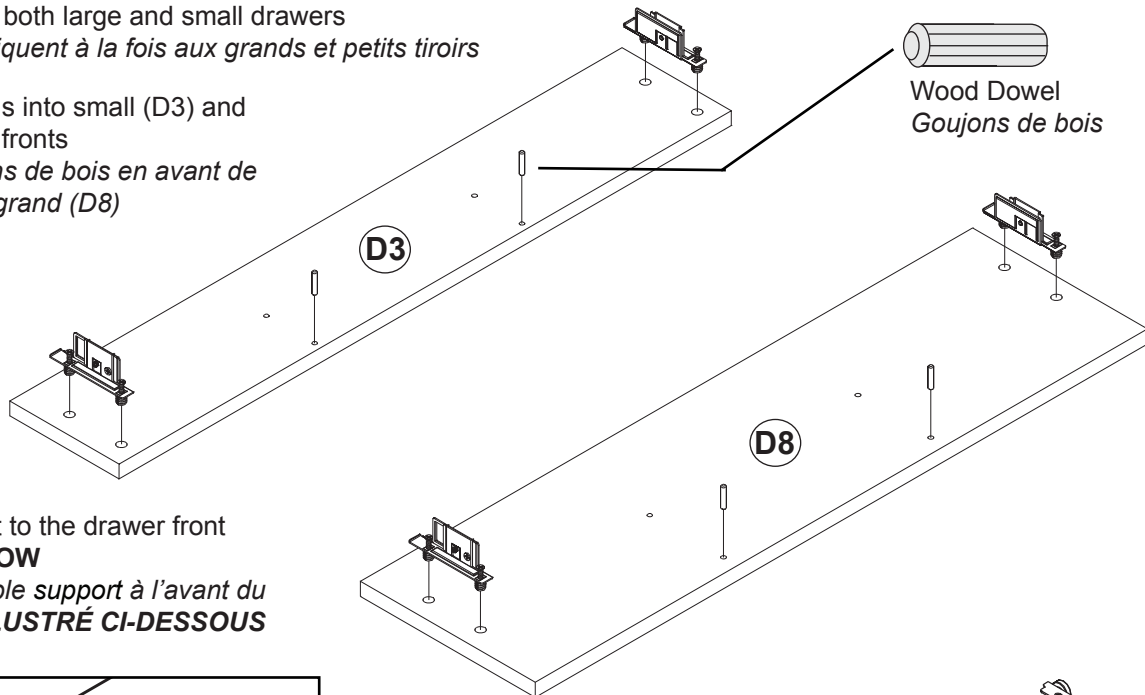

- 7b** Attach the bracket to the drawer front
AS SHOWN BELOW
 Attachez l'ensemble support à l'avant du tiroir, **COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS**

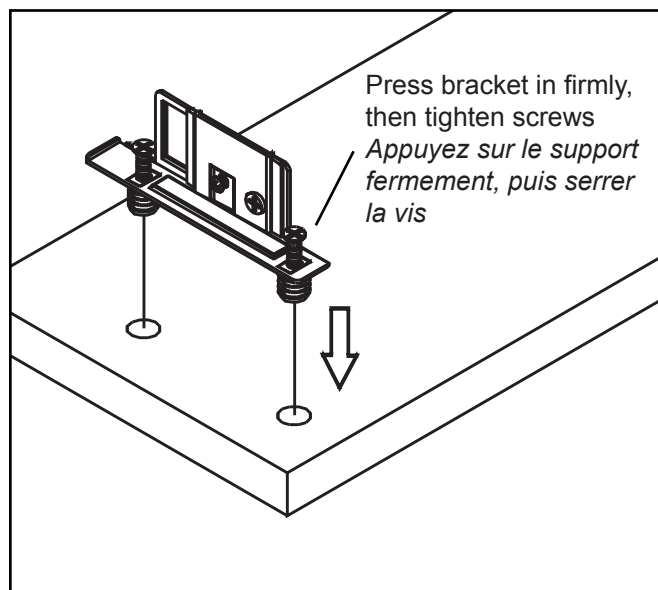

- 7c** Connect the Left & Right Drawer Sides to the Drawer Fronts
 Branchez le côté gauche & droit tiroir côtés pour les façades de tiroir

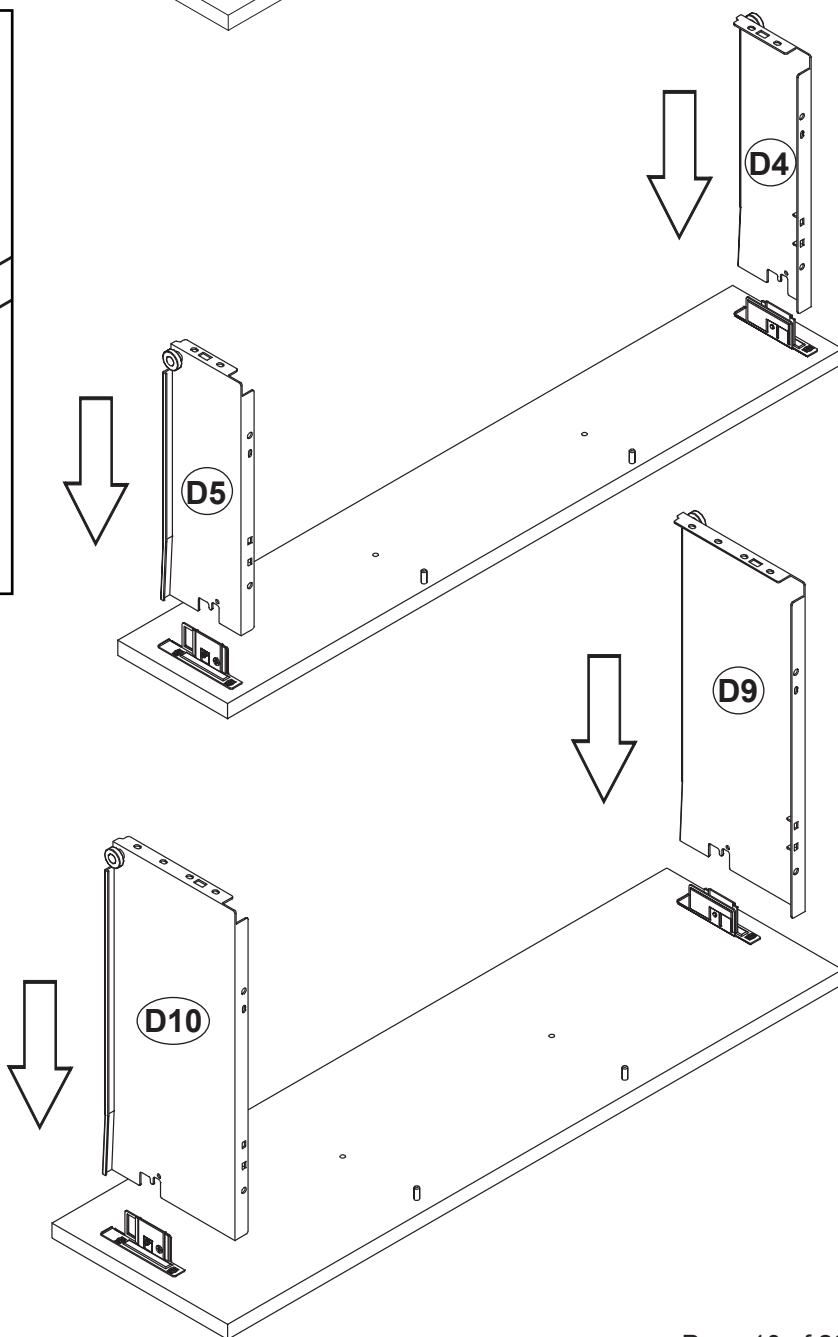
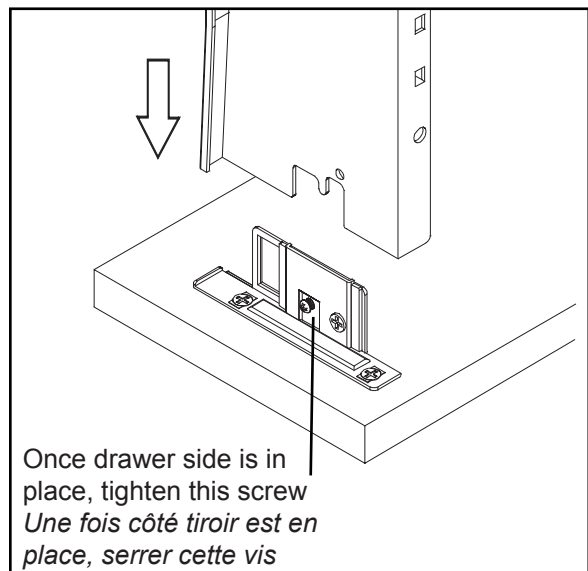


7d

Slide the small (D2) and large (D7) drawer bottoms toward the bottom of the drawer sides until they connect with the metal frame. **The two metal tabs on each drawer side go into the holes on the drawer bottom.** The wood dowels will remain uncovered

Faites glisser la petite (D2) et de grande taille (D7) tiroir bute vers le fond du tiroir côtés jusqu'à ce qu'ils se connectent avec le châssis métallique.


Les deux pattes métalliques situées de chaque côté du tiroir s'insèrent dans les orifices sur le fond du tiroir. Des goujons en bois vont rester découverts

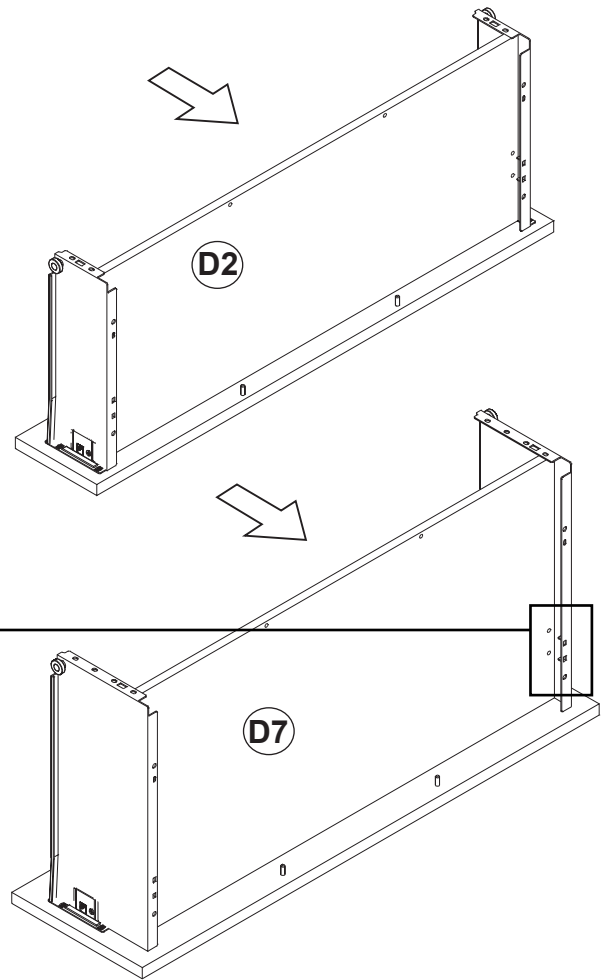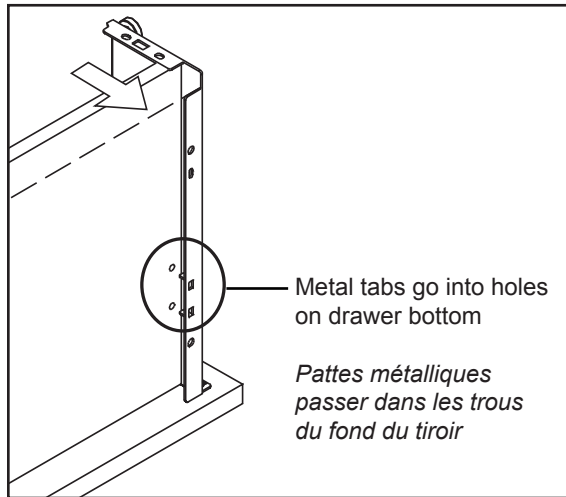

7e

Slide the small (D1) and large (D6) drawer backs toward the drawer bottoms and fasten with #8 - 1½" wood screws.


Faites glisser la petite (D1) et de grande taille (D6) tiroir dos vers le tiroir bute et fixer avec no. 8 1½ po. vis à bois.

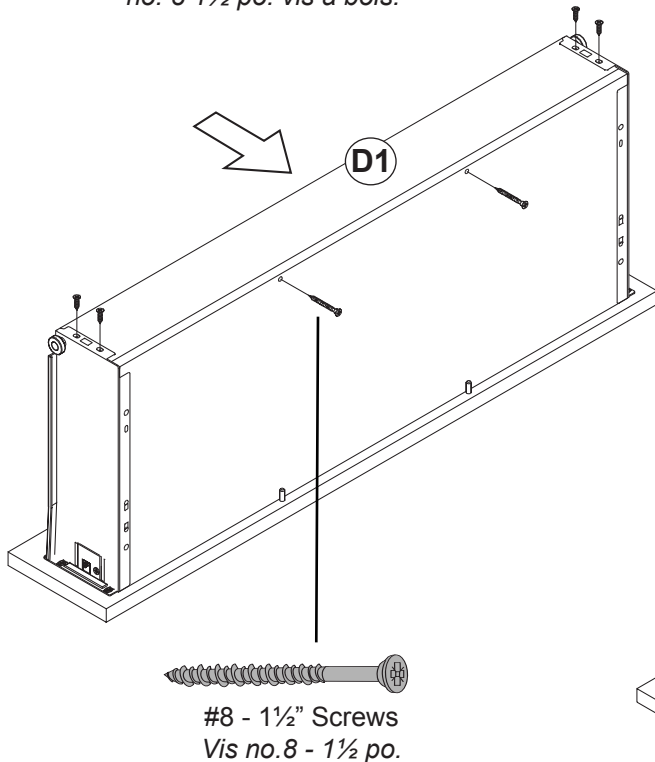

7f


Secure the small (D1) and large (D6) drawer backs to the metal drawer sides with ½" wood screws

Fixez le petit (D1) et grand (D6) tiroir dos au métal tiroir côtés avec vis de bois ½ po.

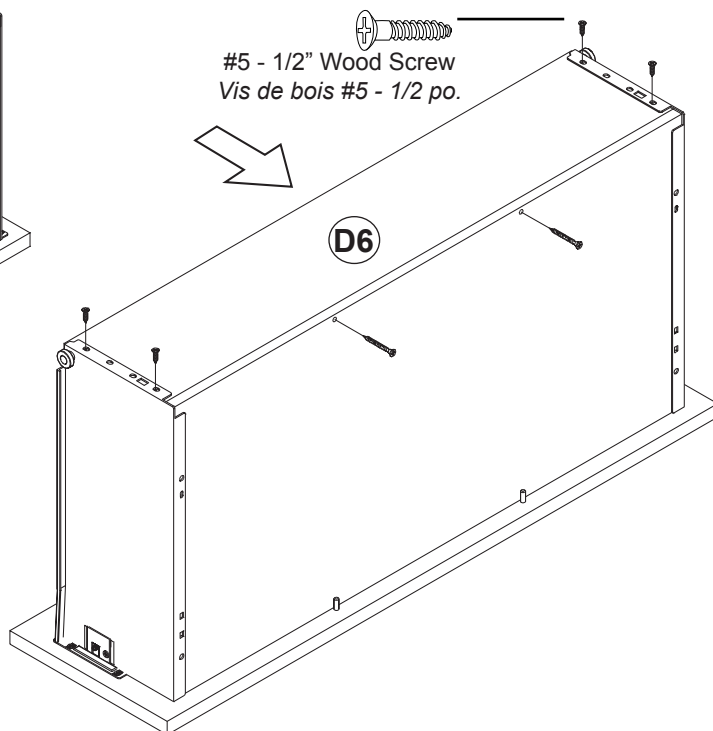

7f


Attach handles with screws provided
Fixez les poignées avec vis fournies

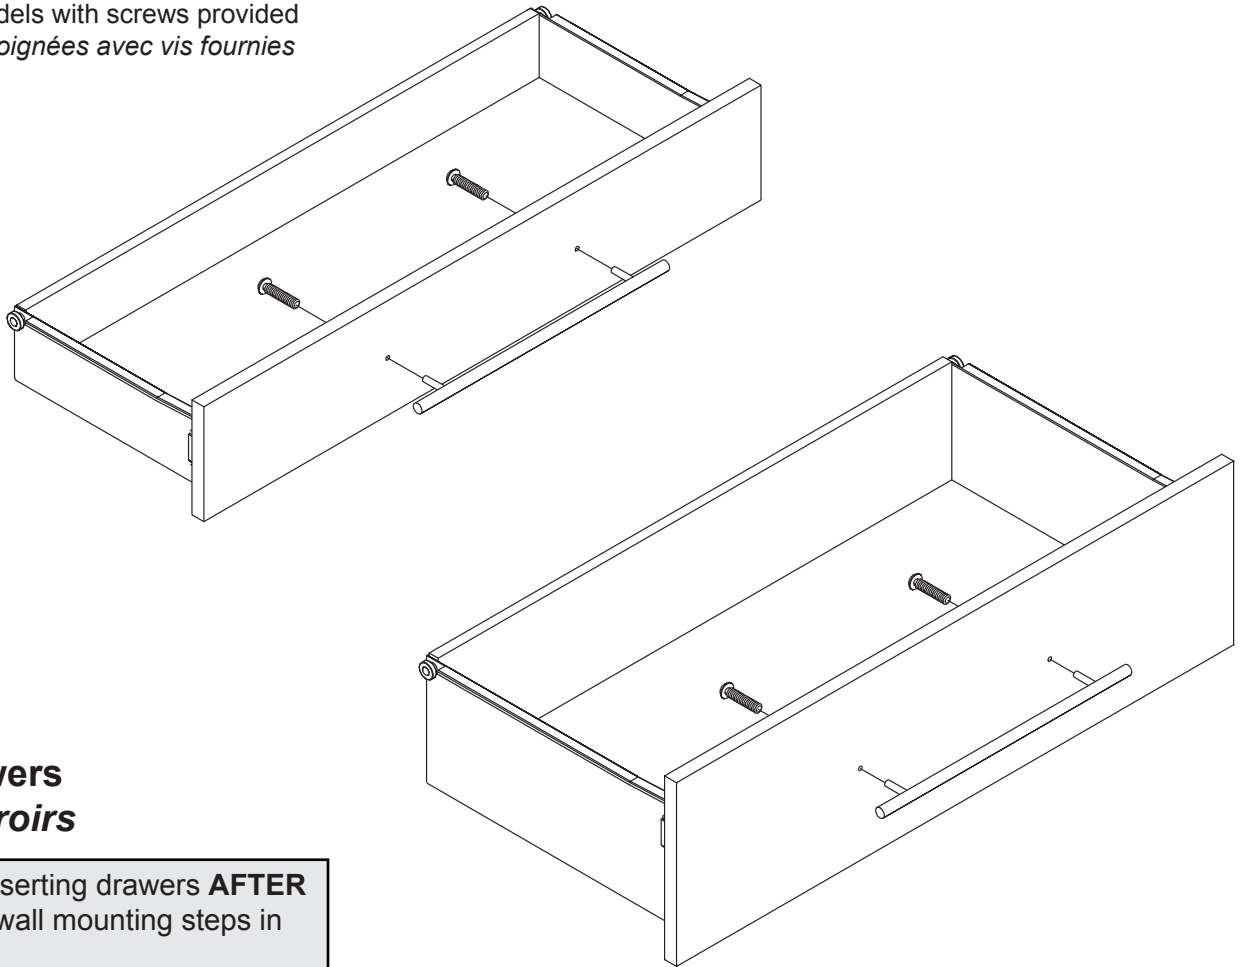

Inserting Drawers *Insertion de tiroirs*

We recommend inserting drawers **AFTER** you complete the wall mounting steps in the next section.

*Nous recommandons d'insérer les tiroirs **APRÈS** que vous avez terminé le montage mural étapes dans la section suivante.*

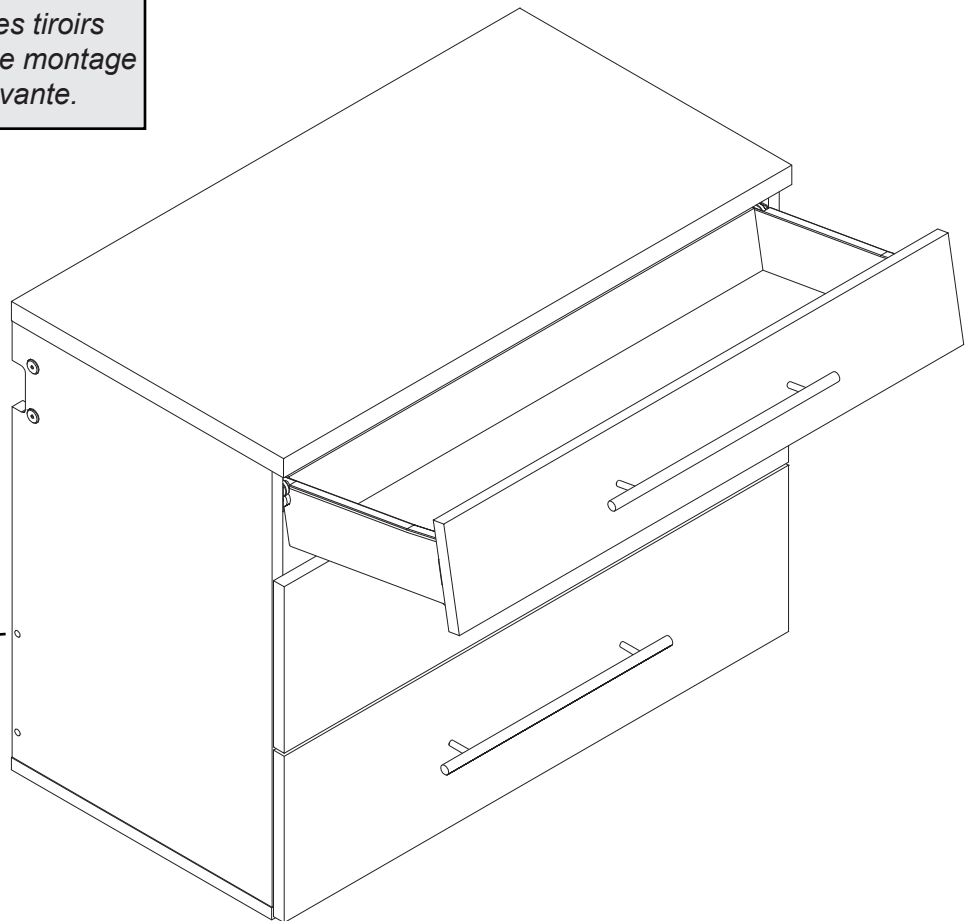

Optional

Cover visible screw heads with caps

Optionnel

Couvrir les têtes de vis visibles avec des capuchons

Installing Hang Ups Garage Cabinets

2 people required

Read through all installation steps before beginning

IMPORTANT:
Securely mounting the rails is critical for a proper installation.

The hardware and instructions provided are for walls built with drywall or sheetrock and **WOOD STUDS** positioned 16 inches apart. If you wish to hang product on other types of walls, please contact your local hardware store for the appropriate wall mounting hardware.

When using multiple Rails, a Connecting Brace is fastened across two adjoining rails to provide additional support between studs.

Pour suspendre les armoire au mur, vous aurez besoin de 2 personnes
Lisez bien toutes les étapes de cette installation avant d'entamer la tâche.

IMPORTANT :
fixation sécurisée des rails est critique pour une installation correcte.

Le matériel et les instructions sont fournies pour construire des murs de plâtre ou plâtre et goujons en bois placé 16 cm l'un de l'autre. Si vous souhaitez suspendre produit sur d'autres types de murs, veuillez contactez votre magasin de matériel informatique local pour le matériel de fixation murale.

Lors de l'utilisation de plusieurs rails, une connexion le renfort est fixé entre deux rails adjacents pour offrir un soutien supplémentaire entre les goujons.

Each cabinet comes with:

- One - 38 inch Metal Hanging Rail
- 1 Connecting Brace
- Three wood screws

Chaque armoire est livré avec :


- Un - 38 pouces suspension métallique Rail •
- 1 connexion renfort
- Trois vis à bois

Before you begin:

Make sure you have the following tools and hardware:

- stud finder
- power screwdriver or drill
- 3/16th inch drill bit
- pencil
- Tape measure
- Level
- Hack saw *

*Optional: Use a hacksaw to cut the Metal Hanging Rail to the desired length.

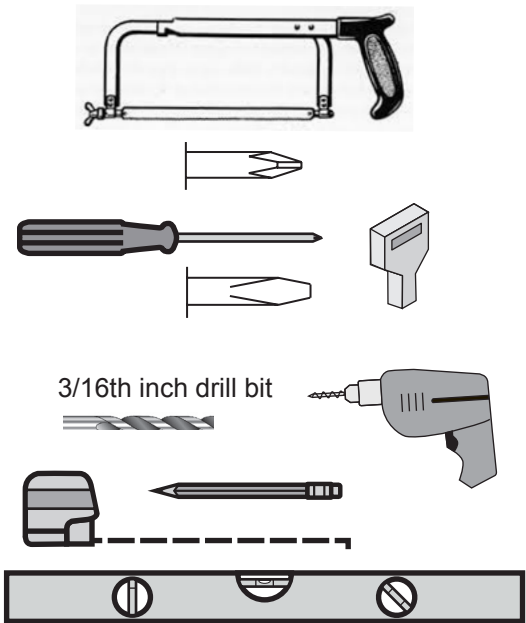

Avant de commencer :

Assurez-vous que vous disposez des outils suivants et matériel:

- goujon finder
- tournevis électrique ou percer
- 3/16ème pouces foret
- crayon
- ruban à mesurer
- niveau
- scie à métaux *



*Facultatif : Utilisez une scie à métaux pour couper le métal Rail de suspension à la longueur désirée.

Hanging Multiple Cabinets

We will illustrate how hang multiple cabinets using the sample configuration below.

1. On your wall, mark where the cabinets will be positioned with tape or a pencil
2. Determine the number of Metal Rails and Connecting Braces needed. You may not need all rails
3. **For the Lower Drawer Cabinets in this configuration, you will need to CUT two Metal Rails**

Tall & Upper Cabinets

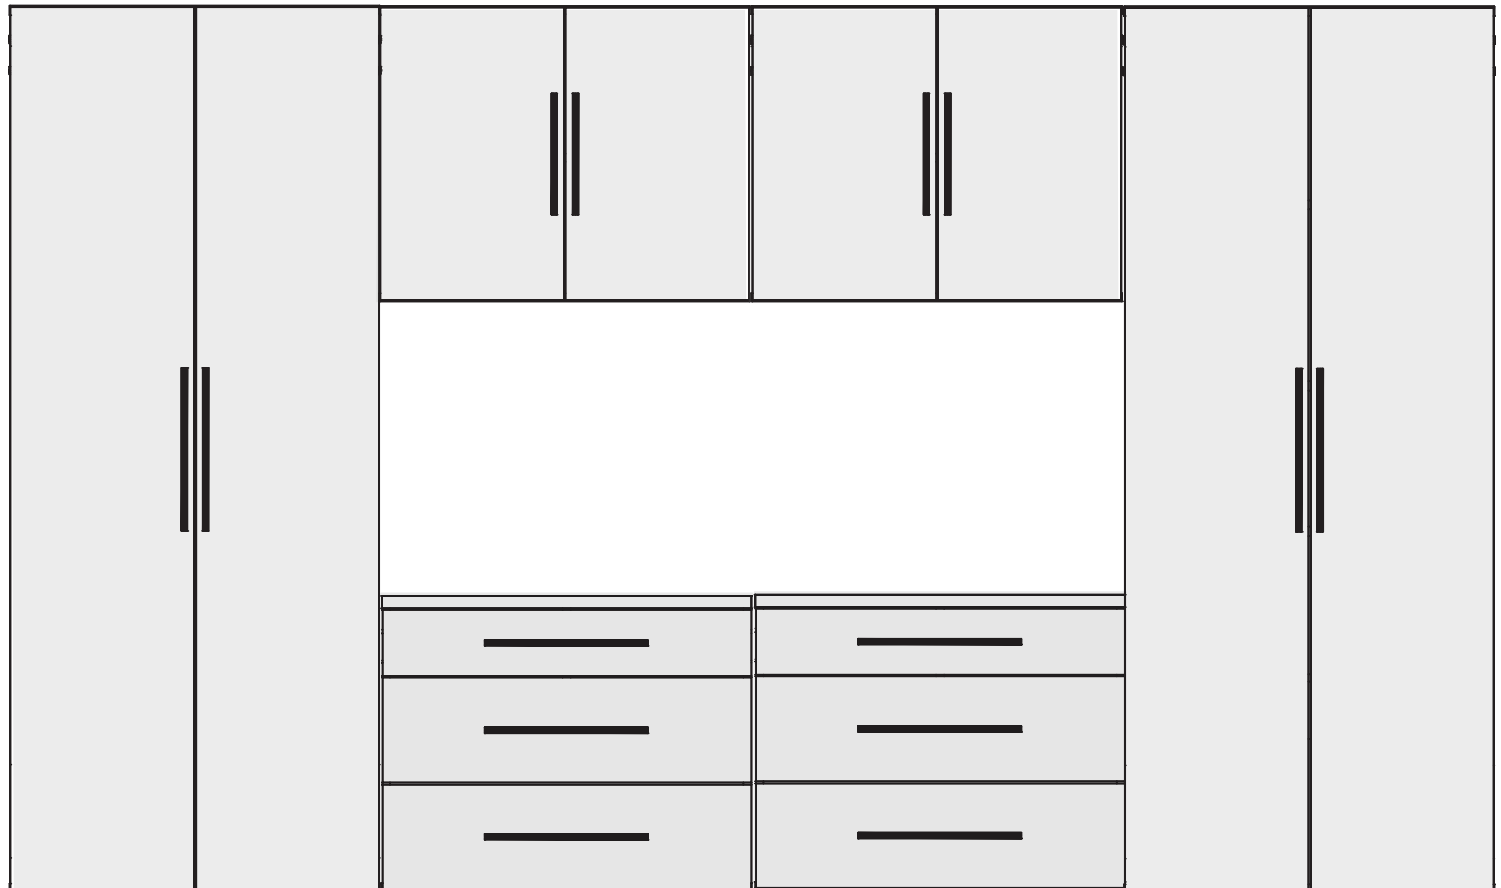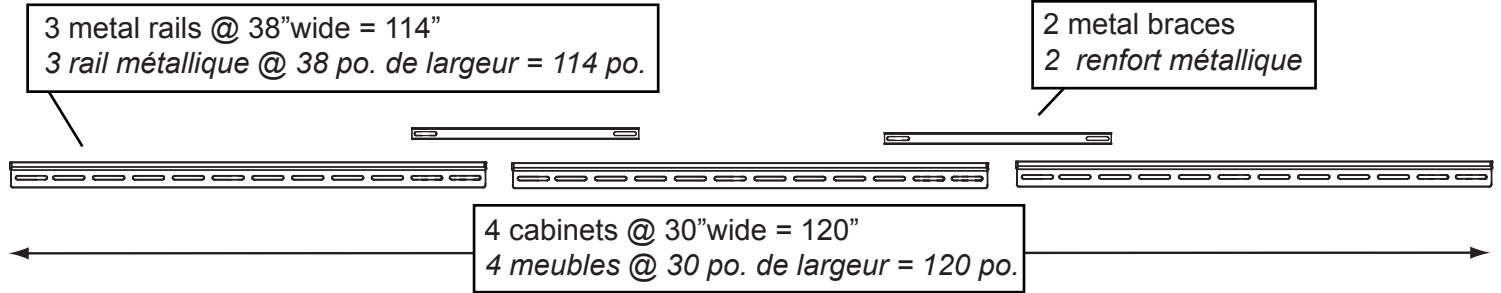

Base Cabinets

Armoires de Base

Pour suspendre plusieurs armoires

Nous allons illustrer comment accrocher plusieurs armoires à partir de l'exemple de configuration ci-dessous.

1. Sur votre mur où les armoires seront positionnées, marquez d'une bande ou d'un crayon
2. Déterminer le nombre de rails métalliques et reliant les renforts nécessaires. Vous n'avez pas besoin de tous les rails.
3. **Pour le tiroir inférieur armoires dans cette configuration, vous devrez DÉCOUPER deux rails métalliques.**

Armoires grande et supérieur

Base Cabinets


Armoires de Base

The illustration below shows where the Metal Rails & Connecting Braces should be attached to the wood studs for this configuration

L'illustration ci-dessous montre où les rails métalliques & la connexion les accolades ne doivent être connectés au bois goujons pour cette configuration

NOTE: Rails and Braces are shown ABOVE cabinets for clarity

REMARQUE : Les rails et les accolades sont indiqués ci-dessus les armoires pour plus de clarté

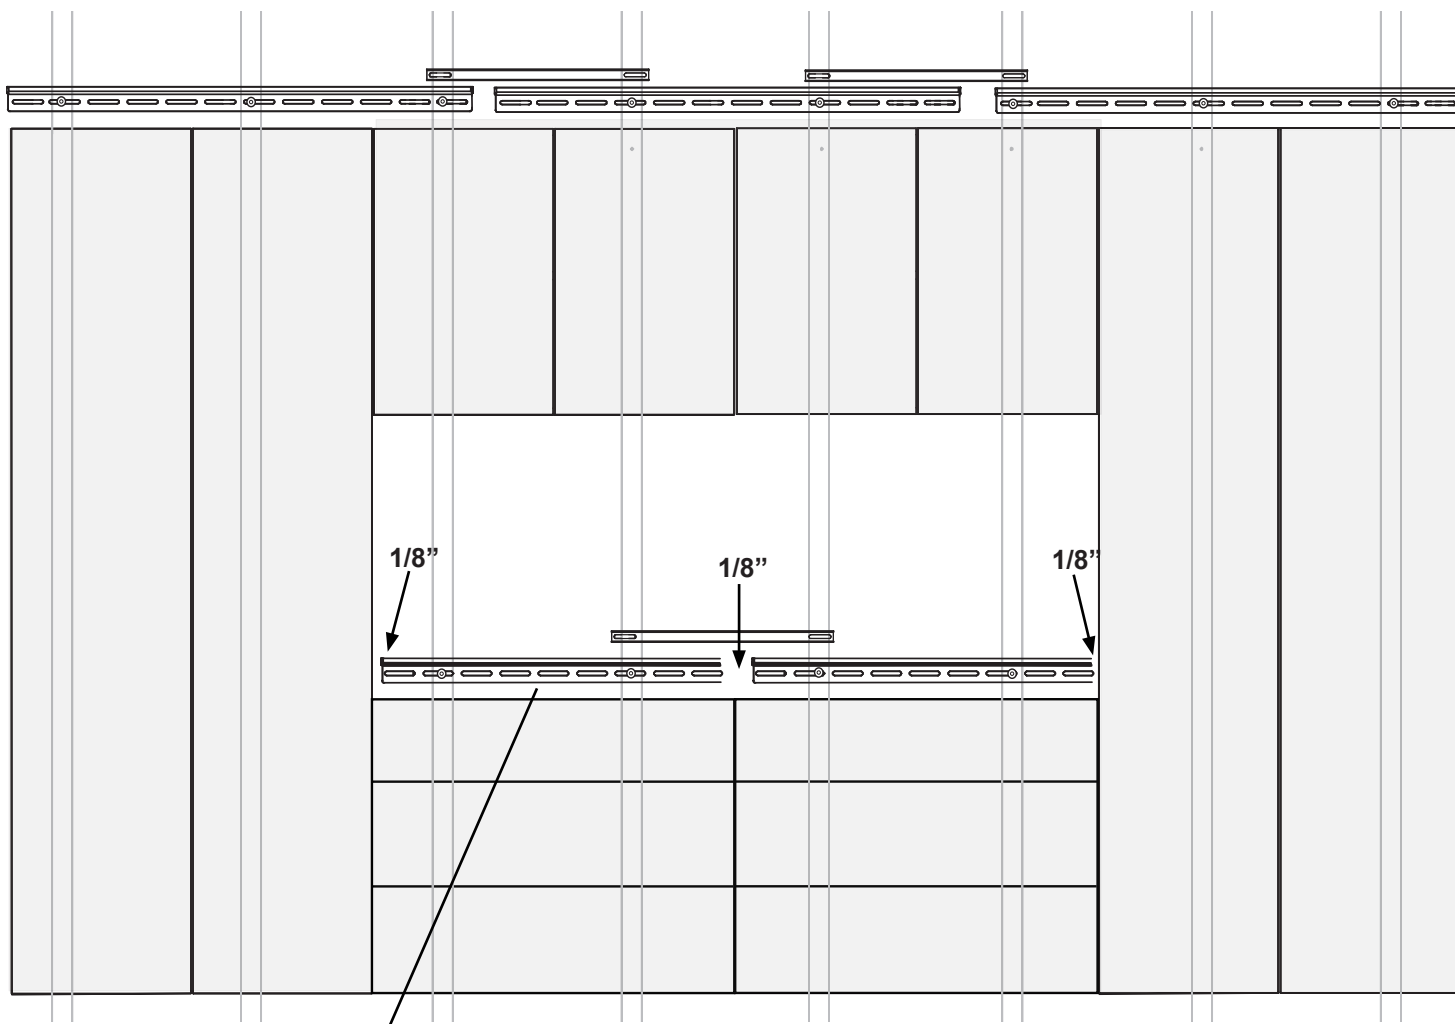


For the Base Cabinets, cut BOTH METAL RAILS. Each rail should be attached to TWO STUDS

Pour les armoires de base, COUPER LES DEUX RAILS MÉTALLIQUES. Chaque rail devrait être jointe à DEUX GOUJONS

Hanging a Single 30" Cabinet *Accrocher une seule armoire 30 po.*

If you are installing one cabinet only, make sure the metal rail covers **3 studs** and center the cabinet across the studs.

Si vous installez un seul cabinet uniquement, assurez-vous que le rail métallique couvre 3 goujons et centre le cabinet partout les goujons.


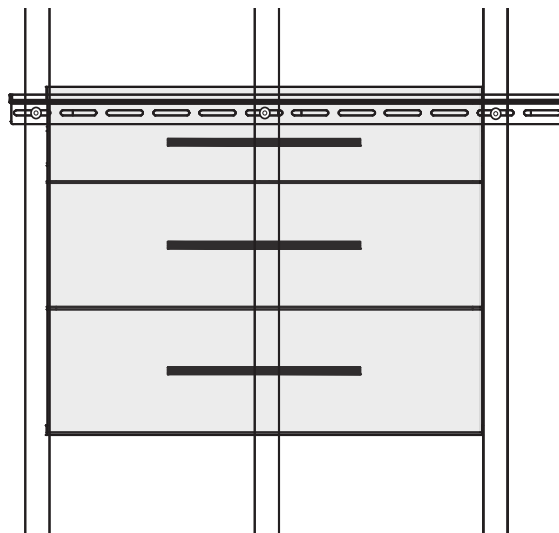


Installing Hang Ups Garage Cabinets

Installation "Hang Ups" Garage armoires

- 1 For Base Cabinets, measure **31½** inches from the floor and make multiple marks along the wall

*Pour armoires de base, mesurer **31½** pouces du sol et faire plusieurs repères le long du mur*

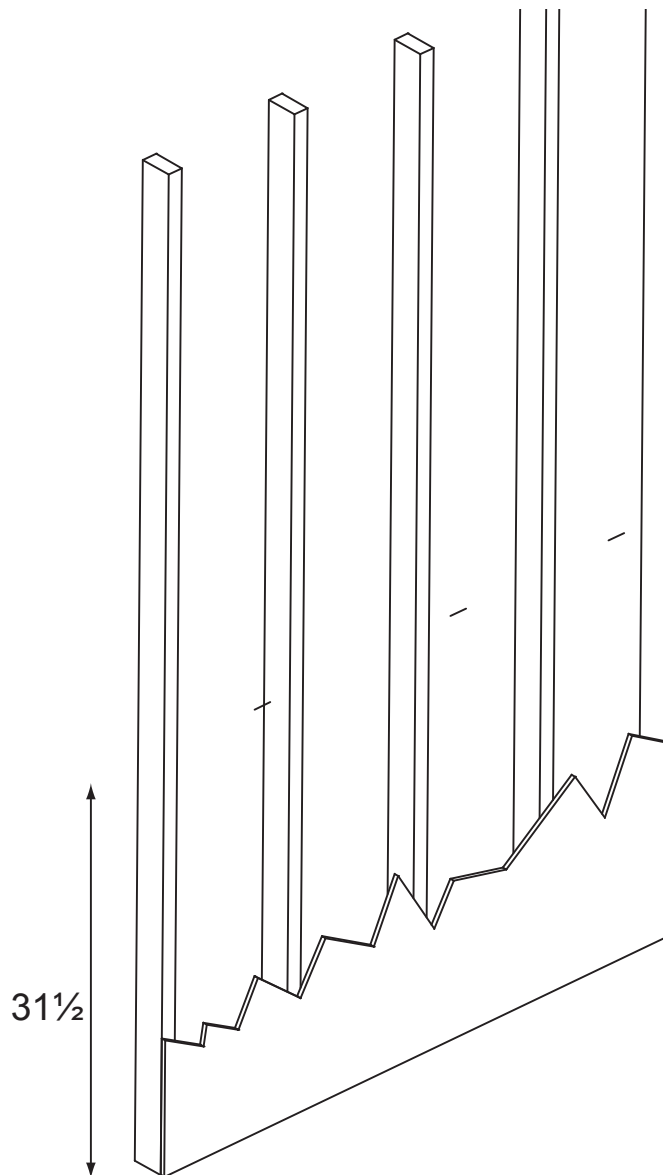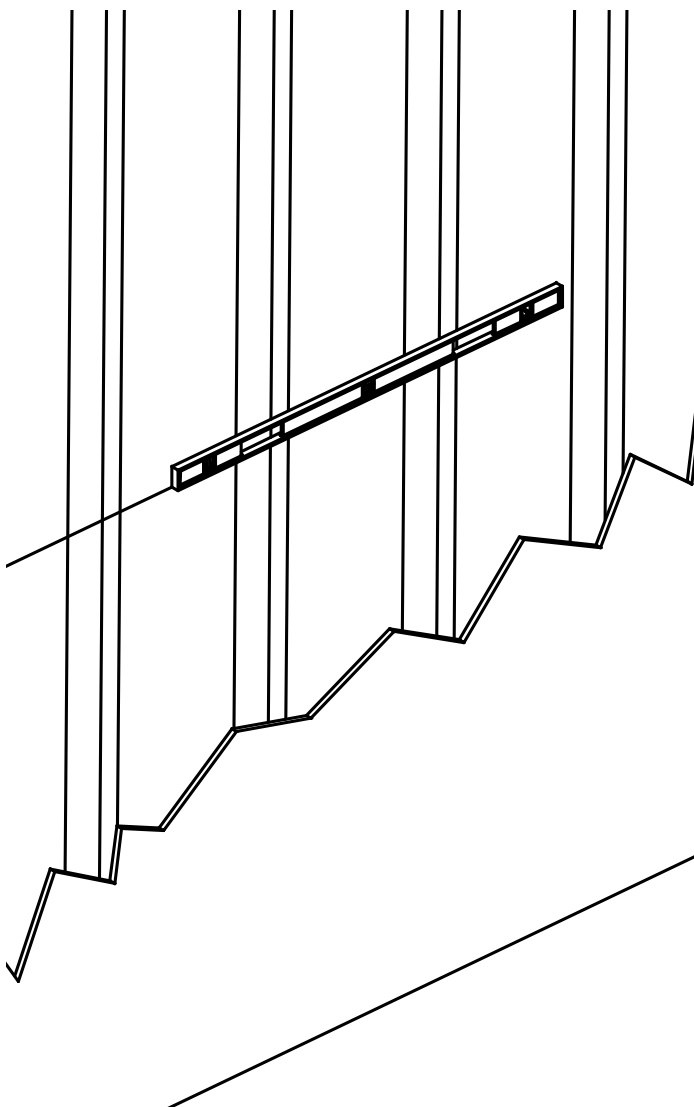


- 2 With a level, connect the marks
Avec un niveau, connectez les marques

3a


Find the center of the wall studs and mark the location of each stud along the line. Studs are typically 16 inches apart center to center.

Trouver le centre du mur et marquer l'emplacement de chaque goujon le long de la ligne. Les goujons sont généralement de 16 centimètres l'un de l'autre centre à centre.

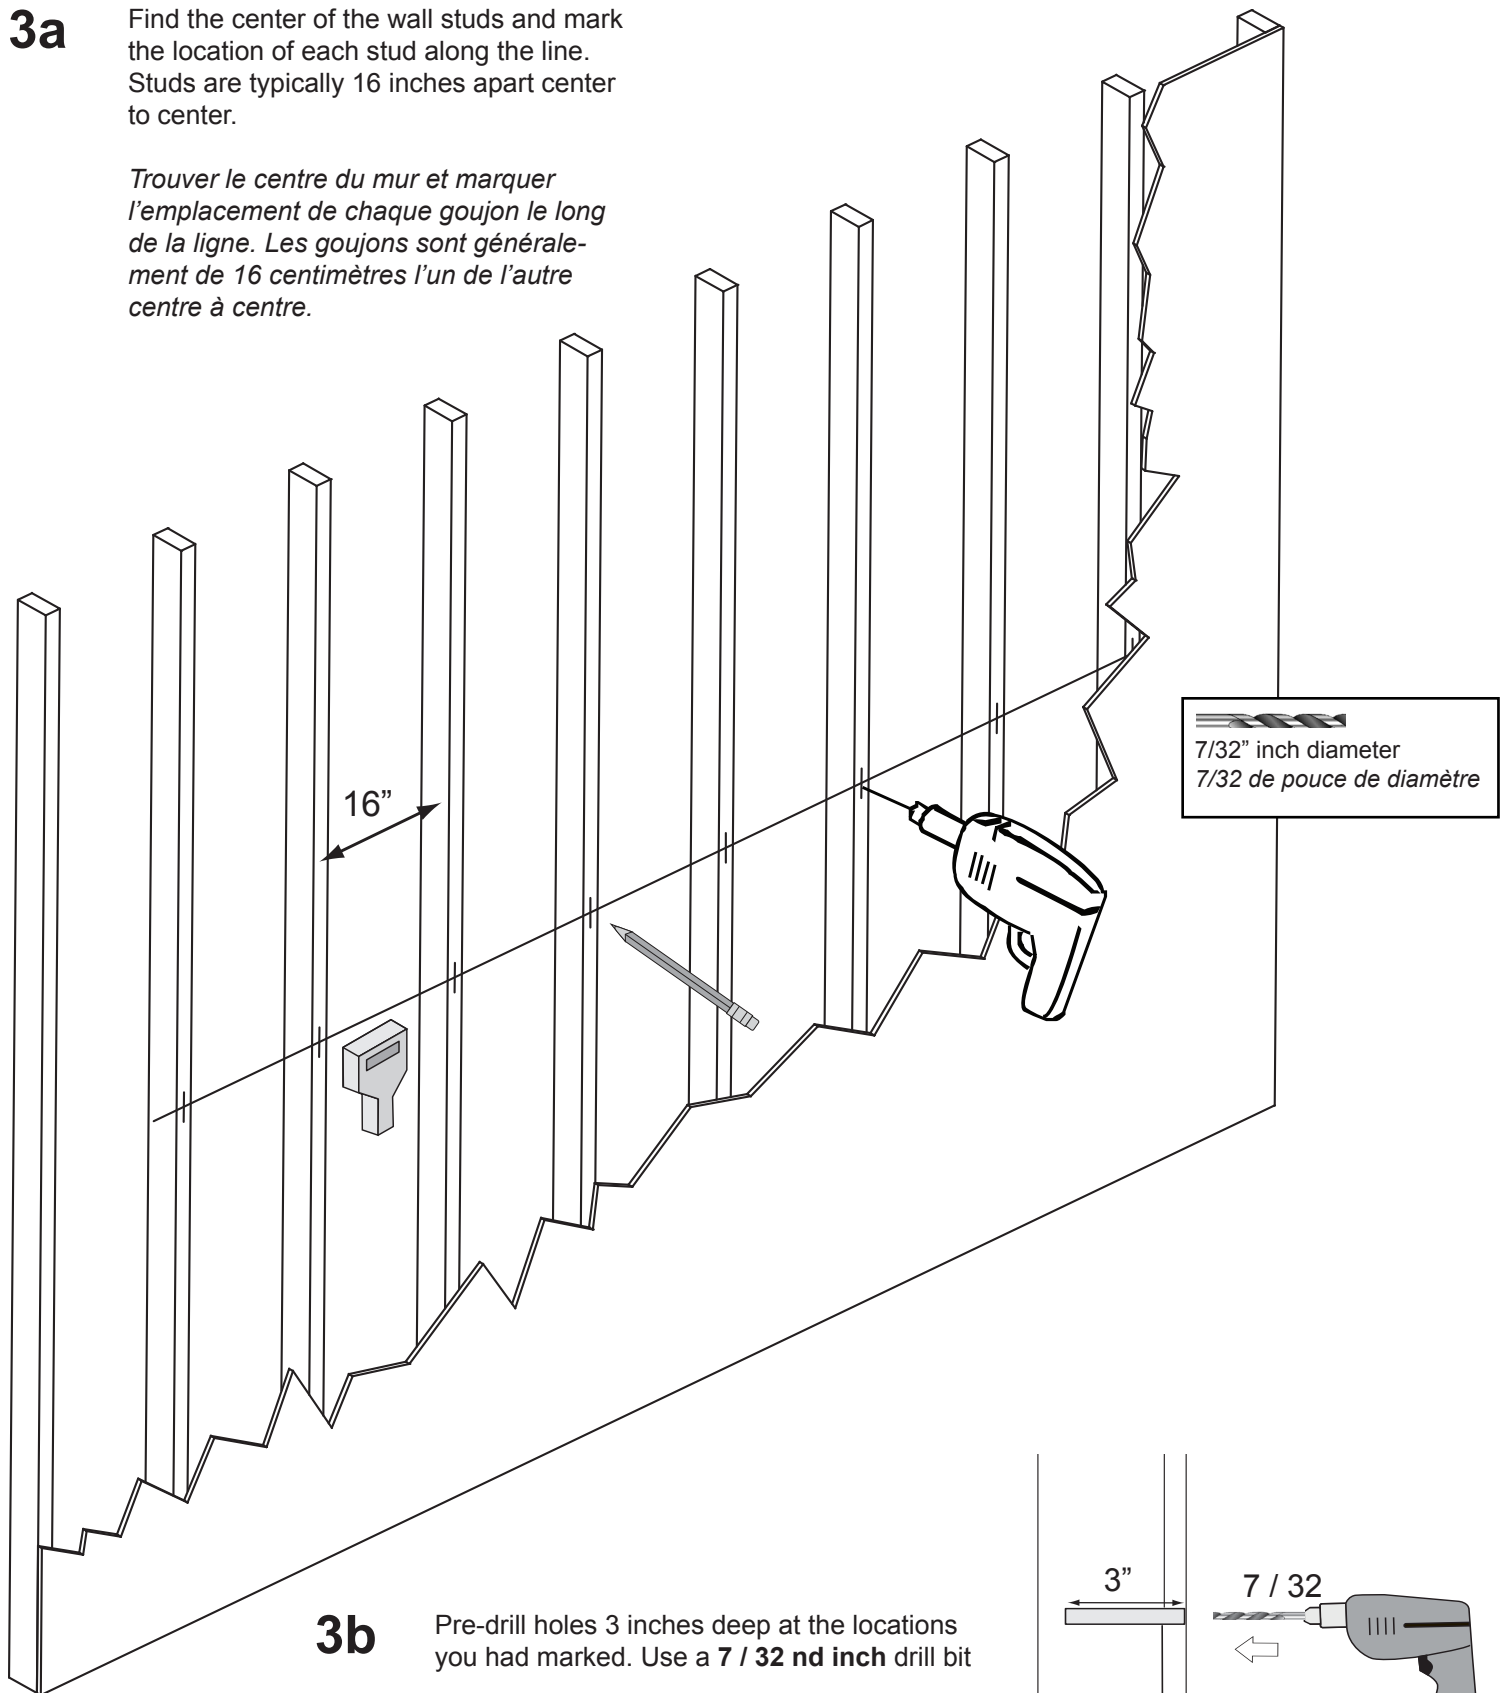**3b**

Pre-drill holes 3 inches deep at the locations you had marked. Use a **7 / 32 nd inch** drill bit

Faites trois perforations de 3 pouces de profondeur aux points que vous avez marqué dans l'étape précédente. Utilisez une mèche de 7 / 32 de pouce.

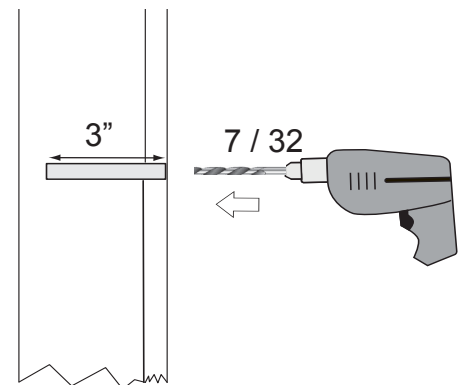

4 Hang the First Rail *Accrocher la première position de Rail*


Position the Metal Rail over the pre-drilled holes and insert wood screws into the first & second holes. Tighten screws with the Allen Key provided.

Positionnez la piste de métal sur les trous pré-perçés et insérez les vis à bois dans le premier & deuxième trous. Serrer les vis avec la clef Allen fournie.



5 Attach the Connecting Brace *Fixez le renfort reliant*

Position the Connecting Brace so that it overlaps the last hole on the First Metal Rail. Insert the remaining screw through both the Connecting Brace and the Metal Rail

Positionnez la raccordement entretoise de telle sorte qu'il chevauche le dernier trou sur le premier rail métallique. Insérer la vis restante tant par le biais de la connexion le renfort et le rail métallique

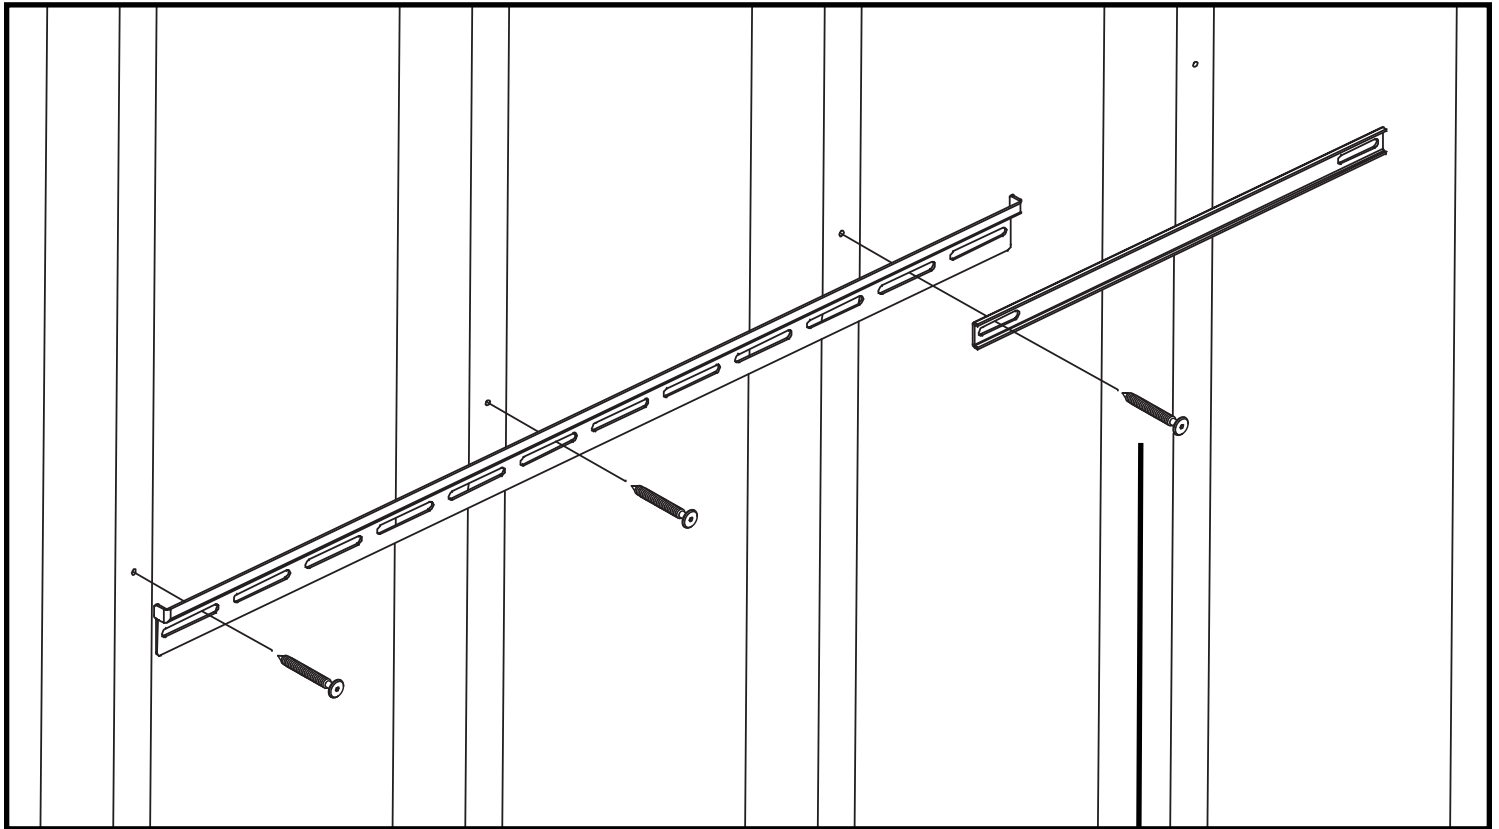

If you are installing one cabinet only, make sure the metal rail is centered across 3 studs and insert all 3 screws
Si vous installez un cabinet uniquement, assurez-vous que le rail métallique est centré sur 3 goujons et insérez les 3 vis

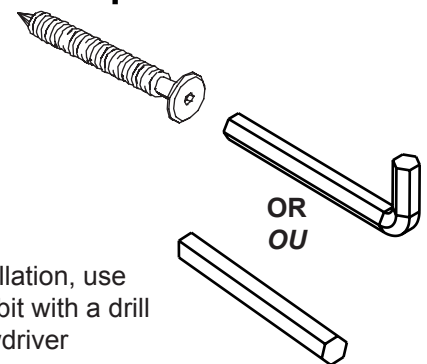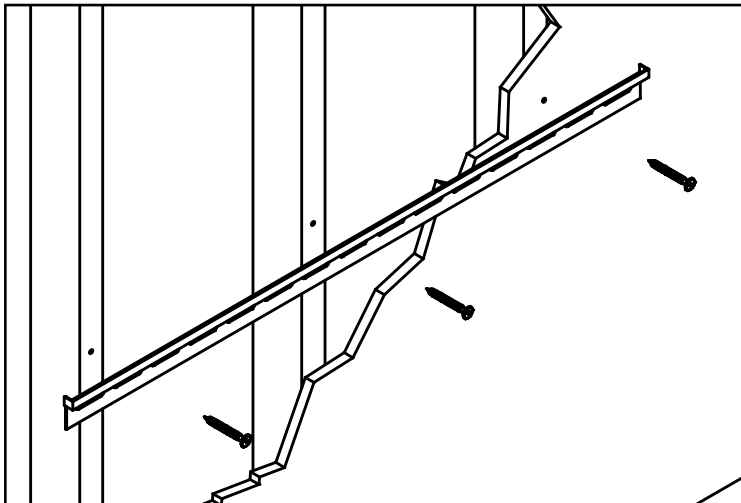

For faster installation, use the hexagonal bit with a drill or power screwdriver

Pour une installation plus rapide, utilisez une perceuse et fourni l'embout hexagonal

6

Hanging the Second Rail


Slide the second Metal Rail BEHIND the Connecting Brace

Secure the Connecting Brace to the Second Rail

Accrocher le deuxième position de Rail

Faites glisser le Rail Métallique deuxième derrière le connectant le renfort


Sécuriser la connexion renfort pour le deuxième rail

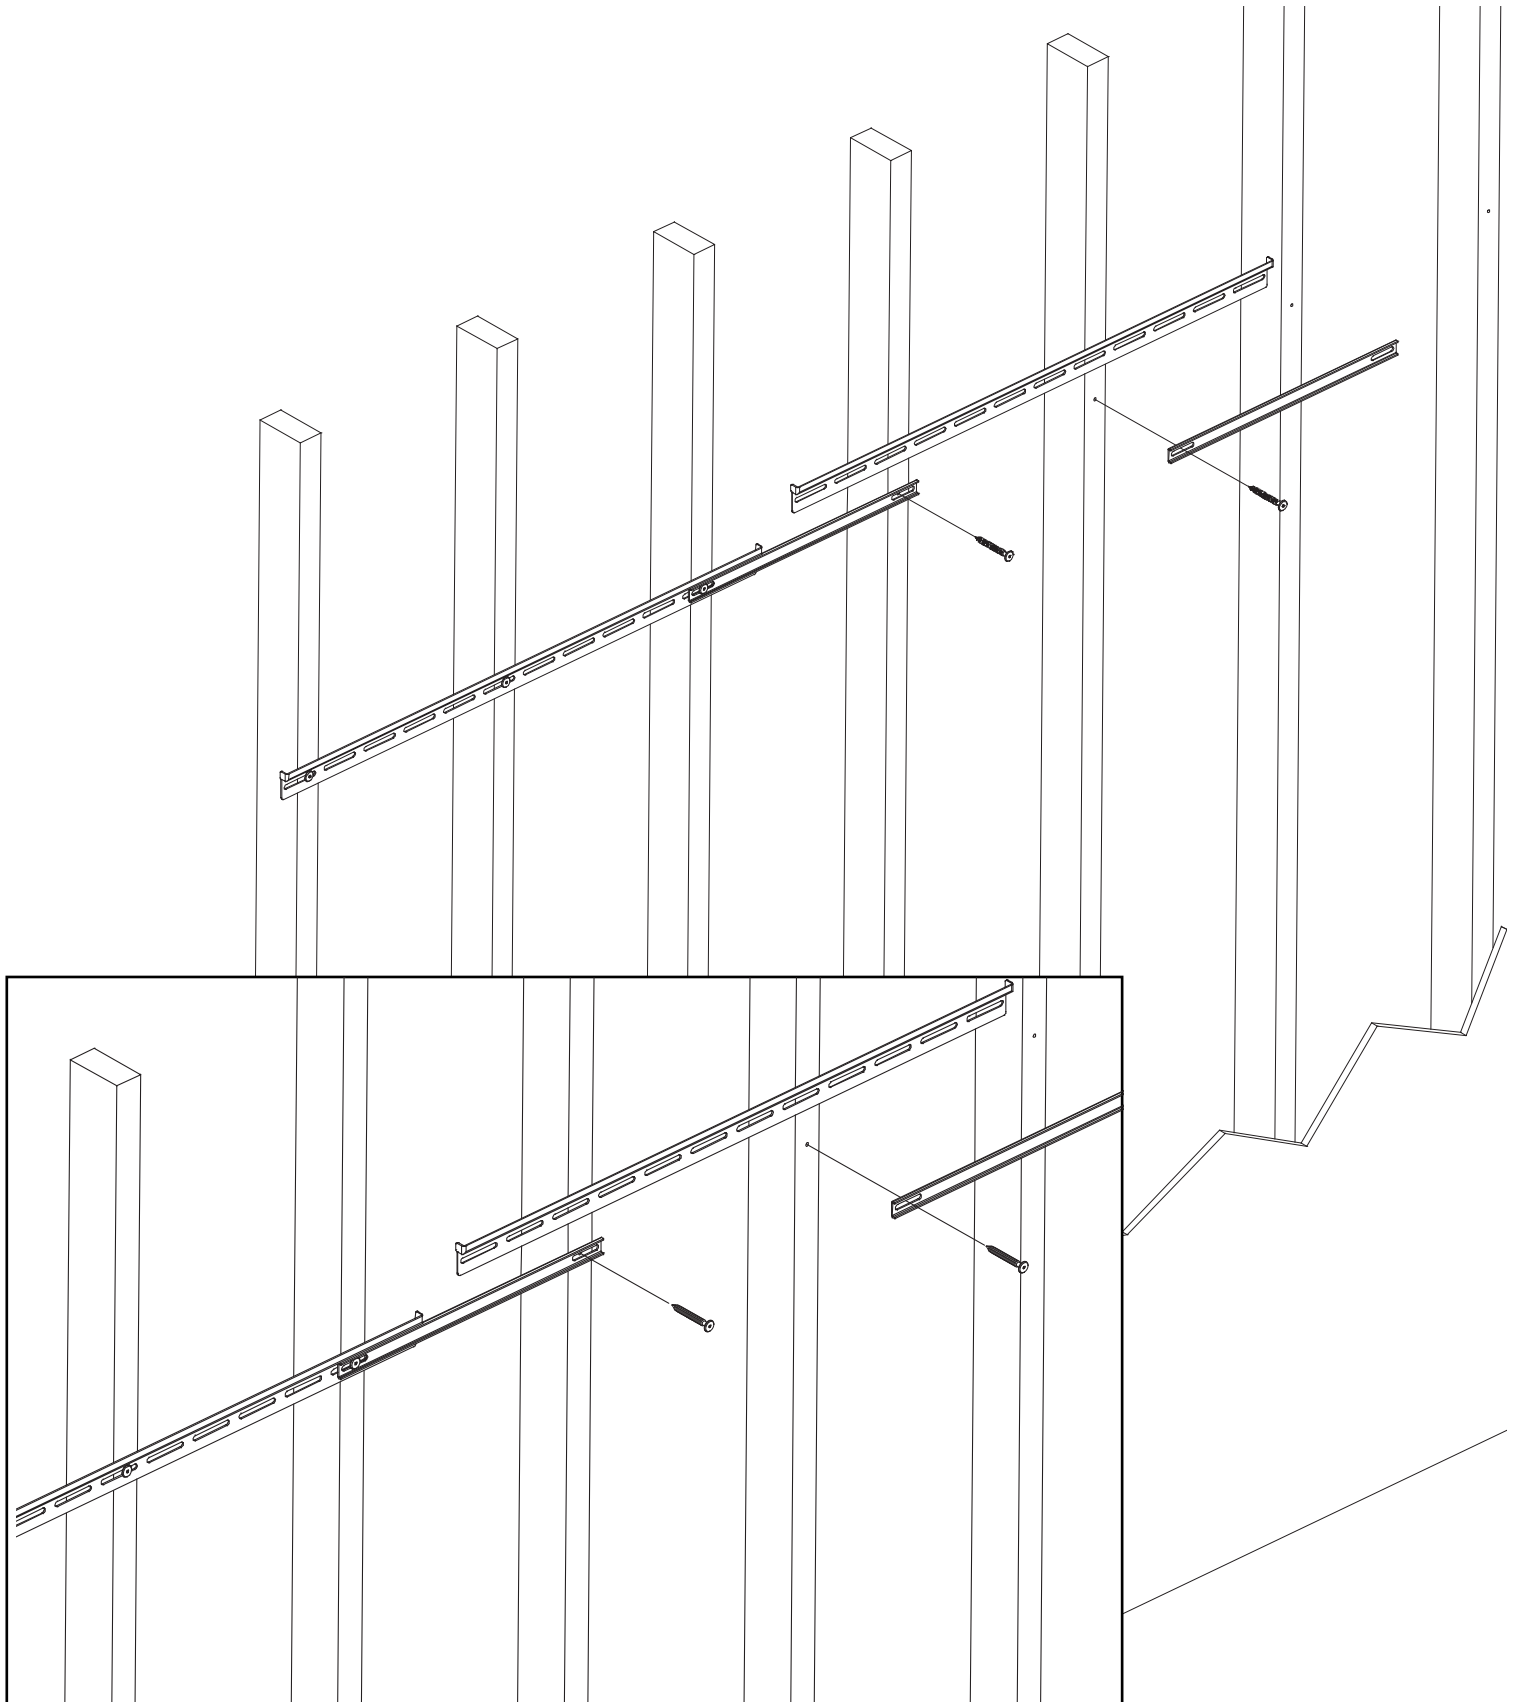

7

Carefully hang the cabinet onto the Metal Rail until it locks into place.

Laisser pendre soigneusement le cabinet sur la rail métallique jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

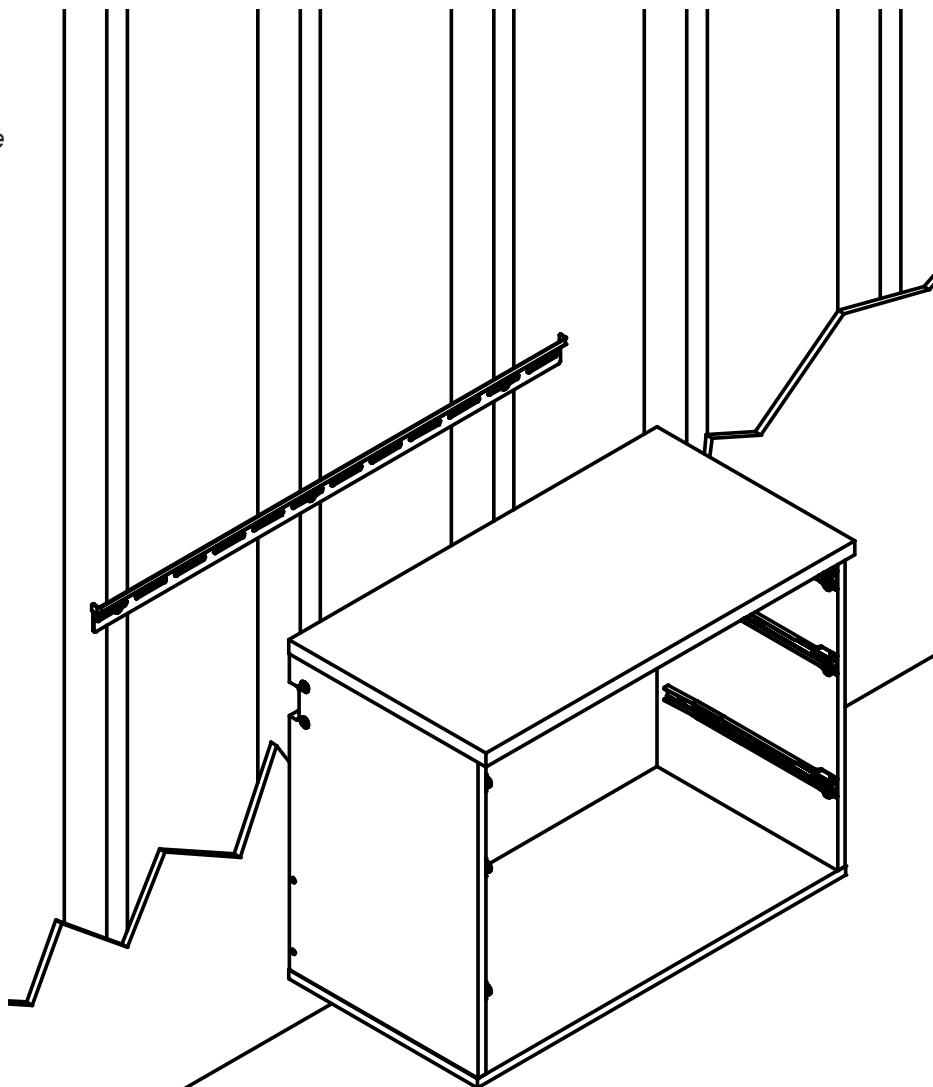

Make sure the Rail Hook slides fully into the notch on the Metal Rail Track.

Assurez-vous que le crochet de Rail de diapositives pleinement dans l'encoche du Metal voies de chemin de fer.

