

# CONTEMPORARY LOW PROFILE SHOWER HEAD

WITH CEILING-MOUNT ARM

CABEZAL DE DUCHA MODERNO Y COMPACTO CON BRAZO PARA MONTAJE EN EL TECHO

SKU: 949067

## BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the plumbing, ceiling, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

## ANTES DE COMENZAR

*Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad por daños causados a la tubería, techo, ni por daños personales durante la instalación.*

*Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.*

*Retire el producto del empaque y verifique que no se hayan producido daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.*

## GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

## CÓMO COMENZAR

*Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.*

## TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Plumbers  
Tape  
Cinta de  
fontanería



Strap  
Wrench  
Llave de  
cincha



Adjustable  
Wrench  
Llave  
ajustable

REVISED 12/11/2019

CODES: SHRS1225R, SHRS1025R, SHRS1020RG, SHRS825R, SHRS820RG, SHRSC120, SHRSC60, SHRSC40

# CONTEMPORARY LOW PROFILE SHOWER HEAD

WITH CEILING-MOUNT ARM


CABEZAL DE DUCHA MODERNO Y COMPACTO CON BRAZO PARA MONTAJE EN EL TECHO

SKU: 949067

## INSTALLATION INSTALACIÓN


1. Apply plumbers tape to the threads of the shower arm.

*1. Aplique cinta para plomero en las roscas del brazo para ducha.*

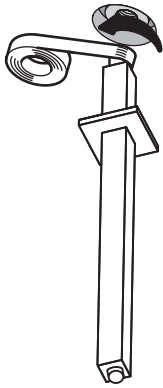


2. Install the shower arm using a strap wrench.

*2. Instale el brazo para ducha usando una llave de cincha.*

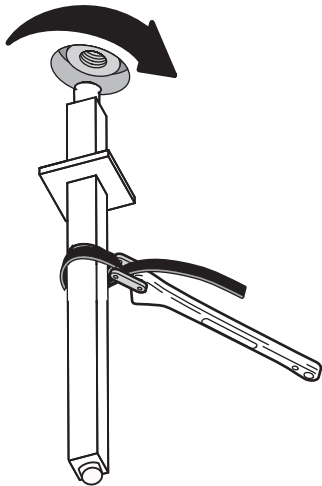


3. Install the escutcheon.

*3. Instale el chapetón.*

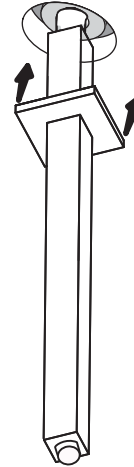

4. Run water to flush out any debris.

*4. Haga correr agua para eliminar los residuos.*



# CONTEMPORARY LOW PROFILE SHOWER HEAD


WITH CEILING-MOUNT ARM

CABEZAL DE DUCHA MODERNO Y COMPACTO CON BRAZO PARA MONTAJE EN EL TECHO

SKU: 949067

5. Apply plumber's tape to the threads and then install the new shower head onto the shower arm clockwise.

5. Aplique cinta de plomería a las roscas y después instale el nuevo cabezal de ducha en el brazo para ducha ajustando hacia la derecha.

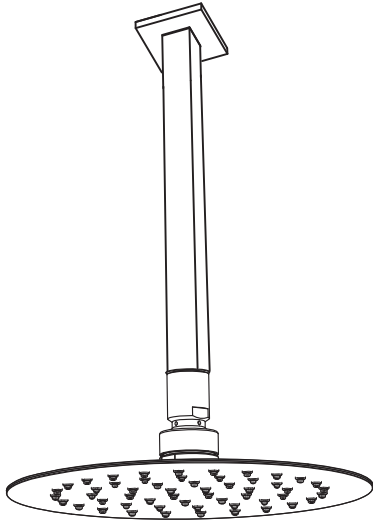

## CLEANING AND MAINTENANCE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

To preserve the finish of your product, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the product.

*Para conservar el acabado del producto, aplique cera no abrasiva. Cualquiera sea el tipo de limpiador que se utilice, se debe enjuagar inmediatamente. No use limpiadores abrasivos en el producto.*