



Please Contact Moen First

For Installation Help, Missing or Replacement Parts

(USA)

1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)
Mon - Fri 8:00 AM to 7:00 PM, Eastern
Sat. 9:00 AM to 3:00 PM Eastern
WWW.MOEN.COM

(Canada)

1-800-465-6130
Mon - Fri 7:30 AM to 7:00 PM, Eastern
WWW.MOEN.CA

Por favor, contáctese primero con Moen

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio

01-800-718-4345

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.

(Costa Este)

Sáb. 8:00 a 18:30 hs. (Costa Este)

WWW.MOEN.COM.MX

Veillez d'abord contacter Moen

en cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange


1-800-465-6130

Du lundi au vendredi :

de 7 h 30 à 19 h, HE

WWW.MOEN.CA

Installation Guide Guía de Instalación Guide d'installation

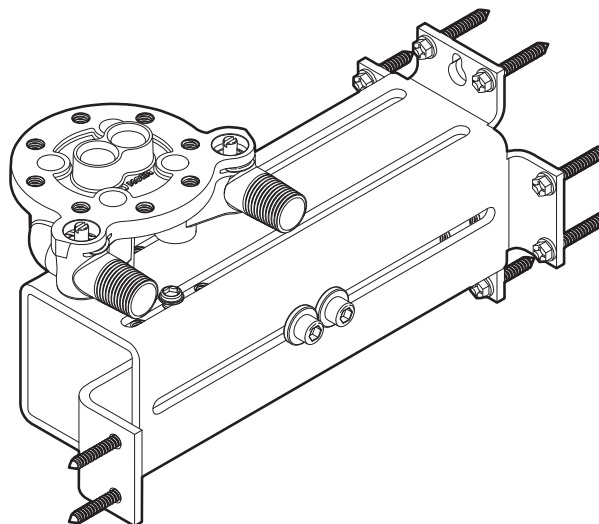

SINGLE RISER TUB FILLER ROUGH IN VALVE

Model TS50100

VÁLVULA EMPOTRADA PARA LLENADOR DE TINA DE SUBIDA SIMPLE

Modelo TS50100

SOUPAPE DE PLOMBERIE BRUTE DE REMPLISSEUR DE BAIGNOIRE À UNE COLONNE

Modèle TS50100

HELPFUL TOOLS


For safety and ease of faucet replacement, Moen recommends the use of these helpful tools.


HERRAMIENTAS ÚTILES

Para que el cambio de la llave sea fácil y seguro, Moen le recomienda usar estas útiles herramientas.

OUTILS UTILES

Par mesure de sécurité et pour faciliter l'installation, Moen suggère l'utilisation des outils suivants.

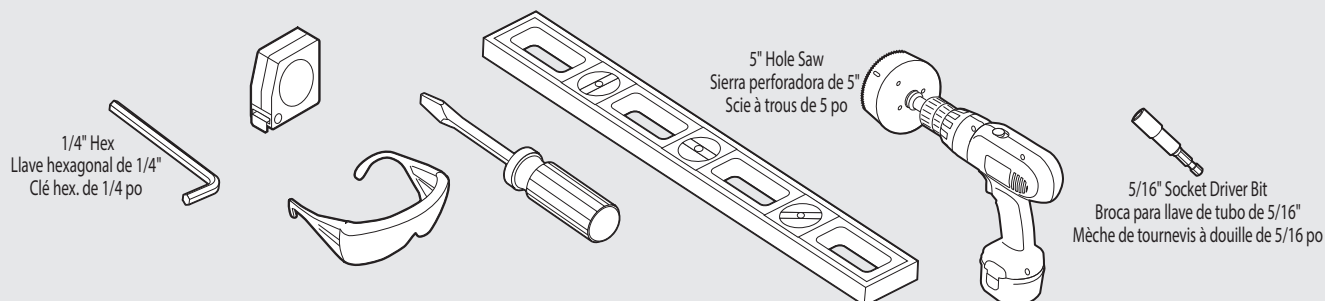

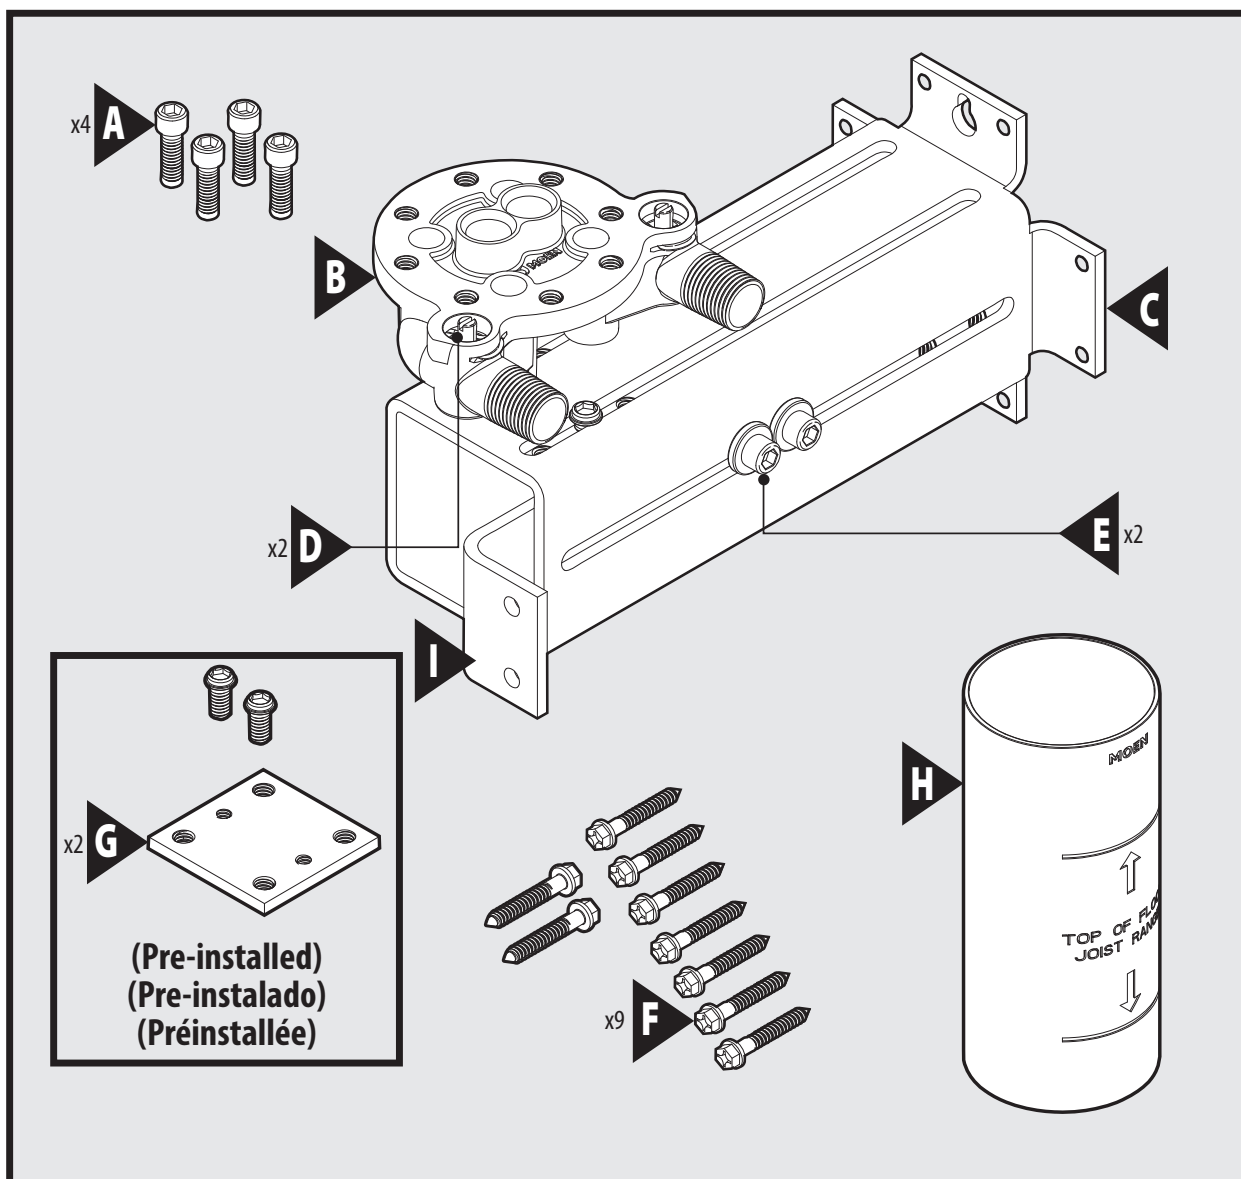

Note: Installation can be done either from above (A) or below (B) the floor.

Nota: La instalación puede llevarse a cabo por arriba (A) o por debajo (B) del piso.

Remarque : L'installation peut être effectuée à partir du dessus (A) ou du dessous (B) du plancher.

Parts List

- A. Manifold Bolts (x4)
- B. Manifold Assembly
- C. Manifold Mounting Brackets
- D. Manifold Stops (x2)
- E. Extension Arm Bolts (x2)
- F. Mounting Bracket Screws (x9)
- G. Manifold Mounting Plate and Screws (x2)
- H. Mud Covers
- I. Extension Arms

Lista de piezas


- A. Pernos del distribuidor (x4)
- B. Conjunto del distribuidor
- C. Ménsulas de montaje del distribuidor
- D. Topes del distribuidor (x2)
- E. Pernos del brazo de extensión (x2)
- F. Tornillos de la ménsula de montaje (x9)
- G. Placa de montaje del distribuidor y tornillos (x2)
- H. Protectores
- I. Brazos de extensión

Liste des pièces

- A. Boulon du collecteur (4)
- B. Groupe collecteur
- C. Support de montage de collecteur
- D. Butée de collecteur (2)
- E. Boulon du bras de rallonge (2)
- F. Vis de support de montage (9)
- G. Plaque de montage de collecteur et vis (2)
- H. Protecteur
- I. Bras de rallonge

Standard Joists/Vigas estándar /Poutrelles standards


A

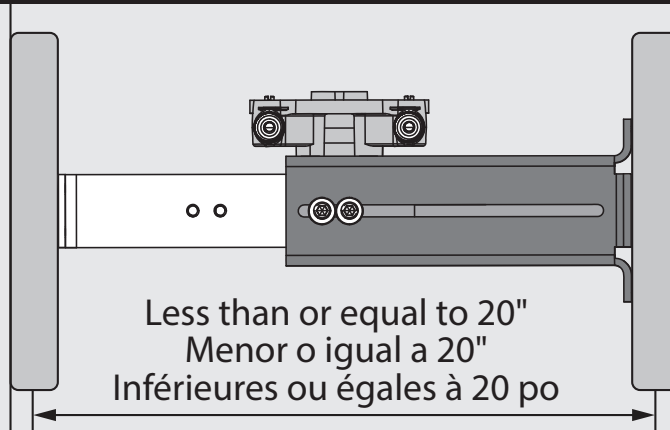

Less than or equal to 20"
Menor o igual a 20"
Inférieures ou égales à 20 po

I-Joists less than 20"/Vigas en I de menos de 20"/Poutrelles en I inférieures à 20 po

B

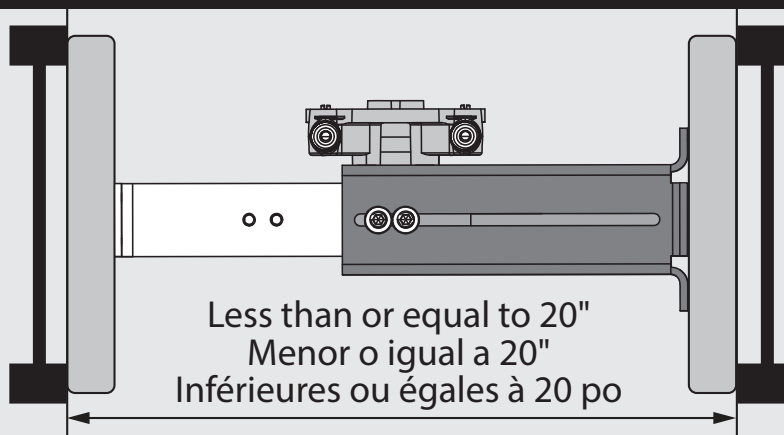

Less than or equal to 20"
Menor o igual a 20"
Inférieures ou égales à 20 po


Note: For **B** and **C**, must install 2" thick by 6" wide standard lumber that spans I-Joist vertically, as shown.

Nota: Para **B** y **C**, deberá instalar madera estándar de 2" de espesor por 6" de ancho que abarque la viga en I verticalmente como se muestra.

Remarque : Pour **B** et **C**, il faut avoir installé un bois de construction standard de 2 po d'épais par 6 po de large qui couvre la dimension de la poutrelle en I sur le plan vertical, comme illustré.


I-Joists greater than 20"/Vigas en I de más de 20"/Poutrelles en I supérieures à 20 po

C

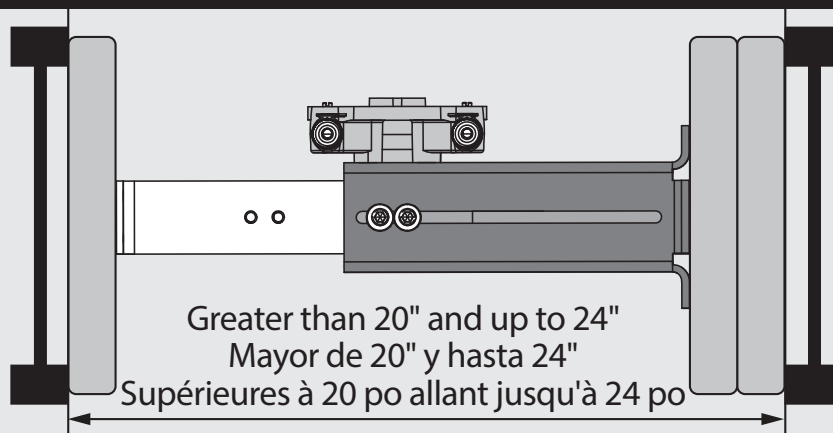


Greater than 20" and up to 24"
Mayor de 20" y hasta 24"
Supérieures à 20 po allant jusqu'à 24 po

- 1) Déterminer l'endroit où se trouve le trou dans le plancher pour la soupape de plomberie brute.
- 2) Pour l'emplacement des vis ("X"), consulter le tableau des hauteurs de baignoire. Fixer les supports de poutrelle en place entre le support de plancher. À partir du dessus d'une poutrelle de montant, mesurer la distance vers le bas ("X"), et effectuer une marque à l'aide d'un crayon. Installer la vis à bois de suspension (fournie), en laissant environ 1/4 po en saillie pour suspendre le support.

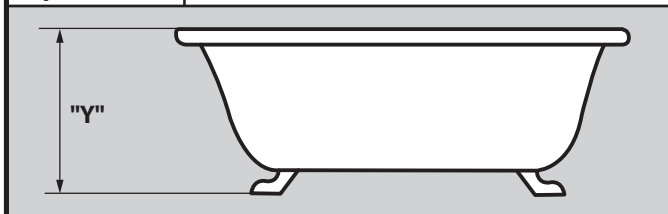

2A

Installation from above floor
 Instalación por arriba del piso
 Installation à partir du dessus du plancher

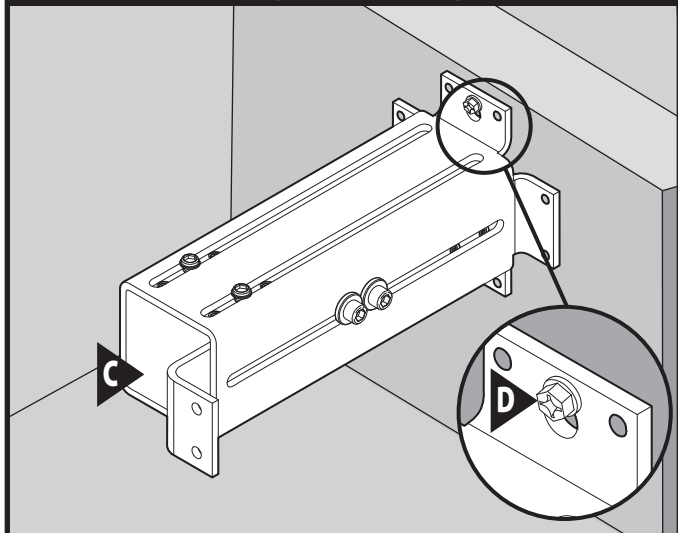


Hang Manifold Mounting Bracket (C) onto Mounting Bracket Screw (D). Slide into key slot of bracket till it fully rests.

Cuelgue la ménsula de montaje del distribuidor (C) sobre el tornillo de la ménsula de montaje (D). Deslízela en su ranura de encaje hasta que descansa firme.

Accrocher le support de montage du collecteur (C) sur la vis du support de montage (D). Le faire glisser dans la fente à clé du support jusqu'à ce que le tout soit bien en place.

3A

Installation from above floor
 Instalación por arriba del piso
 Installation à partir du dessus du plancher

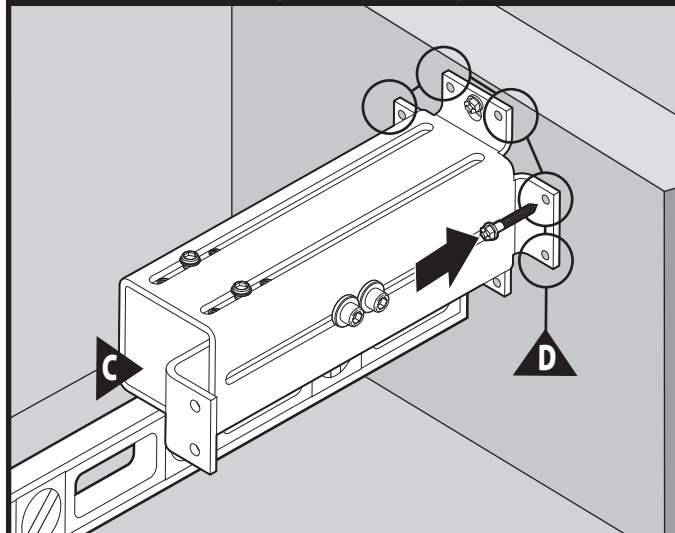


Using a level, ensure bracket assembly is level. Once leveled, secure Manifold Mounting Bracket (C) with Mounting Bracket Screws (D) (provided) into 3 sides (top, left, right).

Con un nivel, asegúrese de que el conjunto de la ménsula esté nivelado. Una vez nivelada, asegure la ménsula de montaje del distribuidor (C) con los tornillos de la ménsula de montaje (D) (provistos) en 3 lados (arriba, izquierda, derecha).

En utilisant un niveau, s'assurer que l'assemblage du support est de niveau. Une fois l'assemblage de niveau, fixer le support de montage du collecteur (C) avec les vis du support de montage (D) (fournies) dans les 3 côtés (dessus, gauche, droite).

4A

Installation from above floor
Instalación por arriba del piso
Installation à partir du dessus du plancher

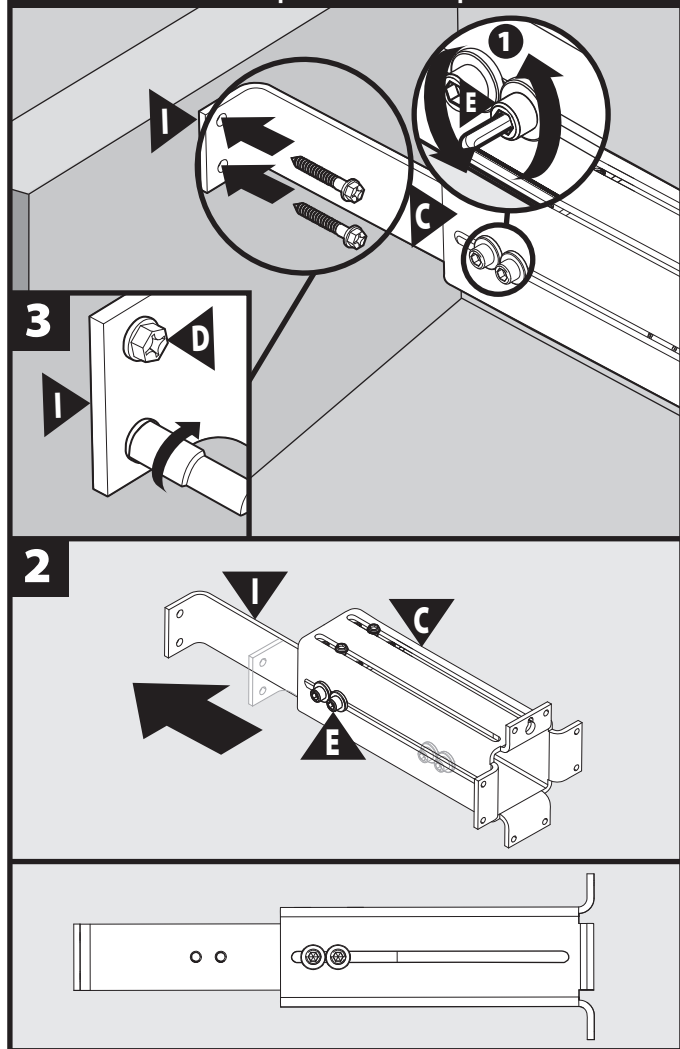


- 1) Loosen Extension Arm Bolts (E) on Manifold Mounting Brackets (C) inside joists.
- 2) Relocate Extension Arm Bolts (E) to the rear of Extension Arm (I) if required.
- 3) Secure Extension Arm (I) with two Mounting Bracket Screws (D).

- 1) Afloje los pernos de los brazos de extensión (E) en las ménsulas de montaje del distribuidor (C) dentro de las vigas.
- 2) Reubique los pernos de los brazos de extensión (E) en la parte de atrás del brazo de extensión (I) si es necesario.
- 3) Asegure el brazo de extensión (I) con los dos tornillos de la ménsula de montaje (D).

- 1) Dévisser les boulons du bras de rallonge (E) sur les supports de montage de collecteur (C) à l'intérieur des poutrelles.
- 2) Ajuster l'emplacement des boulons du bras de rallonge (E) à l'arrière du bras de rallonge (I), au besoin.
- 3) Fixer le bras de rallonge (I) à l'aide des deux vis de support de montage (D).

5A

Installation from above floor
Instalación por arriba del piso
Installation à partir du dessus du plancher

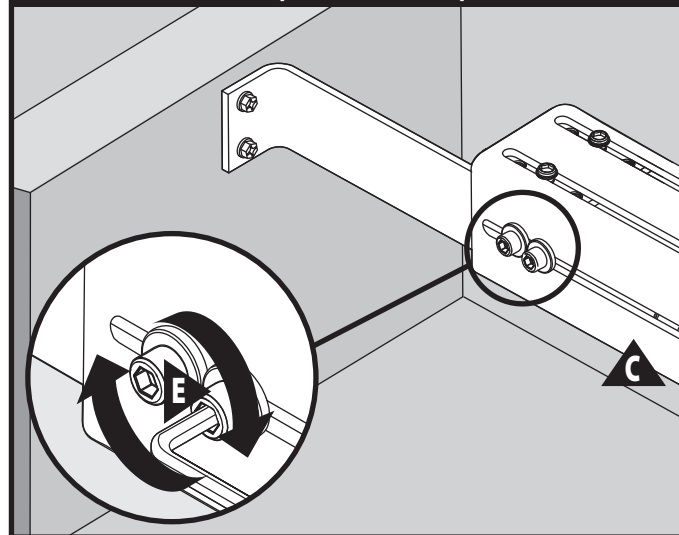


Tighten Bolts (E) on Manifold Mounting Bracket (C) with hex wrench.

Apriete los pernos (E) en la ménsula de montaje del distribuidor (C) con la llave hexagonal.

Serrer les boulons (E) sur le support de montage de collecteur (C) à l'aide d'une clé hexagonale.

6A

Installation from above floor
Instalación por arriba del piso
Installation à partir du dessus du plancher

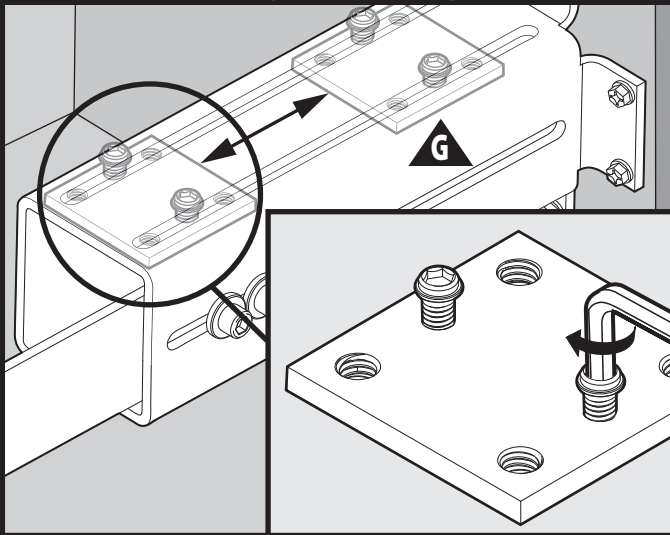


Loosen, but do not remove Manifold Mounting Plate Screws (G), and slide Mounting Plate (G) to desired position and tighten screws.

Afloje pero no retire los tornillos de la placa de montaje del distribuidor (G), deslice la placa de montaje (G) a la posición deseada y apriete los tornillos.

Dévisser sans enlever les vis de plaque de montage du collecteur (G), faire glisser la plaque de montage (G) à la position voulue et serrer les vis.

8A

Installation from above floor
Instalación por arriba del piso
Installation à partir du dessus du plancher

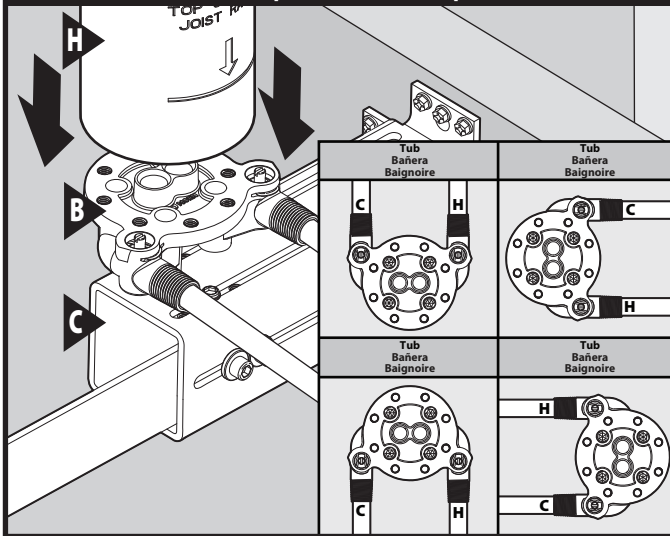


- 1) Plumb the inlets to the Manifold Assembly (B) until secured.
- 2) Ensure stops with in Manifold Assembly (B) are in the off position.
- 3) Turn on water supplies and check for leaks.
- 4) Install mud cover over Manifold Assembly (B) so the floor can be finished around it. Installation is complete.

- 1) Conecte las entradas al conjunto del distribuidor (B) hasta que queden firmes.
- 2) Asegúrese de que los topes en el conjunto del distribuidor (B) estén en posición cerrado.
- 3) Abra el suministro de agua y verifique si hay pérdidas.
- 4) Instale el protector sobre el conjunto de distribuidor (B) de modo que el piso pueda ser terminado alrededor del mismo. La instalación está completa.

- 1) Raccorder les entrées à l'assemblage de collecteur (B) jusqu'à ce que le tout soit bien fixé.
- 2) S'assurer que les butées dans l'assemblage de collecteur (B) sont à la position fermée (OFF).
- 3) Ouvrir les conduites d'alimentation en eau et s'assurer qu'il n'y a aucune fuite.
- 4) Installer le protecteur sur l'assemblage de collecteur (B) pour que le plancher puisse être fini tout autour. Installation terminée.

7A

Installation from above floor
Instalación por arriba del piso
Installation à partir du dessus du plancher

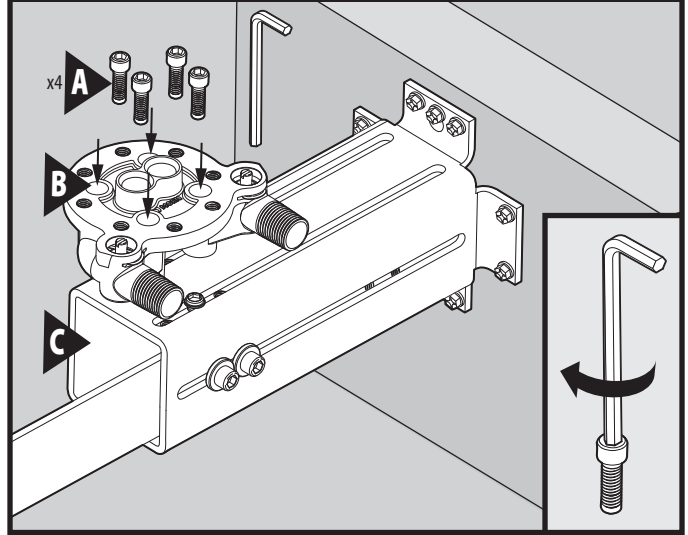


- 1) Attach Manifold Assembly (B) to Manifold Mounting Bracket (C).
- 2) Secure Manifold Assembly (B) to Manifold Mounting Plate (G) with Manifold Bolts (A). Use a hex wrench to tighten screws.

- 1) Conecte el conjunto del distribuidor (B) a la ménsula de montaje del distribuidor (C).
- 2) Asegure el conjunto del distribuidor (B) a la placa de montaje del distribuidor (G) con los tornillos del distribuidor (A). Use una llave hexagonal para apretar los tornillos.

- 1) Fixer l'assemblage du collecteur (B) sur le support de montage du collecteur (C).
- 2) Fixer l'assemblage de collecteur (B) à la plaque de montage du collecteur (G) à l'aide des boulons de collecteur (A). Utiliser une clé hexagonale pour serrer les vis.

1B


**Installation from below floor
Instalación por debajo del piso
Installation à partir du dessous du plancher**

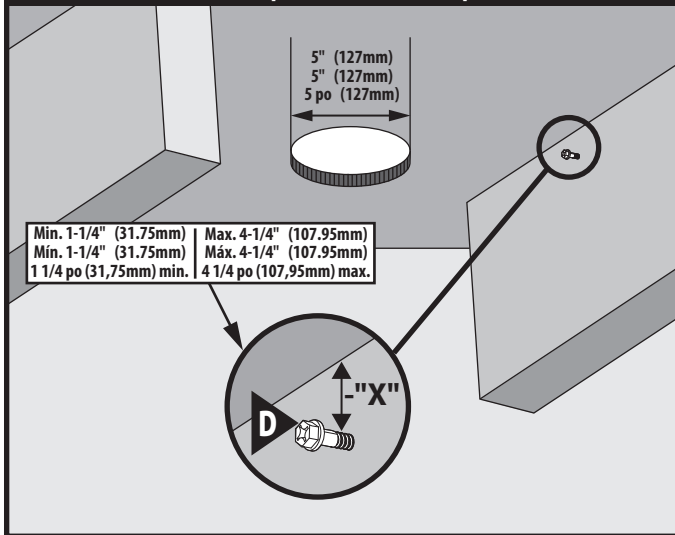

- 1) Determine hole placement in floor for rough-in valve.
 - 2) For screw location ("X") refer to tub height chart. Fix joist supports into place within floor bracket. From top of one stud joist, measure down ("X"), make mark with pencil. Install hanging wood screw (provided), leaving about 1/4" out to hang bracket.
- 1) Déterminez l'endroit où se trouve le trou dans le plancher pour la soupape de plomberie brute.
 - 2) Consultez la cartilla de alturas de la tina para determinar la ubicación de los tornillos ("X"). Fije los soportes de las vigas en su lugar dentro de la ménsula del piso. Mida hacia abajo ("X") desde la parte superior de un travesaño y haga una marca con un lápiz. Instale el tornillo de colgar para madera (provisto) dejando aproximadamente 1/4" afuera para colgar la ménsula.
- 1) Déterminer l'endroit où se trouve le trou dans le plancher pour la soupape de plomberie brute.
 - 2) Pour l'emplacement des vis ("X"), consulter le tableau des hauteurs de baignoire. Fixer les supports de poutrelle en place entre le support de plancher. À partir du dessus d'une poutrelle de montant, mesurer la distance vers le bas ("X"), et effectuer une marque à l'aide d'un crayon. Installer la vis à bois de suspension (fournie), en laissant environ 1/4 po en saillie pour suspendre le support.

2B

**Installation from below floor
Instalación por debajo del piso
Installation à partir du dessous du plancher**

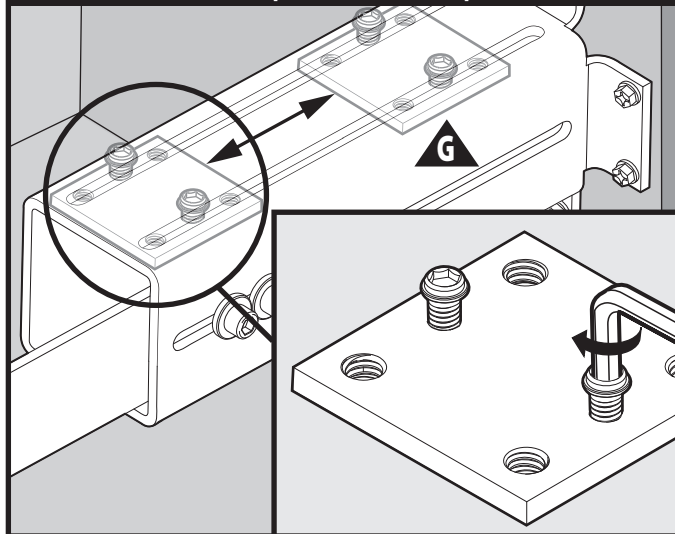


Loosen, but do not remove Manifold Mounting Plate Screws (G), and slide Mounting Plate (G) to desired position and tighten screws.

Afloje pero no retire los tornillos de la placa de montaje del distribuidor (G), deslice la placa de montaje (G) a la posición deseada y apriete los tornillos.

Dévisser sans enlever les vis de plaque de montage du collecteur (G), faire glisser la plaque de montage (G) à la position voulue et serrer les vis.


**TUB HEIGHT CHART
CARTILLA DE ALTURA DE LA TINA
TABLEAU DES HAUTEURS DE BAIGNOIRE**

Tub Height ("Y") Altura de la tina ("Y") Hauteur de la baignoire (Y)	Screw location ("X") down from top of joist Ubicación del tornillo ("X") hacia abajo desde la parte superior de la viga Emplacement de la vis (X) mesuré vers le bas à partir du dessus de la poutrelle
28" to 29" 28" a 29" 28 à 29 po	1-1/4" 1-1/4" 1 1/4 po
26" to 27" 26" a 27" 26 à 27 po	2-1/4" 2-1/4" 2 1/4 po
24" to 25" 24" a 25" 24 à 25 po	3-1/4" 3-1/4" 3 1/4 po
23" or less 23" o menos 23 po ou moins	4-1/4" 4-1/4" 4 1/4 po

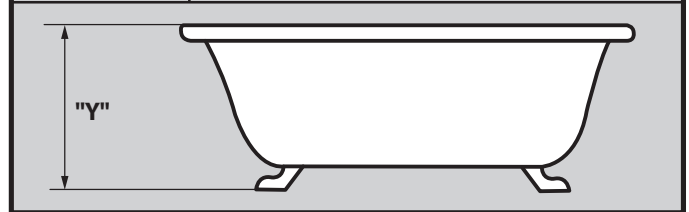

6B


Installation from below floor
Instalación por debajo del piso
Installation à partir du dessous du plancher

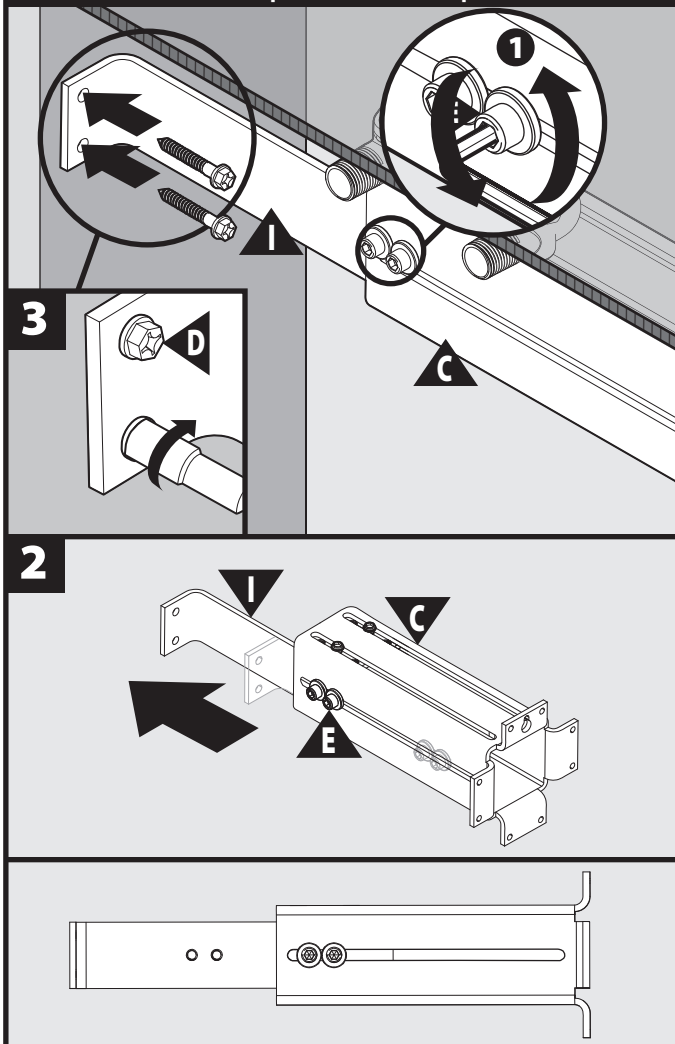

- 1) Loosen Extension Arm Bolts (E) on Manifold Mounting Bracket (C) inside joists.
 - 2) Relocate Extension Arm Bolts (E) to the rear of Extension Arm (I) if required.
 - 3) Secure Extension Arm (I) with two Mounting Bracket Screws (D).
- 1) Afloje los pernos de los brazos de extensión (E) en la ménsula de montaje del distribuidor (C) dentro de las vigas.
 - 2) Reubique los pernos de los brazos de extensión (E) en la parte de atrás del brazo de extensión (I) si es necesario.
 - 3) Asegure el brazo de extensión (I) con los dos tornillos de la ménsula de montaje (D).
- 1) Dévisser les boulons du bras de rallonge (E) sur le support de montage de collecteur (C) à l'intérieur des poutrelles.
 - 2) Ajuster l'emplacement des boulons du bras de rallonge (E) à l'arrière du bras de rallonge (I), au besoin.
 - 3) Fixer le bras de rallonge (I) à l'aide des deux vis de support de montage (D).

7B

Installation from below floor
Instalación por debajo del piso
Installation à partir du dessous du plancher

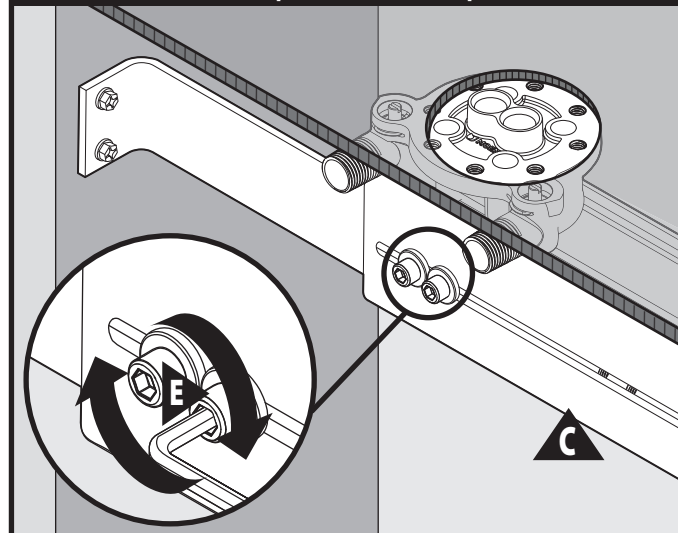


Tighten Bolts (E) on Manifold Mounting Bracket (C) with hex wrench.

Apriete los pernos (E) en la ménsula de montaje del distribuidor (C) con la llave hexagonal.

Serrer les boulons (E) sur le support de montage de collecteur (C) à l'aide d'une clé hexagonale.

8B

Installation from below floor
 Instalación por debajo del piso
 Installation à partir du dessous du plancher

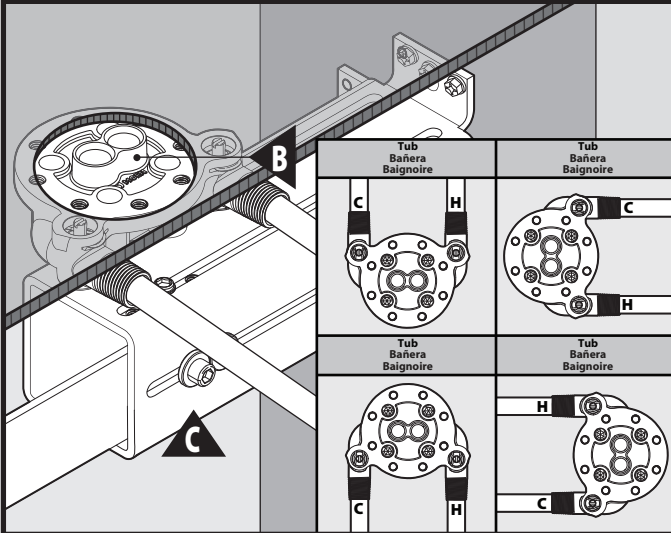


- 1) Plumb the inlets to the Manifold Assembly (B) until secured.
- 2) Ensure stops with in Manifold Assembly (B) are in the off position.
- 3) Turn on water supplies and check for leaks.
- 4) Install mud cover over Manifold Assembly (B) so the floor can be finished around it.
Installation is complete.

- 1) Conecte las entradas al conjunto del distribuidor (B) hasta que queden firmes.
- 2) Asegúrese de que los topes en el conjunto del distribuidor (B) estén en posición cerrado.
- 3) Abra el suministro de agua y verifique si hay pérdidas.
- 4) Instale el protector sobre el conjunto de distribuidor (B) de modo que el piso pueda ser terminado alrededor del mismo. La instalación está completa.

- 1) Raccorder les entrées à l'assemblage de collecteur (B) jusqu'à ce que le tout soit bien fixé.
- 2) S'assurer que les butées dans l'assemblage de collecteur (B) sont à la position fermée (OFF).
- 3) Ouvrir les conduites d'alimentation en eau et s'assurer qu'il n'y a aucune fuite.
- 4) Installer le protecteur sur l'assemblage de collecteur (B) pour que le plancher puisse être fini tout autour. Installation terminée.

9B

Installation from below floor
 Instalación por debajo del piso
 Installation à partir du dessous du plancher

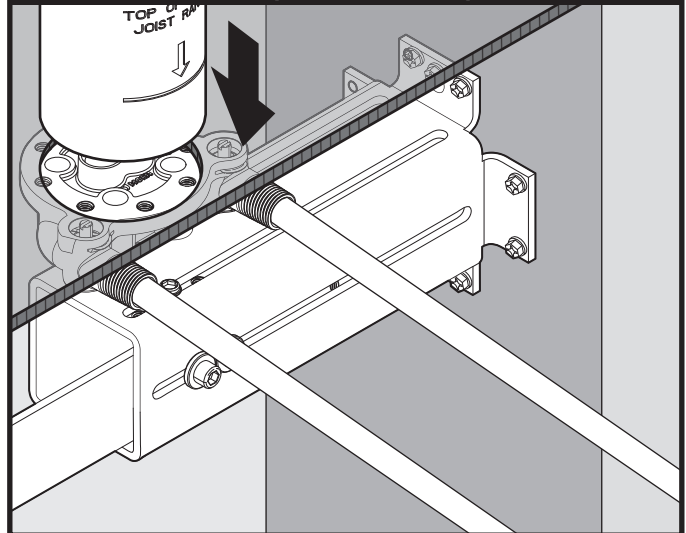

Install Mud Cover (H) over Manifold Assembly (B) so the floor can be finished around it.
 Installation is complete.

Instale el protector (H) sobre el conjunto de distribuidor (B) de modo que el piso pueda ser terminado alrededor del mismo. La instalación está completa.

Installer le protecteur (H) sur l'assemblage de collecteur (B) pour que le plancher puisse être fini tout autour. Installation terminée.

Garantie à vie limitée de Moen

Les produits Moen sont fabriqués selon les normes les plus élevées de qualité et de main-d'œuvre. Moen garantit à l'acheteur original, tant qu'il sera propriétaire de la maison (la «période de garantie» des propriétaires), que ce robinet sera libre de toute fuite pendant son usage normal et qu'aucune pièce et qu'aucun fini de ce robinet ne présenteront de défaut de matériel et de main-d'œuvre en usine. Tous les autres achats (y compris les achats à des fins industrielles, commerciales et d'affaires) sont garantis pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale (période de garantie commerciale).

Si ce robinet fuit ou dégoutte durant la période de garantie, Moen s'engage à fournir GRATUITEMENT les pièces de rechange requises pour remettre le robinet en état de fonctionnement ainsi qu'à remplacer GRATUITEMENT toute pièce ou tout fini dont le matériel, la fabrication ou la main-d'œuvre, lors de l'installation, de l'usage et du service habituels, s'avèrent défectueux. On peut obtenir les pièces de rechange en composant le 1-800-465-6130 ou en écrivant à l'adresse indiquée ci-dessous. Le reçu de vente original de l'acheteur initial du robinet doit accompagner toute réclamation. Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de pièces non fournies par Moen ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement aux robinets achetés après décembre 1995 et entre en vigueur à compter de la date d'achat indiquée sur le reçu de caisse du client.

Cette garantie s'étend aussi au remplacement de toute pièce ou de tout fini défectueux. Cependant, sont exclus de cette garantie, les dommages causés par une erreur d'installation, un abus du produit, une mauvaise utilisation du produit, l'utilisation de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou des solvants organiques, qu'ils soient utilisés par un entrepreneur, une entreprise de service ou le consommateur. Moen décline toute responsabilité quant aux frais de main-d'œuvre et aux dommages causés durant l'installation, la réparation ou le remplacement, et aux dommages, pertes, blessures ou coûts, directs ou consécutifs, connexes à ce robinet. Sauf lorsque la loi le stipule, cette garantie remplace et exclut toutes les autres garanties et conditions, qu'elles soient indiquées expressément ou non, obligatoires ou autres, y compris, sans restriction, celles qui visent la commercialisation ou l'aptitude d'utilisation.

Certains pays, états ou provinces ne permettent aucune exclusion, ni limitation suite aux dommages indirects ou consécutifs. Les limitations ou les exclusions précitées ne s'appliqueraient pas dans ces cas. Cette garantie accorde des droits juridiques et il est possible que d'autres droits soient applicables selon l'état, la province ou le pays. Moen avisera le consommateur de la procédure à suivre pour soumettre une réclamation. Il suffit d'écrire à Moen inc. à l'adresse indiquée ci-dessous, pour expliquer le défaut, d'inclure une preuve d'achat, d'inscrire son nom, son adresse ainsi que son indicatif régional et son numéro de téléphone.



Buy it for looks. Buy it for life.®

Moen Inc.
2816 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S7
Canada