


Assembly Instructions
Instructions de montage
Instrucciones de armado

Twin Bookcase Headboard
Dossier de lit simple à compartiments
Cabecera individual con compartimento

DATE STAMP	
------------	--

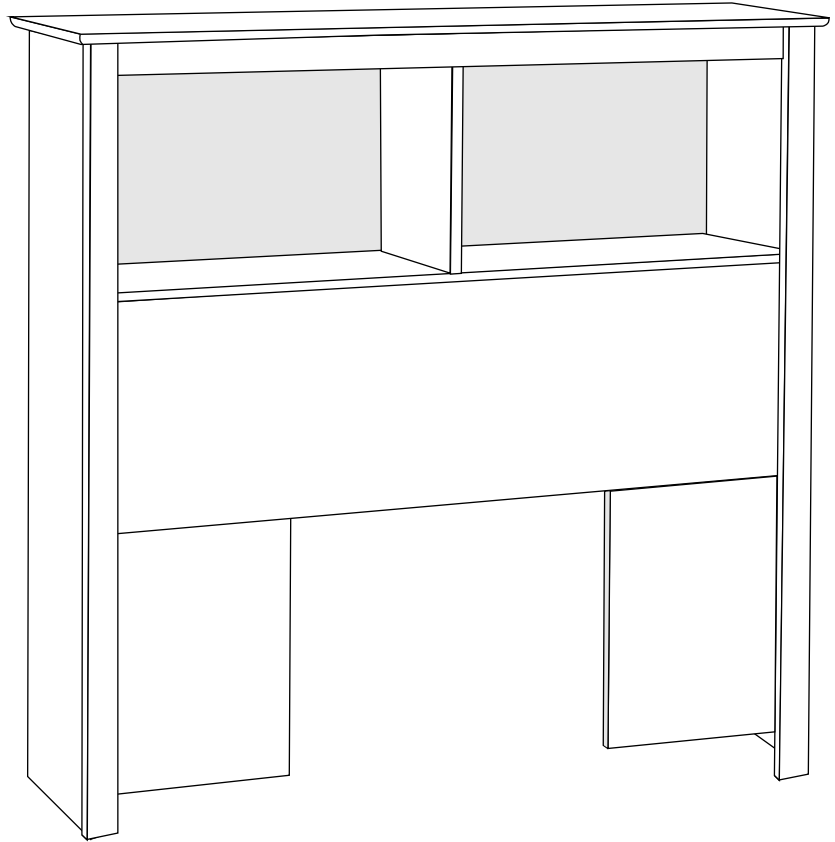

CONTACT US FIRST

- For help with assembly
- If you have received a damaged or
- defective part or are missing hardware.

We will process replacement parts in 2 business days or less. Parts are shipped via UPS Ground or mail.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

Online Option

Fill out the Replacement Parts Order form in the Product Support section of our website.

Option de service en ligne

Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web.


Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

Opción de servicio en línea

Complete la forma para solicitud de piezas de remplazo en la sección de soporte al cliente en nuestra página web.

Para solicitar ayuda en español por favor contacte su distribuidor.


**Required Tools /
Outils requis /
Herramientas necesarias**

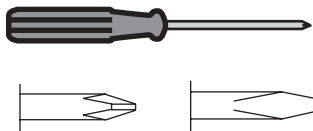

Optional Tools:
Using a power screwdriver
will speed up assembly.

Outils facultatifs
Utilisant la puissance un tournevis
accélérera l'assemblée.

Herramientas opcionales:
El montaje será más rápido con un
destornillador eléctrico.

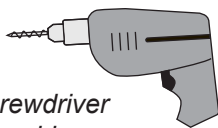

Caution

Do not over tighten any screw. The last few turns of
each screw should be done very slowly or by hand.

Attention

Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse
de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou
vissez-les lentement à la main.


Precaución

No apriete los tornillos demasiado. Las últimas vueltas
de cada tornillo deben hacerse muy lentamente o con
la mano.


Hardware Identification / Identification de quincaillerie / Identificación de las piezas



Double Ended
Connecting Rod (2)
Vis d'assemblage double
Conector de doble extremo
RM-0567



15mm Zinc Cam (20)
Ferrure en zinc grand
Tuerca de fijación grande
de zinc
RM-0103




Plastic Dowel (10)
Goujon en plastique
Clavija de plastico
RM-0072



Wood Dowel (2)
Goujons de bois
Taco de Madera
RM-0069




Confirmat Screws (2)
Vis Confirmat
Tornillos Confirmat
RM-0001




24mm Green
Twister Dowel (16)
Goujon de torsion vert
Clavija verde giratoria
RM-0501




#8 -9/16" Washerhead
Screws (2)
Vis en bois no.8
Tornillos núm.8 de
9/16 pulg.
RM-0521



Safety Bracket (1)
Support de sécurité
Ménsula de seguridad
RM-0515



3/4" Nail (16)
Clou 3/4"
Clavo de 3/4 pulg.
RM-0022



Leveling Feet (4)
Mise à niveau des pieds
Niveladores
RM-0139


BEFORE YOU BEGIN
Identify ALL parts and hardware to
ensure everything is included.

AVANT DE COMMENCER
Identifier toutes les pièces et le matériel
afin de s'assurer que tout est inclus.

ANTES DE COMENZAR
Identifique todos las partes y componentes
para estar seguro que todo está incluido

Headboard Parts
Pièces de tête de lit
Piezas de la cabecera

Black = noir / negro
 Cherry = cerise / cereza
 Espresso = expresso
 Maple = érable / caramelo
 White = blanc / blanco

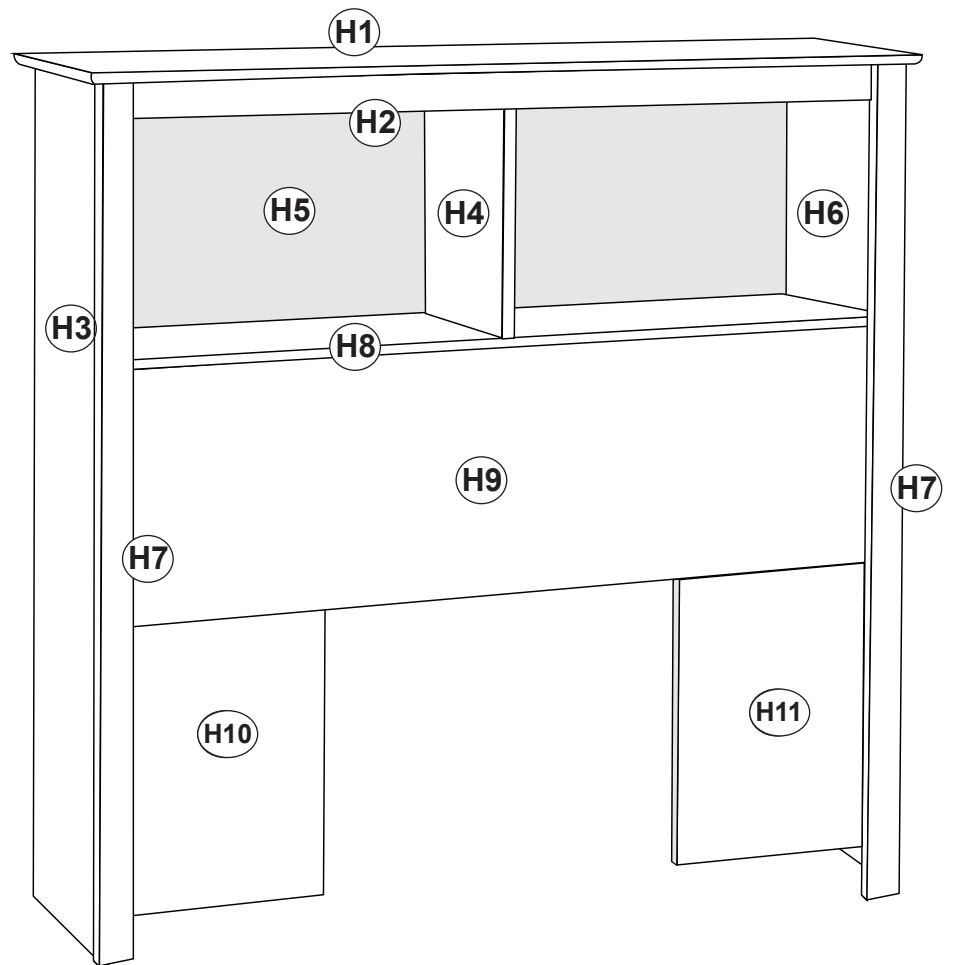

H1

Top (1)
Dessus
Superior

Black
 Cherry
 Espresso
 Maple
 White

H2

Top Molding (1)
Moulure supérieure
Moldura superior

Maple
 White
 Black
 Cherry
 Espresso

H3

Left Side (1)
Côté gauche
Lado izquierdo

Maple
 White
 Black
 Cherry
 Espresso

H4

Gable (1)
Pignon
División

Maple
 Black
 Cherry
 Espresso
 White

H5

Backer (1)
Dos
Respaldo

Maple
 White
 Black
 Cherry
 Espresso

H6

Right Side (1)
Côté droit
Lado derecho

Maple
 White
 Black
 Cherry
 Espresso

H7

Side Molding (2)
Moulure latérale
Moldura lateral

Maple
 White
 Black
 Cherry
 Espresso

H8

Fixed Shelf (1)
Tablette fixe
Estante fijo

Maple
 White
 Black
 Cherry
 Espresso

H9

Large Stabilizer (1)
Grand stabilisateur
Estabilizador grande

Maple
 White
 Black
 Cherry
 Espresso

H10

Left Small Stabilizer (1)
Petit stabilisateur gauche
Estabilizador pequeño izquierdo

Maple
 White
 Black
 Cherry
 Espresso

H11

Right Small Stabilizer (1)
Petit stabilisateur droit
Estabilizador pequeño derecho

Maple
 White
 Black
 Cherry
 Espresso

You will assemble the headboard face down on the floor until step 9
 Vous pourrez assembler le dossier de lit face vers le bas sur le sol jusqu'à l'étape 9
 Usted va a montar la cabecera de cara hacia abajo en el suelo hasta el paso 9



 shaded = unfinished
 ombragé = non-fini
 sombreado = sin acabado

1


Lay out all parts on the floor with the finished side down.

Placez toutes les pièces sur le sol avec la face usinée vers le bas.



Coloque todas las piezas en el suelo con el lado acabado hacia abajo.

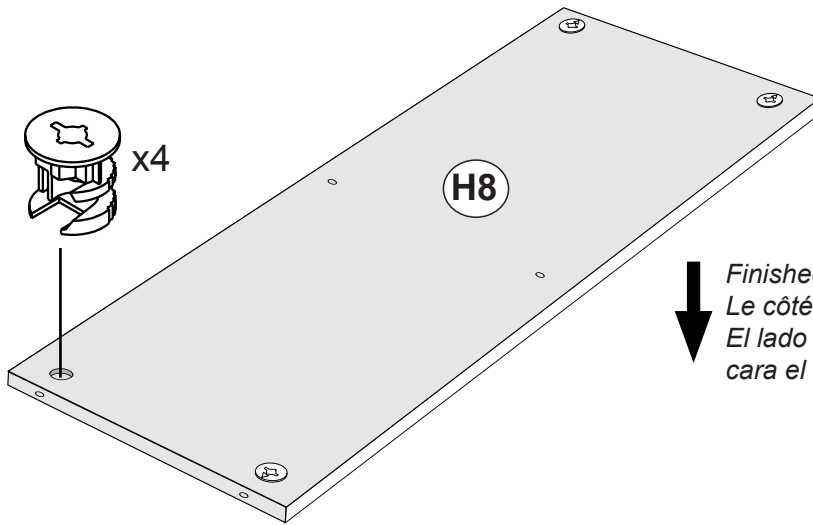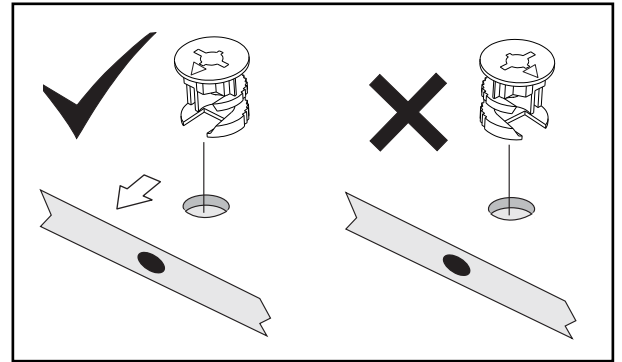

↓ Finished side faces the floor
 Le côté fini face au sol
 El lado terminado está de cara el suelo

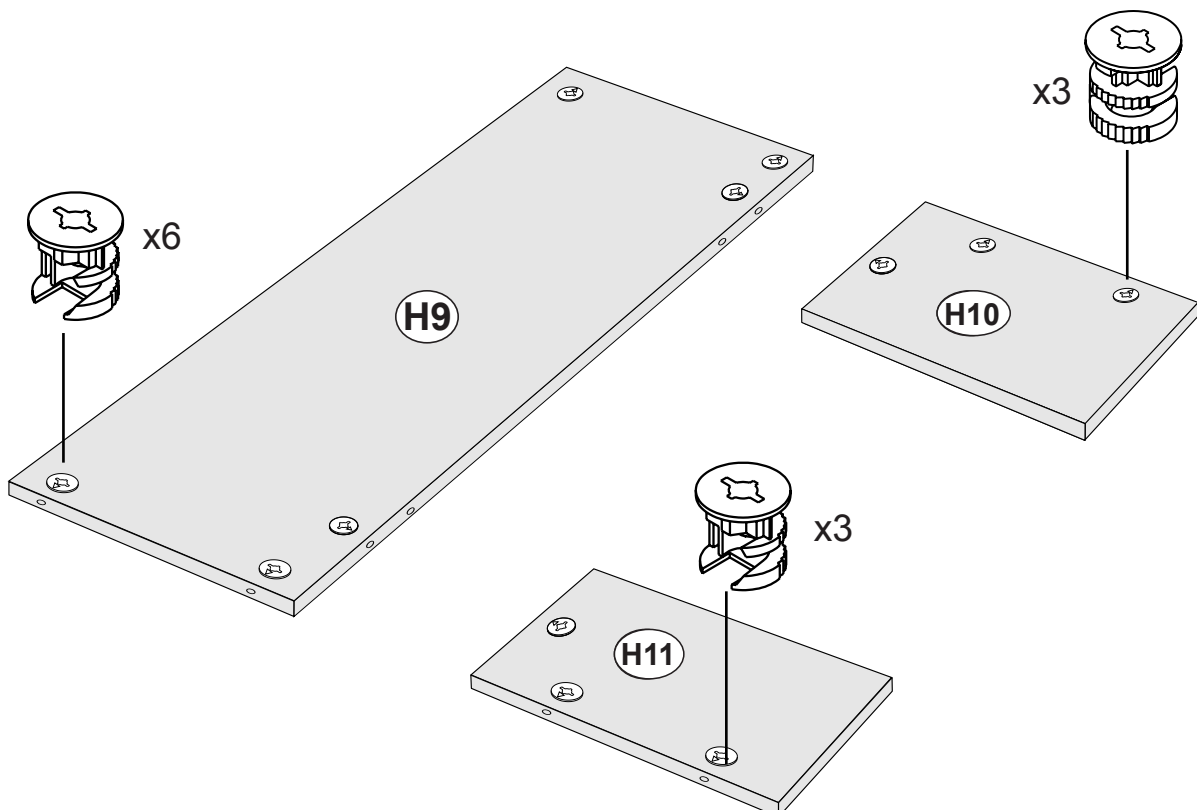

2

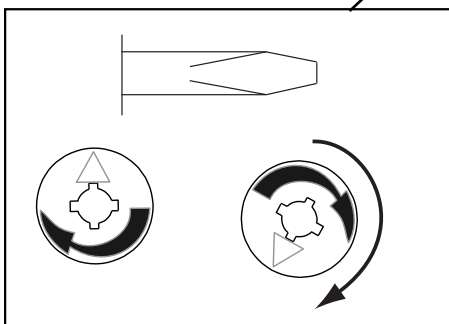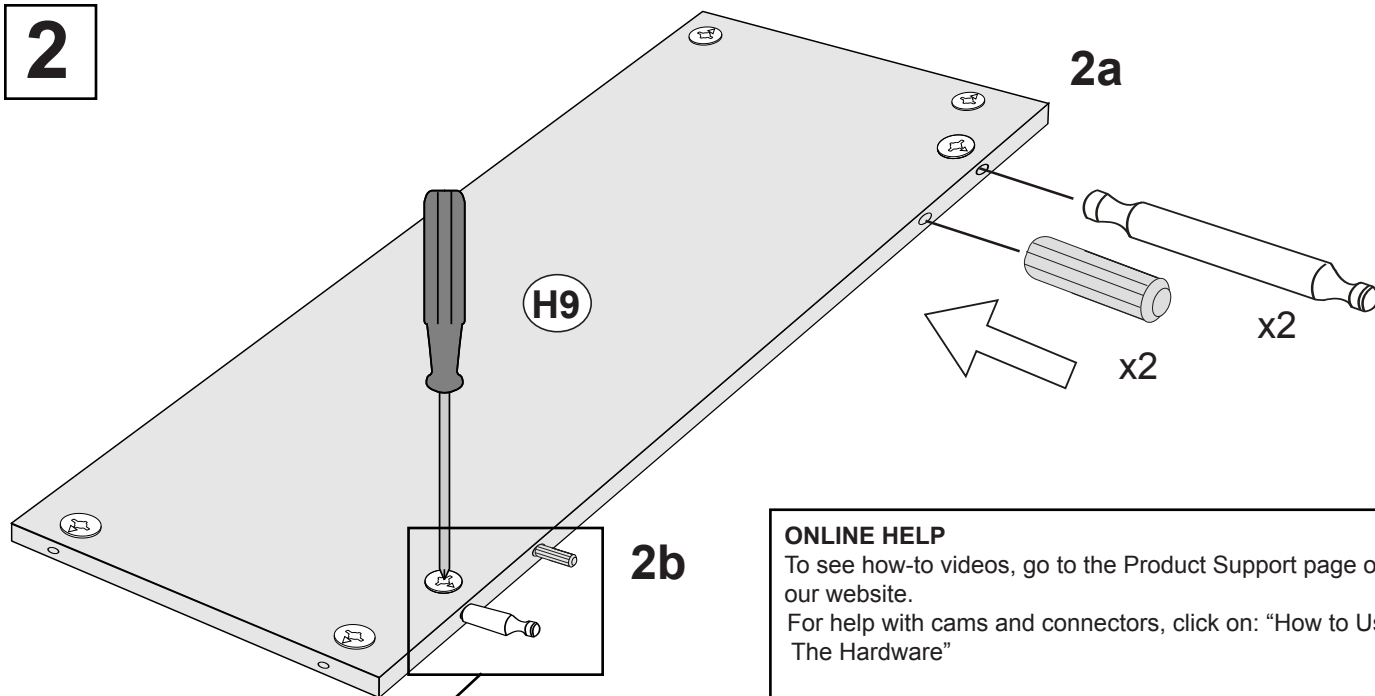

ONLINE HELP


To see how-to videos, go to the Product Support page on our website.
For help with cams and connectors, click on: "How to Use The Hardware"

L'AIDE EN LIGNE


Pour voir un comment-à la vidéo, consultez la page de Soutien Produits sur notre site web.
Pour obtenir de l'aide avec les ferrures et les connecteurs, cliquez sur : "How to Use The Hardware"

AYUDA EN LINEA

Para ver videos de ayuda, en nuestra pagina web click en la section "Product Support"
Para ayuda de instalacion de tuercas y otros conectores: click en "How to Use The Hardware"

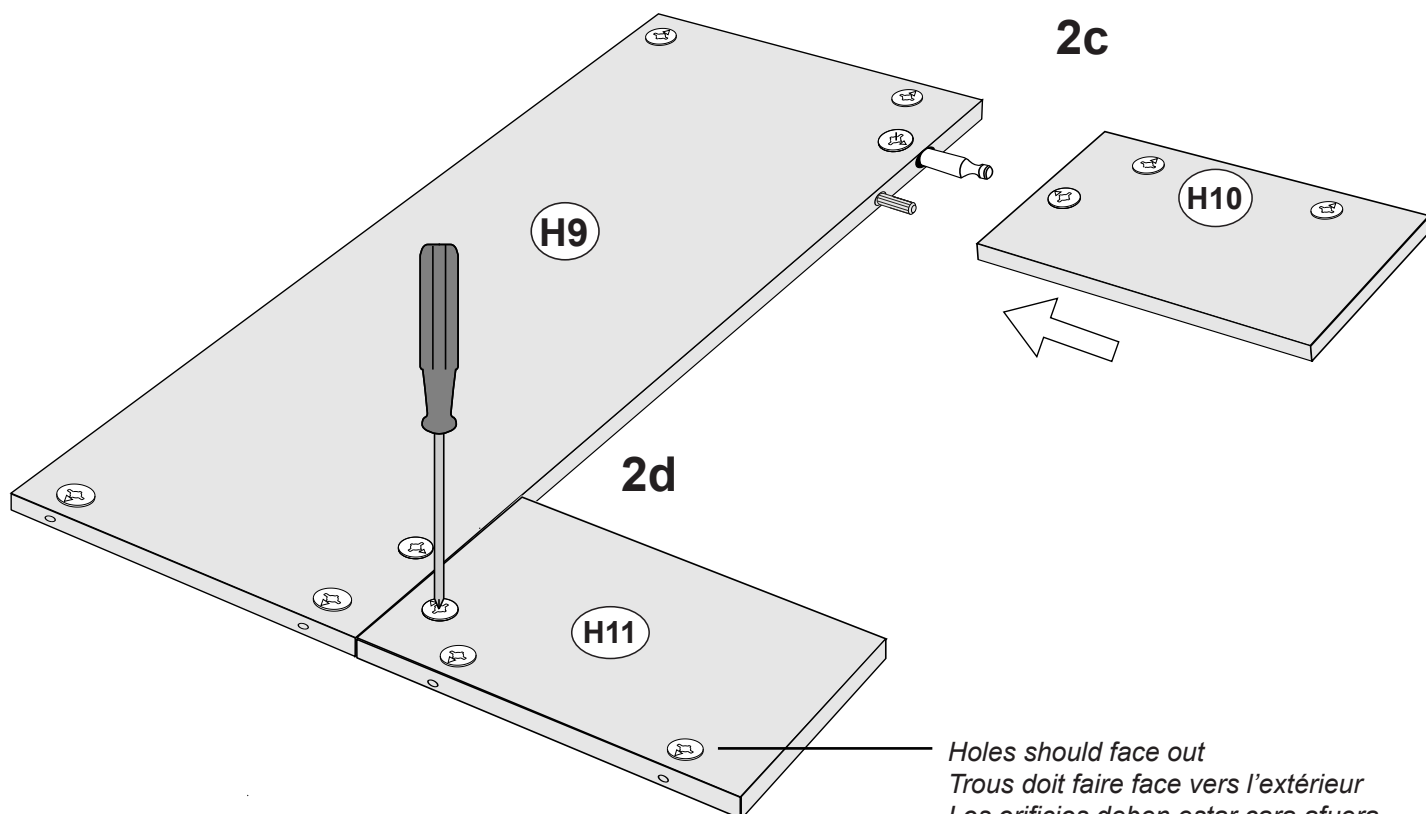

Holes should face out
Trous doit faire face vers l'extérieur
Los orificios deben estar cara afuera


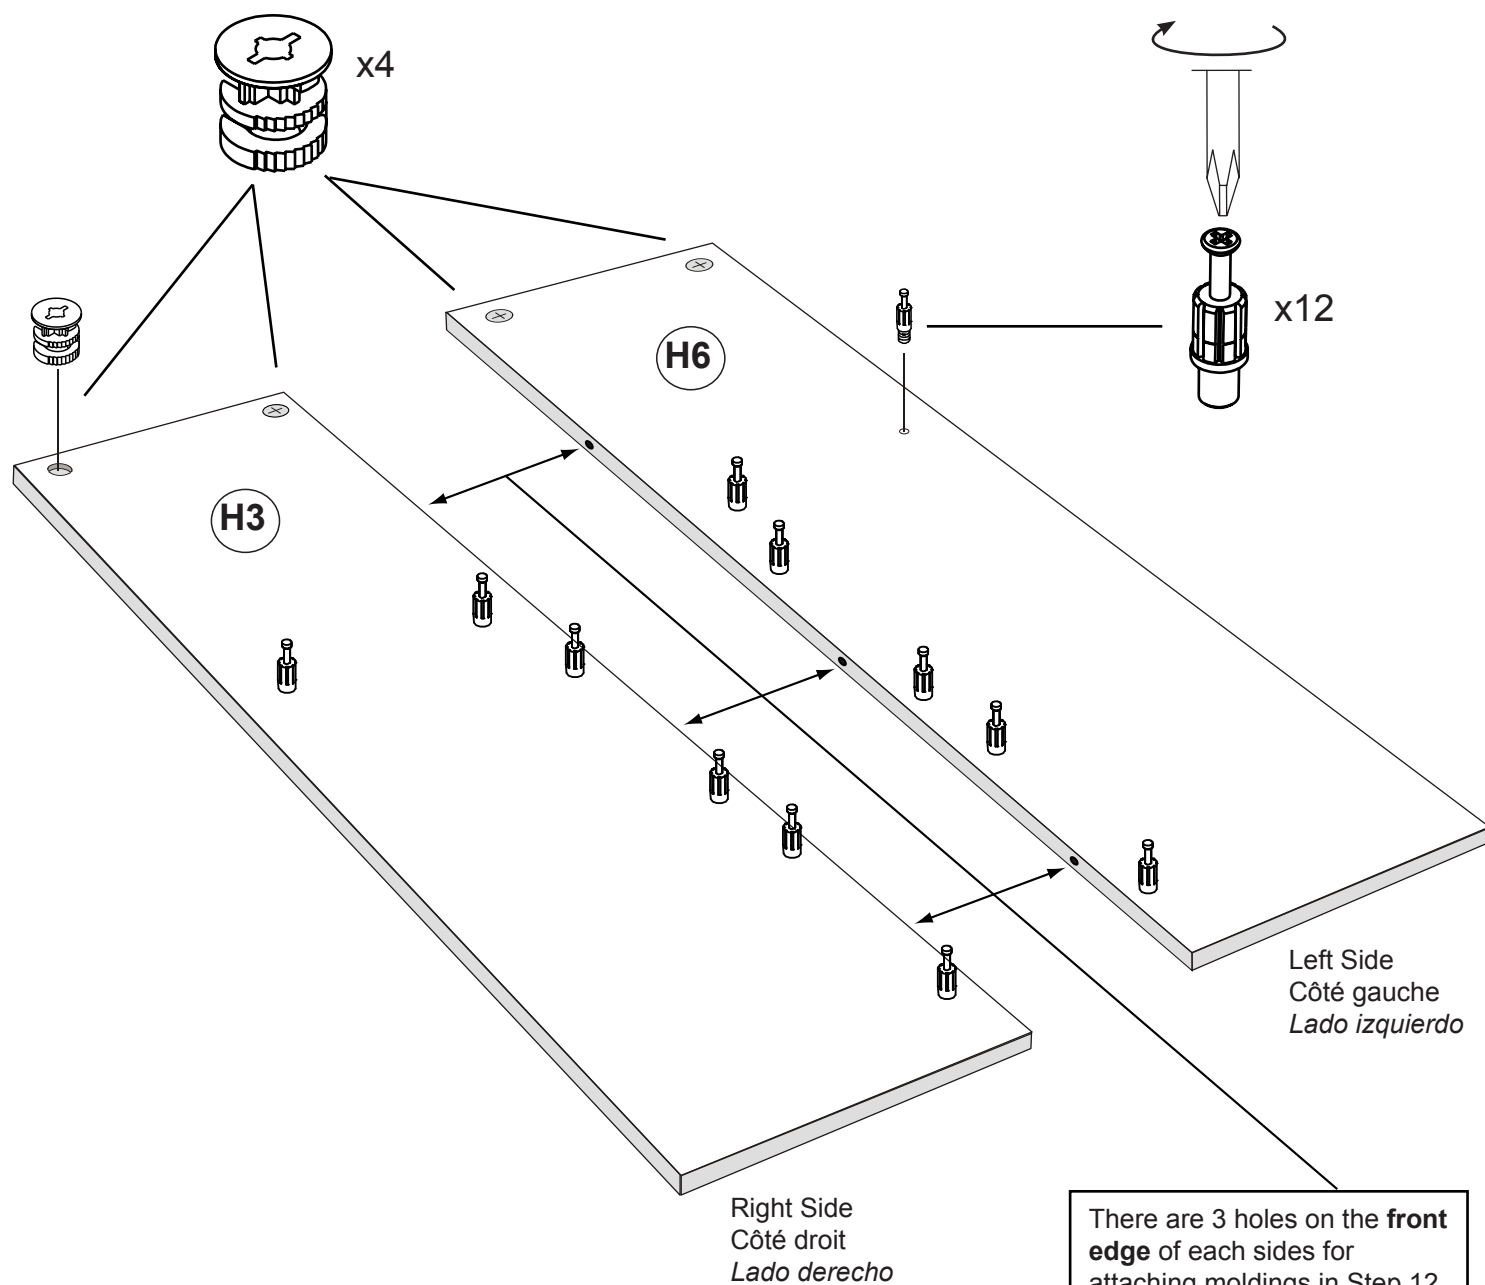


4

Attach the left side (H3) to the fixed shelf (H8), large stabilizer (H9) and right small stabilizer (H10). Tighten cams slightly. Make sure the stabilizers and shelf are positioned squarely with the side, then fully tighten cams.


Attachez le côté gauche (H3) à l'étagère fixe (H8), au grand stabilisateur (H9), et le petit stabilisateur juste (H10). Resserrer des cames légèrement. Assurer que les stabilisateurs et l'étagère est directement disposé avec le côté, alors entièrement resserrer des cames qui utilisent un tournevis à tête plate.

Fije el lado izquierdo (H3) en el estante fijo (H8), estabilizador grande (H9) y estabilizador pequeño derecho (H10). Apriete ligeramente las tureca de fijación. Asegúrese de que los estabilizadores y estantes se coloquen en ángulo recto con el lado y luego apriete completamente las tureca de fijación.

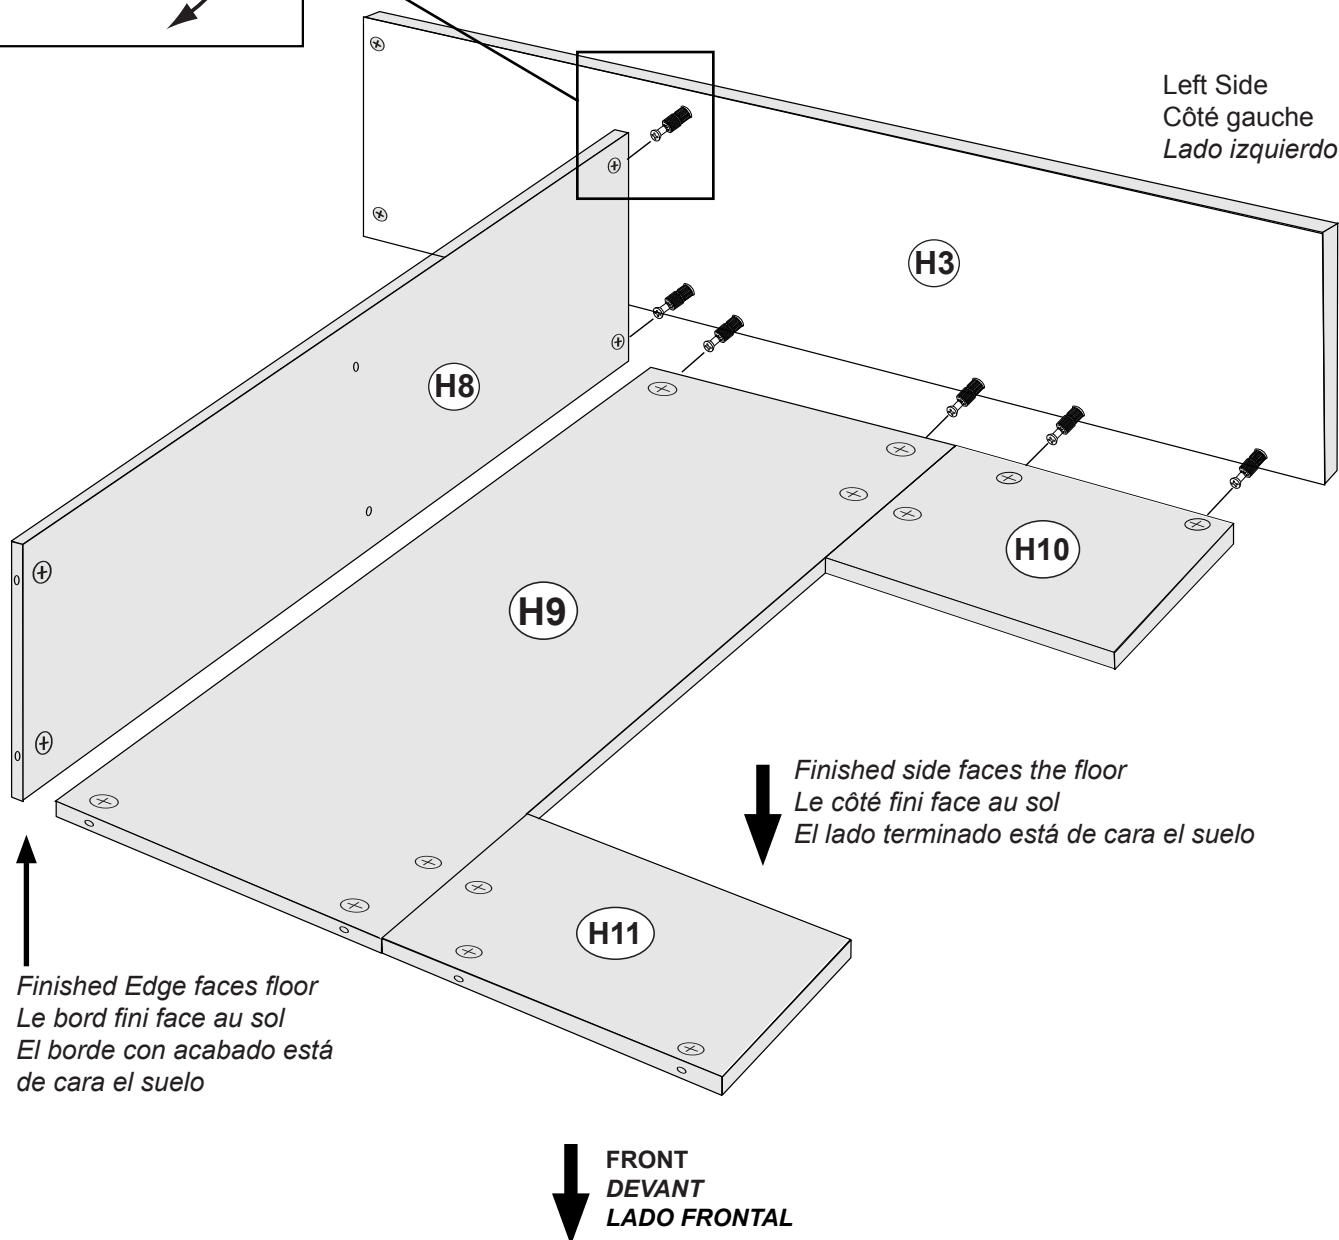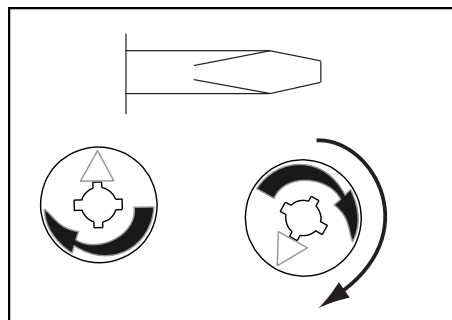


5




Repeat for the right side
Répétez pour le côté droit
Repita en el lado derecho.

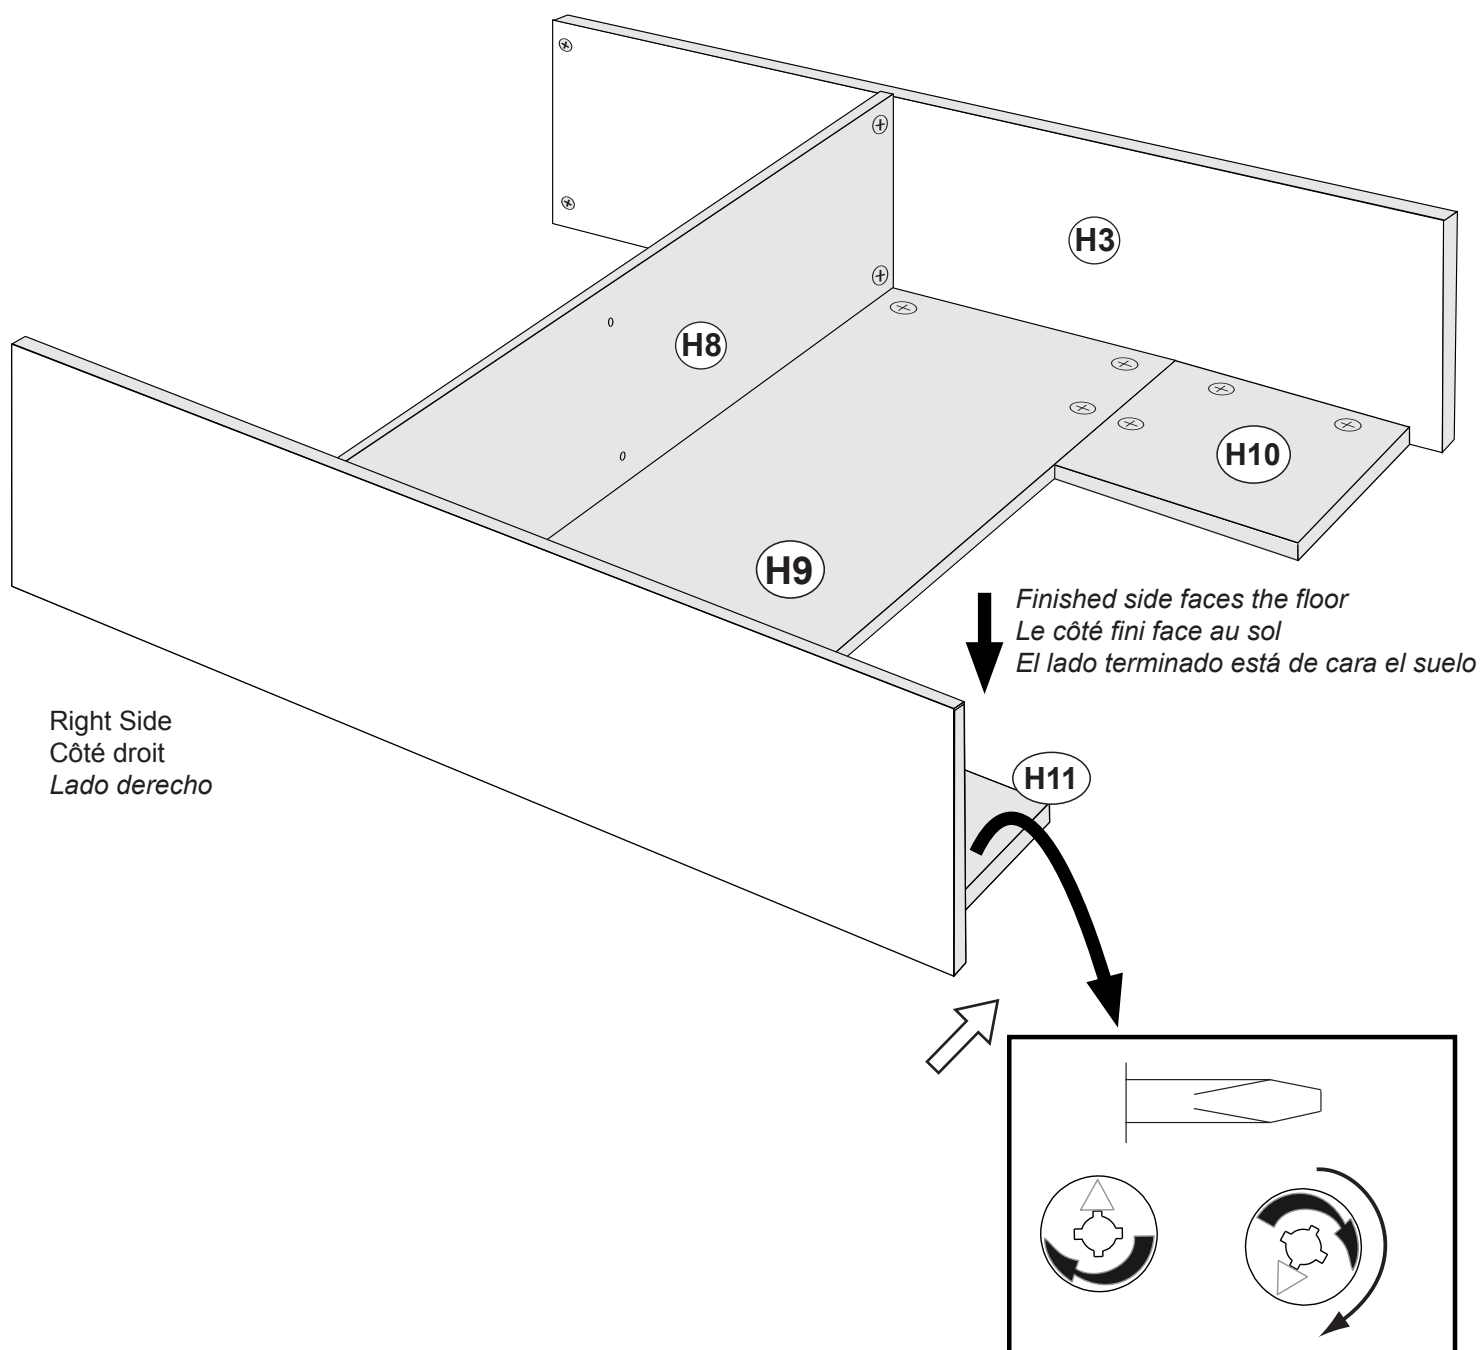

6




OR / OU / Ó

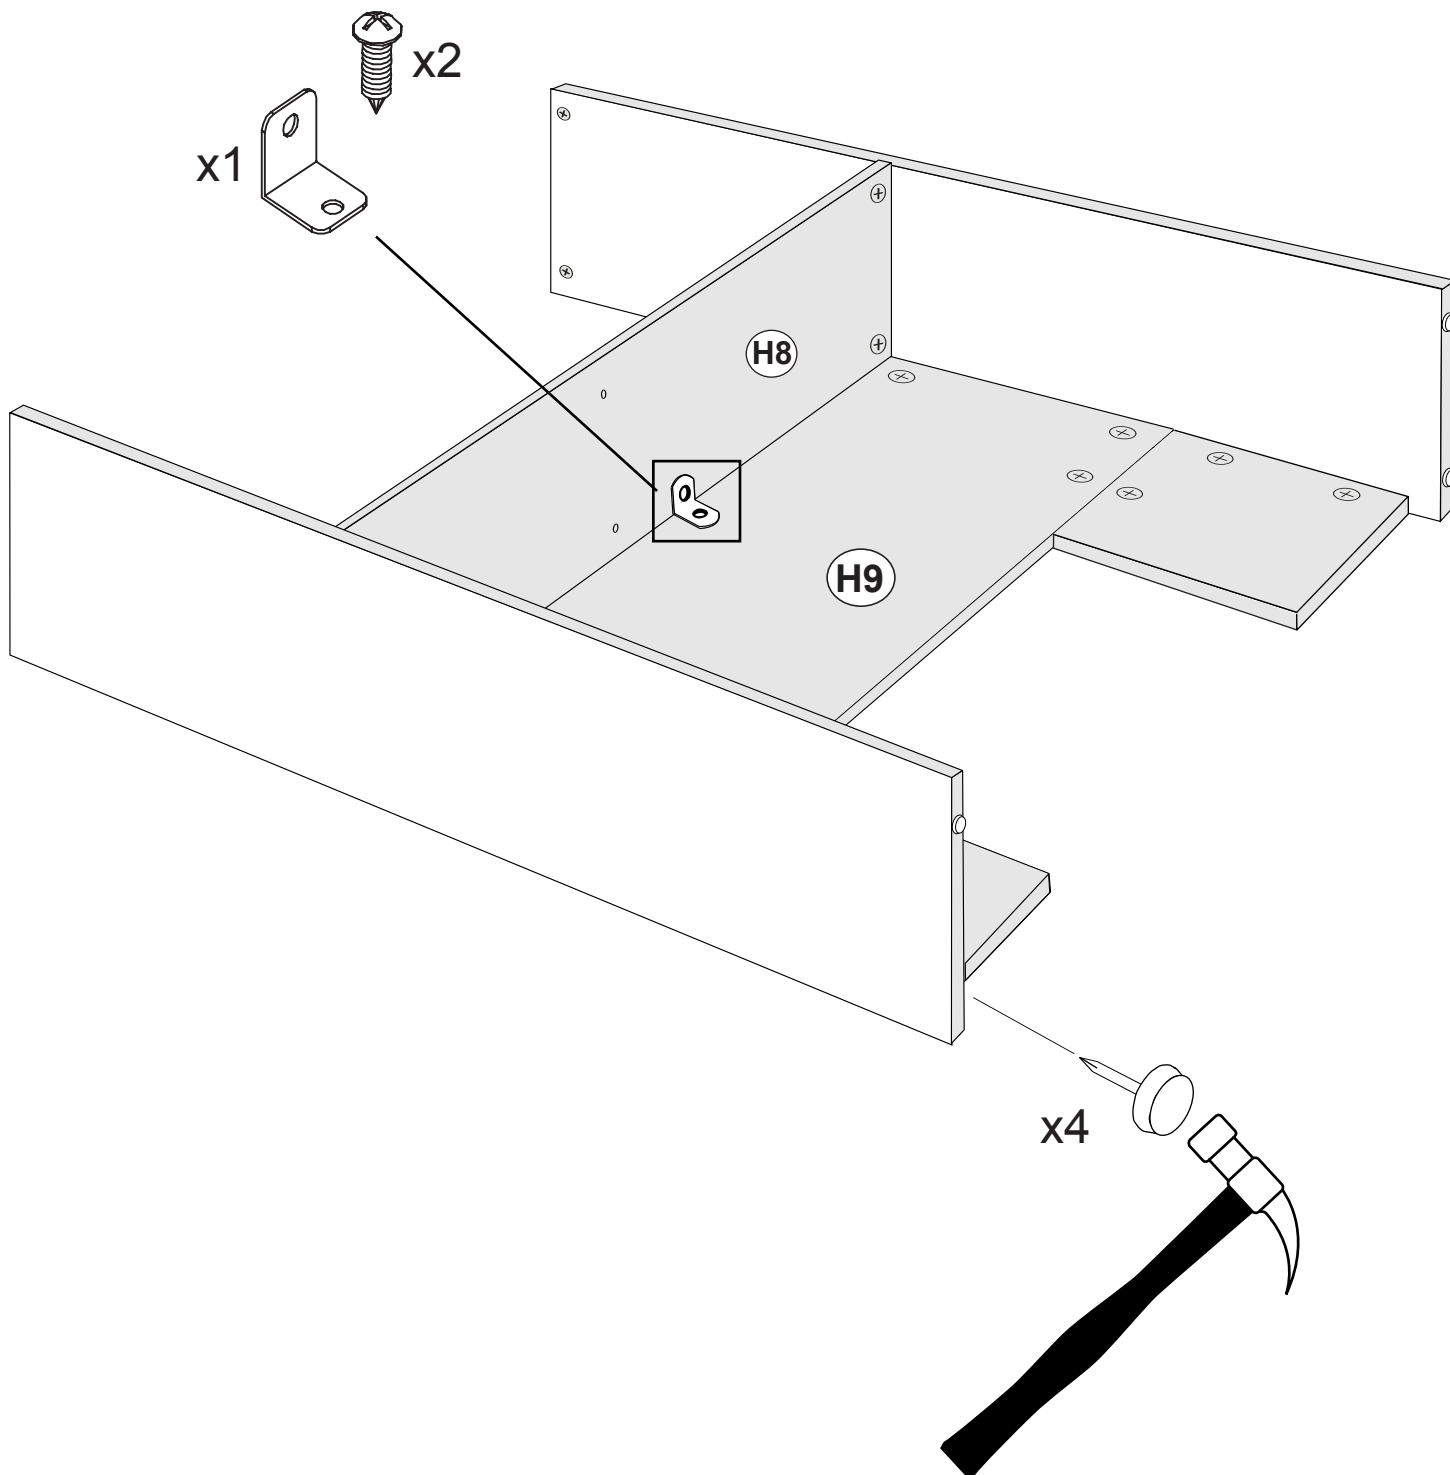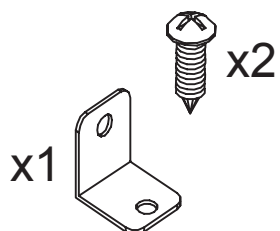


7

7a

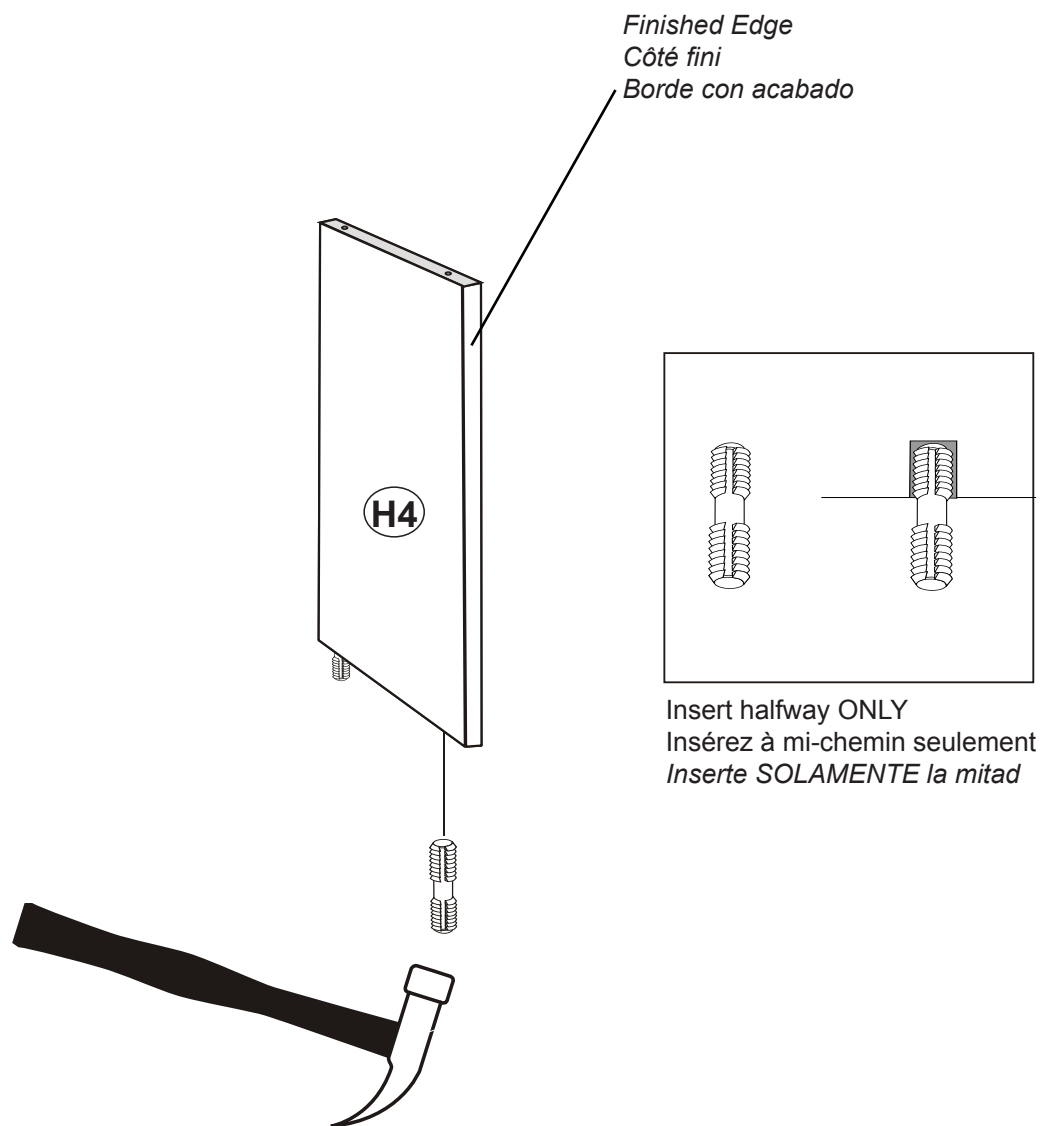


7b

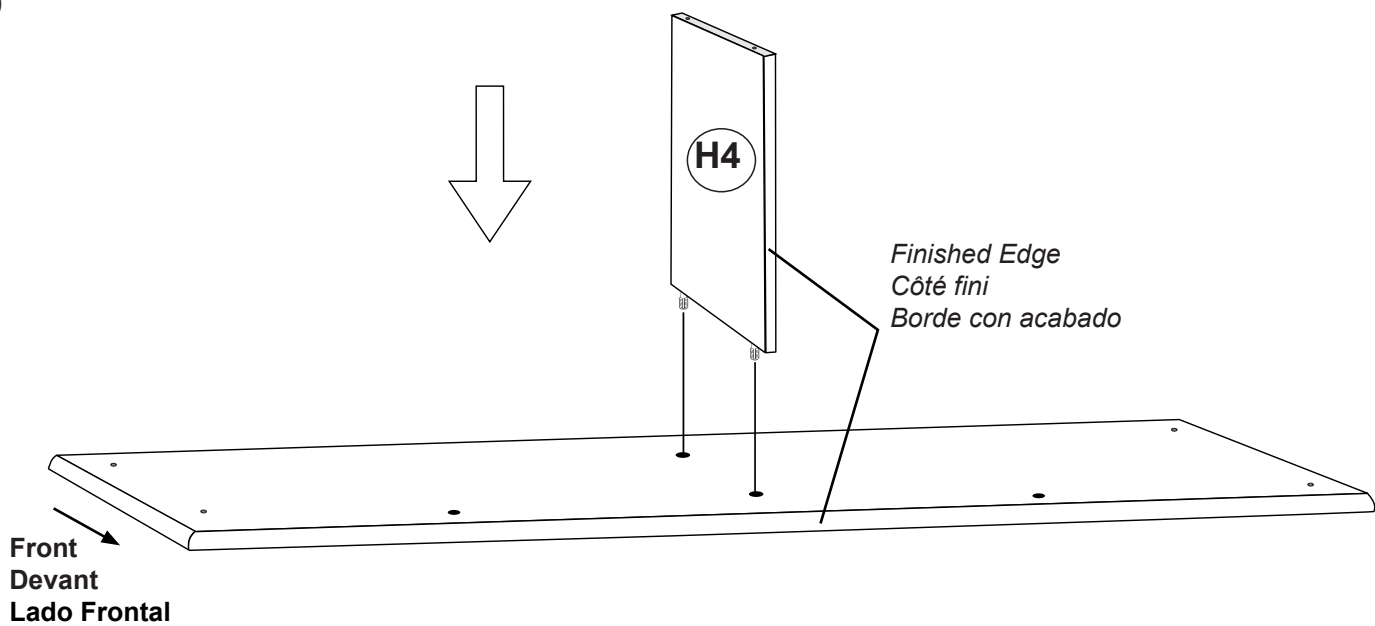


8

8a

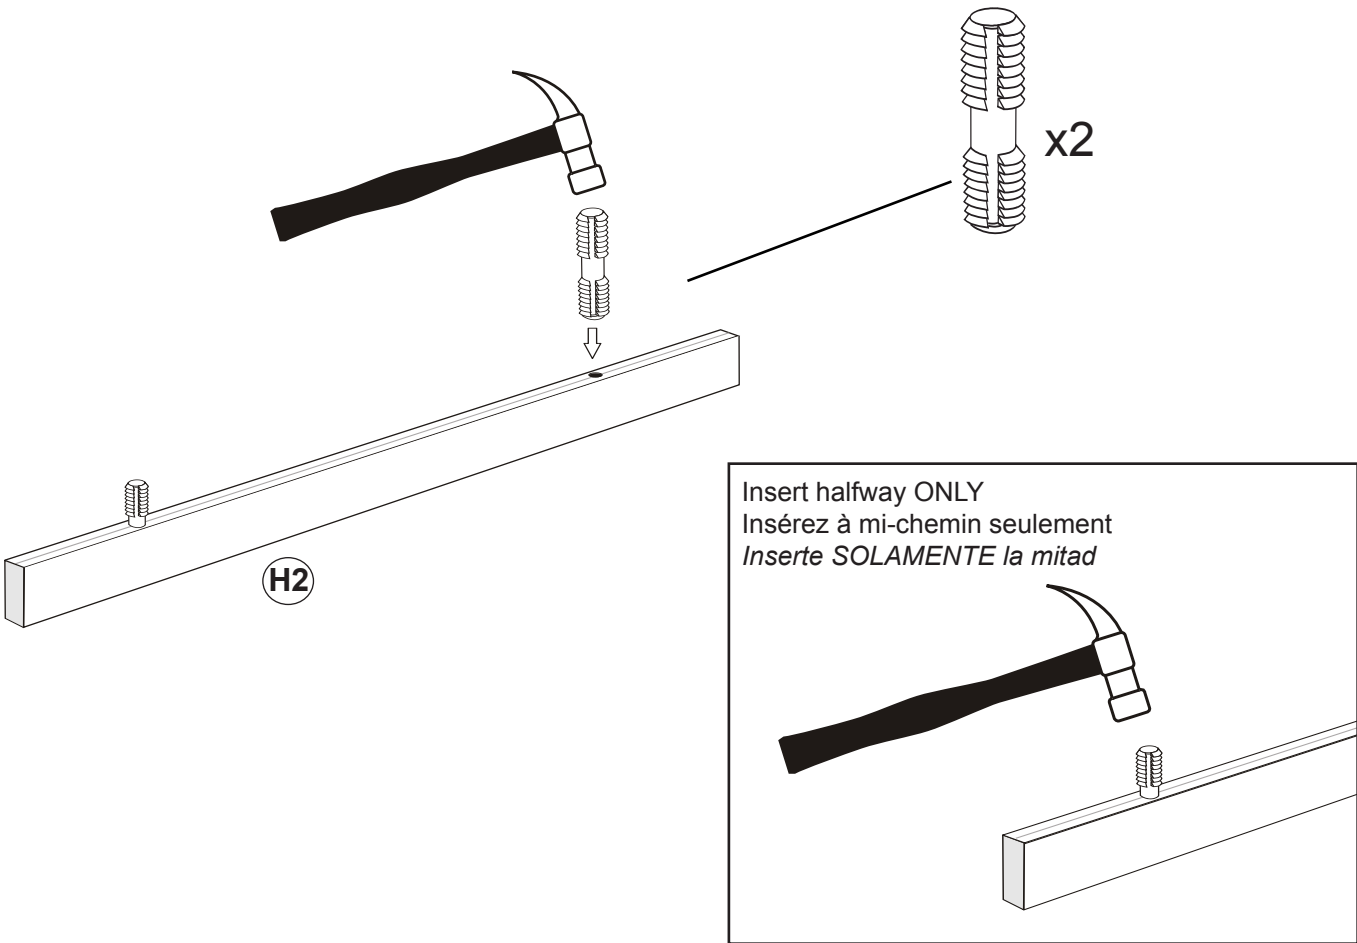


8b

To attach moldings: Use your hands and press firmly DO NOT USE HAMMER	Pour fixer les moulures : utilisez vos mains et appuyez fermement NE PAS UTILISER DE MARTEAU	Para colocar las molduras: Use sus manos y presione firmemente NO USE EL MARTILLO
---	--	---

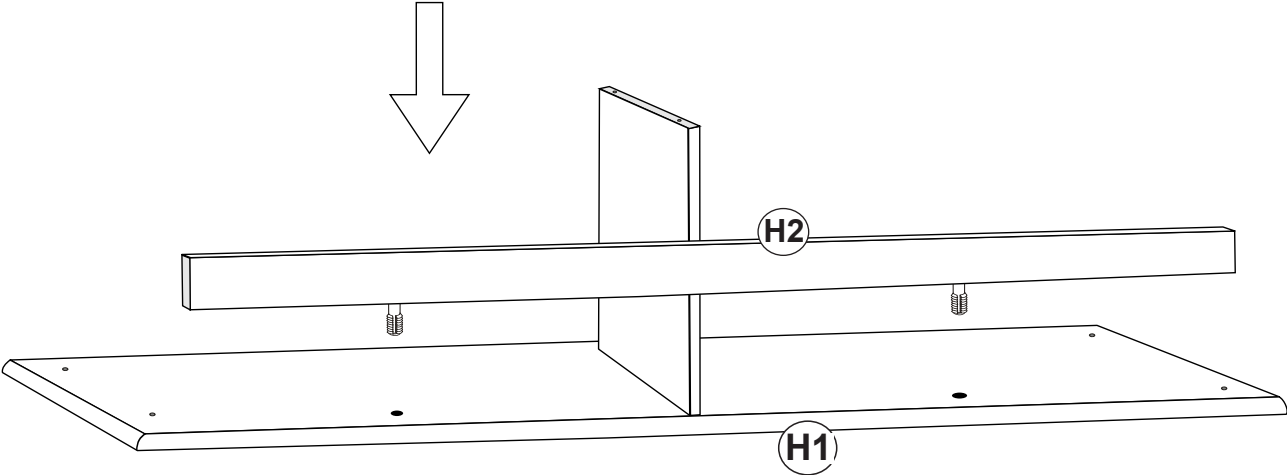


9


9a

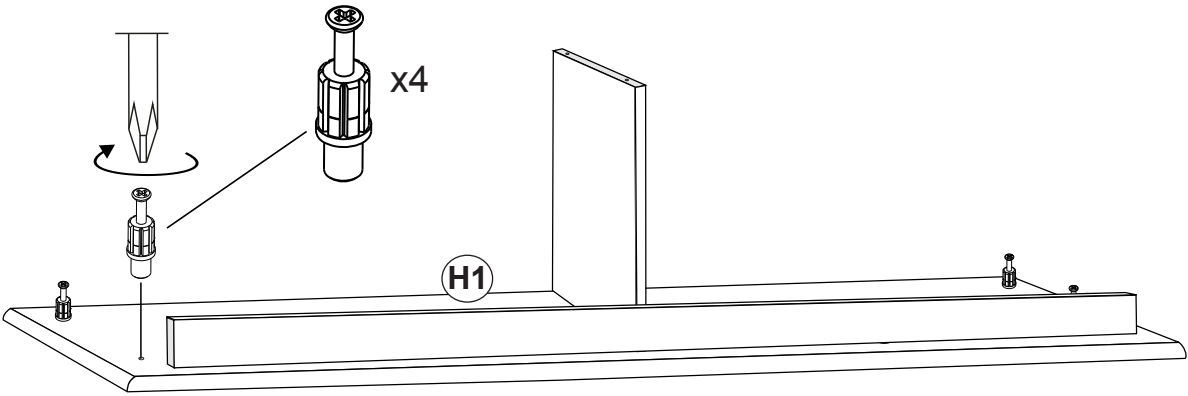

9b


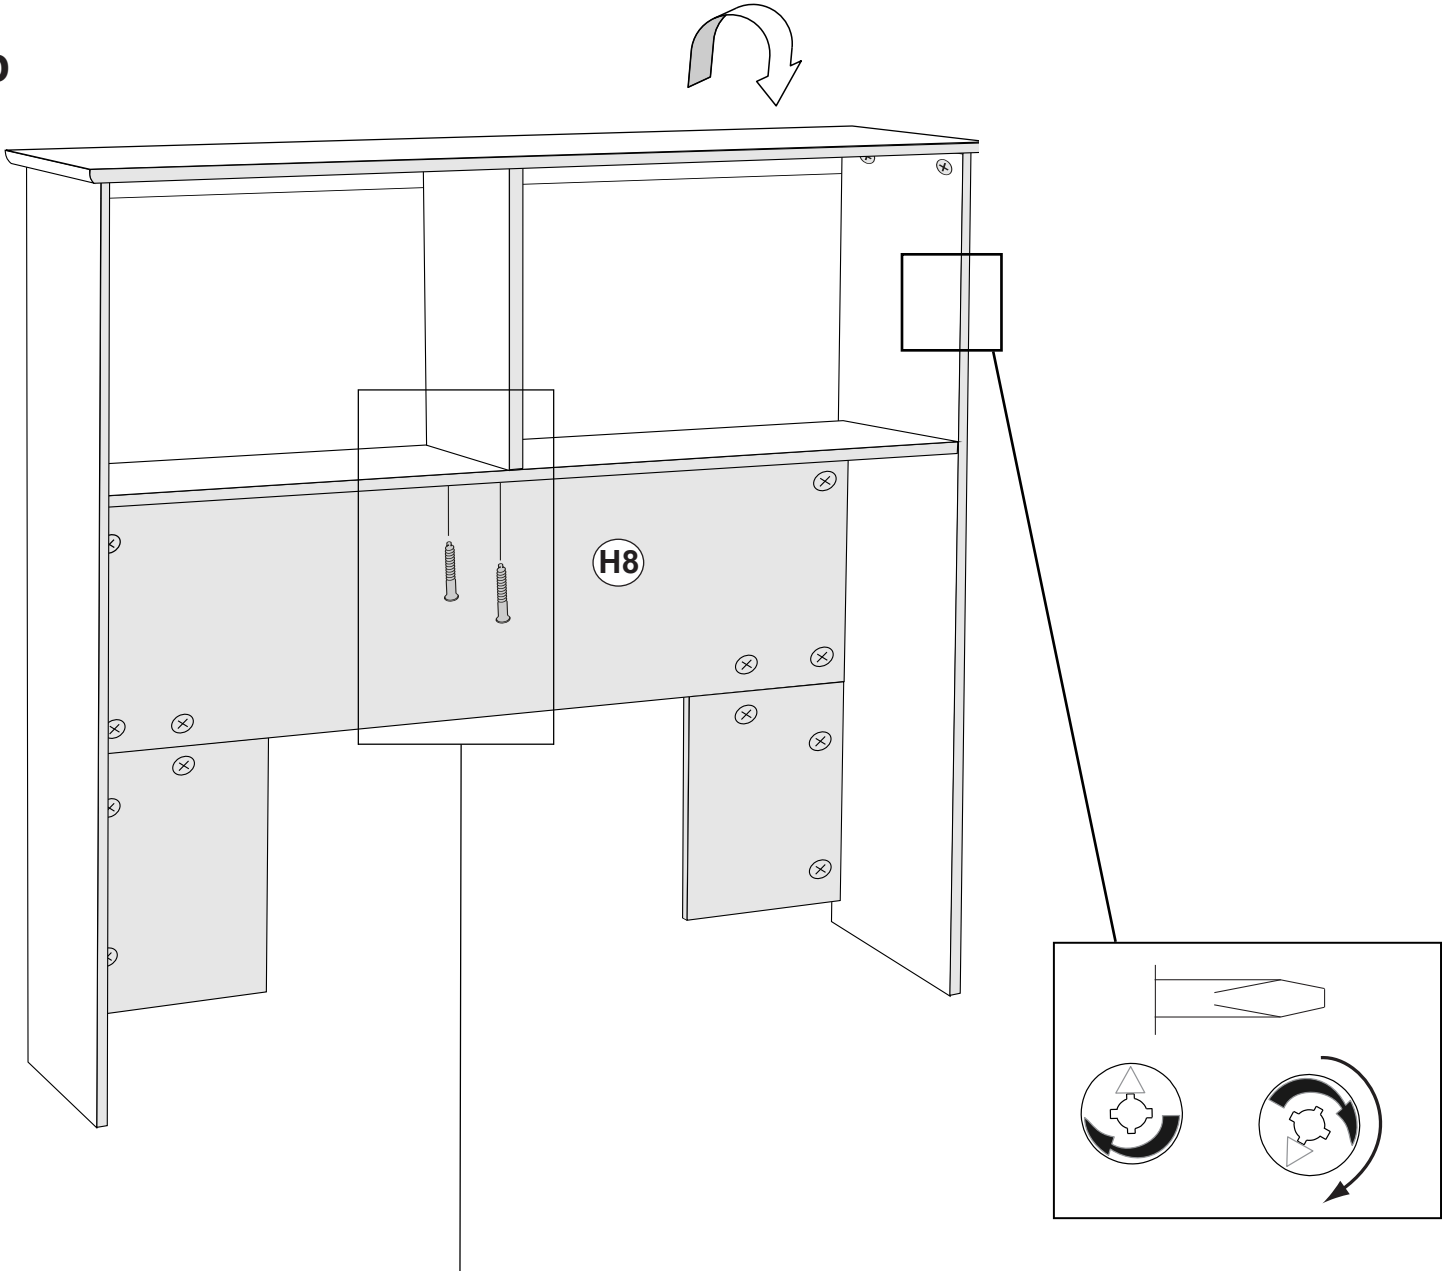


10


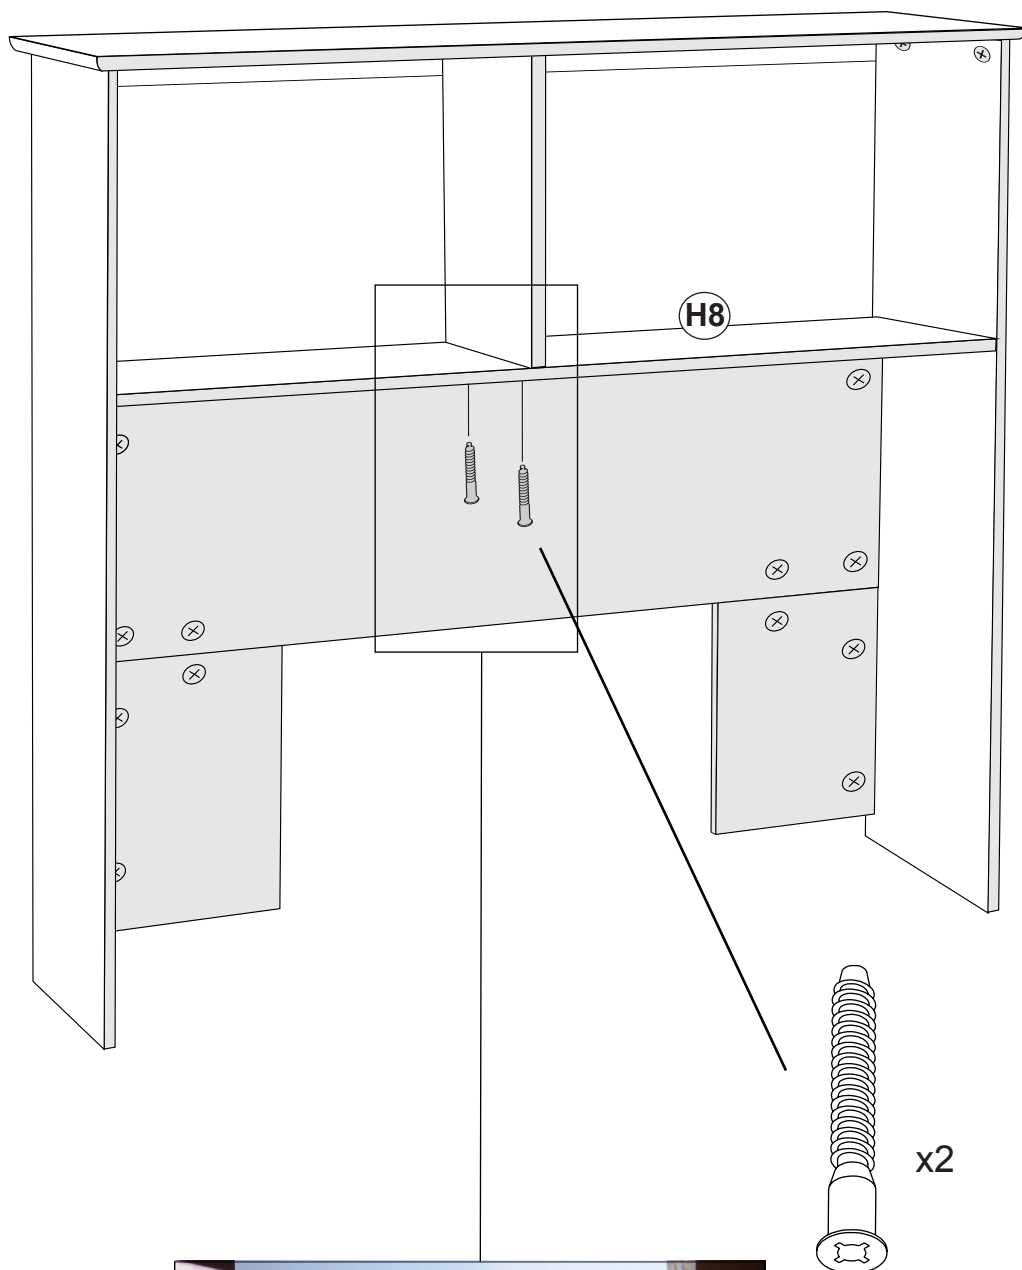


11

Front
Devant
Lado Frontal

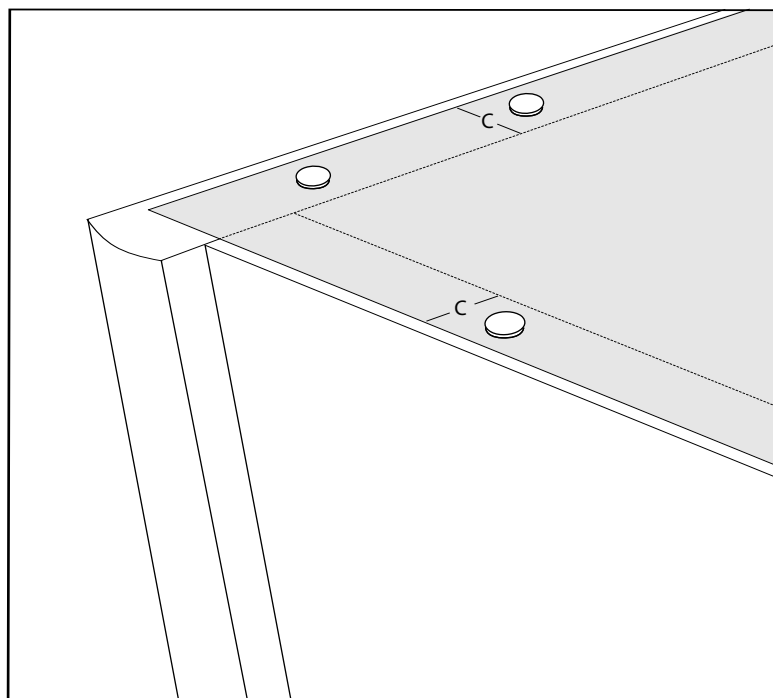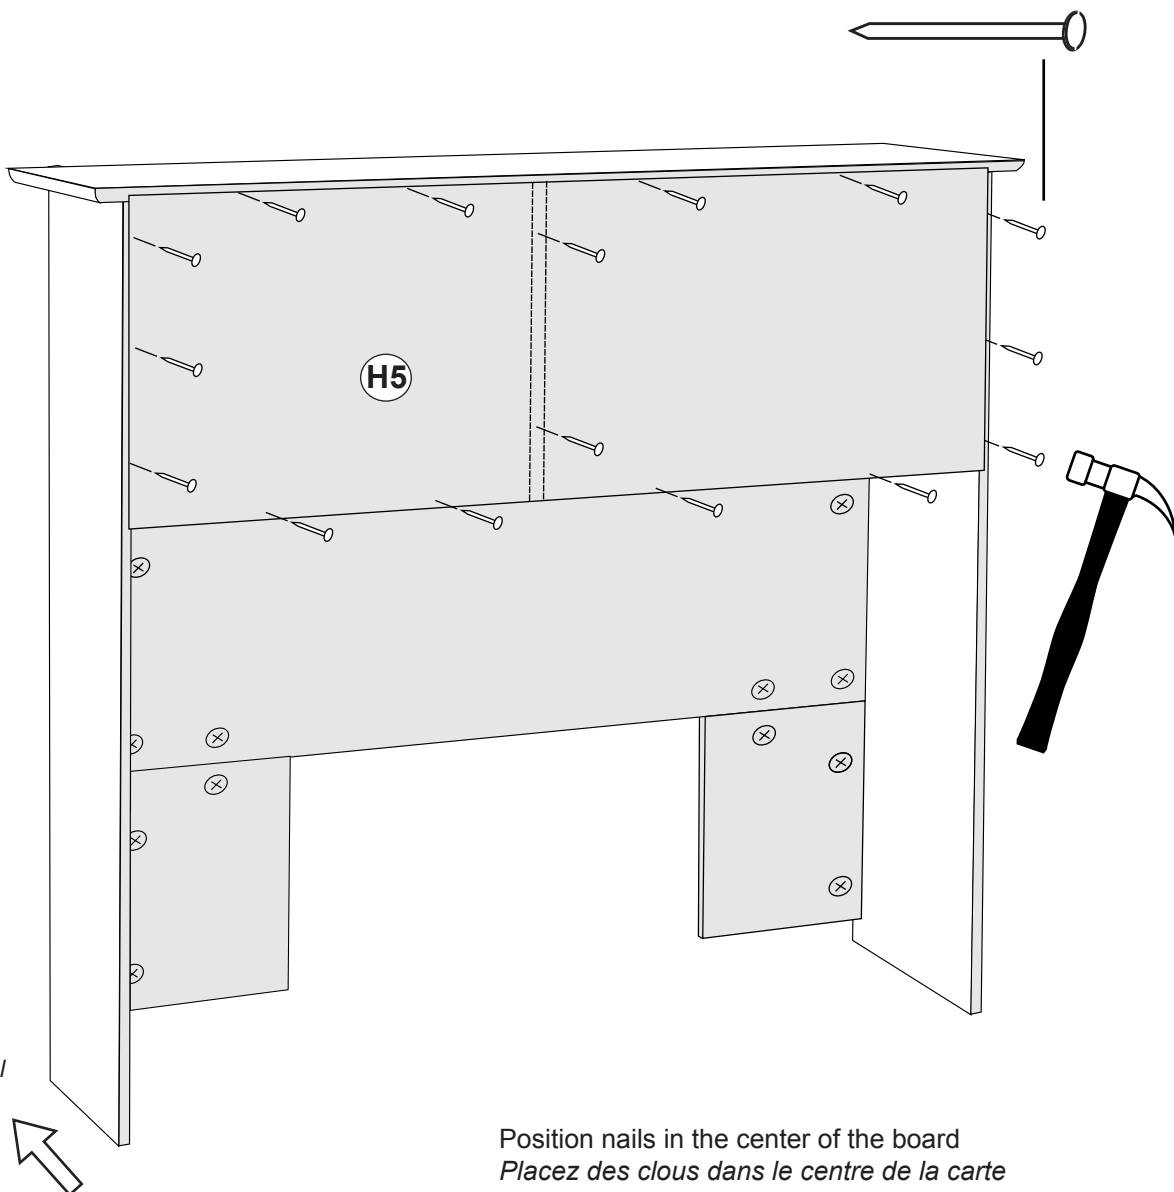

12

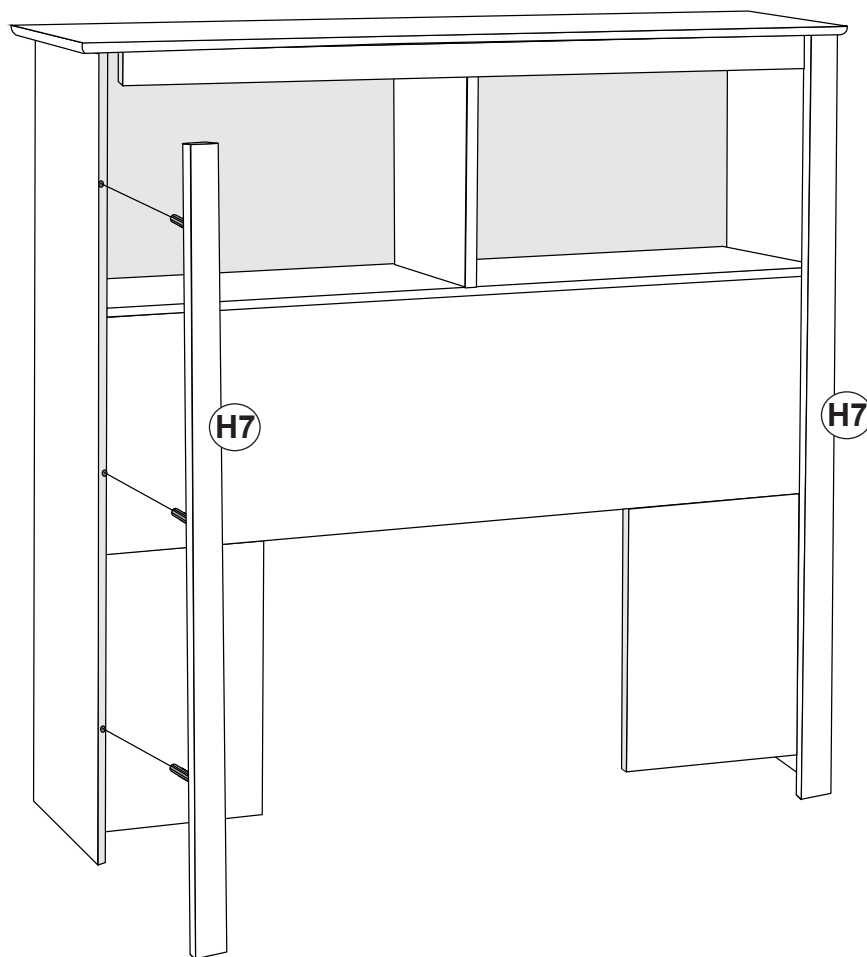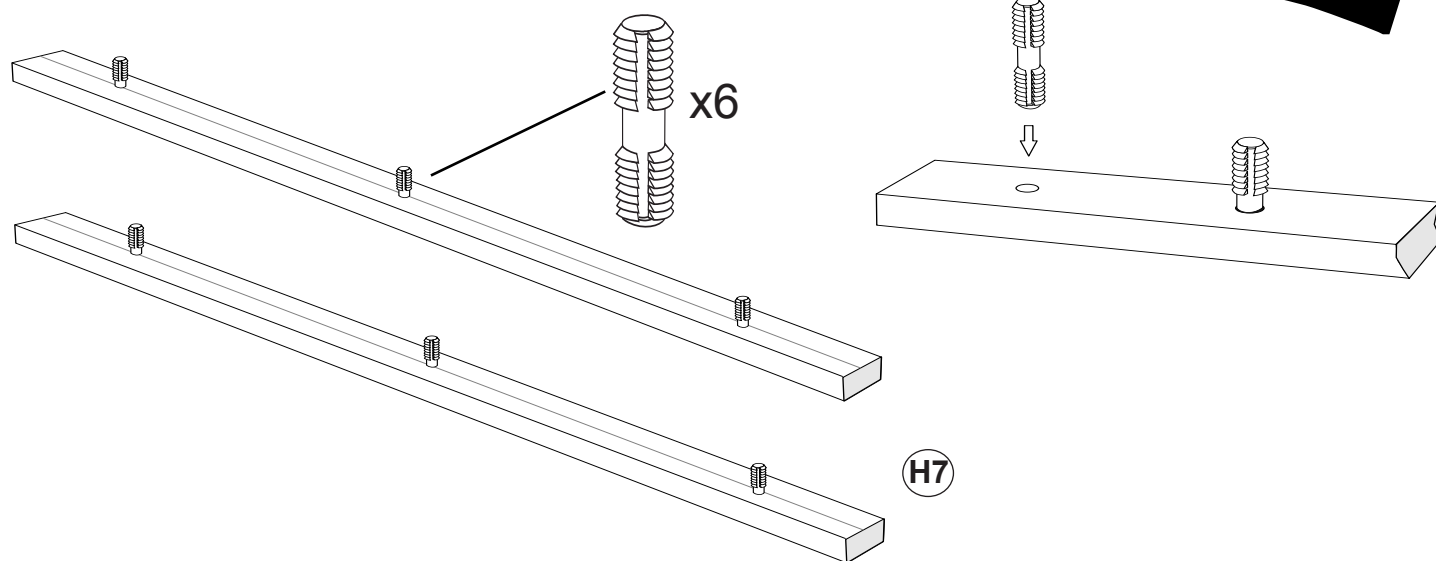

Move headboard into desired location and position twin bed against headboard.

Transférer le dossier de lit à l'emplacement désirés et placer un lit simple contre la dossier.

Coloque la cabecera en el lugar deseado y posicione la cama individua contra la cabecera.

NOTE: if moving headboard in a carpeted room, lift headboard (with 2 people). **DO NOT DRAG**

LA NOTE : si déplaçant la tête de lit dans une pièce tapissé, une tête de lit d'ascenseur (avec 2 gens). **NE PAS TRAÎNER.**

AVISO: Si mueve la cabecera en una habitación con alfombra, levante la cabecera (con 2 personas). **NO LA ARRASTRE.**

