

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !



Online resources

Ressources disponibles en ligne


- ➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide 
- ➔ **FAQ's**
Questions fréquentes
- ➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement

Lot #

Weight capacity : 500 lb *Capacité maximale : 500 lb*

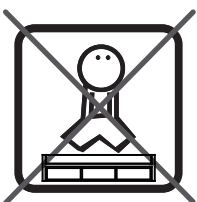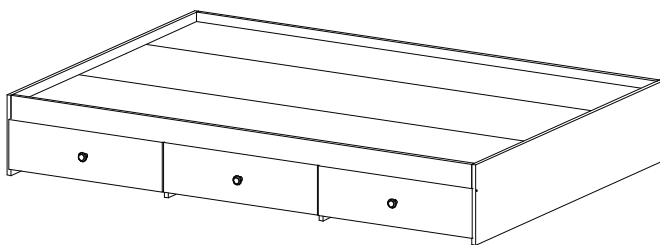

If you bought a headboard with this bed, you must assemble it first
Si vous avez acheté une tête de lit avec ce lit, vous devez l'assembler en premier

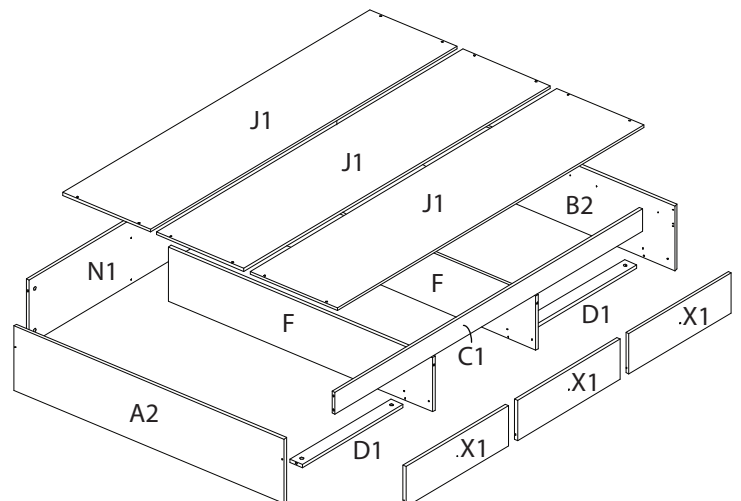


How-to videos
Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

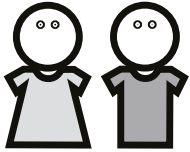

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis








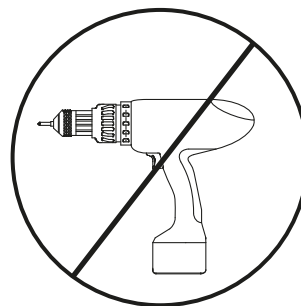
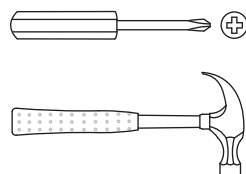


How-to videos
Vidéos d'aide



Hardware List


Liste de Quincaillerie

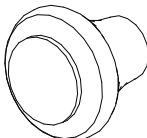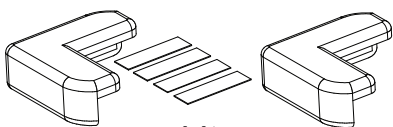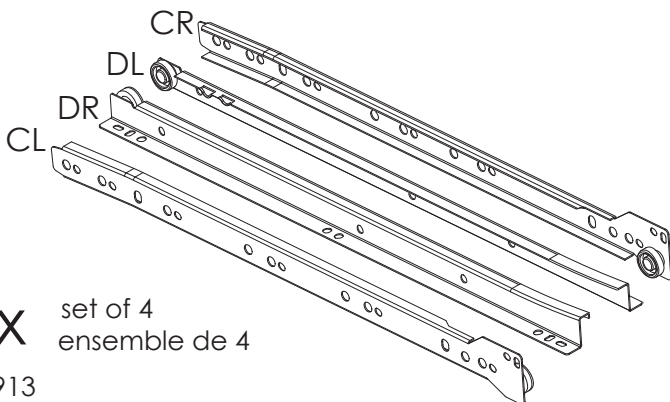18x  # 0203	18x  # 0110	6x  # 0111
24x  # 0205	8x  # 1119	6x  # 0204 For drawers Pour tiroirs
12x  # 0207	18x  # 0105	3x  # 1310F
12x  # 2169	12x  # 0120	3x  # 0109
1x  # 2191 kit	1x  # 2300	
3x  # 0913 set of 4 ensemble de 4	2x  # 0511	

1 Using the 18 screws # 0110, fasten the 6 drawer slides # 0913 (CL and CR) to the panels A2, B2 and F


Utilisez les 18 vis # 0110 pour installer les 6 coulisses # 0913 (CL et CR) sur les panneaux A2, B2 et F

this screw first
Cette vis en premier

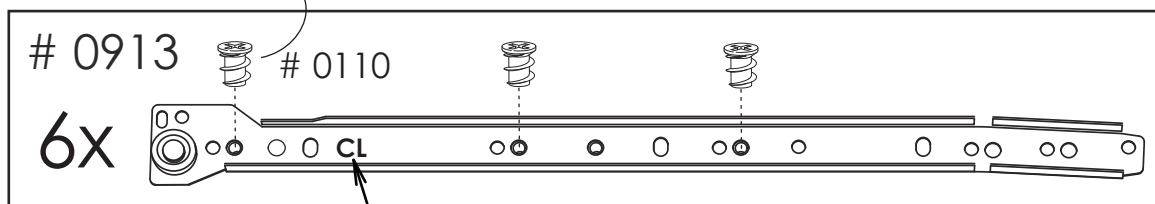


CL or
OU CR


VIDEO




18x # 0110

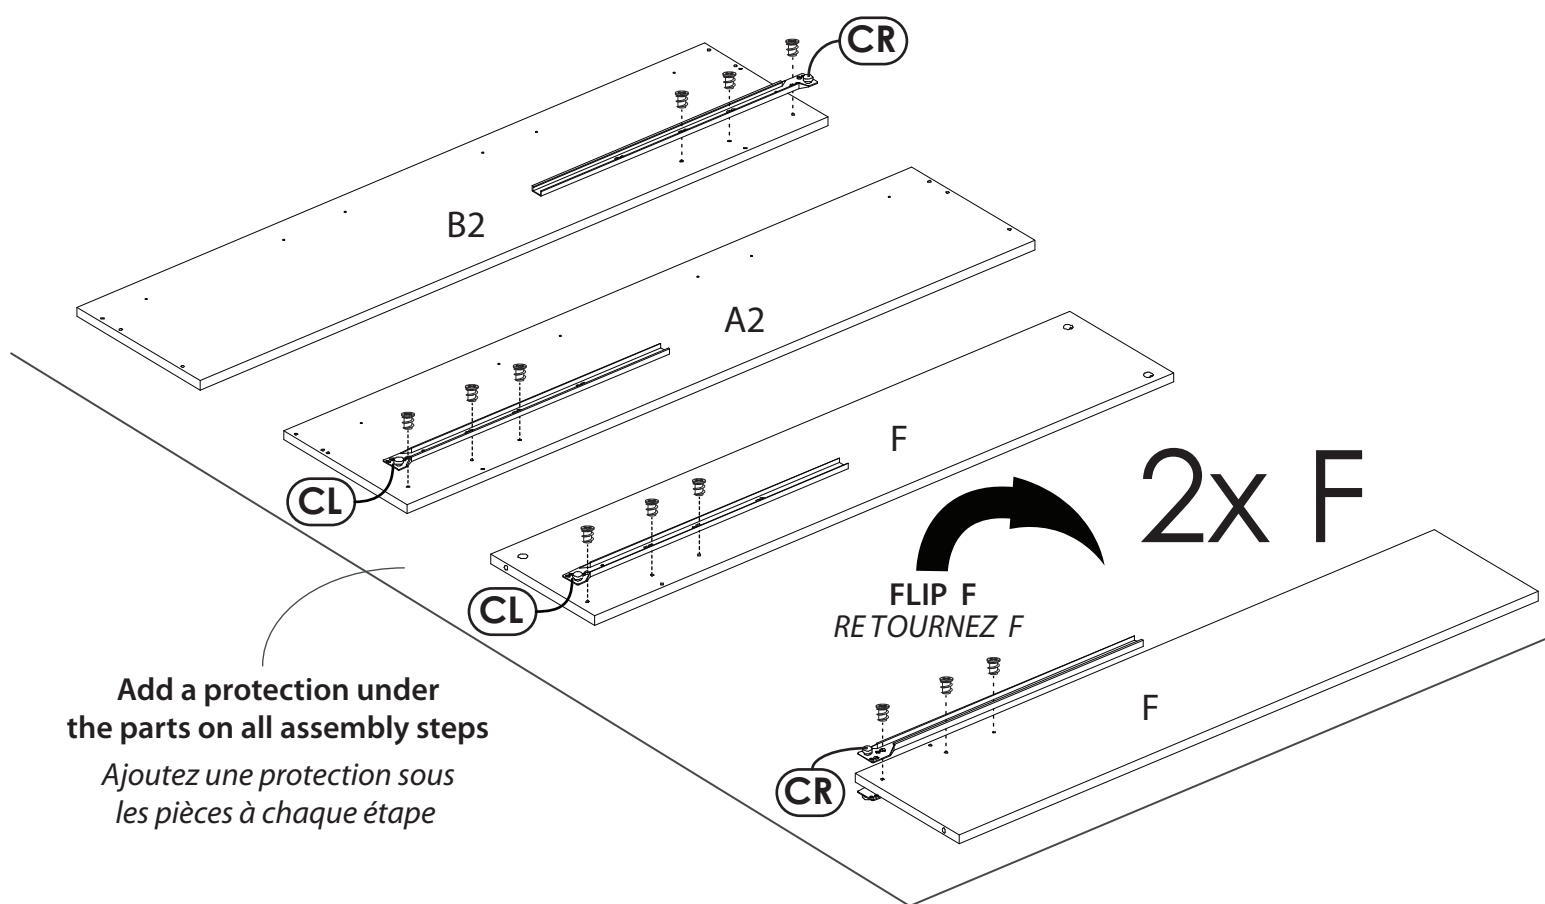



2 Insert the 18 cam locks # 0203 into the panels C1, D1, F and N1 *Insérez les 18 excentriques # 0203 dans les panneaux C1, D1, F et N1*

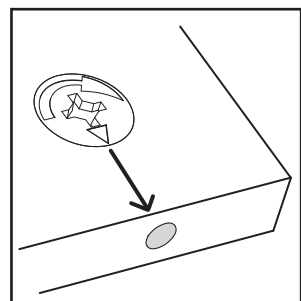




Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

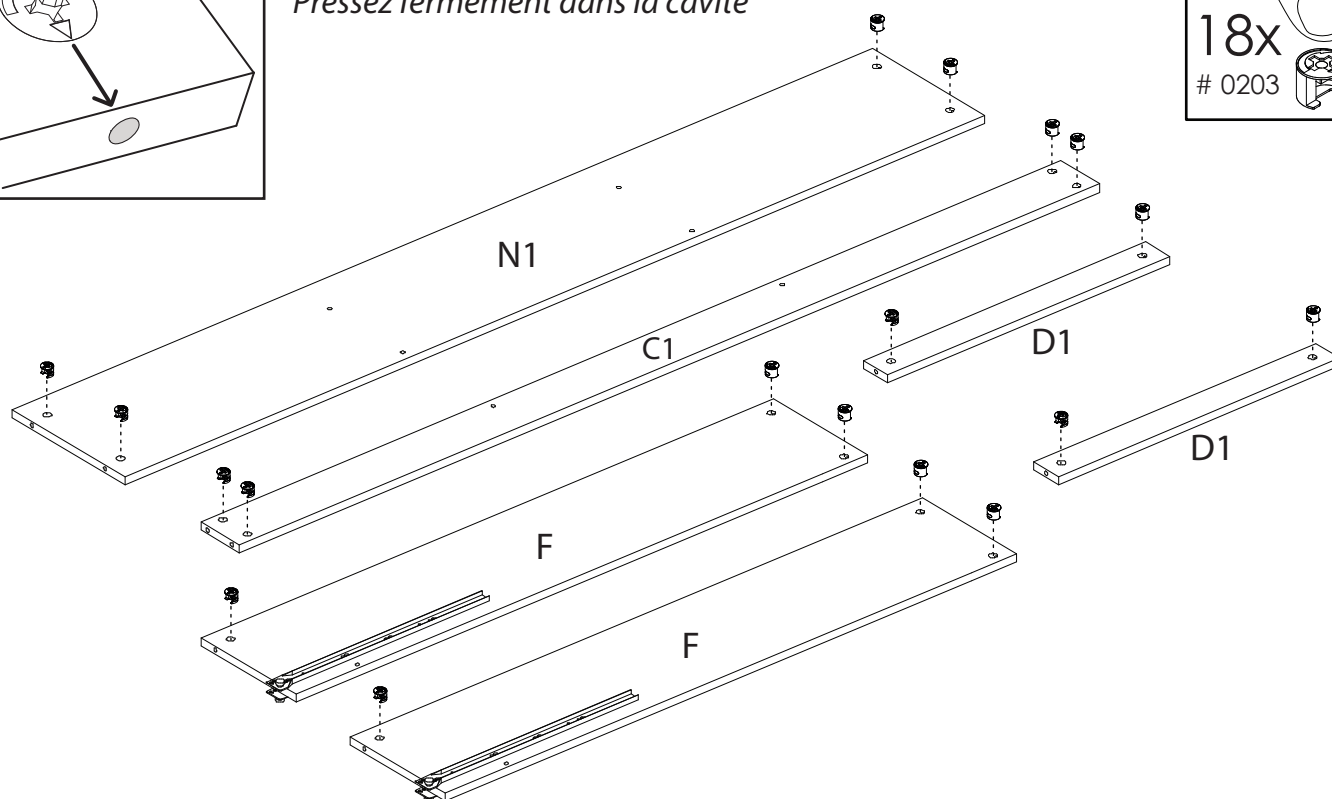



3 Install 18 screw bolts # 0205 into the panels A2, B2, C1, F and N1 *Installez 18 boulons vissables # 0205 dans les panneaux A2, B2, C1, F et N1*

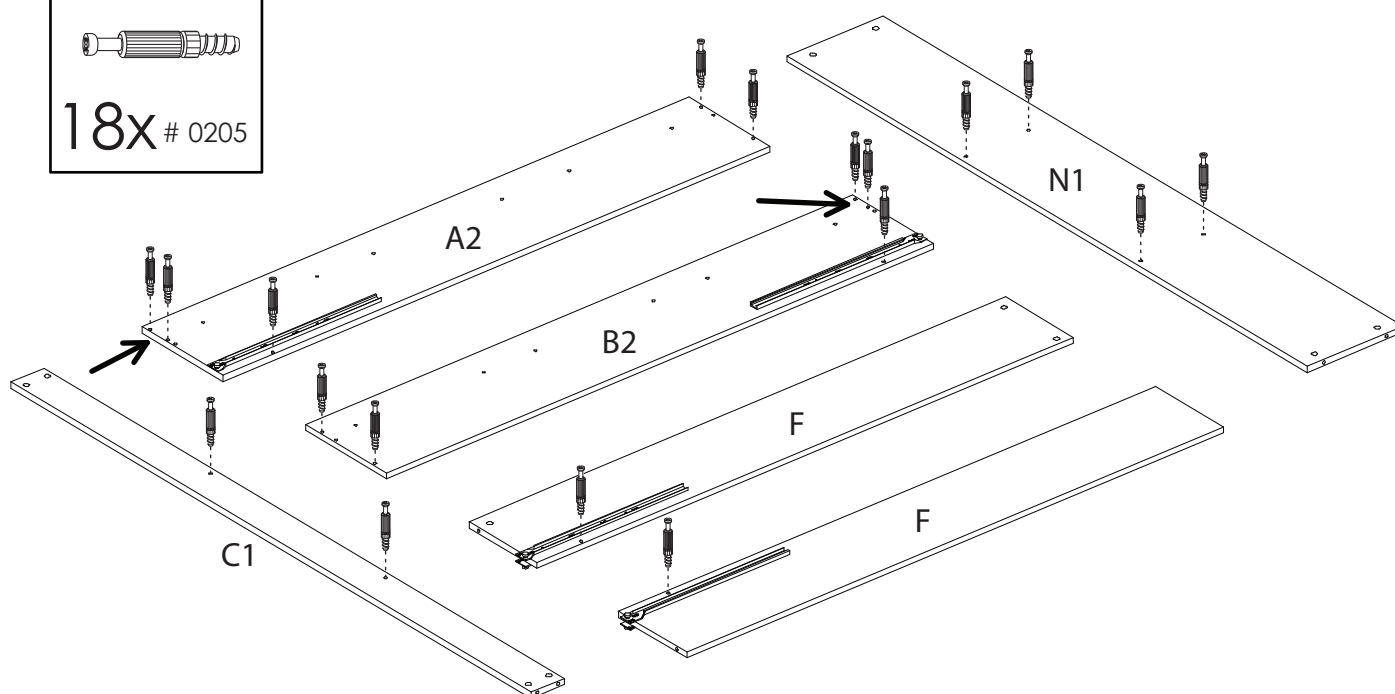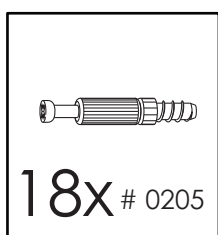

- 4** Use the 12 screws # 0120 to fasten the 12 panel brackets # 2169 to the panels A2 and B2
Utilisez les 12 vis # 0120 pour installer les 12 supports de panneaux # 2169 sur les panneaux A2 et B2

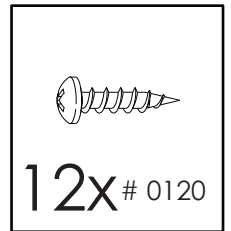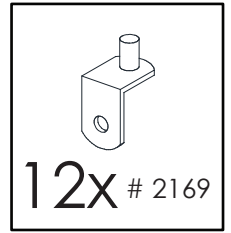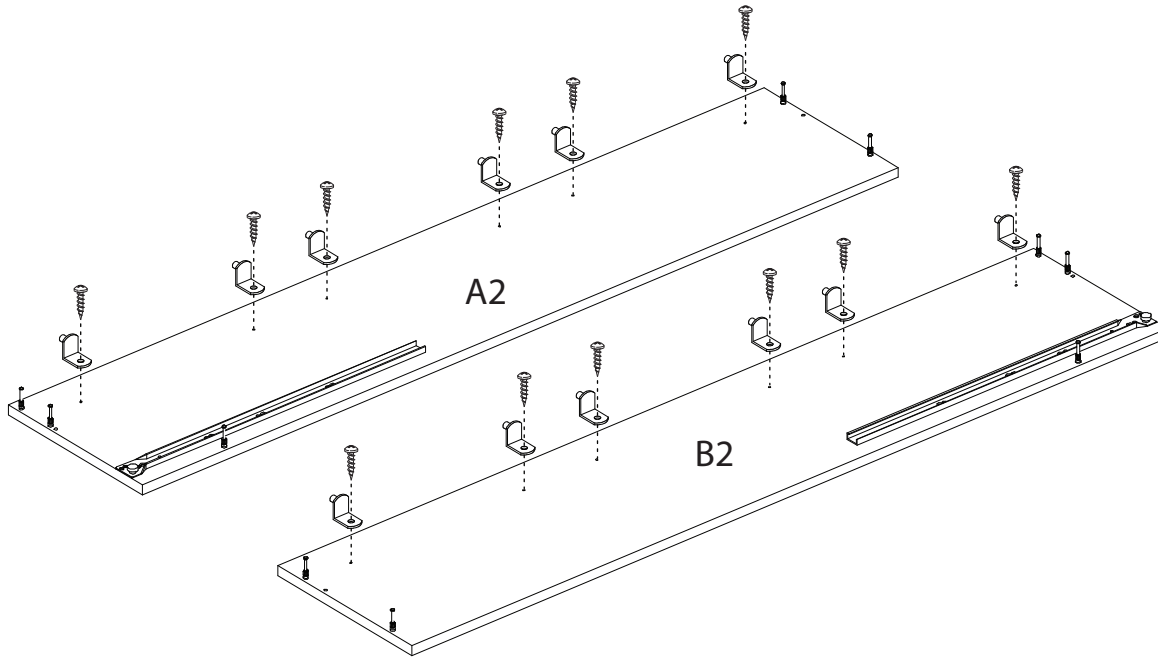


- 5** Fasten the panel N1 and both panels D1 to the 2 panels F. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on both panels D1 and both panels F
Assemblez le panneau N1 et les 2 panneaux D1 avec les 2 panneaux F. Serrez ensuite les 6 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux D1 et les 2 panneaux F

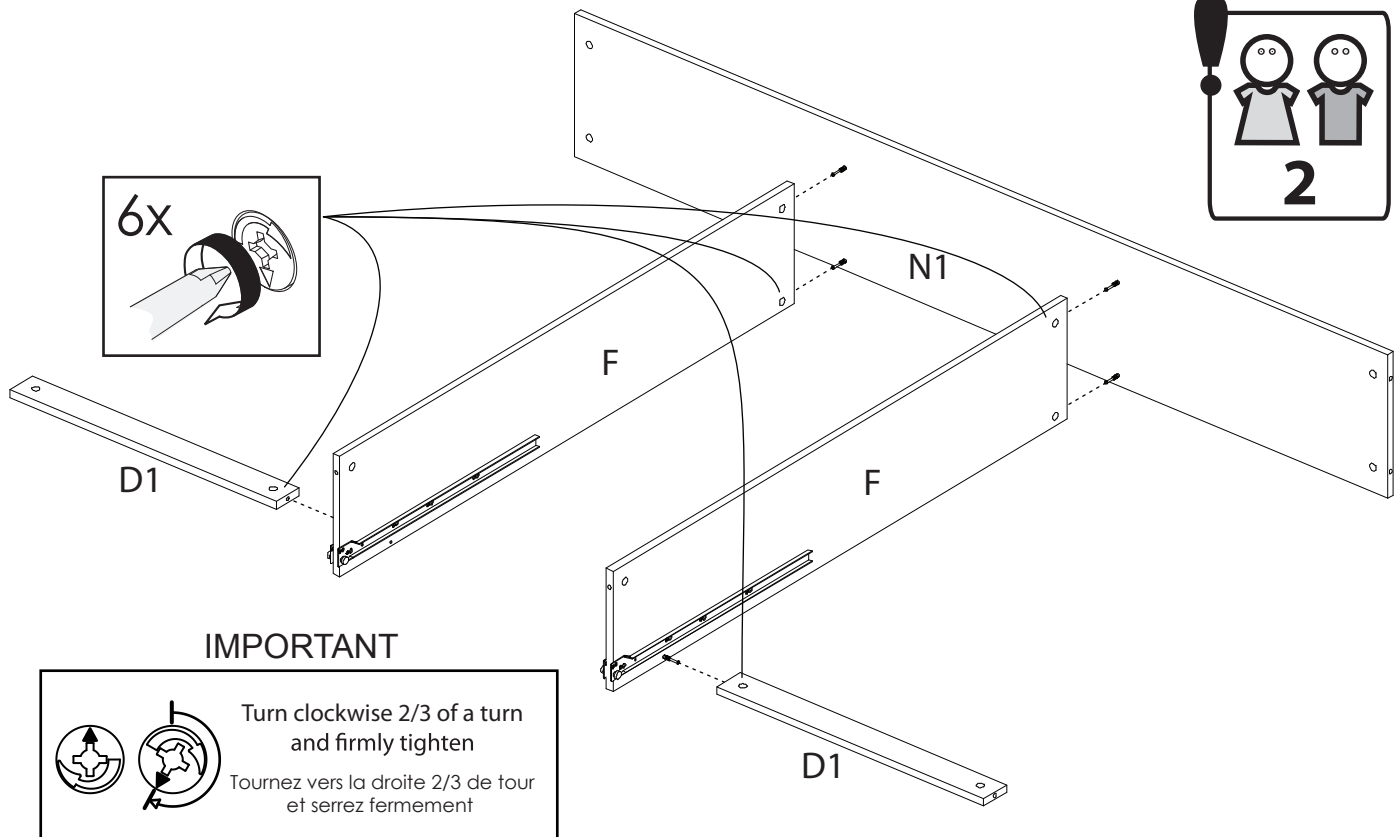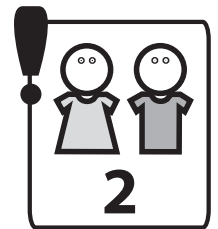


6 Fasten the panel C1 to the pre-assembled panels D1-D1-F-F-N1. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on both panels F

Assemblez le panneau C1 avec les panneaux pré-assemblés D1-D1-F-F-N1. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux F

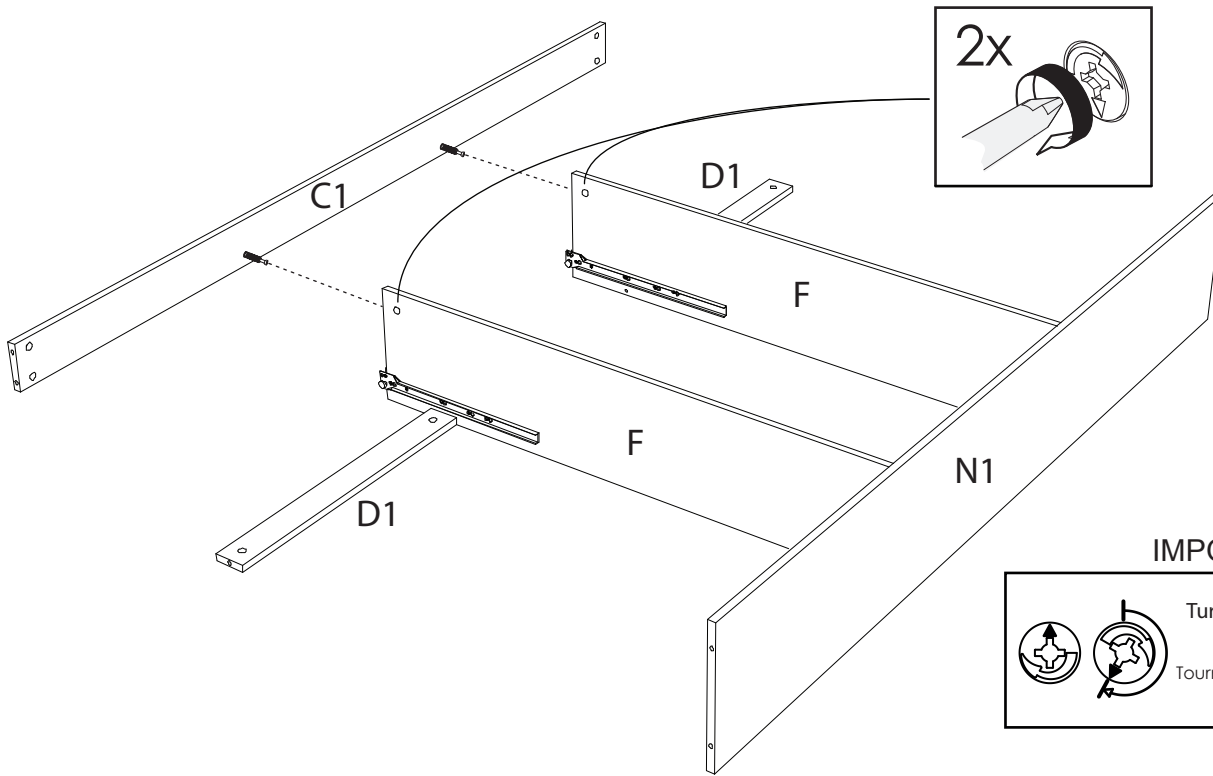


IMPORTANT



Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten
Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

7 Fasten the panels A2 and B2 to the pre-assembled unit. Then, tighten the 10 cam locks # 0203 located on panels C1, D1 and N1

Assemblez les panneaux A2 et B2 avec l'unité pré-assemblée. Serrez ensuite les 10 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux C1, D1 et N1



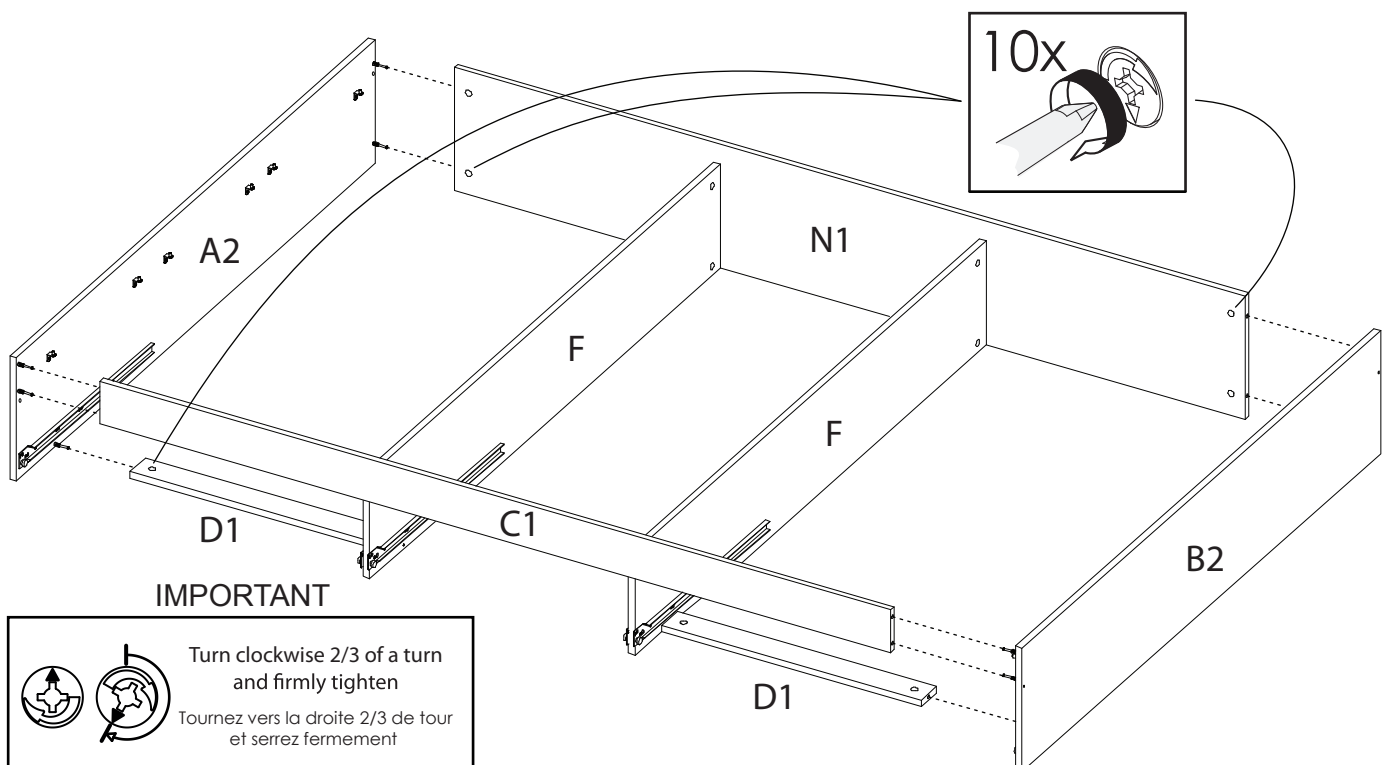


IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten
Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement

- 8** Use a hammer to fasten the 8 tack glides # 1119 to the panels A2, B2 and F
Utilisez un marteau pour installer les 8 patins cloutés # 1119 sur les panneaux A2, B2 et F

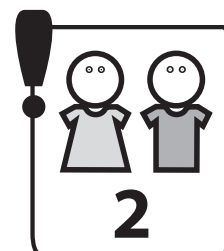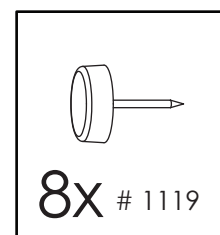
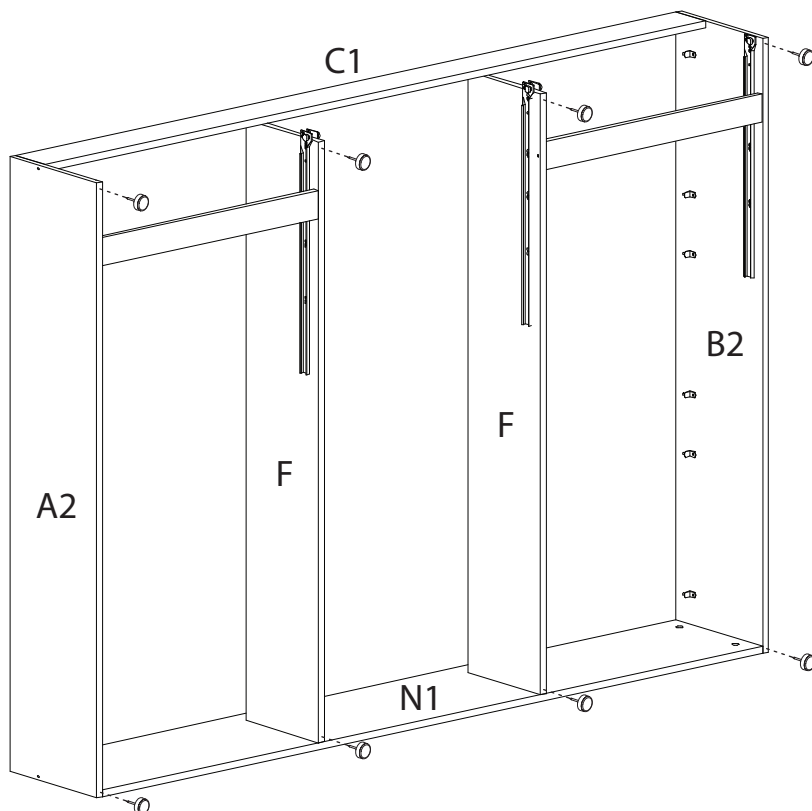


- 9** Install the 3 panels J1 on the upper side of the bed frame. The 3 panels must sit over the 12 metal supports # 2169 located into the panels A2 and B2, and over the 2 panels F
Installez les 3 panneaux J1 dans le cadre supérieur du lit. Les 3 panneaux s'appuient sur les 12 supports en métal # 2169 situés dans les panneaux A2 et B2 ainsi que sur les 2 panneaux F

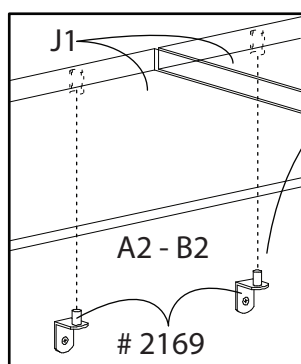


Align the holes located on the panels J1 with the upper pin of the supports # 2169

Alignez les trous situés dans les panneaux J1 avec la tige supérieure des supports # 2169

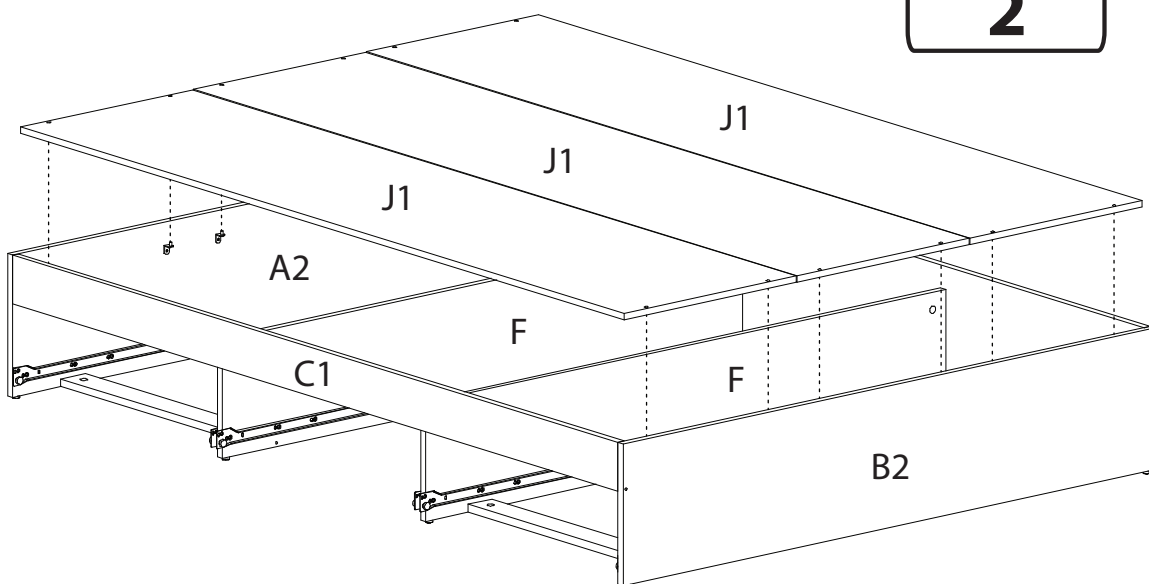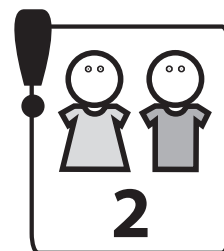


3x

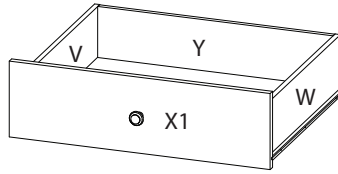

10 Install 2 small cam locks # 0204 into panels V and W. Install 2 screw bolts # 0205 into the panel X1. Insert 4 wood dowels # 0207 into panels V, W and Y

Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux V et W. Installez 2 boulons vissables # 0205 dans le panneau X1. Insérez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux V, W et Y

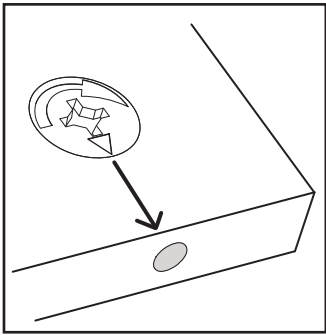


2x



For drawers only
Pour tiroirs seulement




2x # 0205



4x # 0207


VIDEO

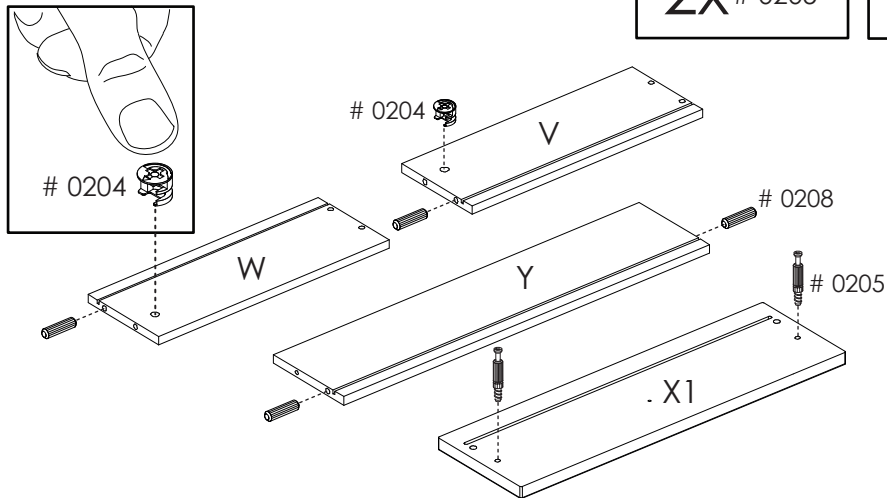

11 Fasten the panels V and W to the drawer front X1 and tighten the 2 cam locks # 0204 located on panels V and W

Assemblez les panneaux V et W à la façade X1 et serrez les 2 excentriques # 0204 se trouvant sur les panneaux V et W

VIDEO

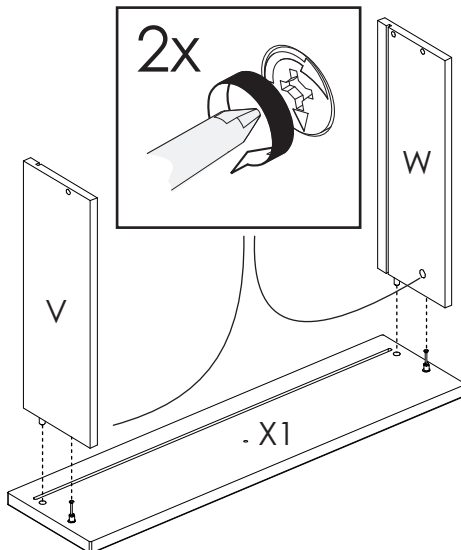

IMPORTANT




Turn clockwise 2/3 of a turn
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement*

12

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels V and W
Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux V et W

VIDEO

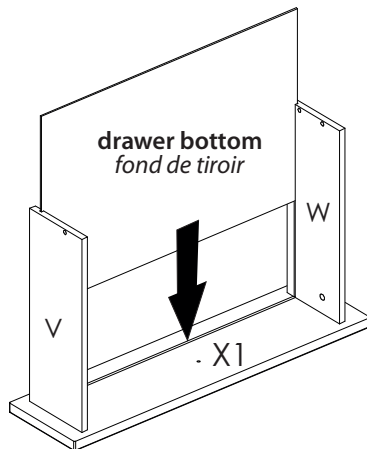

Drawer bottom must enter into the groove located on panel X1



Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur la façade X1

13

Fasten the panel Y to both panels V and W. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

Assemblez le panneau Y avec les panneaux V et W en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300

VIDEO

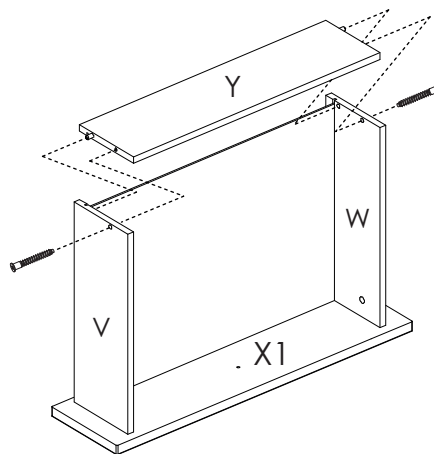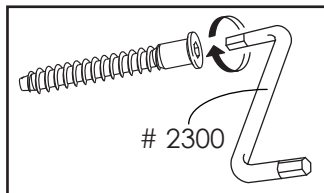



2x # 0111

14


Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0913 (DL and DR) to panels V and W

Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0913 (DL et DR) sur les panneaux V et W

VIDEO

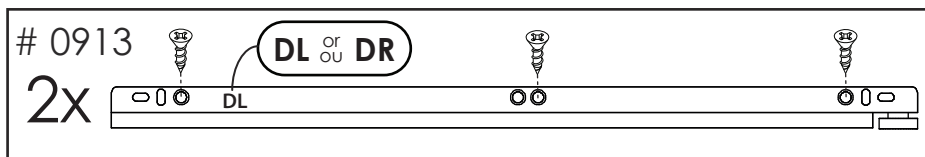




6x # 0105

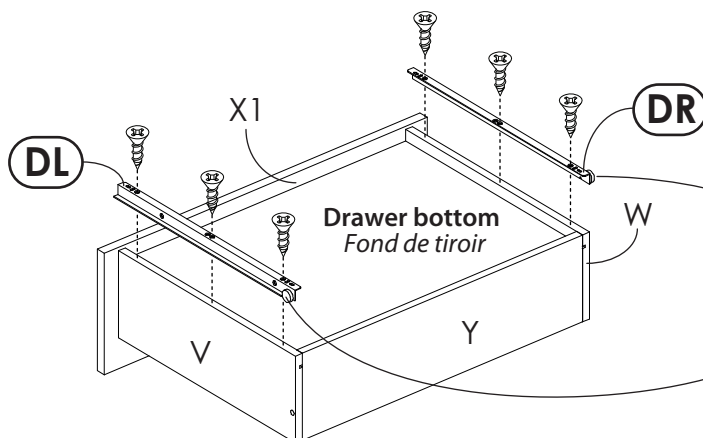

Slides rollers must face outwards
Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur




15

Use 1 screw # 0109 to fasten 1 handle # 1310F to each drawer front X1
 Utilisez 1 vis # 0109 pour installer 1 poignée # 1310F sur chaque façade X1

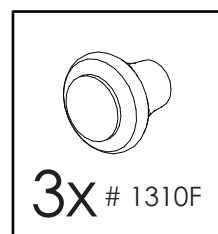
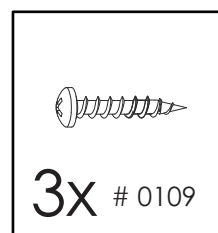
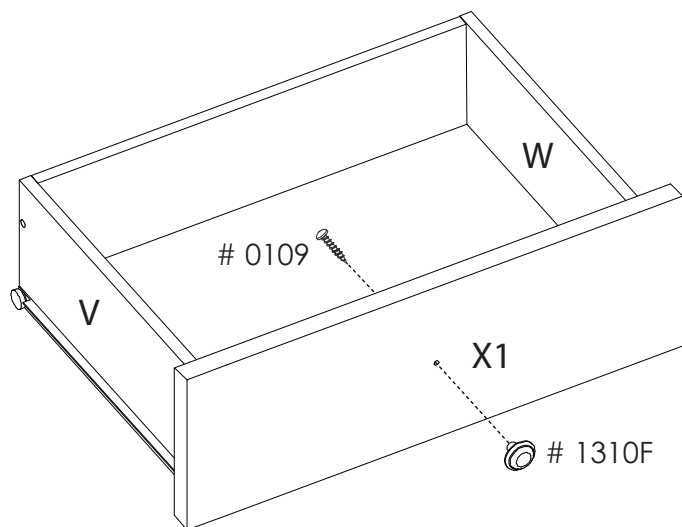


16

Insert the 3 drawers into the unit
 Insérez les 3 tiroirs dans l'unité

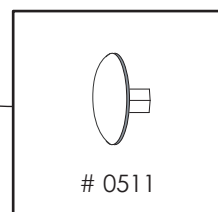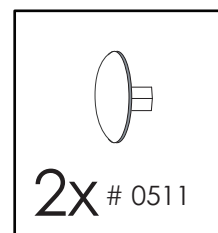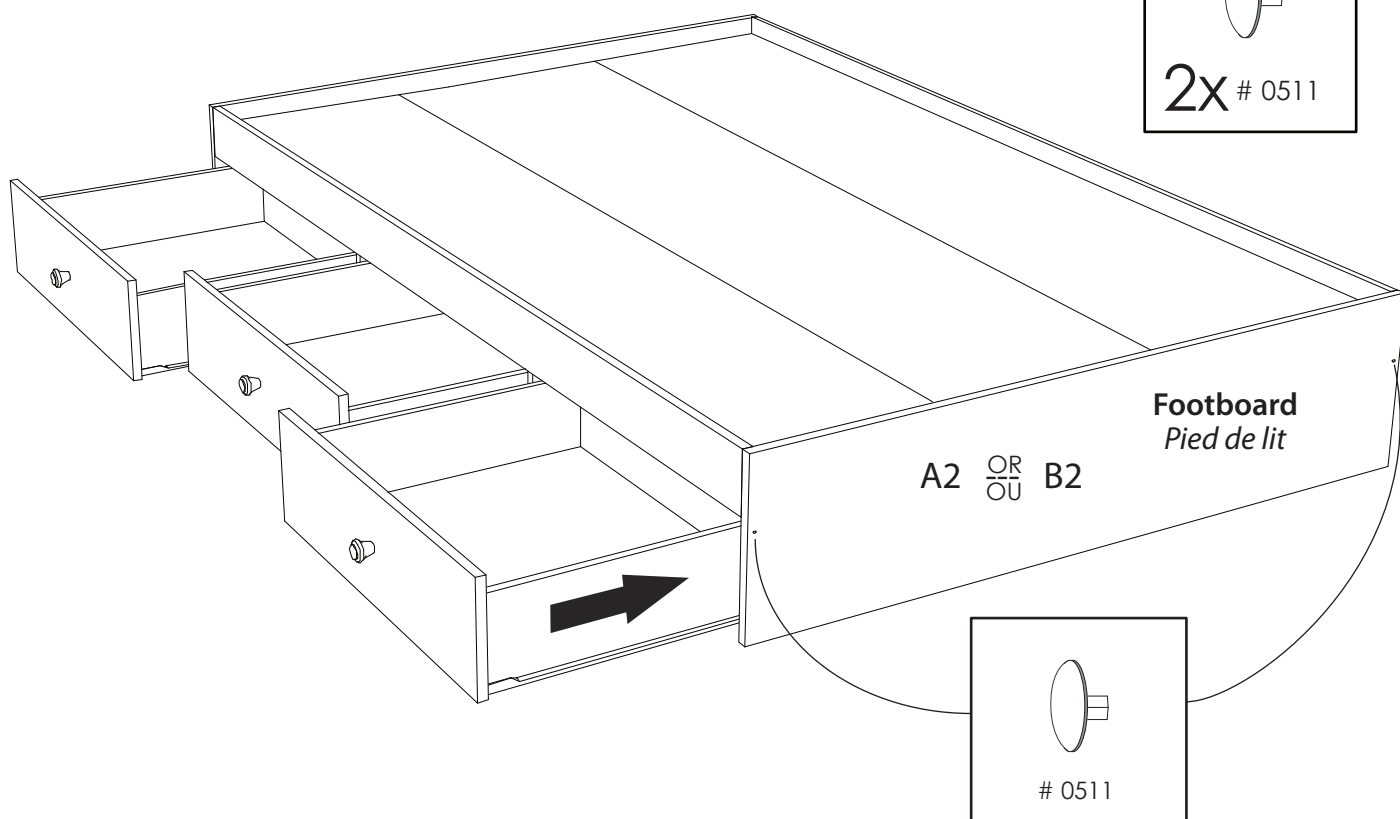

- 17** Install 2 corner bumpers # 2191 on the 2 upper corners of the footboard panel A2 or B2.
Apply 4 small double face stickers on each bumper
Installez 2 pare-chocs de coins # 2191 aux 2 extrémités supérieures du panneau de tête A2 ou B2.
Appliquez 4 autocollants double-faces sur chaque pare-chocs

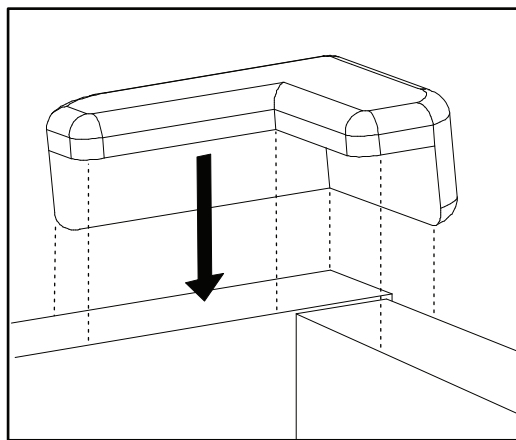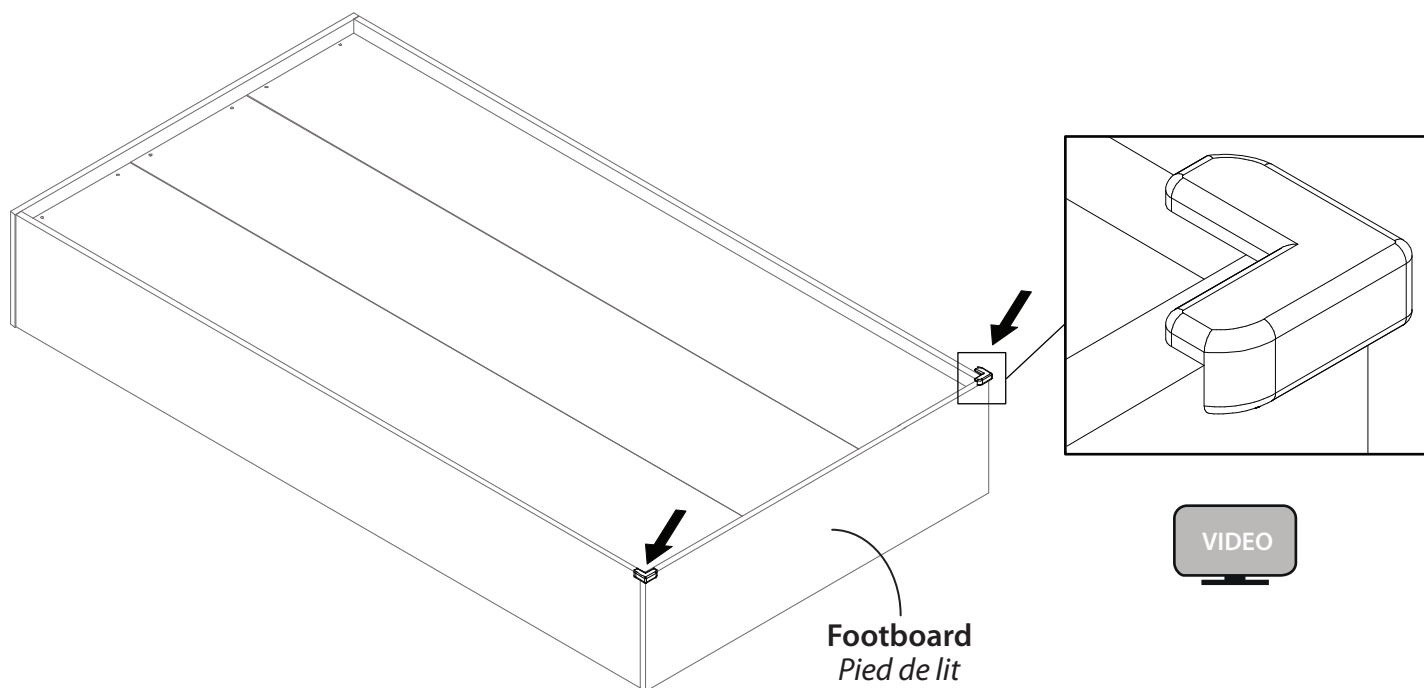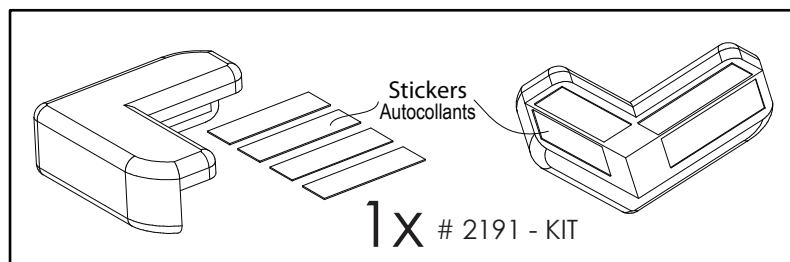

Warranty

Garantie