

Elite 54" Wall Cabinet

Armoire murale Elite 54 po

Assembly Instructions

Instructions de montage

Model / Modèle :

DATE STAMP	
------------	--

IMPORTANT

These instructions are made up of 2 parts:

- A) Cabinet Assembly Instructions
- B) Installation Instructions (back of this booklet).

Please read ALL instructions before you begin.

IMPORTANT

Ces directives comprennent deux parties :

- A) Les directives d'assemblage de l'armoire;
- B) Les directives d'installation (au dos de ce dépliant).

Veillez lire TOUTES les directives avant de débiter.



- If you have received a damaged or defective part
- If you are missing hardware or parts
- For help with assembly

Replacement parts will leave our facility within two business days via UPS ground or mail. Please note: shipping times will vary depending on location.

Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
 - Ship To Name
 - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing.

Option de service en ligne



Complétez le formulaire *Commande de Pièces de Rechange* disponible dans la section *Soutien à la clientèle* de notre site web :

- Si vous avez reçu une pièce endommagée ou défectueuse
- Si vous manquez la quincaillerie ou les pièces



Les pièces de rechange quitteront notre installation dans deux jours ouvrables via UPS par terre ou le courrier. Notez s'il vous plaît que les temps d'expédition varieront selon l'emplacement.

Pour parler avec quelqu'un en français, s'il vous plaît contacter votre détaillant.

Assembly Tools Required / Outils de montage requis

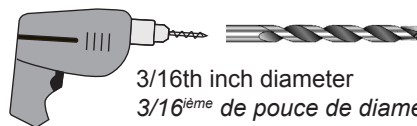

3/16th inch diameter
3/16^{ème} de pouce de diamètre
3/16 pulgadas de diametro




Caution

Do not over tighten any screw.
The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.

Attention

Évitez de trop serrer les vis. Ralentissez la vitesse de la foreuse pour les derniers deux tours de vis ou vissez-les lentement à la main.



Confirmat Screw (22)
Vis Confirmat
RM-0001




3 1/2" Quadrex Wood Screw (8)
Vis à bois 3 1/2 pouces "Quadrex"
RM-0888



Screw Cover Cap (20)
Capuchons des vis
RM-0008-B - black / noir
RM-0008-E espresso
RM-0008-W white / blanc




Shelf Support (8)
Support d'étagère
RM-0010-B - black / noir
RM-0010-E espresso
RM-0010-W white / blanc

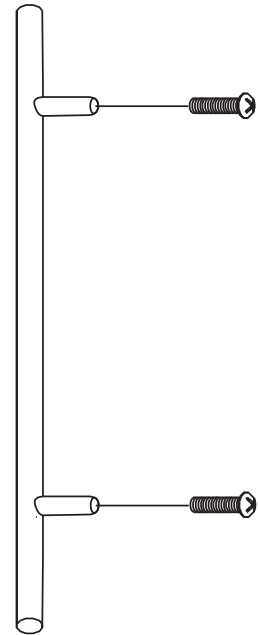


Brushed Nickel Handle (3) & Screws (6)
Poignée en nickel satiné (3) avec les vis (6)
RM-0306-C

TWO types of hinge plates

DEUX types de plaques de charnière

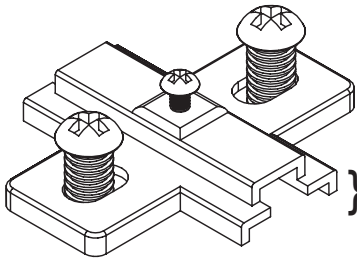

IMPORTANT:
There are two types of hinge plates
The difference is in the height of the base
IMPORTANT :
Il y a deux types de plaques de charnière
La différence est dans la hauteur de la base

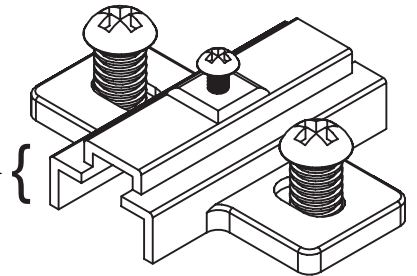


Hinges for LEFT and RIGHT SIDES
Charnière pour CÔTÉS GAUCHES ET DROITS

Hinges for CENTER DOOR ONLY
Charnière pour PORTE DE CENTRE SEULEMENT

HP-0418E


Short Hinge Plate with screws (4)
Plaque de charnière courte avec les vis
RM-0027

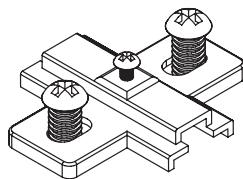


HP-0562

Bag containing 2 hinges
Sac contenant 2 charnières


Tall Hinge Plate with screws (2)
Plaque de charnière grand avec les vis
RM-0018

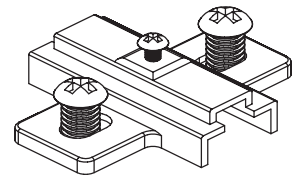


Euro Hinge (4)
Euro charnière
RM-0125

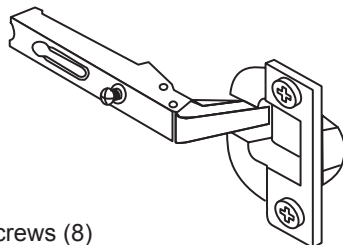


Euro Hinge (2)
Euro charnière
RM-0125

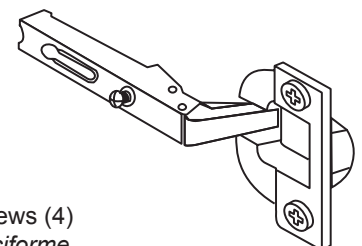


#6 - 5/8" Phillips Head Wood Screws (8)
Vis de bois no. 6 5/8 po. tête cruciforme
RM-0004



#6 - 5/8" Phillips Head Wood Screws (4)
Vis de bois no. 6 5/8 po. tête cruciforme
RM-0004



Cabinet Parts
Pièces d'armoire

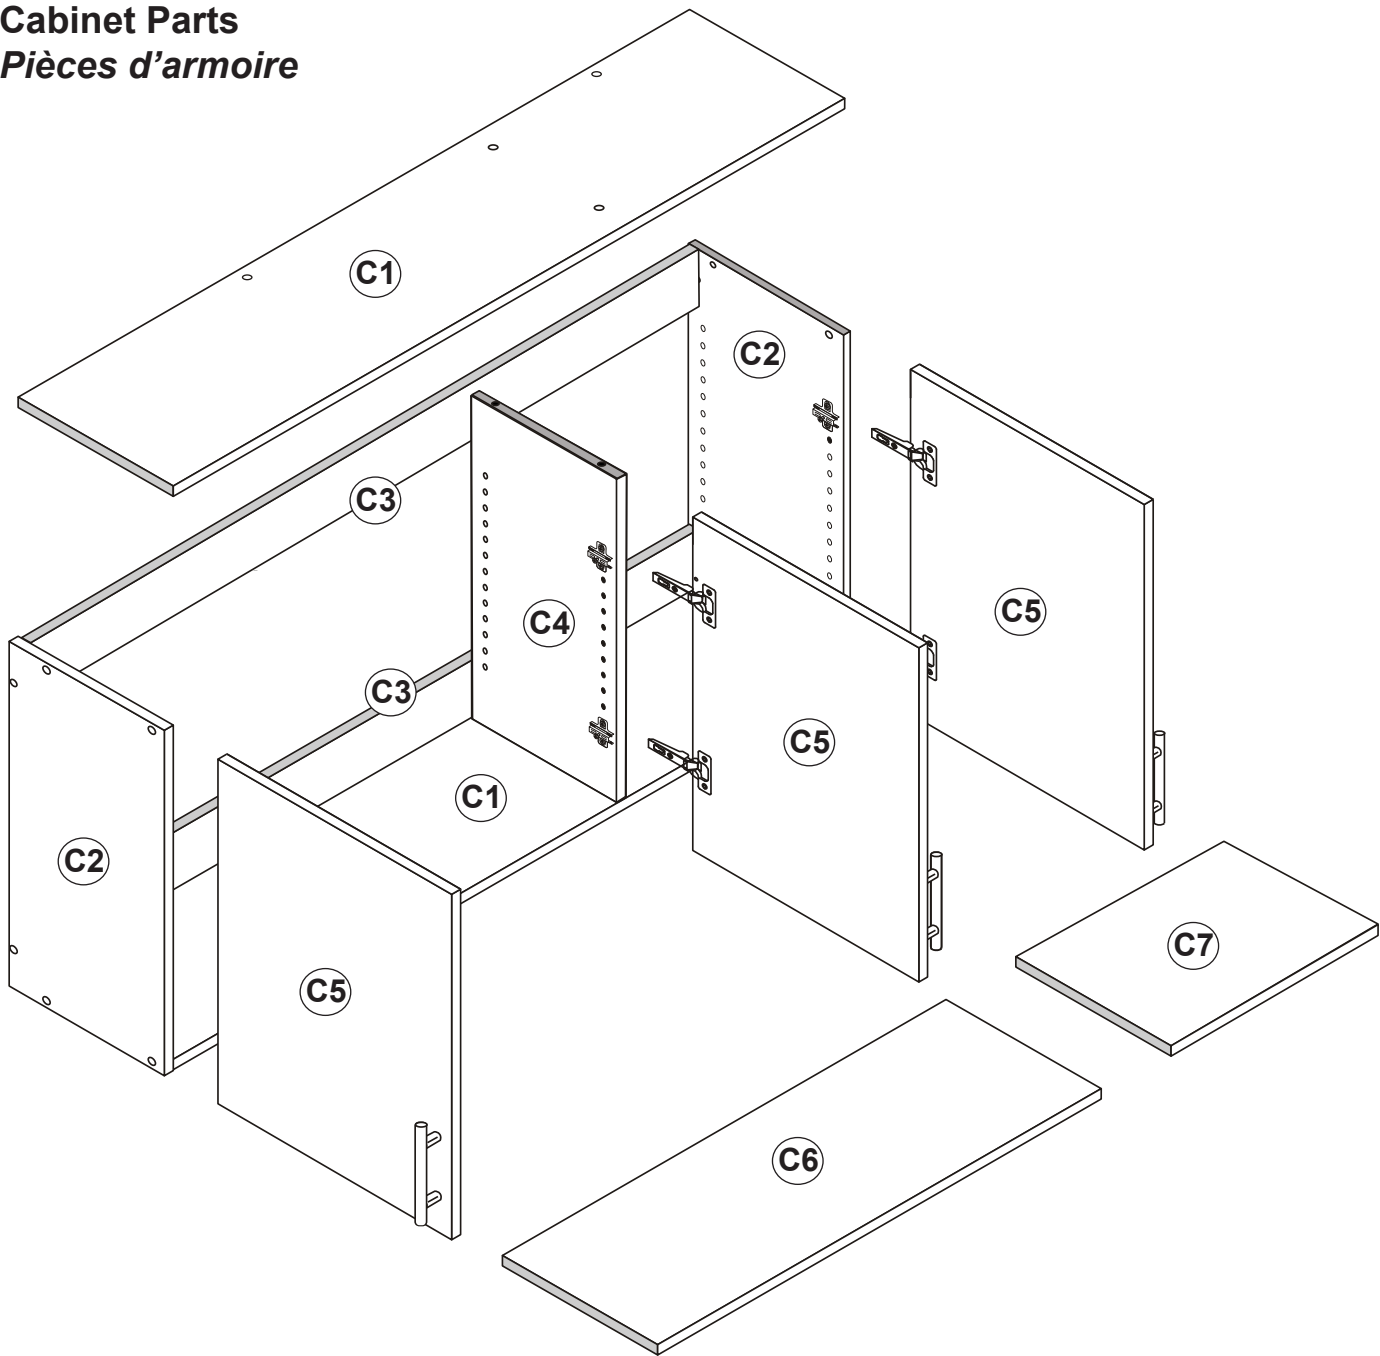

C1

Fixed Shelf (2)
Étagère fixe
SH-10115-B black / noir
SH-10115-E espresso
SH-10115-W white / blanc

C2

Sides (2)
Côtés
SG-1124 black / noir
SG-1624 espresso
SG-1024 white / blanc

C3

Rear Stabilizer (2)
Renforcement arrière
ST-10142-B black / noir
ST-10142-E espresso
ST-10142-W white / blanc

C4

Center Divider (1)
Pignon central
GA-10140-B black / noir
GA-10140-E espresso
GA-10140-W white / blanc

C5

Door (3)
Porte
DR-1124 black / noir
DR-1624 espresso
DR-1024 white / blanc

C6

Long Adjustable Shelf (1)
Étagère ajustable longue
SF-1137 black / noir
SF-1637 espresso
SF-1037 white / blanc

C7

Short Adjustable Shelf (1)
Étagère ajustable courte
SF-1136 black / noir
SF-1636 espresso
SF-1036 white / blanc


1

This cabinet can be assembled with the large section positioned to the left or to the right. Simply flip the fixed shelves until the holes for the center divider are in the correct position

Your decision will affect where the center divider is positioned.


Cette armoire peut être assemblée avec la grande section positionnée à gauche ou à droite. Il suffit de retourner les tablettes fixes jusqu'à ce que les perçages pour le diviseur central sont dans la position correcte.

Votre décision touchera où le diviseur central est positionné.

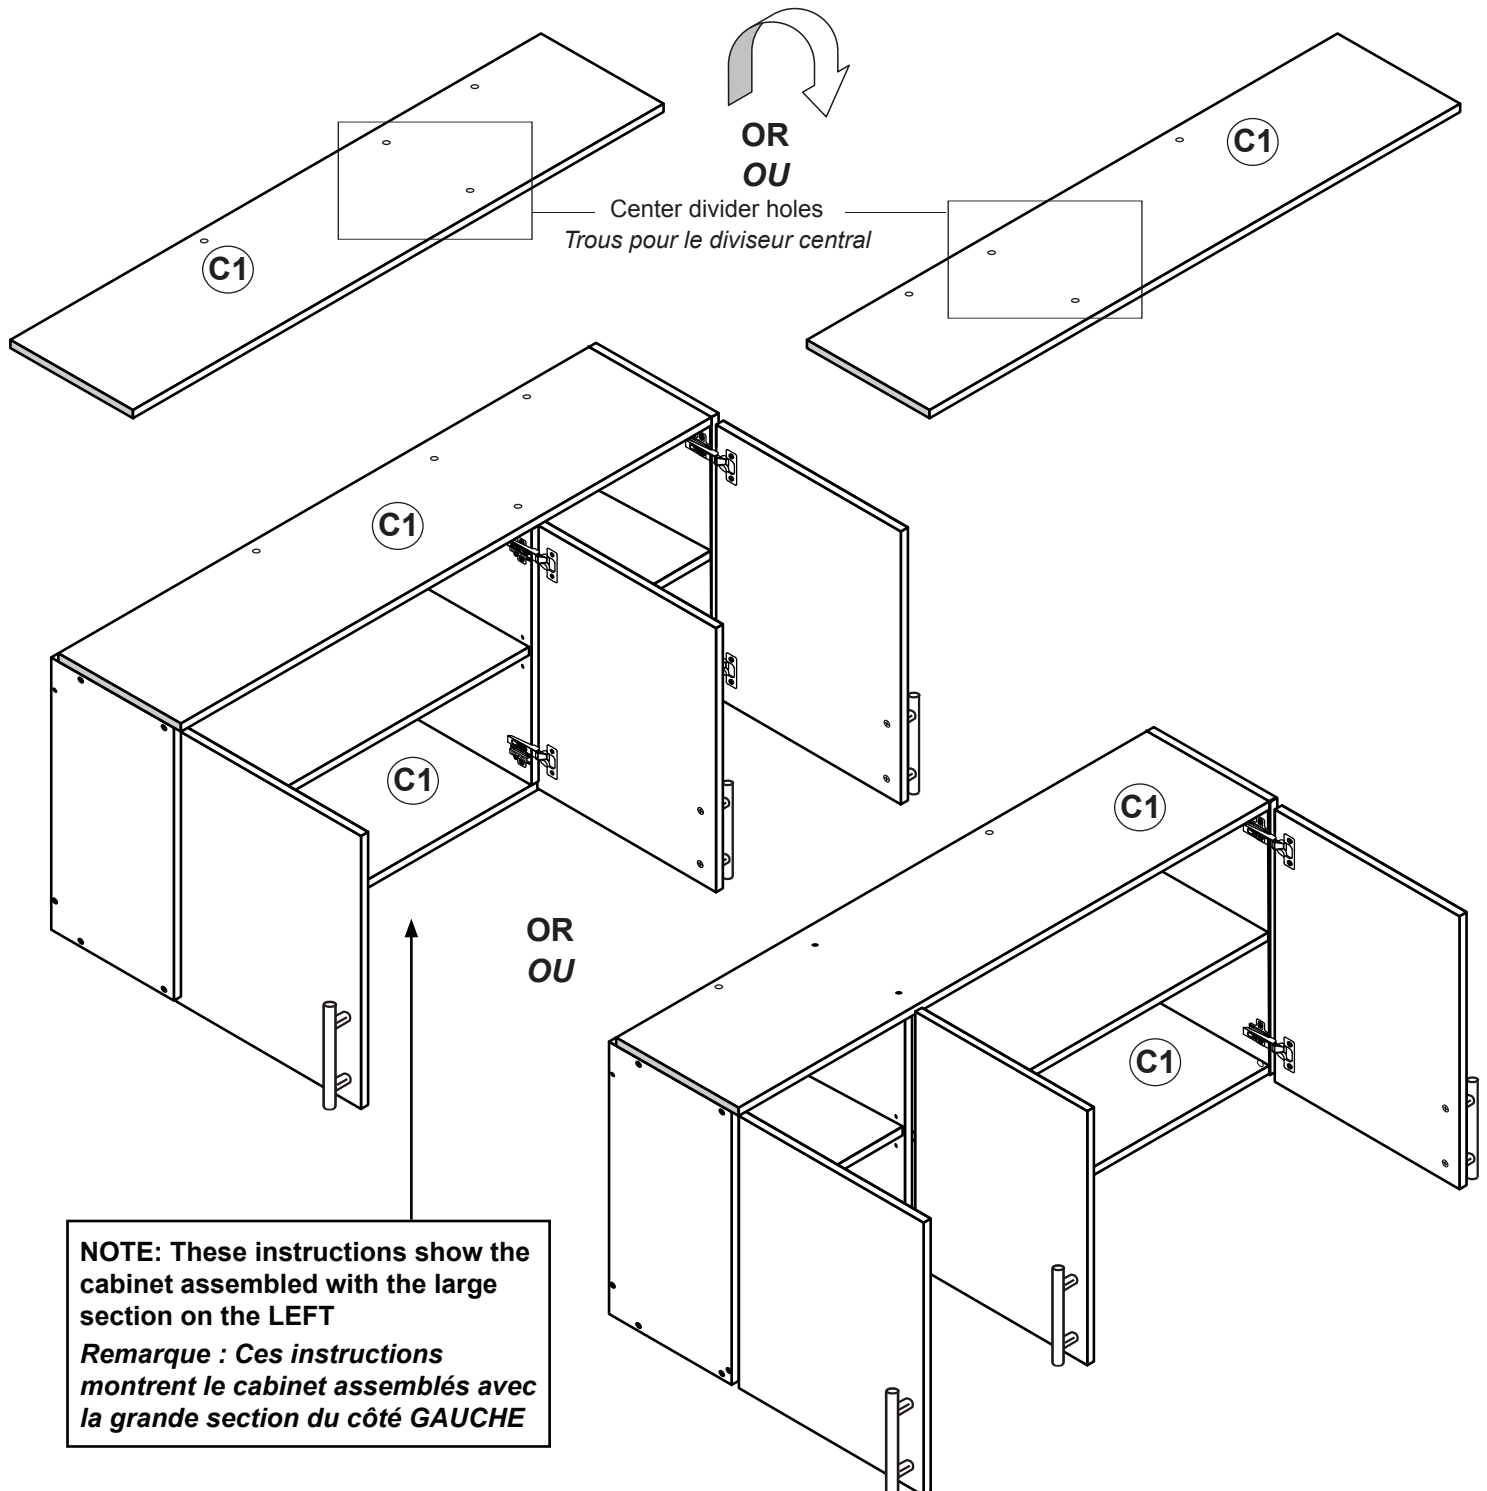


2aAttach hinge plates using the top and bottom two holes on the **Sides (C2)***Fixer les plaques de charnière en utilisant les deux trous situés en haut et en bas du côtés (C2)*

Short Hinge Plate
 Plaque de charnière courte

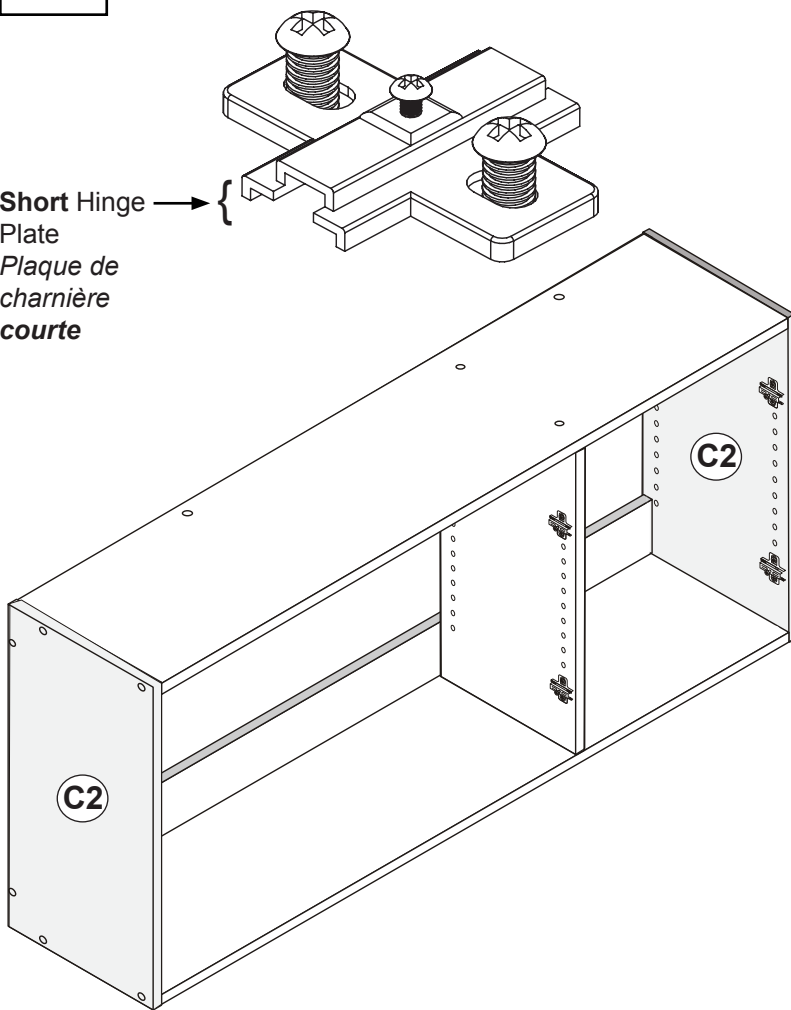

Use the TWO shelf holes at the **TOP** and **BOTTOM** for the hinge plates



Utiliser les deux trous d'étagère EN HAUT ET EN BAS pour les plaques à charnière

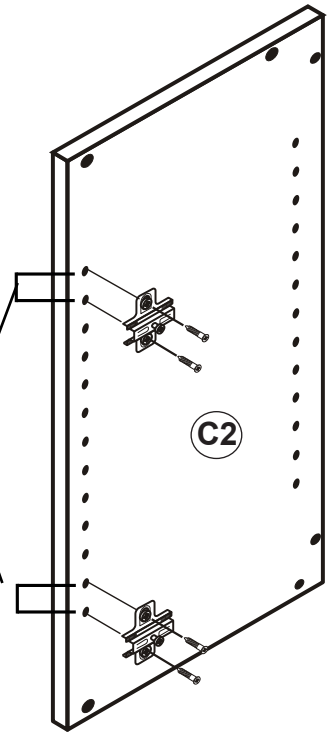

Left Side of Center Divider
 Côté gauche du diviseur central.

2bAttach **HP-0562** hinge plates to the **LEFT** side of the center divider.*Fixer les plaques de charnière de HP-0562 le côté GAUCHE du diviseur central.*

Tall Hinge Plate
 Plaque de charnière grand

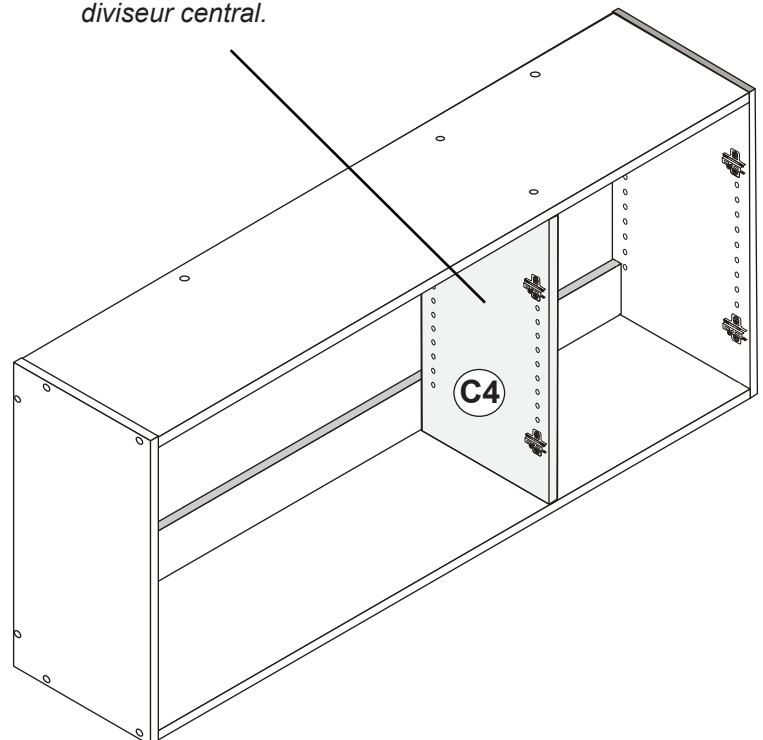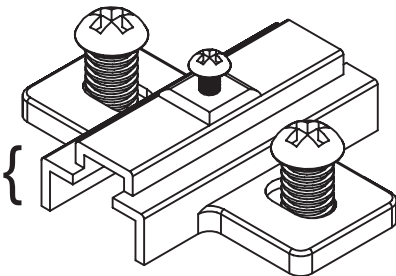

Center Divider has shelf holes on both sides
 Le diviseur central a trous pour étagère des deux côtés

IMPORTANT


Keep the remaining contents of the **HP-0562** separate from the other hinges. They look identical to the other hinges but are only used on the center divider.

Gardez le reste du contenu du HP-0562 séparé des autres charnières. Ils semblent identiques aux autres charnières mais ne sont utilisées que sur le diviseur central.


3

Attach all parts shown with Confirmat Screws.
Secure stabilizers (C3) to the back of the center divider (C4) with the black 1½" screws

*Fixer toutes les pièces montrées au moyen de vis Confirmat
Sécuriser les stabilisateurs (C3) à l'arrière du diviseur central (C4) avec vis noir 1½ po.*



Confirmat Screw
Vis Confirmat
x22

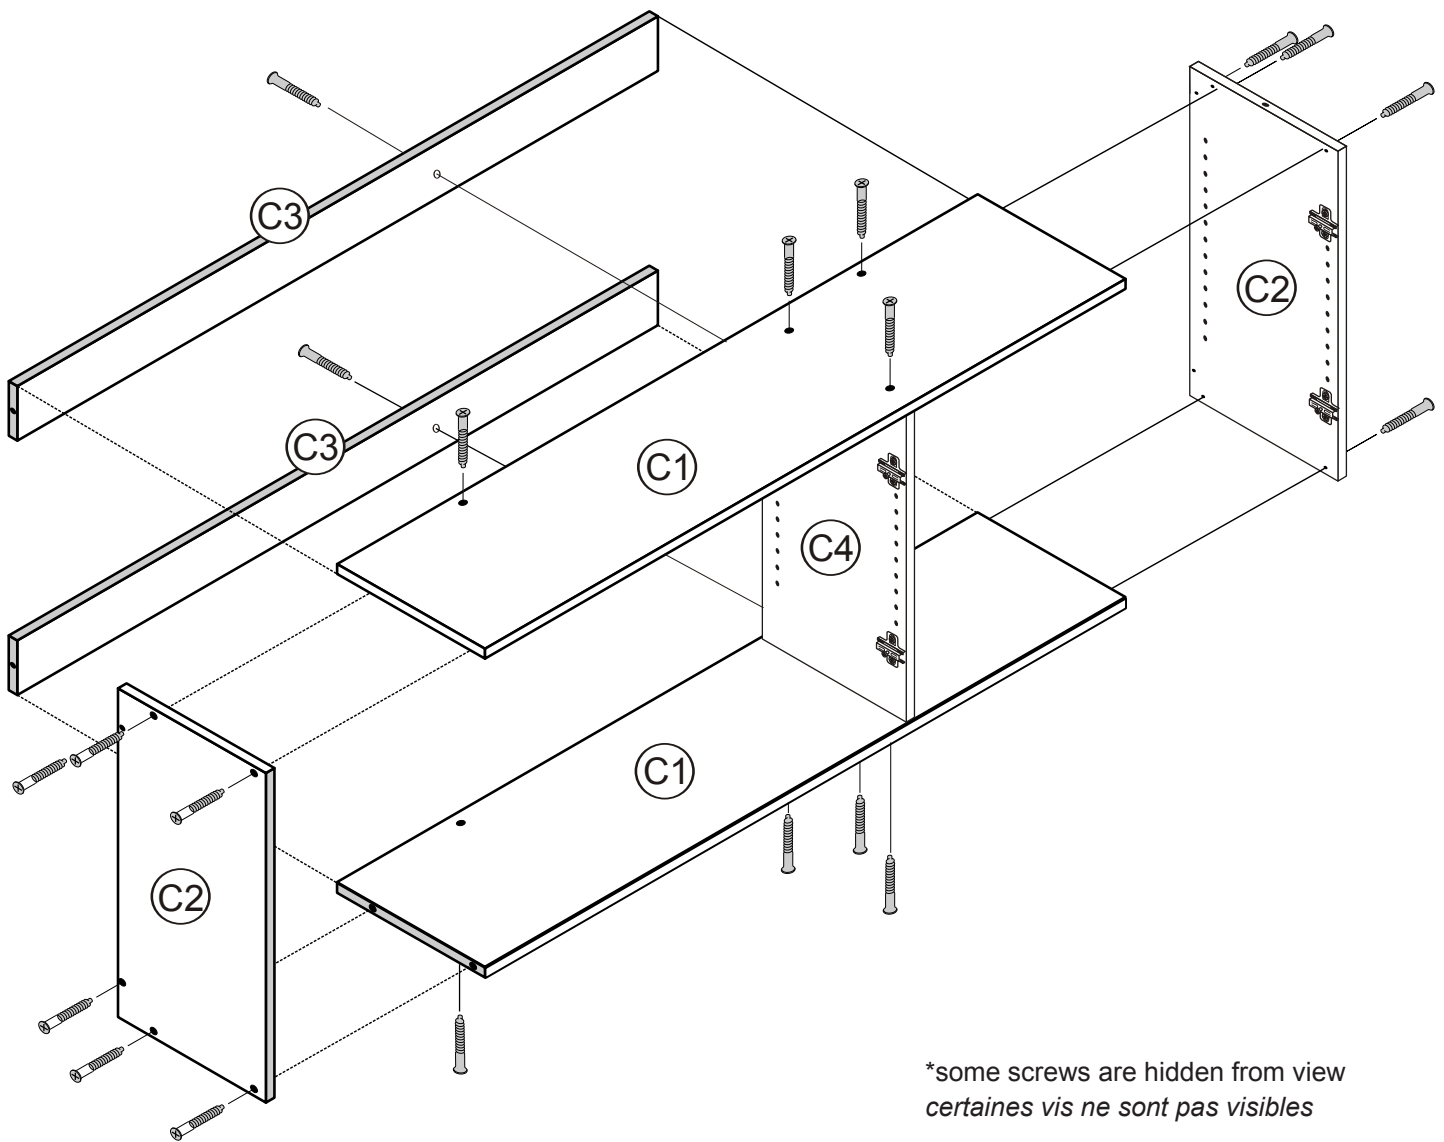

**some screws are hidden from view
certaines vis ne sont pas visibles*

4

The doors have been template drilled on the back side in two locations so that they can be positioned to open either left or right.

Les portes ont été forés sur le modèle arrière dans deux emplacements, de sorte qu'ils peuvent être placés d'ouvrir vers la gauche ou vers la droite.

4a

For our assembly, with the large section on the left, we need:

- 2 doors opening to the RIGHT
- 1 door opening to the LEFT

(For the alternate assembly, with the large section on the right, you would need:


- 2 doors opening to the LEFT
- 1 door opening to the RIGHT)

Pour notre assemblée, avec la grande section sur la gauche, nous avons besoin :

- 2 portes ouvrant à droite
- 1 porte ouvrant vers la gauche

(De l'autre assemblée, avec la grande section sur la droite, vous auriez besoin :

- 2 portes ouvrant vers la gauche
- 1 Ouverture de porte vers la droite)

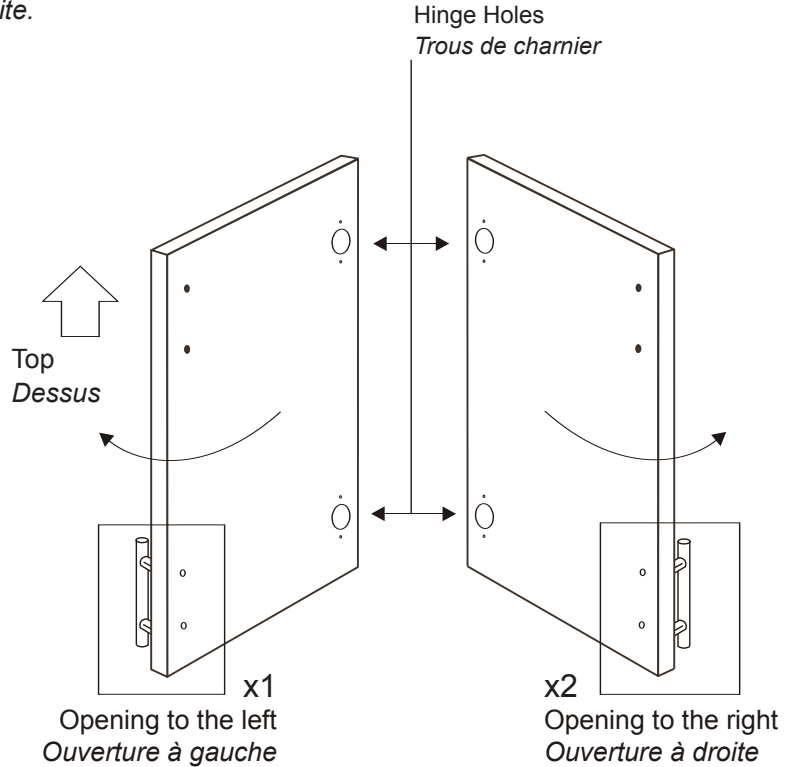

4b

Drill through the holes at the desired location.

You will have to complete the drill-through depending on left of right door configurations.

IMPORTANT: With a "C" clamp, secure a wood block or piece of scrap material behind the door. This will prevent the drill bit from chipping the front of the door when it penetrates through the door.


REMEMBER:
Check twice
Drill once

Percer les trous à l'emplacement désiré.

Finaliser le perçage des trous selon la configuration de porte choisie (gauche ou droite).

IMPORTANT : à l'aide d'une bride en C, fixer une pièce de bois ou de métal au dos de la porte afin d'éviter les ébréchures à la surface au moment où la mèche passe au travers de la porte.

AIDE-MÉMOIRE :
Vérifier à deux reprises
Percer une seule fois

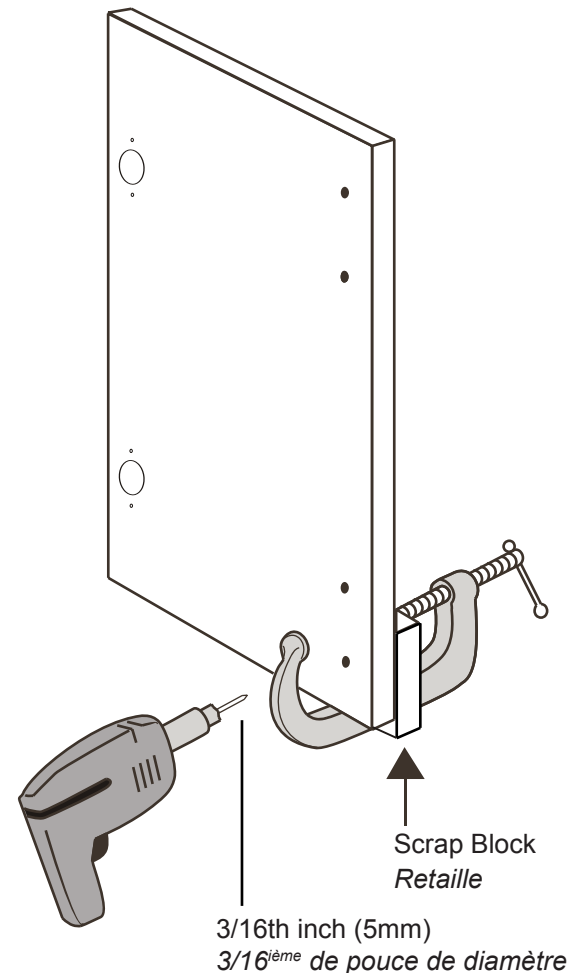

5

NOTE: Depending on your installation, you may want to attach the cabinet to the wall or other cabinets **before** you attach the doors. Refer to the **ELITE STORAGE INSTALLATION GUIDE** on pages 11-16


REMARQUE : selon le type d'installation choisi, vous pourriez devoir fixer l'armoire au mur ou aux autres armoires **avant** d'installer les portes. Reportez-vous aux pages 11 à 16 du **GUIDE D'INSTALLATION DES MEUBLES DE RANGEMENT ELITE**.

5a

Line up the hinges with the large holes on the door and secure with screws. Make sure the edge of each hinge is parallel to the side of the door.

Aligner les charnières avec les gros trous sur la porte et les fixer à l'aide de vis. S'assurer que l'extrémité de chaque charnière est parallèle au côté de la porte.


Hinge edge should be parallel to door edge
L'extrémité de chaque charnière doit être parallèle au côté de la porte.

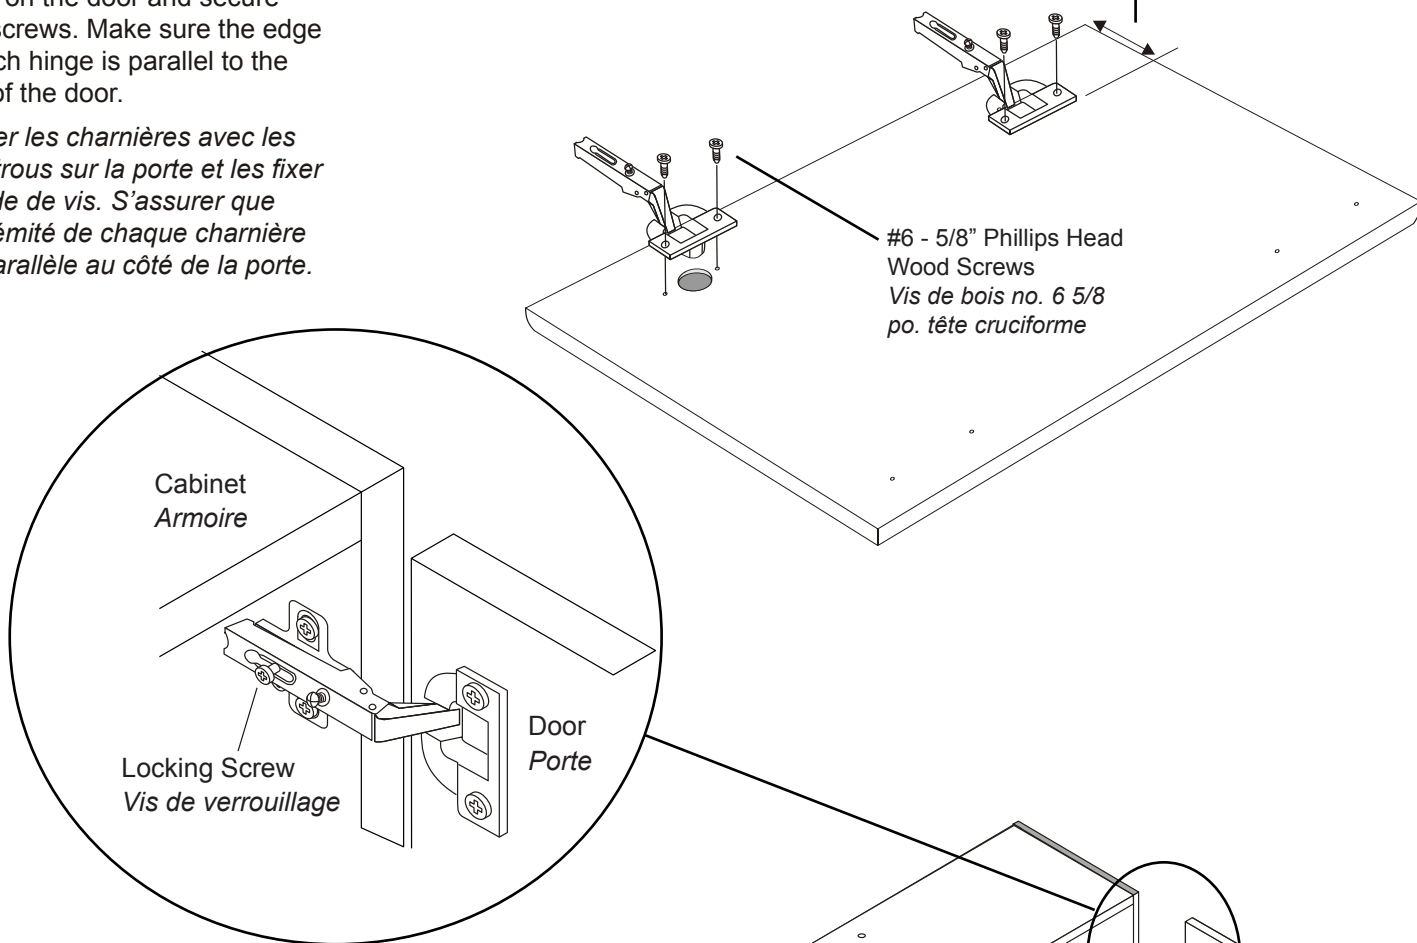

5b


Slide the hinges over the hinge plates on the cabinet and tighten the locking screw in the center of each plate. These hinges are 6 way adjustable (see instructions on page 10).

Glisser les plaques de charnière sur les plaques et serrer la vis de verrouillage au centre de chaque plaque. Ces charnières sont réglables de 6 façons différentes (voir les directives à la page 10).

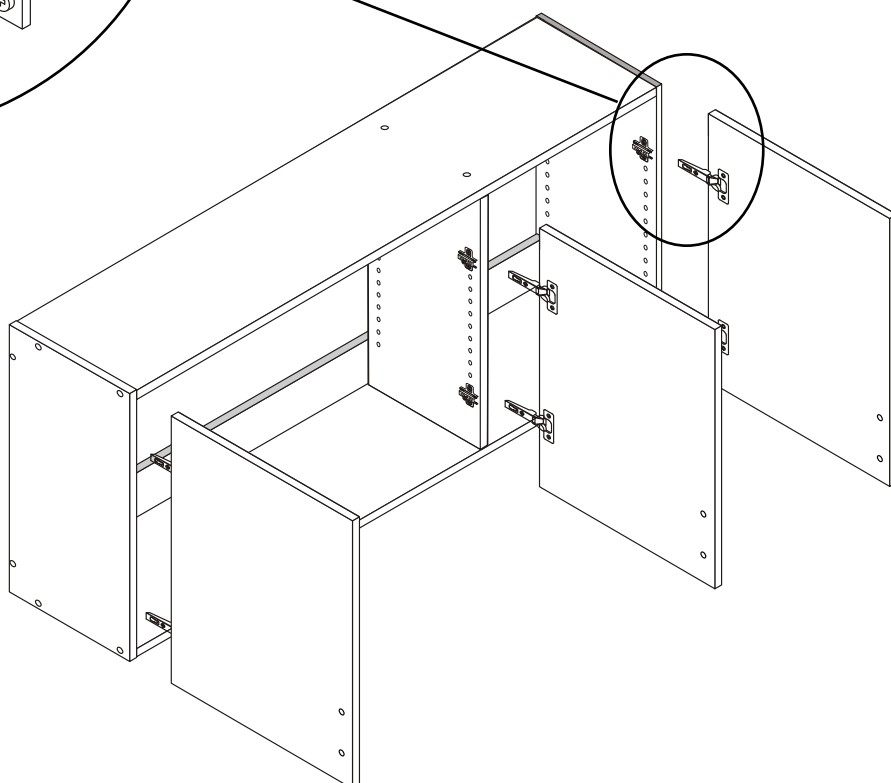

6

Attach handles
Fixer les poignées

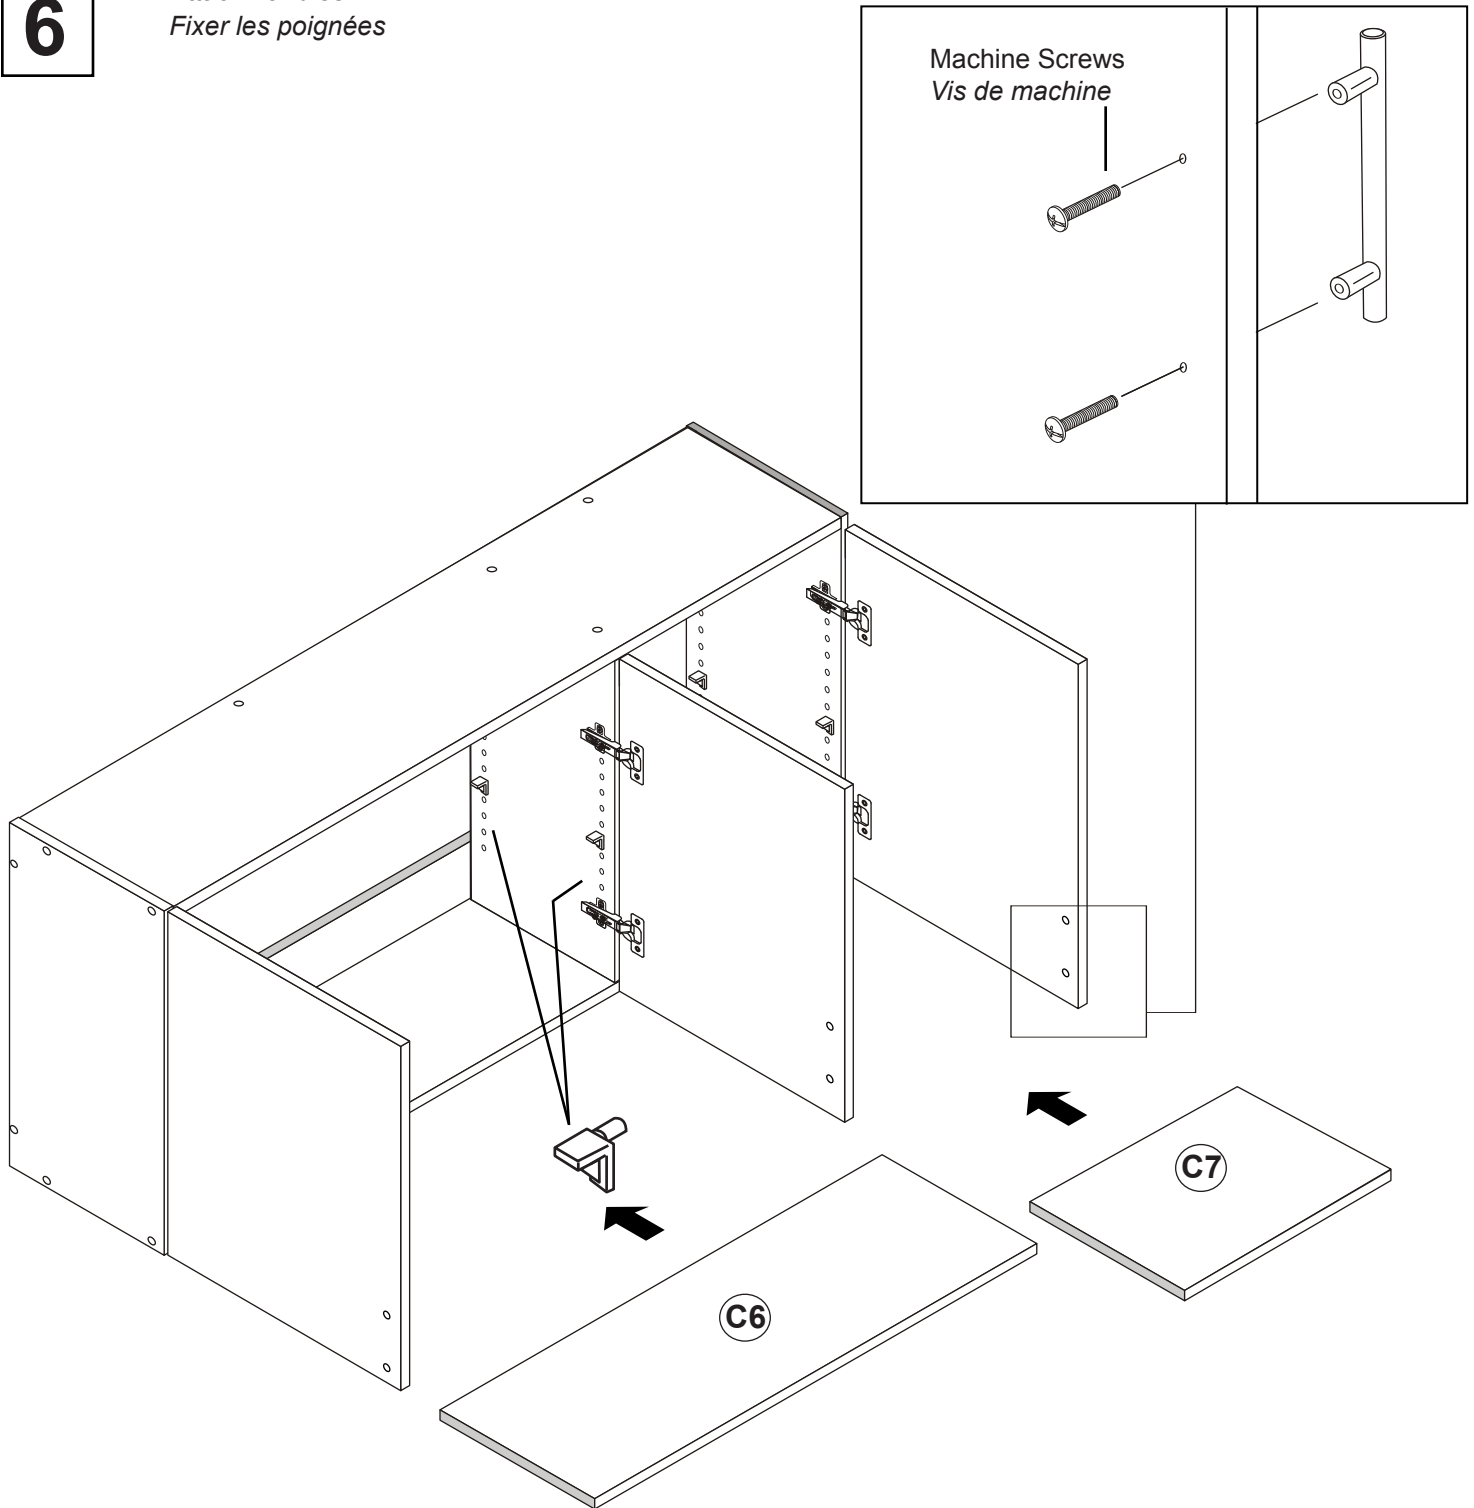


7

Insert shelf supports at desired locations and add long (C6) and short (C7) adjustable shelves.

Insérer les taquets d'étagère aux endroits désirés et installer l'étagère longue (C6) & courte (C7) ajustables.

Insert screw cover caps into exposed screws.
Insérer les cache-vis dans les vis exposées.



Note: If you are attaching multiple cabinets side-by-side, wait until your installation is complete. You only need to cover the exposed screws.

Remarque : si vous installez plusieurs armoires côte à côte, attendez d'avoir terminé toute l'installation avant d'insérer les cache-vis, car seules les vis exposées alors en auront besoin.


Mounting the 3-door Cabinet to the Wall

Montage de l'armoire 3 portes au mur

wood studs
montants en bois

Choose a location where you will be able to mount the cabinet to **4 wooden wall studs**. Mounting hardware provided is for wood studs only


*Choisissez un emplacement où vous pourrez monter l'armoire sur **4 montants** en bois. Le matériel de montage fourni est pour les montants en bois uniquement*

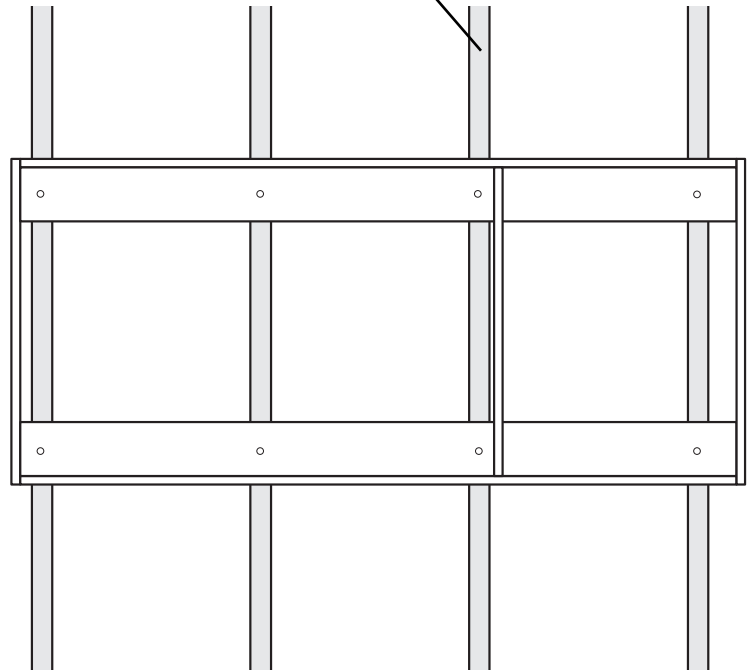

If you cannot hit 4 studs, mount to **3 studs** and use wall anchors (not provided) to support the end of the cabinet. Wall anchors are available at your local hardware store.

*Si vous ne pouvez pas frapper 4 montants, montez-les sur **3 montants** et utilisez des ancrages muraux (non fournis) pour soutenir l'extrémité de l'armoire. Des ancrages muraux sont disponibles dans votre quincaillerie locale*

wood studs
montants en bois

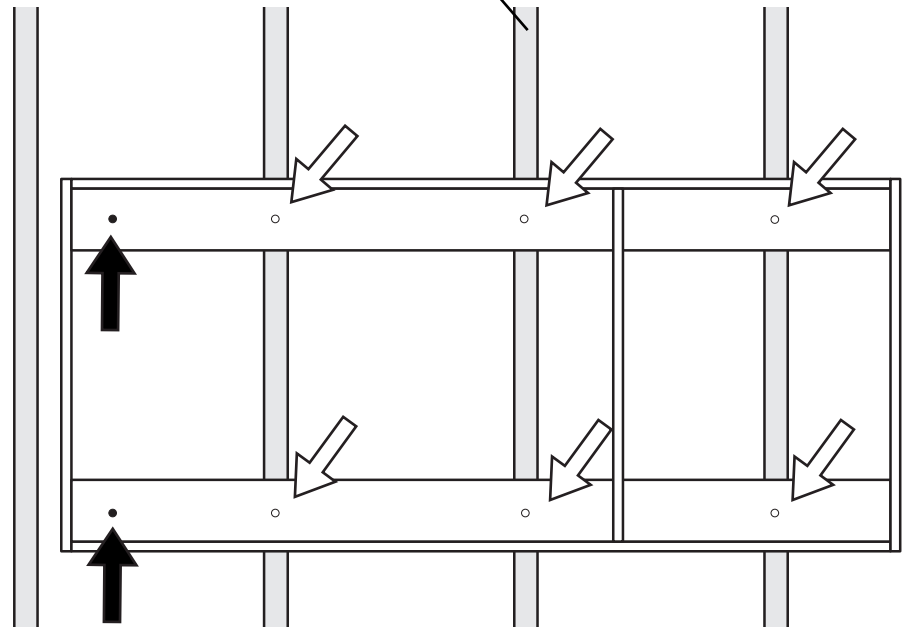

Mounted with Wall Anchors
Monté avec des ancrages muraux




Mounted to Wood Studs
Monté sur des montants en bois





Find the center of the wall studs and mark the location of each stud. Studs are typically 16 inches apart center to center.

Trouver le centre du mur et marquer l'emplacement de chaque goujon. Les goujons sont généralement de 16 centimètres l'un de l'autre centre à centre.

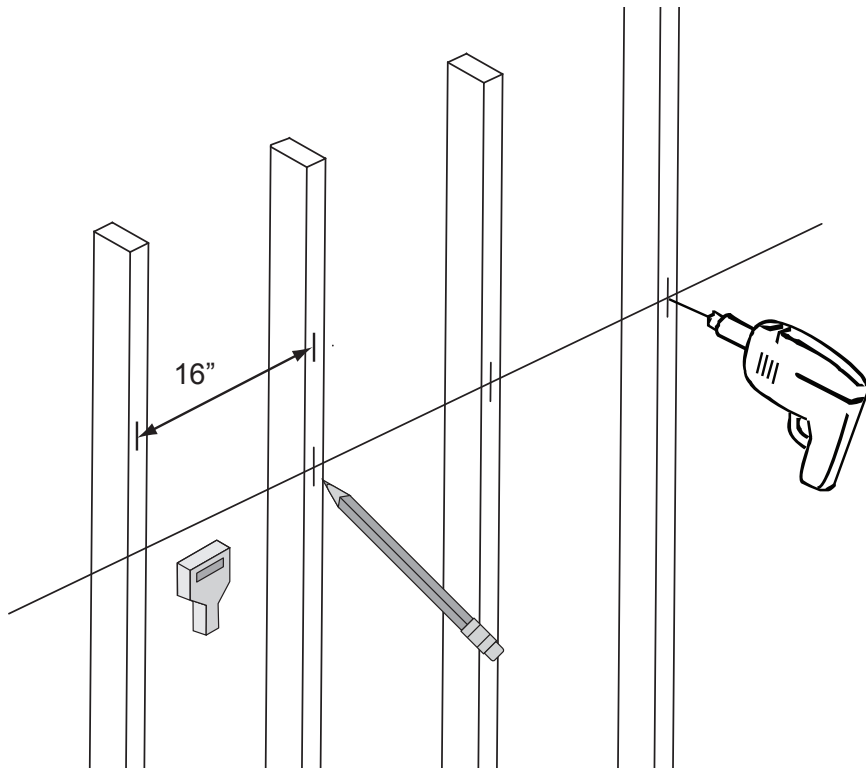

Pre-drill holes 3 inches deep at the locations you had marked. Use a 3 / 16th inch drill bit

Faites trois perforations de 3 pouces de profondeur aux points que vous avez marqué dans l'étape précédente. Utilisez une mèche de 3 / 16 de pouce.

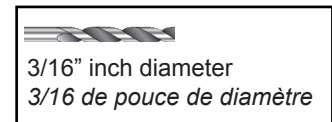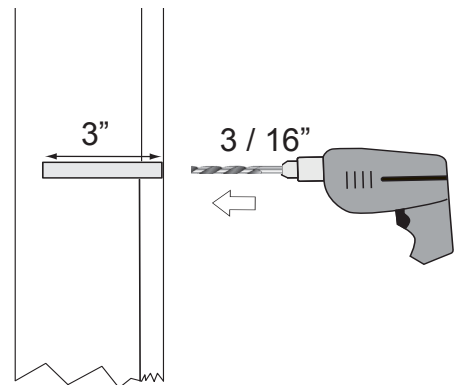

Fasten cabinets to the wall using 3½" wood screws (supplied) through both of the hanging back rails and into studs.


Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (fournies) insérées au travers tous les deux rails d'accrochage arrière.

First drill a pilot hole in the cabinet hanging rails in line with the location of the wall studs.

Then, fasten with the supplied 3½" wood screws

En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants.

Fixez ensuite avec les vis à bois de 3½ de pouce.

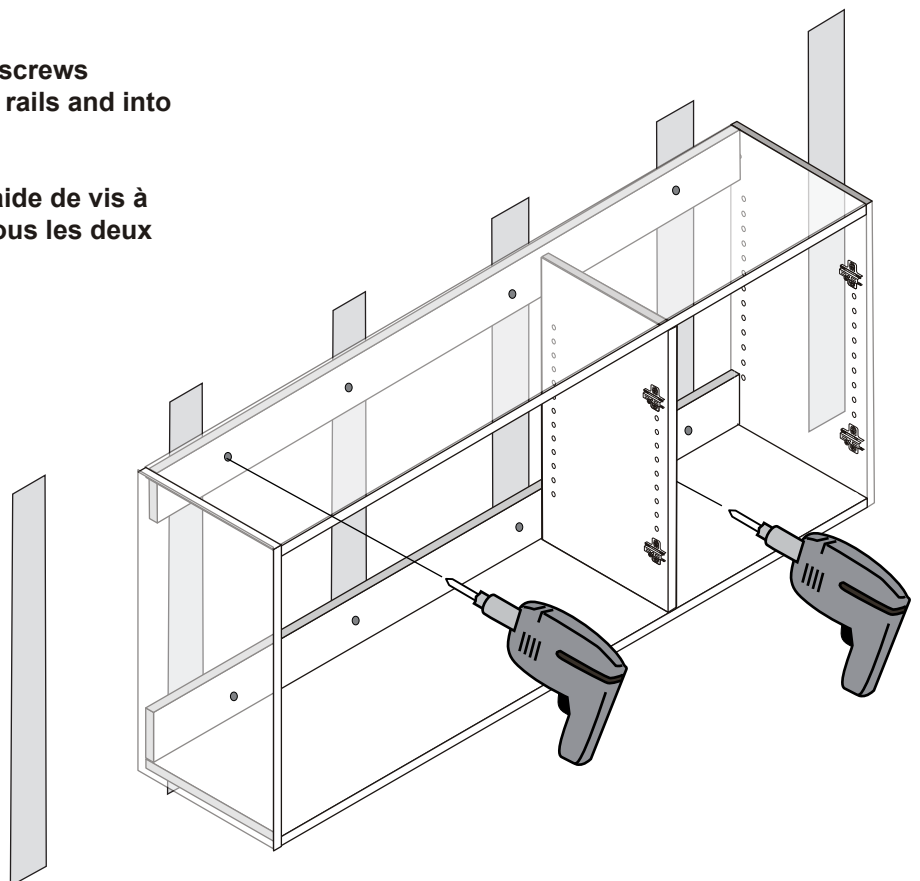

Hinge Adjustments


Hinges are 6-way adjustable, allowing you to make precise adjustments.

Vertical Door Alignment:

Loosen the top & bottom Hinge Plate Screws (on both hinge sets) and move the door up or down.

Alignement de la porte verticale:

Desserter le haut & bas plaque charnière vis (sur les deux charnières) et déplacer la porte vers le haut ou vers le bas.

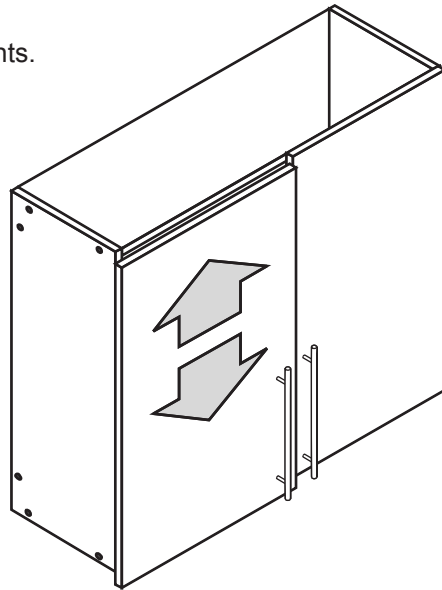


Adjust the space between the door and cabinet

Loosen the Fixing Screw and slide the door toward or away from the cabinet. Then, tighten the Fixing Screw.

Ajuster l'espace entre la porte et cabinet

Desserter la vis de fixation et faites glisser la porte vers ou loin du cabinet. Ensuite, serrer les vis de fixation.

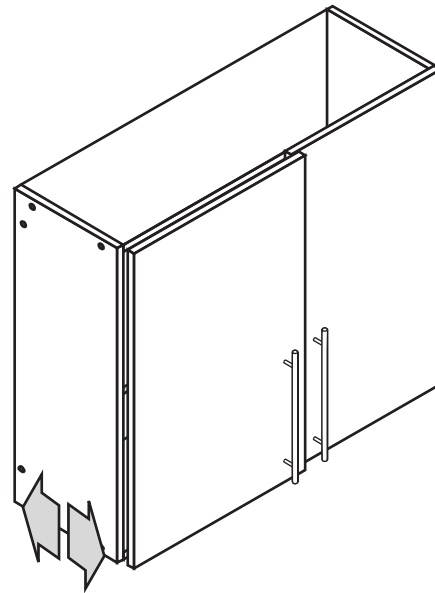


Adjust the space between the doors

- First, loosen the Fixing Screw
- To move the doors closer together, tighten the Adjustment Screw
- To move the doors farther apart, loosen the Adjustment Screw


Ajuster l'espace entre les portes

- D'abord, desserrez la vis de fixation
- Pour déplacer les portes plus étroite comprenant, serrer la vis de réglage
- Pour déplacer les portes plus loin à l'écart, desserrez la vis de réglage

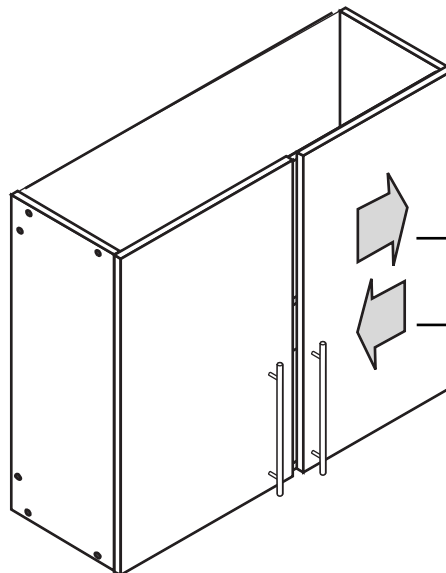


Ajustements de charnière


Les charnières sont 6-voies réglables, vous permettant d'effectuer des réglages précis.

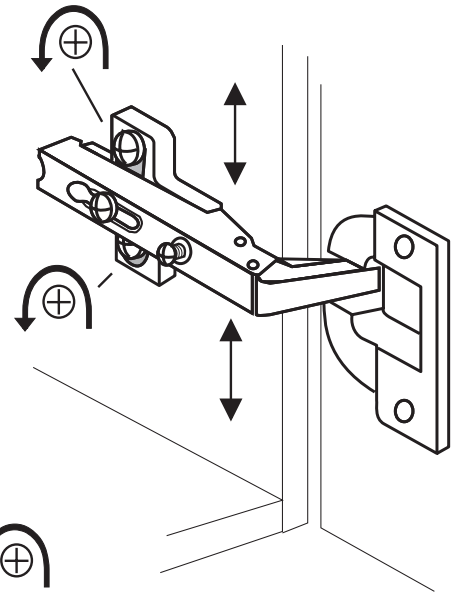

Fixing Screw
La vis de fixation

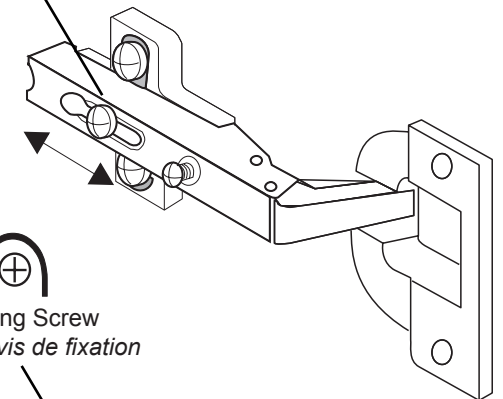

Fixing Screw
La vis de fixation

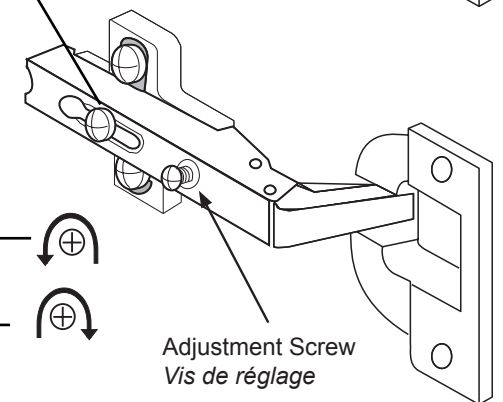

Adjustment Screw
Vis de réglage

ONLINE HELP

To see a how-to video, go to the Product Support page on our website:

[www.prepacmfg.com/content/assembly:
"How to Adjust Hinges"](http://www.prepacmfg.com/content/assembly:How to Adjust Hinges)

L'AIDE EN LIGNE

Pour visionner un vidéo (en anglais) décrivant l'installation, consultez la page de "Product Support" sur notre site web :

[www.prepacmfg.com/content/assembly: "How to Adjust Hinges"](http://www.prepacmfg.com/content/assembly:How to Adjust Hinges)

Elite Storage Collection - Multiple Cabinet Planning & Installation Guide

Before you get started...

Read all installation instructions and assemble all cabinets as shown in the Cabinet Assembly portion of these instructions.

If you are planning a multi-cabinet installation, leveling & pre-planning is an important step for a good quality installation and makes adjustments afterwards only minor. When installing cabinets there can be unusual obstacles to overcome or work-around.

The **recommended** method of installing wall cabinets is to fasten them to wooden wall studs. If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best way to securely attach them to your wall. We will cover the basic principles of installation in this guide; however, you may have to seek advice if you encounter obstacles in your utility, kitchen, laundry, basement, garage or workshop environments.

Helpful Hints

After assembling the cabinets and before installation, DO NOT insert the plastic screw cover caps. Wait until the installation is complete. At that time, only a few cover caps will be needed for the exposed cabinet sides. Wall and Base Cabinets should be mounted to the wall prior to attaching the doors. It is very important to install cabinets level and plumb. Shims may be necessary.

What are shims?

A shim is a thin slip or wedge of metal or wood, etc., for driving into crevices or beneath cabinets to level them.

Collection de meubles de rangement Elite : Guide de planification et d'installation de plusieurs armoires

Avant de débiter

Lisez toutes les directives d'installation et assemblez toutes les armoires selon la section visée.

Si vous prévoyez installer plusieurs armoires, la mise au niveau et la planification sont conseillées pour garantir une installation de bonne qualité et qui ne nécessite que quelques ajustements mineurs. Des obstacles imprévus peuvent se présenter en cours d'installation.

La méthode **recommandée** d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois. En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire. Dans ce guide, nous traitons des principes de base d'installation; cependant, si vous rencontrez des obstacles dans votre salle utilitaire, cuisine, salle de lavage, sous-sol ou atelier, vous pourriez avoir besoin d'un coup de main supplémentaire.


Trucs utiles

Après l'assemblage des armoires et avant leur installation, NE PAS insérer les cache-vis. Attendre la fin de l'installation, car seules les vis exposées alors auront besoin de cache-vis. Les armoires murales ou sur plancher doivent être fixées au mur avant l'installation des portes. Les armoires doivent absolument être installées d'aplomb et au niveau. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire.

En quoi consiste une cale?


Une cale est un morceau ou une pièce mince de bois ou de métal, entre autres, qui sert à combler un espace vide ou à insérer sous une armoire pour la mettre au niveau.

Installation Tools Required / Outils d'installation requis

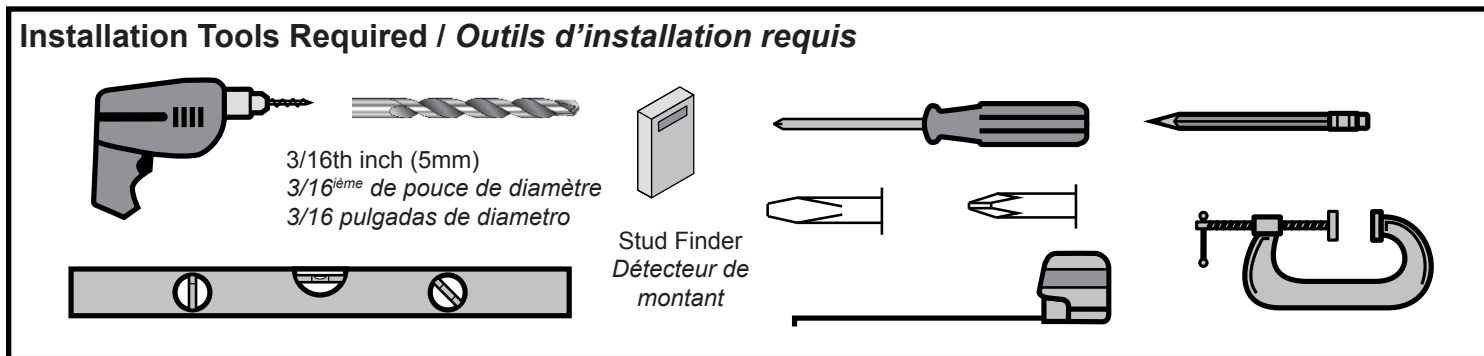

Hardware Required for Installation

Note: we do not include the screw fasteners for installing the wall cabinets to the walls. To hang wall cabinets to a traditional sheetrock and wood stud wall, you will need to purchase **3" cabinet installation screws** (3" x #8 Flat Head Wood or similar) and **1" cabinet installation screws** if you want to join cabinets side-to-side (1" x #6 Flat Head Wood or similar).

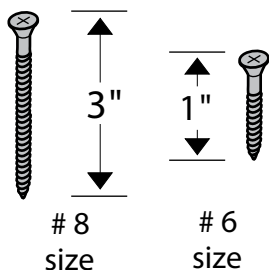

Matériel d'installation requis


Remarque : nous ne fournissons pas les vis pour fixer les armoires murales au mur. Pour accrocher des armoires murales sur un mur conventionnel en plâtre et en cloisons de bois, vous devrez vous procurer des vis de fixation pour armoire de 3 po (3 po x n° 8 à tête plate pour bois ou l'équivalent) et des vis de fixation de 1 po (1 po x n° 6 à tête plate ou l'équivalent) si vous souhaitez installer des armoires côte à côte.

Full Cabinet Installation Requirements:

Exigences complètes pour l'installation des armoires :

1. Prepare the Floors

Remove any moldings, baseboards and other obstructions where the Base Cabinets will be installed. Using your level, check for any high points in the floor. If there are any **high points** use this as your starting point to measure up the wall as described in step 2.

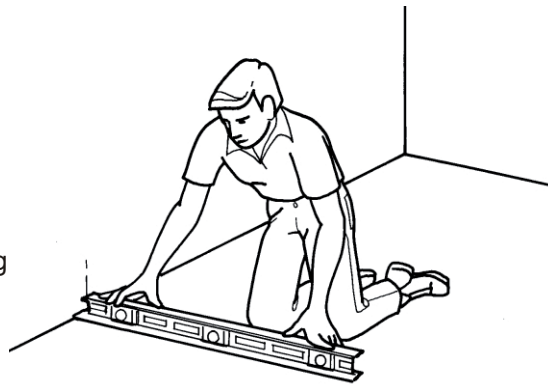

1. Préparation du plancher

Retirer les moulures, les plinthes et tout autre obstacle se trouvant à l'endroit où seront installées les armoires sur plancher. Au moyen d'un niveau, repérer les surélévations du plancher. Si une surélévation est repérée, mesurer la hauteur du plancher à partir de celle-ci, selon les directives à l'étape 2.

2. Prepare the Walls

Wall Cabinets

Measure 89" (2,660mm) up the wall from your high starting point for the height to mount your wall cabinets. This marks the top of the Wall Cabinet when stacked on top of the Storage Cabinet and will ensure the tops of your wall cabinets will be aligned when installed.


If you are not using wall cabinets as toppers, they can be hung at any height that suits your needs (ie: 80" over a Washer or Dryer). If you are also installing base cabinets, consider how much space you want between the top of the base cabinets and the bottom of the wall cabinets. Measure from the high point in the floor and draw a level horizontal line

2. Préparation du mur

Armoires murales

À partir du point le plus élevé du plancher, mesurer 89 po (2 660 mm) à la verticale sur le mur où seront installées les armoires. Cette hauteur correspond à la hauteur de l'armoire murale, une fois qu'elle sera empilée sur l'armoire de rangement et elle permettra de garantir l'alignement des armoires murales une fois installées.

Si vous ne souhaitez pas installer les armoires murales en hauteur, vous pouvez les installer à toute hauteur, selon vos besoins (p. ex. à 80 po au-dessus d'une laveuse ou d'une sècheuse). Si vous installez aussi des armoires sur plancher, évaluez l'espace dont vous aurez besoin entre le sommet de celles-ci et le bas des armoires murales. Mesurer la hauteur à partir du point le plus élevé du plancher et tracer une ligne horizontale au niveau.

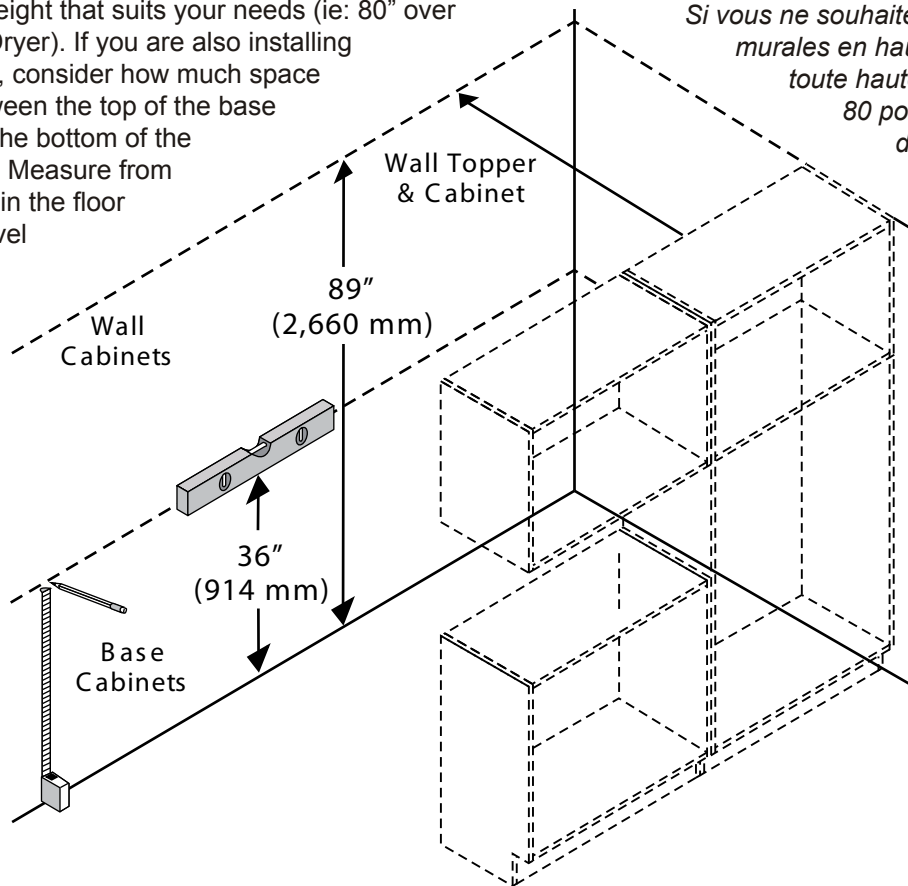

Base Cabinets

Measure up the wall 36" (914mm) from your high starting point. This is the height of the base cabinets. Draw a level horizontal line along the wall where the top of the base cabinets are going to be installed.

Armoires sur plancher

Mesurer une hauteur verticale de 36 po (914 mm) à partir du point le plus élevé. Cette hauteur correspond au sommet des armoires sur plancher. Tracer une ligne horizontale au niveau, le long du mur, pour marquer l'emplacement du sommet des armoires sur plancher à installer.

3. Wall Mounting Points

Wall and Base Cabinets must be solidly attached to your wall. Make sure that you locate the studs behind the wallboard. Mark where the center of each stud is located and make sure you hit the stud with the 3" wood screws as described in steps 4 & 6. Studs are usually 16" (406mm) apart from the center of one to the center of another. Using a Stud Finder is the easiest way to locate studs.

The recommended method of installation is to fasten the cabinets to wooden wall studs.


If you cannot locate wooden wall studs, consult your local hardware store for advice on the best type of wall anchors for your installation.

3. Points d'ancrage au mur

Les armoires murales et sur plancher doivent être fixées solidement au mur. Il est important de repérer les montants de cloison derrière le panneau de revêtement. Marquer le centre de chaque montant et utiliser des vis à bois de 3 po, conformément aux directives des étapes 4 et 6. En général, les montants de cloison se trouvent à 16 po (406 mm) les uns des autres. La méthode la plus facile pour les repérer consiste à utiliser un détecteur de montant.

La méthode recommandée d'installation d'armoires murales consiste à les fixer à des montants de cloison en bois.

En l'absence de montants, rendez-vous à votre quincaillerie locale pour obtenir un avis sur la meilleure façon de les fixer à votre mur de façon sécuritaire.

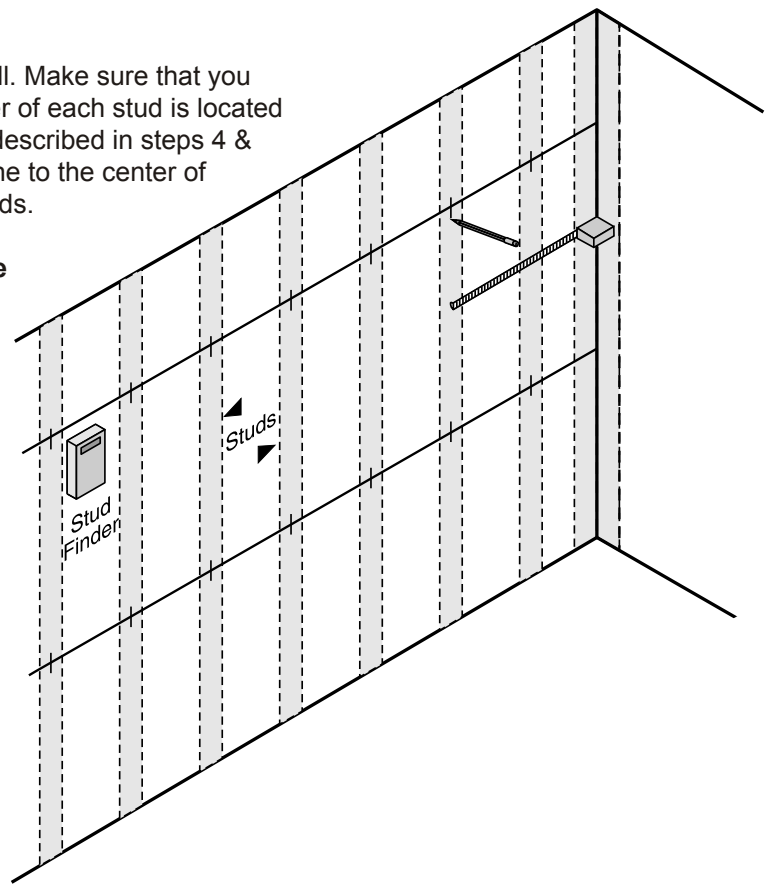

4. Installing Wall Cabinets


Fasten cabinets to the wall using the appropriate 3" wood screws (not supplied) through both of the hanging back rails and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet hanging rails in line with the location of the wall studs.

Make sure you are able to attach it to 3 wall studs.

4. Installation d'armoires murales


Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers tous les deux rails d'accrochage arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants.

Assurez-vous que vous êtes en mesure de le joindre à 3 poteaux muraux.

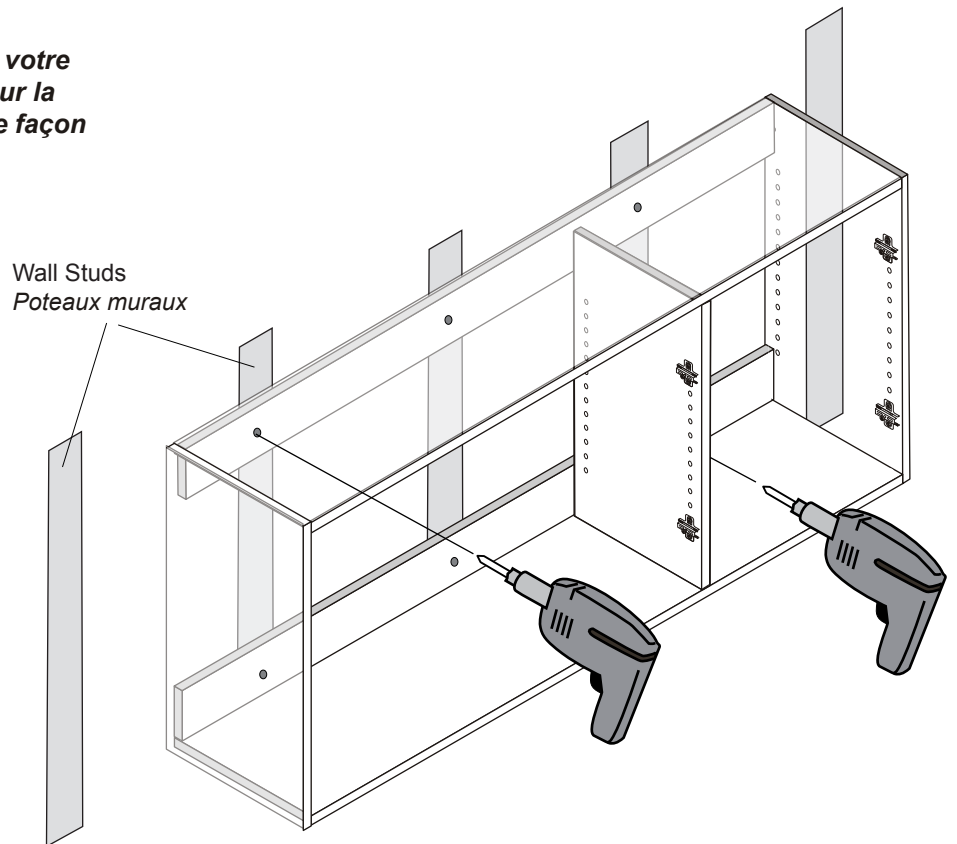

5. Fastening Cabinets Together

Position the adjoining cabinets in place making sure they are flush. Clamp cabinets together using padded "C" clamps. Pre-drill a 1/8" diameter hole through one cabinet so that it just penetrates the adjoining cabinet. Secure the cabinets together with a 1" flat head wood screw (not supplied). It is best to install these screws just above or below each hinge. Cabinets should now be level and plumb. Shim where necessary and attach cabinets to the wall with 3" screws as described in step 4.

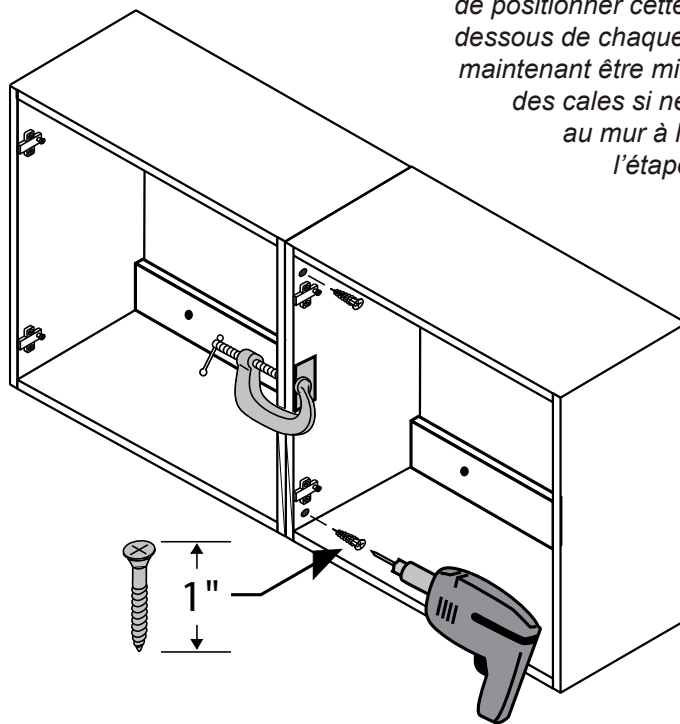


5. Fixer les armoires entre elles

Mettre en place les armoires côte à côte, de façon alignée. Attacher les armoires ensemble à l'aide de brides en C à coussinets. Percer un avant-trou d'un diamètre de 1/8 po dans l'une des armoires, de façon à ce qu'il pénètre légèrement dans l'armoire voisine. Fixer les armoires ensemble à l'aide d'une vis à bois à tête plate de 1 po (non fournie). Il est préférable de positionner cette vis juste au-dessus ou en-dessous de chaque charnière. Les armoires peuvent maintenant être mises au niveau et d'aplomb. Mettre des cales si nécessaire et fixer les armoires au mur à l'aide des vis de 3 po décrites à l'étape 4.

6. Installing Base Cabinets

Start installing base cabinets in the corner. Place the top of the cabinet at the 36" horizontal line you marked on the wall. You may have to shim the cabinet from the floor. Fasten cabinets to the wall using 3" screws (not supplied) through the back rail and into studs. First drill a pilot hole in the cabinet rail where the studs are located. Follow the same procedure as in Step 5 for fastening the cabinets together

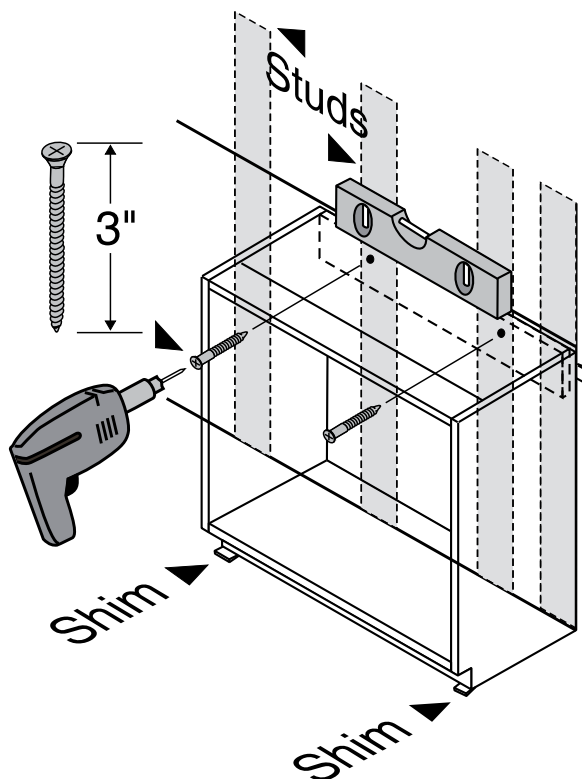

6. Installation des armoires sur plancher

Commencer par installer les armoires dans un coin. Positionner le sommet de l'armoire vis-à-vis la ligne horizontale tracée à 36 po du sol. L'utilisation de cales pourrait être nécessaire. Fixer les armoires aux montants du mur à l'aide de vis à bois de 3 po (non fournies) insérées au travers des rails arrière. En premier lieu, percer des trous de guidage dans le rail d'accrochage, de façon à ce qu'ils correspondent à l'emplacement des montants. Suivre les directives de l'étape 5 pour fixer les armoires entre elles