



Buy it for looks. Buy it for life.®



INS2049D

Please Contact Moen First

For Installation Help, Missing or Replacement Parts

(USA)

1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)
Mon - Fri 8:00 AM to 7:00 PM, Eastern
Sat. 9:00 AM to 3:00 PM Eastern
WWW.MOEN.COM

(Canada)

1-800-465-6130
Mon - Fri 7:30 AM to 7:00 PM, Eastern
WWW.MOEN.CA

Por favor, contáctese primero con Moen

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio

01-800-718-4345

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.

(Costa Este)

Sáb. 8:00 a 18:30 hs. (Costa Este)
WWW.MOEN.MX

Veuillez d'abord contacter Moen

en cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange

1-800-465-6130

Du lundi au vendredi:



de 7 h 30 à 19 h, HE

WWW.MOEN.CA

Installation Guide

Guía de Instalación

Guide d'installation

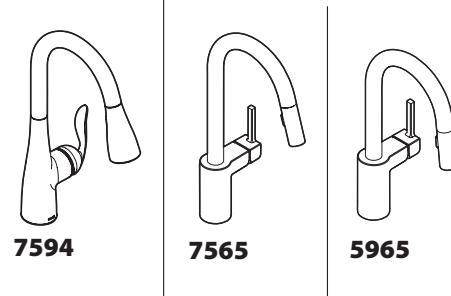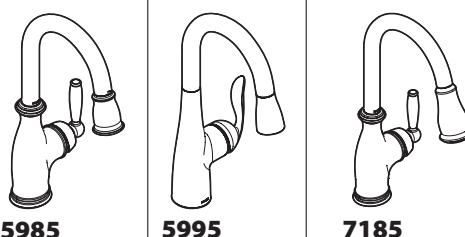

SINGLE HANDLE PULLDOWN KITCHEN FAUCET

LLAVE DE COCINA DE UNA SOLA JALADORA

**ROBINET DE CUISINE À BEC
RÉTRACTABLE ET POIGNÉE UNIQUE**

Your faucet may not look the same as the image above.

El estilo varía por el modelo.

Le style varie selon le modèle.

HELPFUL TOOLS



For safety and ease of faucet replacement, Moen recommends the use of these helpful tools.

HERRAMIENTAS ÚTILES


Para que el cambio de la llave sea fácil y seguro, Moen le recomienda usar estas útiles herramientas.

OUTILS UTILES

Par mesure de sécurité et pour faciliter l'installation, Moen suggère l'utilisation des outils suivants.

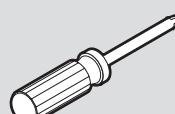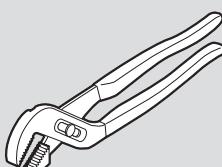

Note: Style may vary by model.
Nota: El estilo puede variar por el modelo.
Note : Le modèle peut varier par le modèle.

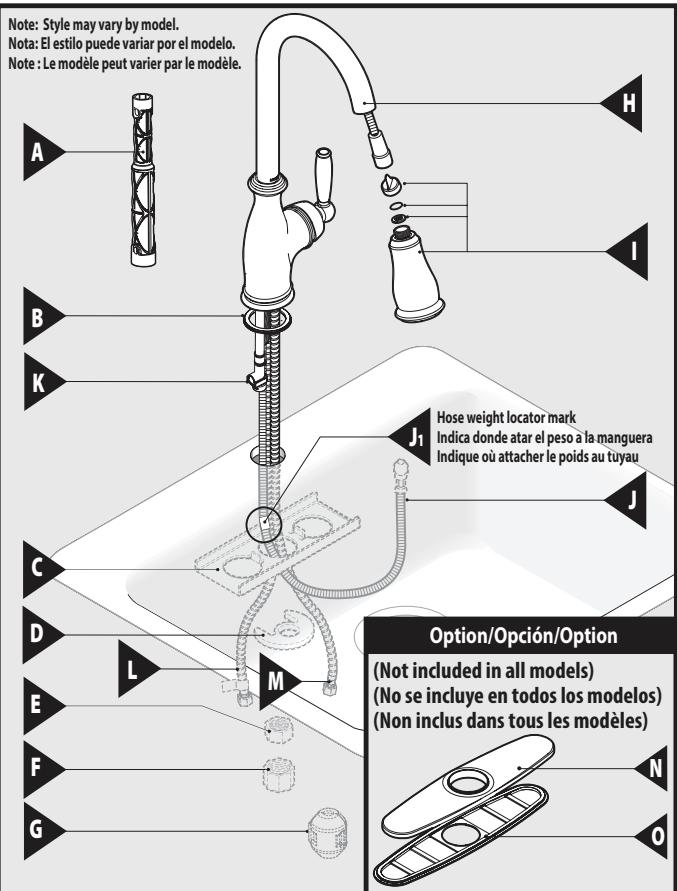

Parts List

- | | |
|----------------------|---|
| A. Installation Tool | J. Pulldown Hose |
| B. Deck Gasket | J1. Pulldown Hose Weight Indicator Mark |
| C. Support Bracket | K. Outlet Hose |
| D. Mounting Washer | L. Supply Hose Hot |
| E. Mounting Nut | M. Supply Hose Cold |
| F. Hose Guide Nut | N. Deck Plate |
| G. Hose Weight | O. Deck Plate Gasket |
| H. Faucet Body | |
| I. Spray Wand | |

Lista de piezas

- | | |
|-------------------------------|---|
| A. Herramienta de instalación | J. Manguera extensible |
| B. Junta cubierta | J1. Marca de ubicación del peso de la manguera extensible |
| C. Ménsula de soporte | K. Salida de la manguera |
| D. Arandela de montaje | L. Caliente manguera de suministro |
| E. Tuerca de montaje | M. Frío manguera de suministro |
| F. Manguera de tuerca guía | N. Placa de cubierta |
| G. Peso de manguera | O. Cubierta de empaque de la placa |
| H. Cuerpo de la mezcladora | |
| I. Varilla rociadora | |

Liste des pièces

- | | |
|-------------------------|---|
| A. Outil d'installation | J. Tuyau de raccord du bec rétractable |
| B. Joint d'étanchéité | J1. Marque de l'indicateur de poids du tuyau de bec rétractable |
| C. Support | K. Tuyau de sortie |
| D. Rondelle de montage | L. Chaud tuyau d'alimentation |
| E. Écrou de fixation | M. Froid tuyau d'alimentation |
| F. Écrou guide-tuyau | N. Plaque de pont |
| G. Poids du tuyau | O. Joint de plaque de pont |
| H. Corps du robinet | |
| I. Bec de pulvérisation | |



CAUTION — TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:

Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.



PRECAUCIÓN — CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o demontar lavavula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.



ATTENTION — SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:


Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

Icon Legend/Leyenda de Iconos/ Légende des icônes




Above sink
Encima del lavabo
Au-dessus de l'évier


Below sink
Debajo del fregadero
Sous l'évier

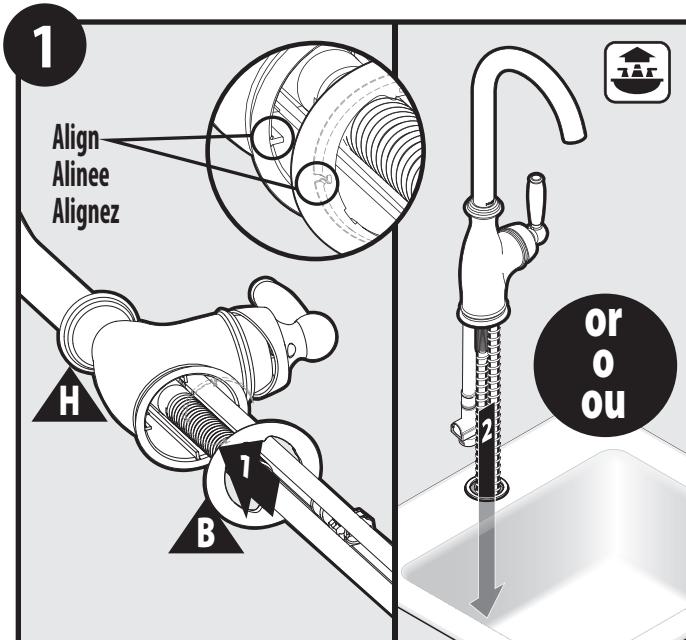


1. Place Deck Gasket (**B**) onto base of Faucet Body (**H**) aligning ribs on faucet to slots on Deck Gasket.
2. Place into sink hole. **NOTE:** Install with handle on right side only.
1. Coloque la junta de cubierta (**B**) en la base del cuerpo del mezcladora (**H**) alineando las costillas en la mezcladora a las ranuras de junta de cubierta.
2. Lugar en el agujero del fregadero. **NOTA:** Instale con la manija en el lado derecho solamente.
1. Placer le joint d'étanchéité de pont (**B**) sur la base du corps de robinet (**H**) des nervures d'alignement sur le robinet de fentes de joint d'étanchéité de pont.
2. Lieu dans le trou de l'évier. **REMARQUE:** Installez avec poignée sur le côté droit seulement.

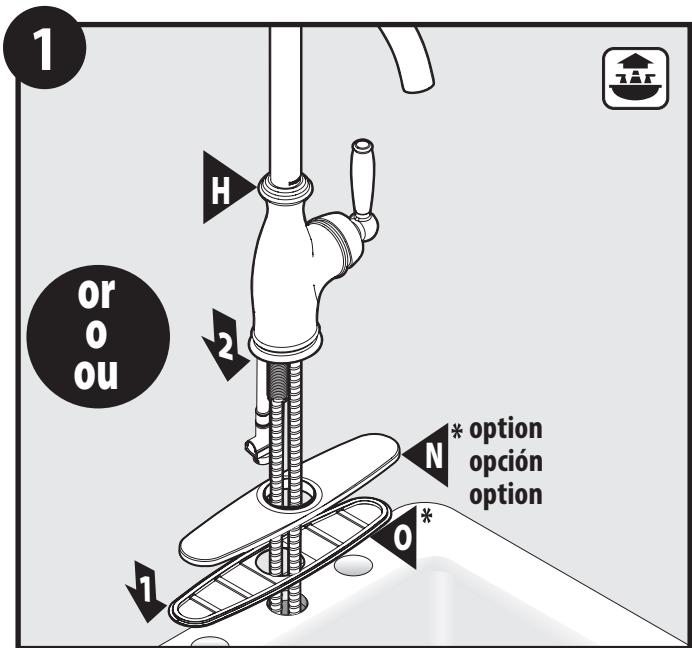


1. Place Deck Plate (**N**) and Deck Plate Gasket (**O**) onto sink.
 2. Place Faucet Body (**H**) into deck plate and sink.
1. Coloque la placa de cubierta (**N**) y la cubierta de la placa de junta (**O**) en el lavamanos.
 2. Lugar grifo corporal (**H**) en la placa de cubierta y fregadero.
1. Plaque de pont Place (**N**) et la plaque de joint d'étanchéité de pont (**O**) dans le lavabo.
 2. Lieu robinet corps (**H**) dans la plaque de pont et d'un lavabo.

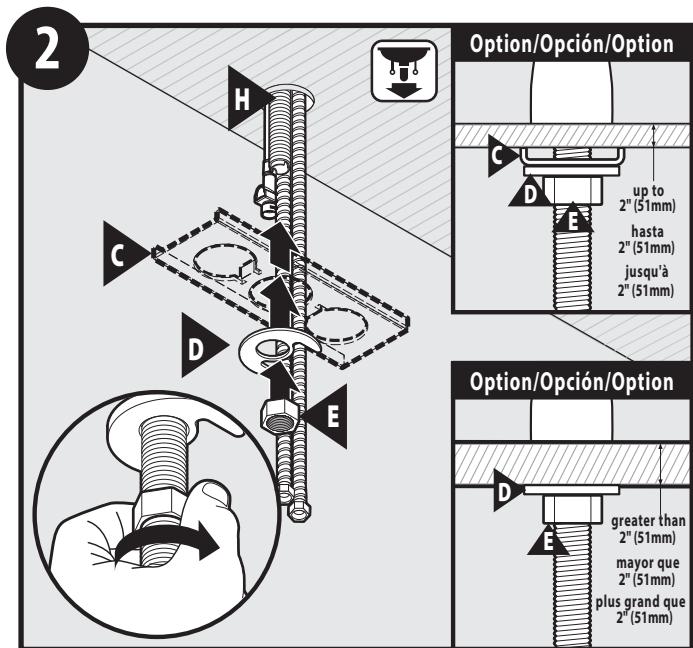

- Slide Support Bracket (**C**), then Mounting Washer (**D**) up onto Faucet Body (**H**) under sink and secure with Mounting Nut (**E**).
 Deslice el soporte (**C**), la arandela de montaje (**D**) hacia arriba sobre el cuerpo del grifo (**H**) debajo del fregadero y asegure con la tuerca de montaje (**E**).
 Support coulissant (**C**), puis la rondelle de fixation (**D**) vers le haut sur le corps du robinet (**H**) sous l'évier et fixer avec un écrou de montage (**E**).

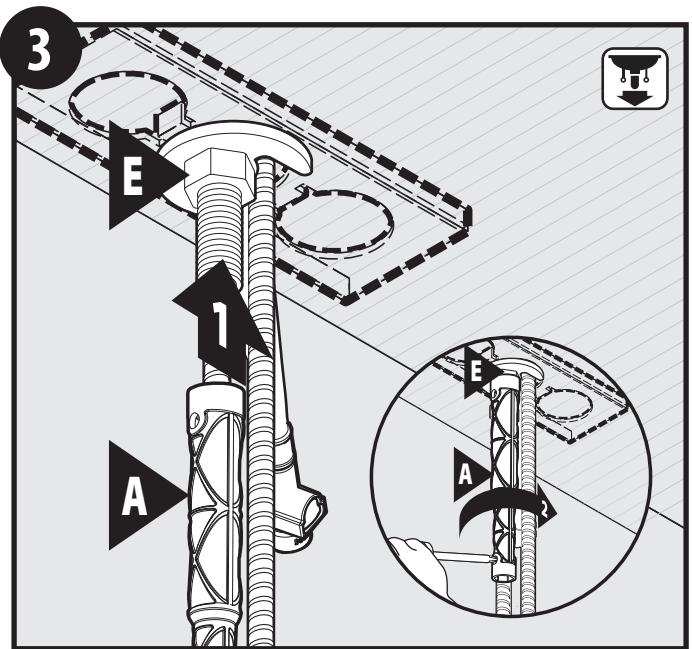


- Tighten Mounting Nut (**E**) with Installation Tool (**A**). Use screwdriver through hole in Installation Tool (**A**) to tighten firmly.
 Apretar la tuerca de montaje (**E**) con herramienta de instalación (**A**). Utilice un destornillador por el agujero en la herramienta de instalación (**A**) para apretar firmemente.
 Serrer l'écrou de montage (**E**) avec l'outil d'installation (**A**). Utilisez un tournevis dans le trou de l'outil d'installation (**A**) pour serrer fermement.

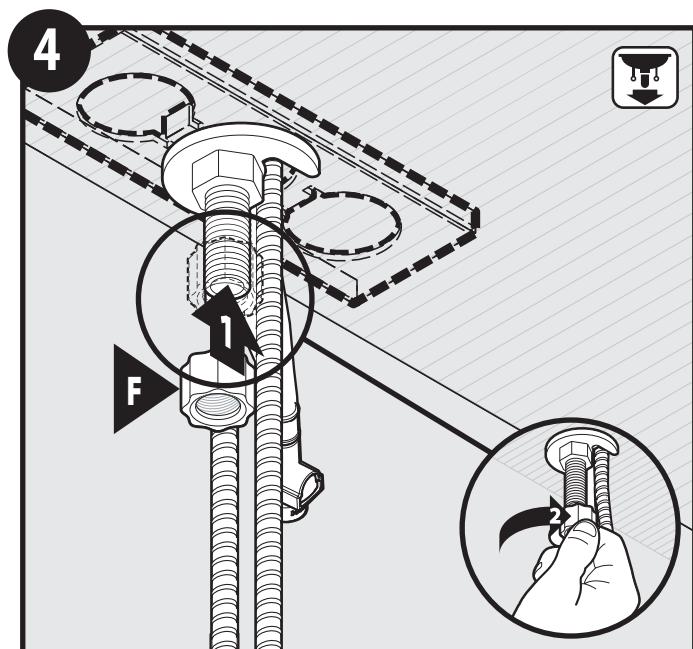


- Install Hose Guide Nut (**F**) finger tight.
 Instale la tuerca de la manguera guía (**F**) y con los dedos.
 Installez l'écrou guide-tuyau (**F**) et serrer à la main.

5

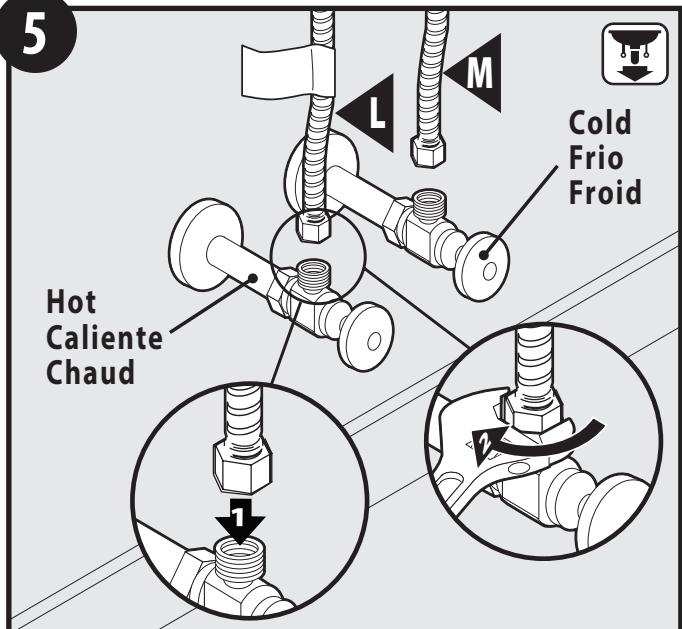

6

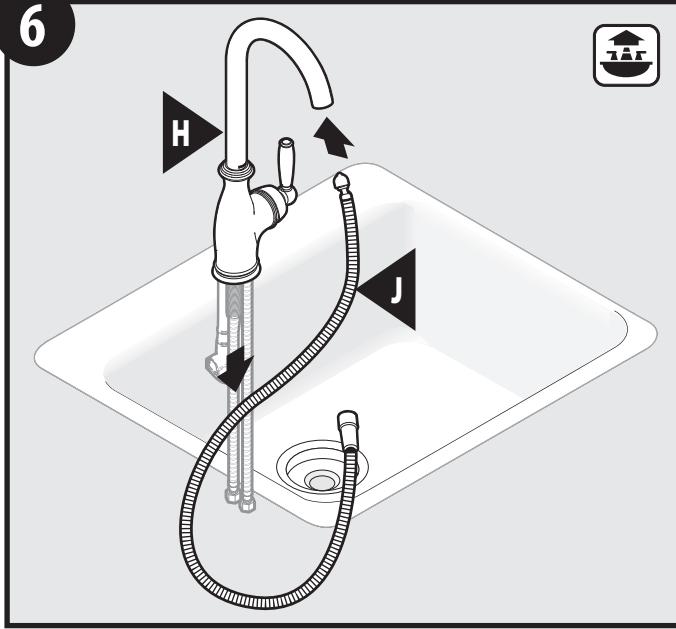

1. Attach flexible lines (**L** and **M**) to shutoff valves.

2. Tighten with wrench until secure.

1. Conecte las líneas flexibles (**L** and **M**) a las válvulas de cierre.

2. Apriete con una pinza hasta que queden firmes.

1. Raccorder les conduites flexibles (**L** and **M**) aux robinets d'arrêt.


2. Serrer à l'aide d'une clé jusqu'à ce que le tout soit bien fixé.

Insert small end of Pulldown Hose (**J**) into spout and feed through Faucet Body (**H**).


Inserte el extremo pequeño de tirar hacia abajo la manguera (**J**) en el pico y se alimentan a través del cuerpo de la mezcladora (**H**).

Insérez le petit bout de tuyau déroulant (**J**) dans le bec et se répercute sur le corps du robinet (**H**).

7

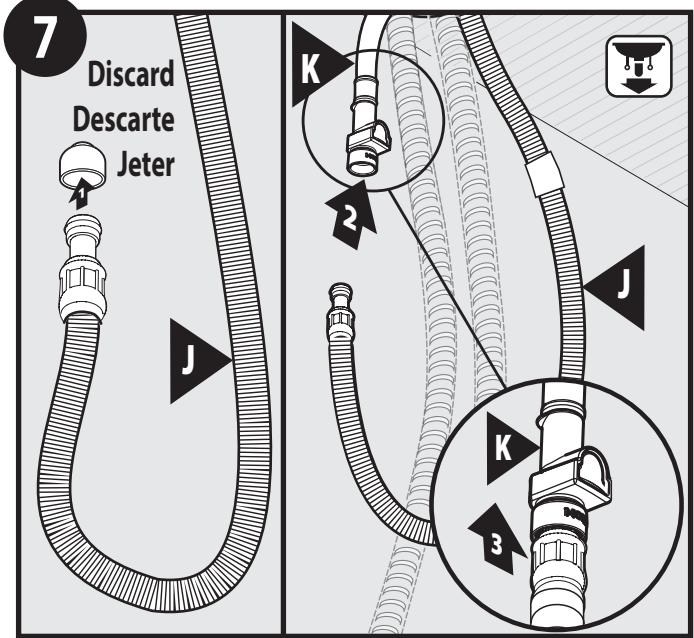

8

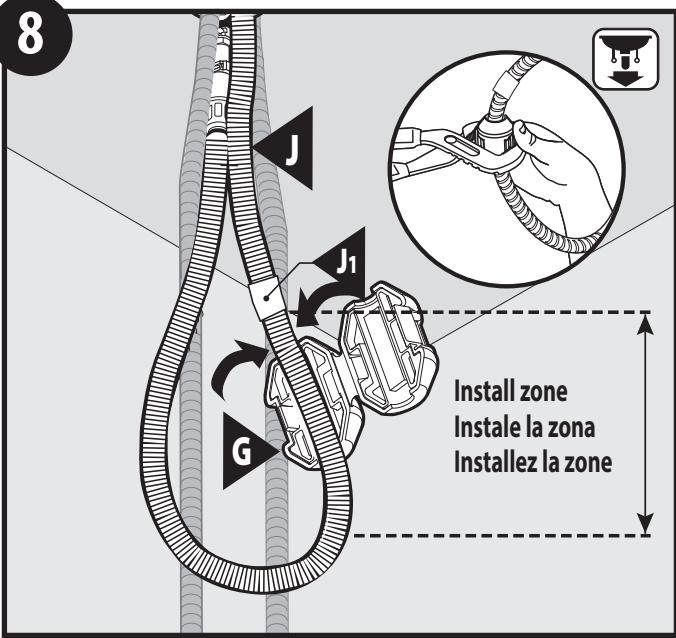

Remove and discard plastic cap from end of Pullout Hose (**J**). Insert hose into end of Quick Connect Adapter (**K**). Push until a "click" is heard. Tug downward to test engagement.

Retire y descarte la tapa plástica del extremo de la manguera retráctil (**J**). Inserte la manguera en el extremo del adaptador Quick Connect (**K**). Empuje hasta oír un clic. Tire hacia abajo para verificar que esté enganchada.

Enlever et jeter le capuchon en plastique de l'extrémité du tuyau rétractable (**J**). Insérer le tuyau dans l'extrémité de l'adaptateur de raccord rapide (**K**). Pousser jusqu'au déclic. Tirer vers le bas pour tester l'enclenchement.

IMPORTANT - Locate Hose Weight Locator Mark (**J1**) on Pulldown Hose (**J**). Install Hose Weight (**G**) just above start of loop curvature in hose on the same side of hose as locator mark. Channel Locks may be useful to securely clamp Hose Weight (**G**).


IMPORTANTE - Localice la manguera de peso localizador de marca (**J1**) en la manguera de pulldown (**J**). Instalar la manguera de peso (**G**) justo por encima de iniciar de curvatura bucle en la manguera en el mismo lado de la manguera como localizador de marca. Alicates pueden ser útiles para fijar firmemente la manguera peso (**G**).

IMPORTANT - Localiser le tuyau poids repère de positionnement (**J1**) sur le tuyau déroulant (**J**). Poids installer le tuyau (**G**) commencent juste au-dessus de la courbure en boucle flexible sur le même côté du tuyau comme repère de positionnement. Une pince peut être utile de bien fixer le tuyau poids (**G**).



IMPORTANT for INSTALLATION / IMPORTANTE PARA LA INSTALACIÓN / NOTE IMPORTANTE POUR L'INSTALLATION

ATTENTION / ATENCIÓN / MISE EN GARDE

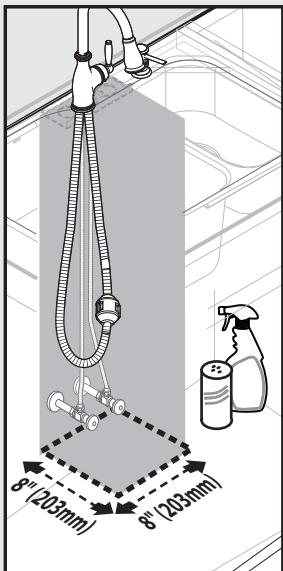

For the best performance of your new pulldown faucet, Moen recommends the following:


- Maintain 8"x8" clear area for the hose and weight to travel, free of any moveable items including (bottles, cleaning supplies, etc.). See illustration.
- If non-moveable pipes or other fixtures are interfering, consider repositioning the weight higher on the hose.
- Periodically check to be sure no obstructions have entered this clear zone.

Para obtener el mayor rendimiento de su nueva llave retráctil, Moen recomienda lo siguiente:

- Mantenga un espacio de 20 cm x 20 cm para el movimiento de la manguera y peso, libre de objetos móviles como botellas, material de limpieza, etc. Vea la ilustración.
- Si interfieren tubos u otros elementos no móviles, tome en cuenta la opción de repositionar el peso más arriba en la manguera.
- Observe periódicamente para cerciorarse que no hayan entrado obstrucciones en este espacio libre.

Pour vous permettre d'obtenir le meilleur rendement de votre nouveau robinet à bec rétractable, Moen fait la recommandation suivante:

- Garder un espace de 8 x 8 po libre de toute obstruction, pour permettre au tuyau et au poids de se déplacer librement sans risquer de heurter d'objets susceptibles d'être renversés, y compris des bouteilles, des fournitures de nettoyage, etc. Voir l'illustration.
- Si des tuyaux non amovibles ou autres se trouvent dans la trajectoire du tuyau, envisager de repositionner le poids en le plaçant plus haut sur le tuyau.
- De temps à autre, vérifier qu'il n'y a aucun objet obstruant cette zone.

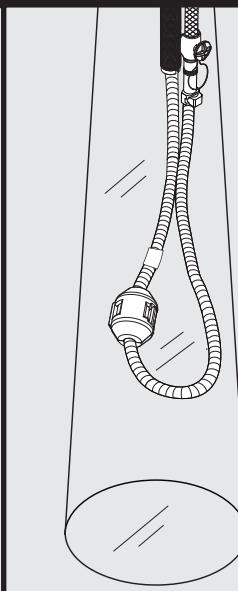


To enhance the performance of your pulldown or pullout wand, Moen offers the **159060** Hose Guide to isolate the hose from plumbing lines and other items under the kitchen sink. Call our Product Consultants at **800-289-6636** or visit www.moen.com to order part #**159060**.

Para mejorar el rendimiento de su manguera extensible o varita retirada, Moen ofrece la guía de la manguera **159060** para aislar el tubo de las líneas de tubería y otros elementos bajo el fregadero de la cocina. Llame a nuestros asesores de productos en **800-289-6636** o visite www.moen.com pedir pieza # **159060**.


Pour améliorer les performances de votre menu déroulant ou bec rétractable, Moen offre le Guide **159060** Guide de Tuyau d'isoler le tuyau de la tuyauterie et autres éléments sous l'évier de cuisine. Appelez nos spécialistes des produits **800-289-6636** ou visitez www.moen.com d'ordonner pièce # **159060**.

Flushing/Limpiar/Rincer

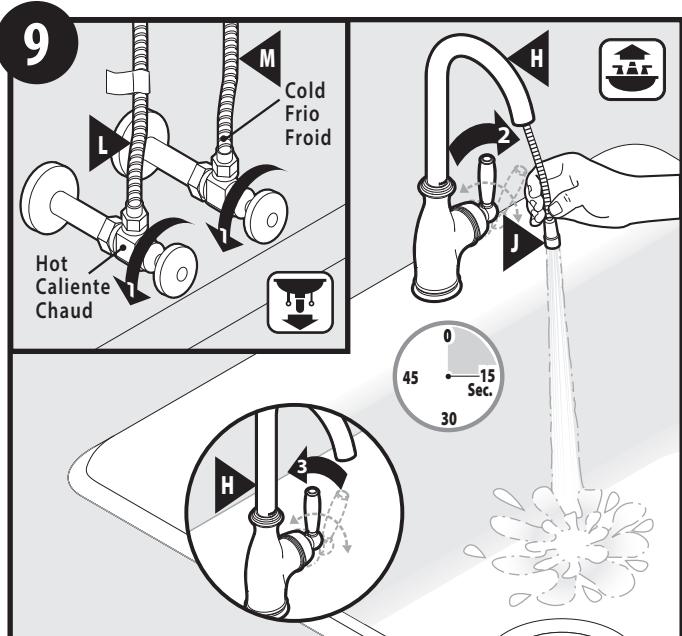


- Turn on Hot (L) and Cold (M) water supply.
- Hold Pulldown Hose (J) and turn on Faucet (H), allow water to run for 15 seconds.
- Turn off Faucet (H).

- Poner en caliente (L) y frío (M) suministro de agua.
- Mantenga la manguera extensible (J) y encienda la llave (H), deje correr el agua durante 15 segundos.
- Cierre el grifo (H).
- Allumez chaude (L) et d'eau froide (M).
- Maintenez le tuyau déroulant (J) et tourner lerobinet (H), laisser l'eau couler pendant 15 secondes.
- Tourner le robinet (H).

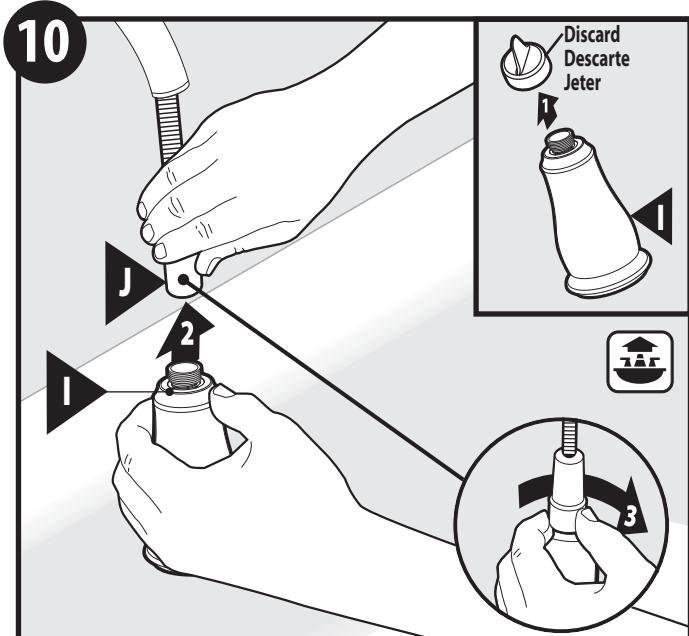


- Remove protective cap from Spray Wand (I).
- Attach Spray Wand (I) to Pulldown Hose (J).
- Finger tighten.
- Retire la tapa protectora del tubo aplicador (I).
- Fije el tubo aplicador (I) a la manguera extensible (J).
- Apriete con los dedos.
- Enlever le capuchon protecteur de la pulvérisateur (I).
- Fixez pulvérisateur (I) au tuyau de raccord du bec rétractable (J).
- Serrer.

11

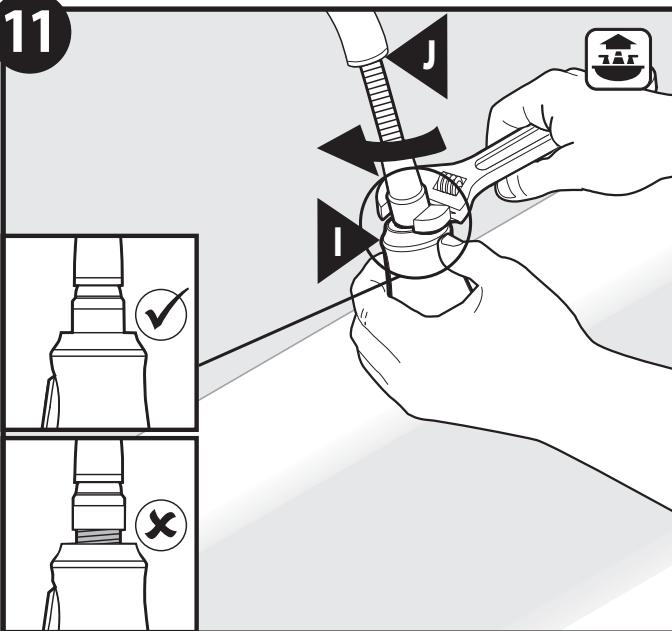

Tighten Pulldown Hose (J), flush with Spray Wand (I). Do not overtighten.
 Apriete la manguera extensible (J), incluso con el tubo aplicador (I). No apriete demasiado.
 Serrer le tuyau de raccord du bec rétractable (J), même avec la pulvérisateur (I). Ne serrez pas trop.


12

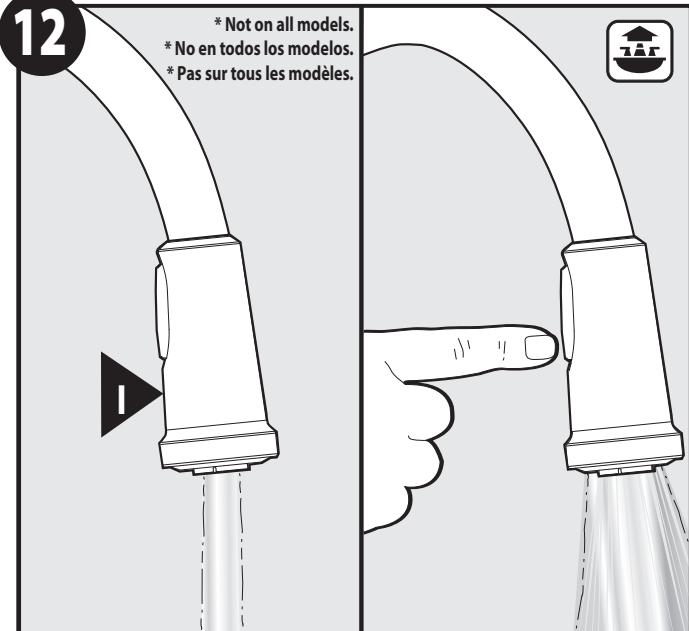

Check operation of Spray Wand (I). Turn on faucet, Spray Wand should be in stream mode. Push and release button on Spray Wand. The Spray Wand should change to spray mode. To switch back to stream mode, turn handle off and on again.


Compruebe el funcionamiento del pulverizador (I). Abra el grifo, pulverizador debe estar en modo de corriente. Presione y suelte el botón del pulverizador. El pulverizador debe cambiar el modo para rociar. Para volver al modo de flujo, gire la manija y vuelva a encenderlo.

Vérifier le fonctionnement du pulvérisateur (I). Tournez le robinet, pulvérisateur doit être en mode flux. Appuyez et relâchez le bouton sur le pulvérisateur. Le pulvérisateur doit changer le mode de pulvériser. Pour revenir au mode flux, tournez la poignée et rallumez-le.

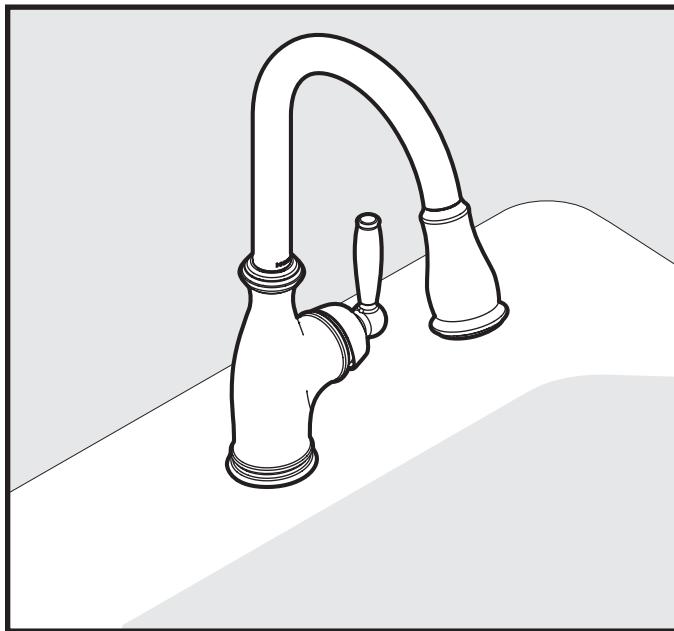


Installation is complete.
 La instalación ha finalizado.
 L'installation est terminée.


Irregular Flow Flujo Irregular Débit Réduit

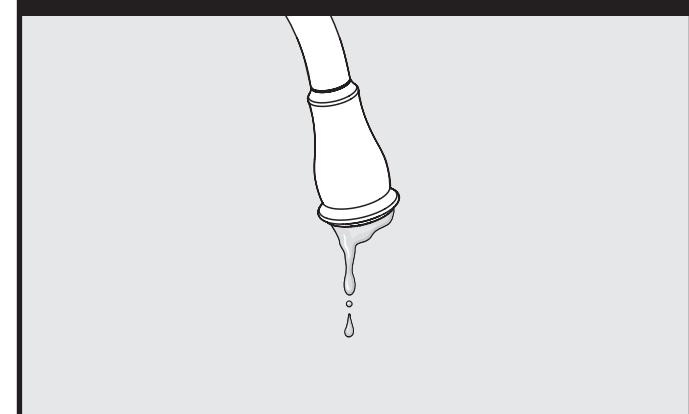


Follow steps (A) through (D) to resolve irregular flow.
 Siga los pasos (A) hasta la (D) para resolver el flujo irregular.
 Suivez les étapes (A) à (D) pour résoudre débit irrégulier.

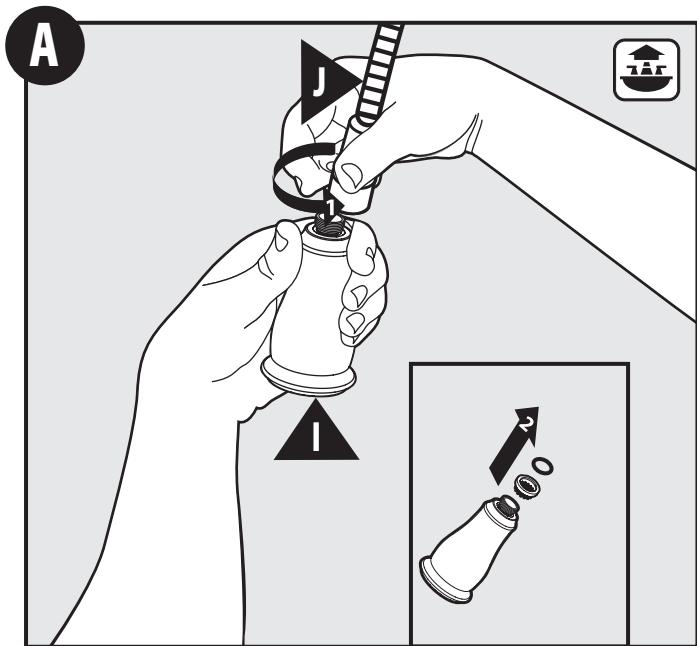


Unscrew Pulldown Hose (J) from Spray Wand (I) and remove screen and o-ring.
Desenrosque la manguera extensible (J) de la varilla rociadora (I) y quitar la pantalla y la junta tórica.
Dévissez le tuyau de raccord du bec rétractable (J) de la pulvérisateur (I) et retirer l'écran et le joint torique.

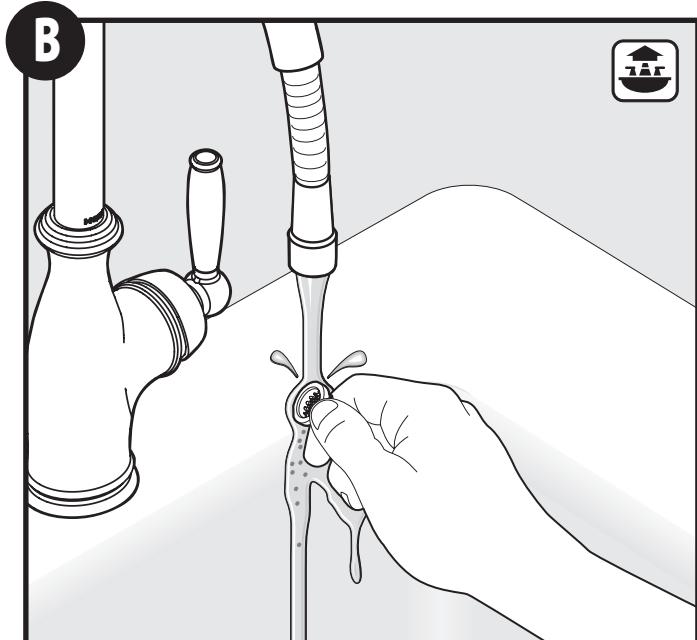

Rinse debris from screen.
Enjuague los residuos de pantalla.
Rincez les débris de l'écran.

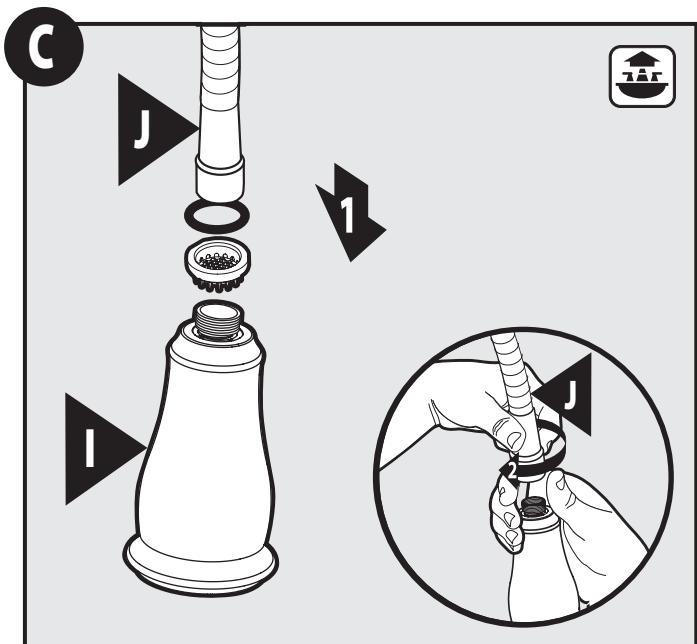

Reinstall screen and o-ring as shown. Thread Pulldown Hose (J) onto Spray Wand (I) and tighten as shown in frame 11.
Instale la rejilla y la junta tórica como se muestra. Pase la manguera extensible (J) en la varilla rociadora (I) y apriete como se muestra en cuadro 11.
Remettez le filtre et le joint torique comme illustré. Enfilez le tuyau de raccord du bec rétractable (J) sur la pulvérisateur (I) et serrer comme indiqué dans l'image 11.

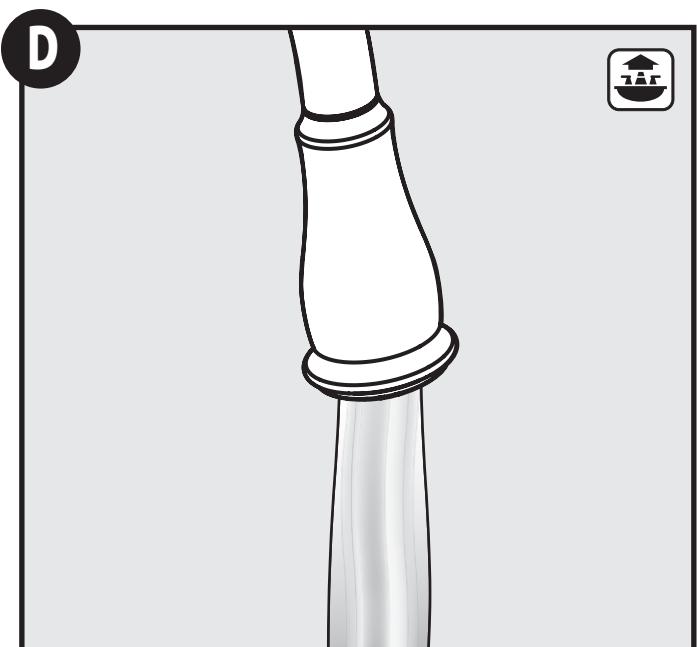

Re-check water flow.
Vuelva a revisar el flujo de agua.
Re-vérifier le débit de l'eau.

Moen Limited Lifetime Warranty

Moen products have been manufactured under the highest standards of quality and workmanship. Moen warrants to the original consumer purchaser for as long as the original consumer purchaser owns their home (the "Warranty Period" for homeowners), that this faucet will be leak- and drip-free during normal use and all parts and finishes of this faucet will be free from defects in material and manufacturing workmanship. All other purchasers (including purchasers for industrial, commercial and business use) are warranted for a period of 5 years from the original date of purchase (the "Warranty Period" for non-homeowners).

If this faucet should ever develop a leak or drip during the Warranty Period, Moen will FREE OF CHARGE provide the parts necessary to put the faucet back in good working condition and will replace FREE OF CHARGE any part or finish that proves defective in material and manufacturing workmanship, under normal installation, use and service. Replacement parts may be obtained by calling 1-800-289-6636 (Canada 1-800-465-6130), or by writing to the address shown. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must accompany all warranty claims. Defects or damage caused by the use of other than genuine Moen parts is not covered by this warranty. This warranty is applicable only to faucets purchased after December, 1995 and shall be effective from the date of purchase as shown on purchaser's receipt.

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and finishes. However, damage due to installation error, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty. Moen will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, nor for any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature relating to this faucet. Except as provided by law, this warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, statutory or otherwise, including without restriction those of merchantability or of fitness for use.

Some states, provinces and nations do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, province to province, nation to nation. Moen will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Simply write to Moen Incorporated using the address below. Explain the defect and include proof of purchase and your name, address, area code and telephone number.

Moen le otorga Garantía limitada de por vida

Los productos Moen son fabricados bajo las más estrictas normas de calidad y mano de obra. Moen le garantiza al comprador original que durante el tiempo que la tenga su casa (el "periodo de garantía", para los propietarios), esta llave no tendrá ni goteras ni fugas durante el uso normal, y que todas las piezas y acabados estarán libres de defectos en material y mano de obra. Asimismo, a todos nuestros otros consumidores (industriales, comerciales y empresariales), les otorgamos 5 años de garantía a partir de la fecha original de compra (el "periodo de garantía" para usos no domésticos).

Si en esta llave mezcladora se llegara a producir alguna fuga o gotera durante el periodo de garantía, Moen le proporcionará SIN COSTO ALGUNO las piezas necesarias para que vuelva a funcionar en perfectas condiciones y reemplazará también SIN COSTO para usted, cualquier pieza o acabado que pudiera tener algún defecto en la fabricación o mano de obra, bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. Las piezas de repuesto se pueden obtener llamando en la República Mexicana al 01-800-718-4345 o si escribe en la dirección que aparece aquí. Para que el comprador original pueda hacer efectiva la garantía, cualquier reclamación deberá ir acompañada por el comprobante de compra (nota de venta original). La garantía no cubre los defectos o daños causados por el uso de otras partes que no sean piezas originales Moen. Esta garantía es aplicable sólo para las llaves compradas después de diciembre de 1995, y entrará en vigencia a partir de la fecha que aparece en la nota de compra.

Esta garantía es amplia en el sentido que cubre el reemplazo de todas las partes y acabados defectuosos. Sin embargo, se excluyen de esta garantía los daños causados por un error de instalación, abuso del producto, mal uso del mismo, o uso de limpiadores que contengan abrasivos, alcohol u otros solventes orgánicos, ya sea por parte del contratista, compañía de servicio o usted mismo. Moen no se hace tampoco responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, ni por ningún daño indirecto, directo o consecuente, ni por pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con esta llave. A menos que lo estipule la ley, esta garantía reemplaza y excluye cualquier otra garantía y condiciones, ya sea expresas o implícitas, establecidas por la ley o de otra manera, incluyendo sin restricción aquellas en que el producto se encuentra en condiciones aptas para la venta o se adecúa al uso específico para el cual fue adquirido.

Algunos estados, provincias y naciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que cambian de un estado a otro o de una provincia o nación a otra. Moen lo asesorará en el procedimiento a seguir para hacer válida esta garantía. Sencillamente escriba a Moen Incorporated utilizando la dirección que aparece a continuación. Explique el tipo de defecto e incluya comprobantes de compra, su nombre, dirección, código de área y número de teléfono.

Garantie à vie limitée de Moen

Les produits Moen sont fabriqués selon les normes les plus élevées de qualité et de main-d'œuvre. Moen garantit à l'acheteur original, tant qu'il sera propriétaire de la maison (la «période de garantie» des propriétaires), que ce robinet sera libre de toute fuite pendant son usage normal et qu'aucune pièce et qu'aucun fini de ce robinet ne présenteront de défaut de matériel et de main-d'œuvre en usine. Tous les autres achats (y compris les achats à des fins industrielles, commerciales et d'affaires) sont garantis pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale (période de garantie commerciale).

Si ce robinet fuit ou dégoutte durant la période de garantie, Moen s'engage à fournir GRATUITEMENT les pièces de rechange requises pour remettre le robinet en état de fonctionnement ainsi qu'à remplacer GRATUITEMENT toute pièce ou tout fini dont le matériel, la fabrication ou la main-d'œuvre, lors de l'installation, de l'usage et du service habituels, s'avèrent défectueux. On peut obtenir les pièces de rechange en composant le 1 800 465-6130 ou en écrivant à l'adresse indiquée ci-dessous. Le reçu de vente original de l'acheteur initial du robinet doit accompagner toute réclamation. Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de pièces non fournies par Moen ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement aux robinets achetés après décembre 1995 et entre en vigueur à compter de la date d'achat indiquée sur le reçu de caisse du client.

Cette garantie s'étend aussi au remplacement de toute pièce ou de tout fini défectueux. Cependant, sont exclus de cette garantie, les dommages causés par une erreur d'installation, un abus du produit, une mauvaise utilisation du produit, l'utilisation de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou des solvants organiques, qu'ils soient utilisés par un entrepreneur, une entreprise de service ou le consommateur. Moen décline toute responsabilité quant aux frais de main-d'œuvre et aux dommages causés durant l'installation, la réparation ou le remplacement, et aux dommages, pertes, blessures ou coûts, directs ou consécutifs, connexes à ce robinet. Sauf lorsque la loi le stipule, cette garantie remplace et exclut toutes les autres garanties et conditions, qu'elles soient indiquées expressément ou non, obligatoires ou autres, y compris, sans restriction, celles qui visent la commercialisation ou l'aptitude d'utilisation.

Certains pays, états ou provinces ne permettent aucune exclusion, ni limitation suite aux dommages indirects ou consécutifs. Les limitations ou les exclusions précitées ne s'appliqueraient pas dans ces cas. Cette garantie accorde des droits juridiques et il est possible que d'autres droits soient applicables selon l'état, la province ou le pays. Moen avisera le consommateur de la procédure à suivre pour soumettre une réclamation. Il suffit d'écrire à Moen Inc. à l'adresse indiquée ci-dessous, pour expliquer le défaut, d'inclure une preuve d'achat, d'inscrire son nom, son adresse ainsi que son indicatif régional et son numéro de téléphone.



Buy it for looks. Buy it for life.[®]

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
U.S.A.

INS2049D - 12/13
©2013 Moen Incorporated

Moen de Mexico, S.A. de C.V.
Carretera Saltillo-Monterrey KM 14.7
Ramos Arizpe, Coahuila
Mexico 25900

Moen Inc.
2816 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S7